

접힌사이즈 : 70x93mm


**BLAUPUNKT**



**Enjoy it.**

WIRELESS EARPHONE  
와이어리스 이어폰 사용 설명서

**제품 구성**

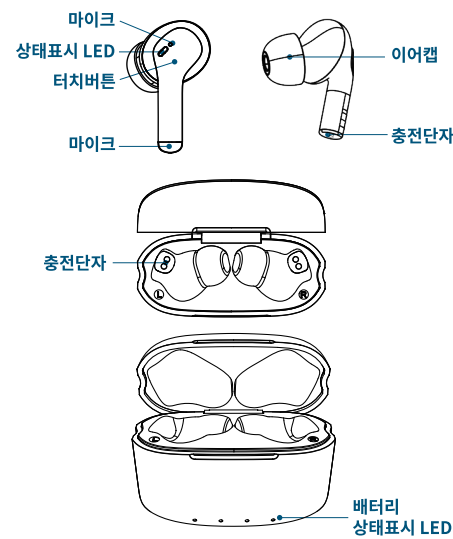

마이크, 상태표시 LED, 터치버튼, 이어캡, 충전단자, 충전단자, 배터리 상태표시 LED

**충전 방법**

⚠ 주의 : 9V 이상의 고속충전은 지원하지 않습니다.

**이어버드 충전시간 약 1시간**

이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫으면 케이스의 배터리 상태표시 LED가 파란색으로 점등됩니다. 이어버드의 충전이 완료되면 상태표시 LED가 꺼집니다.

**충전케이스 충전시간 약 3시간**

충전 케이스를 충전 시 상태표시 LED가 파란색으로 천천히 점멸합니다. 배터리의 잔량에 따라 순차적으로 점멸하며, 충전이 완료되면 4개의 LED가 모두 파란색으로 점등됩니다.

- : 충전상태 1% ~ 25%
- : 충전상태 25%~50%
- : 충전상태 50%~75%
- : 충전상태 75%~100%

**액티브 노이즈 캔슬링 (ANC)**

- 주변 소음, 바람소리 등 소음의 반대 파형을 내부에서 감쇄시키는 방식으로 낮은 저음과 반복되는 소음에 효과적이며, 사립 목소리 같은 고음과 반복적이지 않은 소리에는 효과가 미미합니다.
- BLP-BE321는 1개의 통화를 위한 마이크와 소음을 측정하는 마이크 1개가 장착되어 있습니다. (듀얼 마이크)

**ANC 설정 방법**

- 왼쪽(L) 이어버드의 터치버튼을 2초 동안 "백" 비프음이 나올때까지 길게 누릅니다.
- "ANC 모드" 라고 음성으로 안내됩니다.
- 주변 소음이 줄어들며 좀 더 이어버드의 소리에 집중할 수 있습니다.
- 다시 한 번 왼쪽(L) 이어버드의 터치버튼을 2초 동안 "백" 비프음이 나올때까지 길게 누르면 "ANC OFF" 라고 안내되며 노이즈 캔슬링 모드가 종료됩니다.

**주변을 허용 모드**

- ANC OFF 상태에서 왼쪽(L) 이어버드의 터치버튼을 2초 동안 "백" 비프음이 나올때까지 길게 누르면 "Transparency mode" 라고 음성으로 안내되며 주변음을 좀 더 잘 들을 수 있게 됩니다.
- 다시 한 번 왼쪽(L) 이어버드의 터치버튼을 2초 동안 "백" 비프음이 나올때까지 길게 누르면 "ANC MODE" 라고 음성으로 안내되며 노이즈 캔슬링 모드가 활성화 됩니다.

**환경 소음 제거 (ENC)**

- 통화 시 주변 소음과 잡음을 줄여 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.
- 통화 시 자동으로 실행되어 별도의 버튼 설정이 필요 없습니다.

**게임(저지연) 모드**

- 음성 지연 시간을 약 40ms 까지 최소화 하여 스마트폰, 노트북 등 게임에 최적화된 빠른 응답속도를 지원합니다.

**게임(저지연) 모드 설정 방법**

- 오른쪽(R) 이어버드의 터치버튼을 짧게 5회 터치하면 "Game mode" 라고 음성으로 안내되며 게임(저지연) 모드로 설정됩니다.
- 게임모드에서 동일하게 오른쪽(R) 이어버드의 터치버튼을 짧게 5회 터치하면 "Music mode" 라고 음성으로 안내되며 게임모드에서 음악 모드로 전환됩니다.
- 기본 설정은 음악 모드로 설정되어 있습니다.

**자주 묻는 질문**

**Q. 이어버드 한쪽이 안 들려요!**

A. 한쪽이 들리지 않을 때는 재생이 되지 않는 이어버드를 충전용 크래들에 장착, 이후 다시 꺼내 착용해 보세요. 이후 자동으로 연결이 되며, 양쪽 이어버드로 음압 감상이 가능하게 됩니다. 만약 위와 같이 진행해도 들리지 않을 경우 등록된 기기를 삭제 후 다시 제품 연결을 해야 합니다. 양쪽 이어버드 모두를 충전용 크래들에 장착 후 휴대폰의 블루투스 설정에서 등록되어 있는 'BE321'을 연결을 해제하거나 삭제한 다음, 다시 처음부터 휴대폰에 제품 연결 진행합니다. (사용 설명서 내 "제품 연결 방법" 참고)

**Q. 와이어리스 이어폰이 연결되지 않아요! (최초 연결 후 사용 중)**

A. 휴대폰의 블루투스 기능이 사용으로 설정되어 있는지 확인해주세요. 양쪽 이어버드를 충전용 크래들에 장착 후 다시 꺼내 착용 후 자동 연결이 진행되는지 확인해 주세요. 위 방법으로도 연결이 되지 않을 경우 등록된 기기를 삭제 후 다시 제품 연결을 해야 합니다. 양쪽 이어버드 모두를 충전용 크래들에 장착 후 휴대폰의 블루투스 설정에서 등록되어 있는 'BE321'을 연결 해제하거나 삭제한 다음, 다시 처음부터 휴대폰에 제품 연결 진행합니다. (사용 설명서 내 "제품 연결 방법" 참고)

**Q. 한 쪽 이어버드의 파란색 불빛이 계속 빠르게 깜빡이거나 두 개의 이어버드가 파란색과 빨간색으로 번갈아 깜빡여요!**

A. 양쪽 이어버드를 충전용 크래들에 장착 후 다시 꺼내어 착용합니다. 이후 연결이 되지 않고 동일 한 증상이 생긴다면 등록된 기기를 삭제 후 다시 제품 연결을 해야 합니다. 양쪽 이어버드 모두를 충전용 크래들에 장착 후 휴대폰의 블루투스 설정에서 등록되어 있는 'BE321'을 연결 해제하거나 삭제한 다음, 다시 처음부터 휴대폰에 제품 연결 진행합니다. (사용 설명서 내 "제품 연결 방법" 참고)

**주의사항**

- 사용 전 설명서의 내용을 충분히 숙지해 주세요.
- 장시간 사용 또는 높은 볼륨으로 이어버드 사용 시 청각에 손상을 입힐 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 장시간 제품을 사용하지 않았다가 다시 사용할 때에는 충분히 제품을 충전한 후 사용해 주세요.
- 9V 이상의 고속 충전은 지원하지 않습니다. 반드시 5V 이내의 충전기로 충전해주세요.
- 이어버드를 충전용 크래들에 장착해도 충전이 되지 않을 때는 먼저 제대로 장착이 되었는지 확인해 주세요. 충전 단자 접합부에 이물질이 있어 충전이 안 될 수 있습니다. 이런 경우, 마른 천이나 티슈를 이용하여 충전 단자 접합부의 이물질 또는 오염된 부분을 닦은 후 충전용 크래들에 장착해 충전이 되는지 확인해 주세요.
- 한쪽 이어버드가 작동하지 않거나 스마트폰과 연결되지 않을 경우, 스마트폰의 [블루투스] 메뉴에서 이어버드의 연결을 해제해 주세요. 이어버드를 충전 크래들에 넣었다가 빼서 재연결해 주세요.
- 다른 기기와 연결을 원할 경우, 이전 연결되어 있는 스마트 기기에서 블루투스 연결을 해제한 후 원하는 스마트 기기에서 블루투스 연결해 주세요.
- 직사광선이 닿지 않고 건조하고 서늘한 곳에 보관해 주세요. 임의로 분해, 조립하지 마세요. 이로 인해 발생하는 불량은 당사에서 책임지지 않으며, A/S가 불가합니다.


\*구매 후 1년 이내 제품 불량일 경우, 고객 센터를 통해 무상 A/S가 가능하며 1년이 경과되면 유상으로 이용할 수 있습니다.

**BLAUPUNKT**

**Enjoy it.**

제품명 : 블라우퐁트 와이어리스 이어폰  
모델명 : BLP-BE321W  
호환시스템 : Android 4.0이상, iOS 3.0 이상  
블루투스 버전 : 5.3  
무선 가능 거리 : 최대 10m  
스피커 사이즈 : 13mm  
주파수 : 20~10KHz Output S.P.L-100dB  
스피커 저항 : 32Ω±10% at 1000Hz  
마이크 감도 : -42±1.5dB @1kHz 1Pa

이어버드 무게 : 약 4g x 2  
충전케이스 무게 : 약 48g  
이어버드 배터리 : 30mAh  
충전케이스 배터리 : 240mAh  
충전 시간 : 약 1시간  
통화/재생시간 : 약 6시간



**제품 작동 방법**

**왼쪽 [Left]**

**짧게 누르기**

- 2회 클릭 : 재생/멈춤 (음악재생시)
- 3회 클릭 : 이전곡
- 2회 클릭 : 전화받기/전화끊기 (ENC 노이즈캔슬링)

**길게 누르기**

- 2초 길게 누르기 : ANC/주변을 허용 모드 전환
- 2초 길게 누르기 : 전화 거부하기 (전화수신시)
- 3초 길게 누르기 : 전원 ON
- 8초 길게 누르기 : 전원 OFF

**오른쪽 [Right]**

**짧게 누르기**

- 2회 클릭 : 재생/멈춤 (음악재생시)
- 3회 클릭 : 다음곡
- 2회 클릭 : 전화받기/전화끊기 (ENC 노이즈캔슬링)
- 5회 클릭 : 게임/음악 모드 전환

**길게 누르기**

- 2초 길게 누르기 : 음성안내(시리, 빅스비 등) 시작
- 2초 길게 누르기 : 전화 거부하기 (전화수신시)
- 3초 길게 누르기 : 전원 ON
- 8초 길게 누르기 : 전원 OFF

**트윈 모드**

**Step 01**

충전 케이스에서 이어버드 2개를 꺼냅니다.

**Step 02**

최초 충전 케이스에 이어폰을 다시 넣고 30분간 충전한 후 3단계로 이동합니다.

**트윈 모드**

**Step 03**

충전 케이스를 열면 자동으로 "전원이 켜졌습니다"라는 안내멘트와 함께 전원이 자동으로 켜집니다. 이후 양쪽 이어버드를 꺼내면 파란색 LED가 계속 켜져있게 되며, 휴대폰 및 기기에서 검색할 수 있는 상태가 됩니다. ※ 파란색과 빨간색 LED가 깜빡일 경우 오른쪽 이어폰을 두 번 터치하고 파란색 LED가 천천히 깜빡일 때까지 기다리십시오.

**Step 04 [ 안드로이드 ]**

휴대폰에서 블루투스 기능을 켜고 "BE321"을 검색하여 연결합니다.

- [설정] - [연결] - [블루투스] '찾기'를 실행합니다.
- '연결 가능한 디바이스' 목록에서 'BE321' 를 선택합니다.
- 연결이 성공하면 이어버드에서 '연결되었습니다.' 라는 안내음이 나옵니다.

**트윈 모드**

**Step 04 [ 아이폰 ]**

휴대폰에서 블루투스 기능을 켜고 "BE321"을 검색하여 연결합니다.

- [설정] - [블루투스] 'BE321' 를 찾아 연결합니다.
- 연결이 성공하면 이어버드에서 '연결되었습니다.' 라는 안내음이 나옵니다.

**싱글 모드**

**Step 01**

충전 케이스를 열면 자동으로 "전원이 켜졌습니다"라는 안내멘트와 함께 전원이 자동으로 켜집니다. 이후 이어버드 한 개를 꺼내면 파란색 LED가 계속 켜져있게 되며, 휴대폰 및 기기에서 검색할 수 있는 상태가 됩니다.

**Step 02**

장치의 Bluetooth를 켜고 'BE321'을 검색하여 연결합니다.

※ 나머지 이어버드를 충전 케이스에 꺼내면 자동으로 연결됩니다. (트윈 모드)

**제품 사양**

**방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시**

기자재명칭 : WIRELESS EARPHONE  
모델명 : BLP-BE321W  
등록번호 : R-R-ha3-BLP-BE321W  
제조사 : Shenzhen Maikete Technology Co.,Ltd.  
제조국 : 중국 제조연월 : 별도표기  
상호명(수입판매원) : (주)하나인더스트리  
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대저식산업센터 B동 629호

**전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시**

안전인증확인신고번호 : XU102612-21002C  
제품명 : 전지 모델명 : 451012 30mAh  
정격 : 3.7V 30mAh  
제조사 : Shenzhen Mitacbattery Technology Co., LTD  
제조국 : 중국 제조연월 : 별도표기  
수입/판매원 : (주)하나인더스트리 고객센터 : 1566-6793  
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대저식산업센터 B동 629호

**전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시**

전기용품 안전관리법에 의한 표시  
안전인증확인신고번호 : XU102408-20001B  
제품명 : 전지 모델명 : HCY 701328S  
정격 : 3.7V 240mAh  
제조사 : Shenzhen Hongshengyu Technology Co.LTD  
제조국 : 중국 제조연월 : 별도표기  
수입/판매원 : (주)하나인더스트리 고객센터 : 1566-6793  
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대저식산업센터 B동 629호