


접힌사이즈 : 70x93mm




Enjoy it.

WIRELESS HEADSET  
무선 헤드셋 사용설명서

### 제품 구성

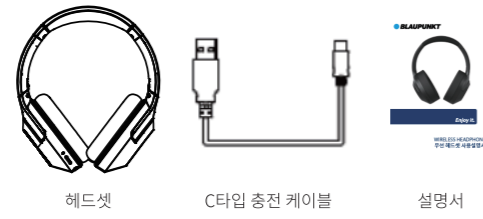


### 조작 부위별 명칭

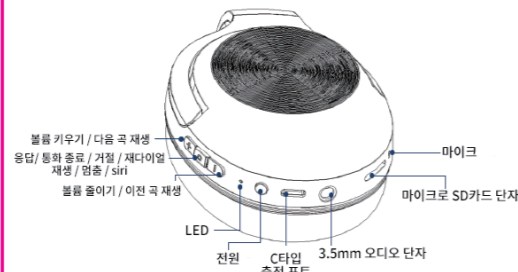

### 제품 연결 방법


1. 헤드셋 좌측에 있는 "전원"버튼을 길게 누릅니다.  
"전원"버튼 옆 LED가 빨간색과 파란색으로 번갈아 반짝이면 페어링을 할 준비가 되었다는 표시입니다. (최초 연결 이후에는 헤드폰 "전원"을 켜면 자동 페어링이 이루어집니다.)

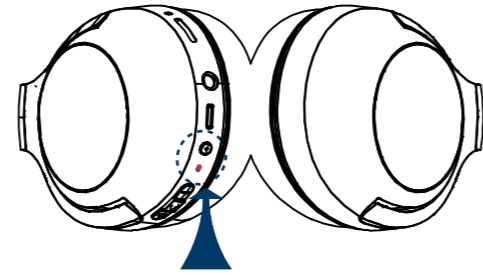

### 제품 연결 방법

2. 스마트폰의 블루투스 기능을 켭니다.


#### 안드로이드 연결하기

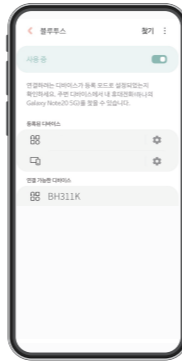

- ① [설정] - [연결] - [블루투스] '찾기'를 실행합니다.
- ② '연결 가능한 디바이스' 목록에서 'BH311K'를 선택합니다.
- ③ 연결이 성공하면 헤드셋에서 '연결되었습니다.'라는 안내음이 나옵니다.

### 제품 연결 방법

#### 아이폰 연결하기

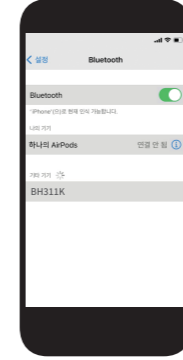

- ① [설정] - [블루투스] 'BH311K'를 찾아 연결합니다.
- ② 연결이 성공하면 헤드셋에서 '연결되었습니다.'라는 안내음이 나옵니다.

### 자주 묻는 질문

Q. 공장 초기화를 하고 싶어요 (블루투스 연결이 제대로 되지 않아요)  
A. 제품의 전원을 켜고 "재생" 버튼을 빠르게 다섯 번 누르면 블루라이트가 4번 깜박인 후 자동으로 꺼집니다. (이후 초기화 완료)

Q. 충전을 할 때 어떤 종류의 충전기를 사용 해야 될까요?  
A. 5V 1A 출력의 충전기 또는 데스크탑, 노트북의 USB 포트를 통해 충전하는 것을 권장 드립니다.

Q. 충전 중에 헤드셋을 이용 할 수 있나요?  
A. 충전 중에는 우선으로만 헤드셋을 사용 할 수 있습니다.

### 제품 사양

#### 방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시

상호(신고업체명) : (주)하나인더스트리  
기자재명칭 : 블루투스 헤드셋  
모델명 : BLP-BH311K  
등록번호 : R-R-ha3-BLP-BH311  
제조사 : Shenzhen Osbay Technology Co.,Ltd.  
제조국 : 중국  
제조연월 : 별도표기

#### 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시

안전인증확인신고번호 : XU101088-18007M  
제품명 : 전지  
모델명 : T02030  
정격 : DC 3.7V 400mAh  
제조사 : Shenzhen Theurgy Technology Co., Ltd.  
제조국 : 중국  
제조연월 : 별도표기  
수입/판매원 : (주)하나인더스트리  
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대지식산업센터 B동 629호  
고객센터 : 1566-6793



Enjoy it.

제품명 : 블라우퐁트 무선 헤드셋  
모델명 : BLP-BH311K  
호환시스템 : Android 4.0이상, iOS 3.0 이상  
블루투스 버전 : 5.3  
무선 가능 거리 : 최대 10m  
드라이버 사이즈 : 40mm  
제품 사이즈 : 170 X 200 X 85  
제품 무게 : 229g

주파수 : 2.4GHZ-2.48GHZ  
스피커 저항 : 32Ω±10%  
마이크 감도 : -42±1.5dB  
배터리 : 400mAh  
통화/재생시간 : 약 20시간  
충전 시간 : 약 2.5시간  
정격 전압 : 3.7V, 400mAh  
정격 입력 : 5V, 1A



### 작동 방법

#### 1. 전원 켜짐/꺼짐 & 연결

- "전원" 버튼을 길게 누릅니다. 파란색과 빨간색 LED가 성공적으로 준비될 때까지 깜박입니다.
  - 장치에서 Bluetooth를 활성화하고 새 장치를 검색합니다.
  - 장치 목록에서 BH311K를 선택합니다.
  - "연결됨" 음성이 신속하게 나오면서 파란색 LED가 5초마다 깜박입니다.
- ※연결은 처음 사용 때만 필요합니다. 이후엔 페어링할 필요가 없습니다.
- 전원 꺼짐: 전원 버튼을 3초간 누르고 있으면 표시등이 꺼집니다.

#### 2. 충전

- 제공된 케이블로 헤드셋을 충전하면 빨간색 표시등이 켜집니다.
- 충전이 완료되면 빨간색 표시등이 꺼집니다.
- 배터리 전압이 낮아지면 음성 알림이 나옵니다. 배터리 전압이 3.1V일 때 헤드셋 전원이 꺼집니다.

### 통화 기능

#### 1. 응답 / 통화 종료

- 재생 버튼을 짧게 누르면 통화에 응답하거나 통화를 종료합니다.

#### 2. 마지막 번호 재다이얼

- 헤드셋이 연결되면 재생 버튼을 두 번 클릭하여, 마지막 번호를 다시 다이얼 합니다.

#### 3. 통화 거절

- 걸려 오는 전화를 거부하려면 재생 버튼을 두 번 클릭합니다.

#### 음성 비서 기능 활성화

- 스마트폰 음성 비서 기능을 활성화하기 위해 1초 동안 길게 누른 후 버튼에서 손을 떼어주세요.

### 버튼 기능

#### 1.1 재생 모드

- 재생하거나 일시 중지하려면 재생 버튼을 짧게 누르십시오.

#### 1.2 "+"버튼

- (1) "+" 버튼을 길게 누르면 볼륨을 키울 수 있습니다.
- (2) "+" 버튼을 짧게 누르면 다음 곡을 들을 수 있습니다.

#### 1.3 "-" 버튼

- (1) "-" 버튼을 길게 누르면 볼륨을 줄일 수 있습니다.
- (2) "-" 버튼을 짧게 누르면 이전 곡을 들을 수 있습니다.

#### 마이크로 SD카드와 블루투스

- 음악을 재생하기 위해 마이크로 SD카드를 삽입합니다.
- 전원 버튼을 짧게 눌러 마이크로 SD카드 및 블루투스 모드를 전환합니다.

※ 마이크로 SD 별매

#### 3.5mm 헤드셋 인터페이스

- 장치에 블루투스가 없는 경우 3.5mm 케이블을 사용하세요.
- 3.5mm 케이블이 삽입되면 헤드셋 전원이 꺼집니다.
- 3.5mm 케이블로 음악을 재생하는 데 전원이 필요 없습니다.

※ 3.5mm 케이블 별매

### 고장 진단

오작동	이유	해결방법
부품이 되지 않음	배터리 부족	헤드셋을 충전하세요
헤드셋에서 빨간 불빛이 반짝임	배터리 부족	헤드셋을 충전하세요
표시등 없이 충전 중	헤드셋이 잘 놓여 있지 않음	헤드셋 위치를 조절하세요
자동 장치	배터리 부족	헤드셋을 충전하세요
헤드셋에 예고가 생김	음량이 매우 크거나 주변 환경이 너무 시끄러움	음량을 조절하거나 환경을 바꾸세요
헤드셋에 노이즈가 생김	심각한 외부 방해 또는 전화기에서 너무 멀리 떨어져 있음	위치를 바꾸거나 핸드폰 근처로 옮기세요
상대방의 목소리가 작게 들림	올바르게 착용하지 않았거나 볼륨이 너무 작음	헤드셋 산 위치를 조절하거나 헤드폰 볼륨을 조절하세요
불연속 신호	외부 환경 간섭 또는 전화기에서 너무 멀리 떨어져 있음	방해받지 않는 환경 또는 전화기에 가까운 곳으로 옮기세요

### 주의사항

- 수증기 환경에서 헤드셋을 사용하면 버튼이 작동 안 될 수 있습니다. 욕실, 온천 등에서 수증기가 쉽게 발생하는 환경에서는 사용을 피하세요.
- 헤드셋의 충전전자를 청결하게 유지하고, 부식성 액체나 먼지를 피하세요. 만약 충전이 안 되면 청소해 보세요.
- 온도가 너무 낮거나 너무 높은 환경에 장시간 제품을 두지 마세요. 극도의 온도는 장치를 변형시키며, 장치의 배터리 용량을 감소시키고 장치의 사용 수명을 단축합니다.
- 폭우 시에는 장치를 사용하지 마세요. 뇌우는 장비 고장을 일으키고 감전의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 헤드셋을 분해, 개조하지 마세요. 오작동하거나 파손될 수 있습니다. 수리를 원하시면 헤드셋을 대리점에 가져가세요.
- 사고 방지를 위해 어린이와 애완동물이 찾지 못하도록, 장비와 부속품을 보관하세요.
- 제품을 물에 넣지 마십시오.