

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

barevný televizor s obrazovkou z  
tekutých krystalů

**32HBG5000**



*Enjoy it.*

Union Distribution s.r.o.  
Address: Na Srtzi 1702/65, 140 00 Prague 4, Czech Republic



© Všechna práva vyhrazena

Před instalací spotřebiče si přečtete tento návod k použití. Doporučuje se uschovat pro budoucí použití. Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační a mohou se lišit od zakoupeného produktu.



Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze informativní charakter a nemusí věrně zobrazovat podobu produktu. Provedení produktu a jeho parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## Bezpečnostní pokyny

Než zařízení poprvé zapnete, prostudujte si následující pokyny a věnujte pozornost veškerým upozorněním (i v případě, že vám ovládání elektronických zřízení nečiní potíže). Návod uschovejte pro případ pozdějšího použití. Návod uložte v blízkosti produktu. Budete-li zařízení prodávat, je důležité, abyste k němu připojili i tento návod.



Tento symbol a slovo „**Výstraha**“ značí nebezpečnou situaci. Pokud k takové situaci dojde, způsobí vážné nebo smrtelné poranění.



Tento symbol a slovo „**Upozornění**“ značí nebezpečnou situaci. Pokud k takové situaci dojde, může způsobit vážné nebo smrtelné poranění.



Tento symbol a slovo „**Varování**“ značí nebezpečnou situaci. Pokud k takové situaci dojde, může způsobit lehké nebo středně těžké poranění či škodu na majetku.



Tento symbol upozorňuje na další informace, které jsou k tématu k dispozici.



### Upozornění: Děti a mentálně postižené osoby

Děti a mentálně postižené osoby nemusí správně pochopit hrozící nebezpečí. Děti ani mentálně postižené osoby proto nesmí při používání elektrických zařízení zůstat bez dozoru. Baterie a malé díly mohou způsobit udušení. Je proto zapotřebí je uchovávat na bezpečném místě. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Děti ani osoby s mentálním postižením nesmí manipulovat s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení.



### Varování: Nebezpečí poškození sluchu

Použití sluchátek při nastavené vysoké hlasitosti zvuku může způsobit trvalou ztrátu sluchu.

Před připojením sluchátek je zapotřebí hlasitost snížit. Hlasitost můžete na požadovanou úroveň nastavit až po připojení sluchátek.



### Varování: Odpojení od zdroje napájení

- Zařízení spotřebovává elektřinu i v pohotovostním režimu. Aby zařízení elektřinu nespotebovávalo, je nutné vytáhnout zástrčku napájení z elektrické zásuvky. V nouzových situacích může být zapotřebí vytáhnout zástrčku napájení z elektrické zásuvky rychle. Zařízení je proto nutné umístit tak, aby byla elektrická zásuvka volně přístupná.
- Zástrčku napájení vytáhněte z elektrické zásuvky i v případě, že zařízení nebudete po delší dobu používat (například odjedete-li na dovolenou). Vyloučíte tím jakékoli nebezpečí vzniku požáru. Stejně postupujte i v případě bouřky. Odpojte zařízení od zdroje napájení a odpojte také konektor antény.



### Upozornění: Baterie:

- **Smrtelné nebezpečí!** Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Při vkládání baterií vždy dbejte na zachování správné polariry.
- Baterie se nepokoušejte dobíjet ani je neházejte do ohně.
- Nepoužívejte současně rozdílné typy baterií (staré/nové, uhlíkové/alkalické atd.).
- Nevystavujte baterie zdrojům tepla ani slunečnímu světlu (ani i když jsou vloženy v dálkovém ovládní) – hrozí nebezpečí výbuchu nebo vzplanutí!
- Baterie se nepokoušejte otevírat ani upravovat. Kyselina unikající z baterií může způsobit poranění. Dostane-li se do kontaktu s pokožkou nebo očima, okamžitě postižená místa opláchněte velkým množstvím vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie, ze kterých uniká kyselina, okamžitě vyměňte. Před možným poraněním se chraňte použitím rukavic.
- Pokud nebudete zařízení po delší dobu používat, baterie z něj vyjměte. Nesprávným zacházením můžete způsobit výbuch baterií nebo únik kyseliny z baterií.



### Varování: kabely

Při vytahování kabelů ze zástrček držte kabely za konektor. Nikdy netahajte za vodič kabelu. Na kabely nikdy nepokládejte těžké předměty. Na kabel se nesmí pokládat ani zařízení samotné. Na kabelu nikdy nevažte uzel a kabel nikdy neohýbejte (zejména v oblasti zástrčky a připojovacího konektoru). Kabel nikdy nepřivazujte k ostatním kabelům. Veškerou kabeláž je nutno vést tak, aby o ni nikdo nezakopl a aby nikomu nepřekážela. Používáte-li adaptéry či prodlužovací kabely, ověřte si, že odpovídají platným bezpečnostním normám. Kabely se nepokoušejte rozezdělat ani upravovat.



### Upozornění: obrazovka

Na obrazovku nijak netlačte. V blízkosti povrchu obrazovky se nesmí nacházet žádné ostré předměty. Při popraskání obrazovky hrozí nebezpečí poranění. Při manipulaci s částmi popraskané obrazovky používejte rukavice. V případě potřeby se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.

Pokud z popraskané obrazovky uniká kapalina, opatrně ji setřete kusem suché látky. Při utírání používejte ochranné rukavice a řiďte se těmito pokyny:

- Pokud dojde k požení kapaliny, nejprve si vodou vypláchněte ústa i hrdlo. Poté vypijte velké množství vody. Okamžitě se obraťte na lékaře!
- Dostane-li se vám kapalina do oka, vypláchněte ji velkým množstvím čisté vody. Okamžitě se obraťte na lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc.
- Přijde-li kapalina do styku s pokožkou, otřete postižené místo čistým kusem látky a poté je opláchněte velkým množstvím čisté vody. V relevantních případech se obraťte na lékaře!

Popraskanou obrazovku zlikvidujte v souladu s místní legislativou platnou pro oblast životního prostředí.



### Upozornění: opravy

Nikdy neotvírejte kryt zařízení. Nerespektování tohoto pokynu může mít za následek smrtelné poranění elektrickým proudem.

Oprava je nutná v případech, kdy došlo k pádu zařízení či v případech, kdy došlo k poškození zařízení jakýmkoli jiným způsobem (například poškození krytu zařízení, průnik kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení či vystavení zařízení dešti nebo vlhkosti). Oprava je nutná také tehdy, nepracuje-li zařízení bezchybně.

Pokud se ze zařízení kouří, případně vychází-li ze zařízení neobvyklé zvuky či zápach, zařízení okamžitě vypněte a odpojte je od zdroje napájení. Dojde-li k této situaci, je možné zařízení použít až poté, co je zkontroluje personál autorizovaného servisního místa. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní personál.



### Upozornění: čištění

Než začnete zařízení čistit, přesvědčte se, že není připojené ke zdroji napájení. Nerespektování tohoto pokynu může mít za následek smrtelné poranění elektrickým proudem.



K čištění používejte výhradně čistý suchý kus látky. Nikdy nepoužívejte leptavé kapaliny (alkálie, čisticí prostředky, ředidla, rozpouštědla atd.).

### Nebezpečí stability

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předejít jednoduchými opatřeními, jako jsou:

-VŽDY používejte skříňky nebo stojany nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru

-VŽDY používejte nábytek, který bezpečně unese televizor.

-VŽDY zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes okraj nosného nábytku.

-VŽDY poučte děti o nebezpečích při lezení na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládací prvky.

-VŽDY vedte kabely a kabely připojené k televizoru tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, zatáhnout nebo uchopit.

- NIKDY neumísťujte televizor na nestabilní místo.

- NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny), aniž byste nábytek i televizor ukotvili na vhodnou podpěru.

- NIKDY nepokládejte televizor na látku nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a podpůrným nábytkem.

- NIKDY nepokládejte předměty, které by mohly svádět děti k lezení, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na kterém je televizor umístěn.

Pokud bude stávající televizor ponechán a přemístěn, měly by být uplatněny stejné úvahy jako výše.

Doporučujeme výrobek nepoužívat na místech, kde se vyskytuje olejový kouř nebo pára, které mohou způsobit poškození materiálu tohoto výrobku.

Výrobek je v pohotovostním režimu v rámci funkce sítě a trvá 30 minut, než přejde do stabilního stavu.

Bez ohledu na okolnosti udržujte TV panel umístěný svisle, v případě jakéhokoli naklonění nesmí úhel naklonění mezi panelem a svislou rovinou přesáhnout 15°. (toto pravidlo platí pro výrobky bezobroučkové řady).

### Umístění zařízení a okolí zařízení

Dodržováním níže uvedených opatření zajistíte správnou funkci zařízení a prodloužíte jeho životnost.

- Zařízení je možné umístit pouze na stabilní a rovnou plochu. Na zařízení se nesmí pokládat žádné předměty. Zařízení není vhodné k provozu v místnostech s vysokou vlhkostí nebo teplotou (např. koupelny) ani v místnostech s velkou prašností (např. dílny).
- Zařízení má velké rozměry a je těžké. Zařízení je nutné umístit pouze na takový nábytek, který je dostatečně pevný, aby zařízení unesl. Nábytek musí být dimenzovaný tak, aby z něj zařízení nijak nevyčnívalo. Zařízení je také možné připevnit na stěnu. To se provádí pomocí vhodného montážního rámu. Při použití takového rámu se řiďte pokyny jeho výrobce.
- Zajistěte, aby v okolí zařízení mohli volně proudit vzduch. Zařízení neumísťte na police, na silný koberec ani na jiná místa, na kterých by docházelo k zablokování ventilačních otvorů. Na každé straně zařízení musí být alespoň 10 cm volného prostoru.
- Nevystavujte zařízení přímému působení zdrojů tepla (např. topidla).
- Nevystavujte zařízení přímému působení slunečního světla nebo jasného umělého světla.
- Chraňte zařízení před stykem s kapající nebo stříkající vodou a před stykem s agresivními kapalinami. Zařízení nikdy neprovozujte v blízkosti vody. Za žádných okolností nesmí dojít k ponoření zařízení do kapaliny. Na zařízení nebo do jeho blízkosti nikdy nepokládejte žádné nádoby s kapalinou (například vázy nebo nápoje).
- Zařízení nikdy neumísťte do bezprostřední blízkosti zdrojů magnetického pole (např. reproduktory).
- **VAROVÁNÍ!** V blízkosti zařízení se nikdy nesmí ocitnout svíčky ani jiný zdroj otevřeného ohně, jinak hrozí nebezpečí požáru.
- Do zařízení nesmí proniknout žádný cizí předmět.
- Nevystavujte zařízení prudkému poklesu teploty – může dojít ke kondenzaci, která způsobí elektrický zkrat.
- Nevystavujte zařízení nadměrným rázům nebo vibracím.
- Televizi připojujte pouze k řádně osazené a snadno přístupné elektrické zásuvce, jejíž napětí odpovídá hodnotám napětí uvedeným na výkonovém štítku.

### Určení produktu

Zařízení je spotřební elektronika. Používá se k příjmu televizního signálu prostřednictvím antény, satelitní antény nebo prostřednictvím sítě pro kabelovou televizi. Zařízení se používá také k přehrávání multimediálních souborů z internetu a z úložných zařízení USB. Zařízení je určeno pouze k soukromému využití. Zařízení není určeno k průmyslovému či obchodnímu využití. Zařízení není určeno k lékařskému využití ani k používání za účelem záchrany života či udržení při životě.

Používejte pouze propojovací kabely a externí zařízení, která odpovídají požadavkům zařízení na bezpečnost, na elektromagnetické pole a na stínění.



Zařízení splňuje veškeré normy a směrnice nutné k vystavení prohlášení o shodě (CE). Dojde-li k neoprávněné úpravě zařízení nebo k pozměnění zařízení, přestává zařízení uvedené normy splňovat. Za škody či selhání, které z takového jednání vyplnou, výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než pro jaké je určeno. Zařízení nijak neupravujte. Při provozu zařízení vždy dodržujte legislativu a předpisy země, ve které zařízení provozujete.

### Vysvětlení dalších symbolů

Na zařízení samotném se nacházejí ještě níže uvedené symboly:



Tento symbol značí přítomnost životu nebezpečného vysokého napětí uvnitř zařízení. Proto nikdy neotevírejte kryt zařízení. Uvnitř se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné součásti.



Třída ochrany II: Tento symbol značí, že televize má dvojitou izolaci a spadá do třídy elektrotechnické ochrany č. II.



Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Tento symbol značí, že televizi je nutné napájet ze sítě se střídavým proudem.

Tento symbol značí, že dálkové ovládání se napájí stejnosměrným proudem.

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili naši chytrou televizi. Toto elegantní zařízení stylově a moderním způsobem doplní každý obývací pokoj a nabídne vám neuvěřitelně kvalitní přehrávání televizního i multimediálního obsahu. Výkonný stereo zvuk zajišťují vestavěné reproduktory a máte-li k dispozici počítač, můžete k němu televizi dokonce připojit jako monitor.

## Začínáme

### Přípevnění stojanu


Před samotnou instalací televize je k ní nejprve zapotřebí připevnit stojan. Televizi je také možné upevnit na stěnu. Podrobné informace naleznete v příbaleném Návodu k montáži podpěrného stojanu. K montáži budete potřebovat křížový šroubovák.

### Příprava televize

Umístíte televizi na stabilní a plochý povrch (např. stůl nebo speciálně navržený stojan na televizi). Všechny kabely musí vést jednoducho a bezpečnou trasou a tak, aby o ně nebylo možné zakopnout. Zařízení musí být pomocí napájecího kabelu připojené do elektrické zásuvky. Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná – v případě nouzové situace musí být možné okamžitě odpojit napájecí kabel.

### Vložení baterií do dálkového ovládání

1. Otočte dálkové ovládání horní stranou dolů, vložte prst do prohlubně se symbolem šipky (↑) a zatlačte ve směru šipky do krytu prostoru pro baterie. Odejměte kryt prostoru pro baterie.



2. Do dálkového ovládání vložte 1,5V baterie typu AAA, které jsou součástí balení. Přesvědčte se, že jste baterie vložili se správnou polaritou (dle schématu znázorněného uvnitř prostoru pro baterie).
3. Nasadte kryt prostoru pro baterie a zatlačte na kryt proti směru šipky. Kryt posouvajte, dokud nezaklapne do zavřené polohy.



**Varování:** Pokud zařízení nebudete po delší dobu používat, baterie z dálkového ovládání vyjměte. Dálkové ovládání by jinak mohla poškodit kyselina vytékající z baterií.


## Ovládání a připojení

Na následujících stranách naleznete schémata různých ovládacích prvků a zobrazení televize. Jednotlivé prvky jsou ve schématech označeny čísly. Tato čísla jsou u prvků uvedena i v kapitolách popisujících funkci zařízení.





**Varování:** Před připojením nebo odpojením kteréhokoli kabelu nejdříve vypněte patřičné zařízení (včetně televize). Pokud tak neučiníte, mohli byste nevyprnutá zařízení poškodit.

Přední strana

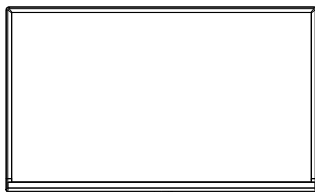

Indikátor napájení / dálkový senzor / tlačítko napájení

Zadní strana

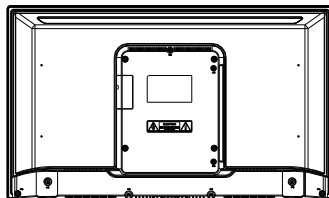


1. Zdíčka společného rozhraní
2. USB2.0: USB port. Připojte paměťové zařízení USB pro přehrávání multimediálních souborů.
3. ANT1: Pro připojení externí antény.  
ANT2: Pro připojení satelitní antény (ANT 2) (SATELLITE)
4. HDMI: HDMI (vysoké-rozlišení - multimediální rozhraní) vstup.  
HDMI1 (ARC) podporuje HDCP, CEC a ARC.
5. VSTUP AV: Vstup audio / video signálu AV.
6. DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP: Připojte se k externímu digitálnímu zvukovému zařízení.
7. LAN: Port místní sítě (LAN). Připojte kabel LAN k tomuto portu a připojte se k síti.
8. Sluchátka Ω: Konektor pro sluchátka do uší / sluchátka nasazená na hlavu.

## Dálkové ovládání

Definice tlačítek dálkového ovládání:

Serial No.	Tlačítko	Popis
1	Napájení	Zapíná a vypíná televizor
2	Info	Zobrazení informací o programu
3	Nabídka	Zobrazuje hlavní nabídku
4	Zpět	Návrat k naposledy prohlíženému programu
5	NETFLIX	Přejít na NETFLIX
6	prime video	Otevře hlavní video aplikaci
7	Hlasitost +/-	Upravit hlasitost
8	Zdroj	Vyberte zdroj signálu
9	USB	Vyberte zdroj USB source
10	Teletext	Zobrazit nebo skrýt teletext
11	Vypnutí zvuku	Ztlumení nebo aktivace zvuku
12	Číslo	Číselná tlačítka
13	EPG	Spuštění elektronického průvodce programem
14	Account	Změnit účet
15	Směr/OK	Směrová tlačítka: [UP] / [DOWN] / [LEFT] / [RIGHT] Stisknutím směrových tlačítek vyberte možnosti nabídky nebo nastavení. Tlačítko OK: Stisknutím [OK] vyberte nebo potvrďte položku nabídky; V režimu TV lze seznam kanálů otevřít tlačítkem [OK].
16	Na výchozí obrazovku	Otevřít výchozí stránku Google TV
17	YouTube	Otevřít aplikaci YouTube
18	Apps	Zobrazit všechny nainstalované aplikace
19	Hlas	Aktivovat funkci hlasového příkazu
20	Program ^/v	Vybrat programy ve vzestupném nebo sestupném pořadí
21	Audio	Vybrat jazyky audia a zvukové kanály
22	Titulky	Vybrat titulky
23	Virtual klávesnice	Otevřete virtuální klávesnici (pouze pod živou televizi)
24	Barva	Používat podle pokynů k operačnímu rozhraní
25	Dashboard	Nabídka palubní desky
26	REC	Stisknutím tlačítka ● spustíte nahrávání (v režimu DTV)

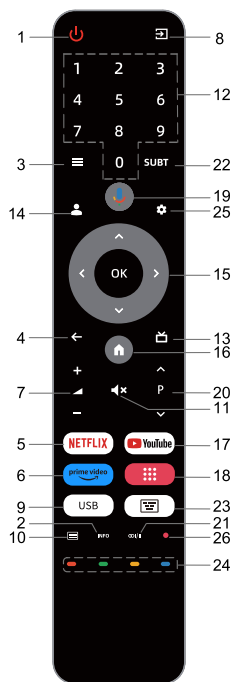

### Používání dálkového ovládání

- Namířte dálkové ovládání na snímač signálu dálkového ovládání, který se nachází na přední části zařízení. Mezi dálkovými ovládacími a snímačem se nesmí vyskytovat žádné překážky.
- Na dálkovém ovládacím stiskněte požadované tlačítko.



Dálkové ovládání funguje v dosahu 6 m od zařízení. Při ovládání televize by se dálkové ovládání mělo nacházet maximálně ve 30° úhlu od přední strany televize. Snímač signálu dálkového ovládání by se rovněž neměl nacházet v oblasti s intenzivním ani slunečním světlem. Pokud zařízení na signál z dálkového ovládání nereaguje, znamená to, že aktuální nastavení zařízení danou funkci nebo tlačítko nepodporuje. Mohou být rovněž vybité baterie dálkového ovládání. Jsou-li baterie vybité, vyměňte je za nové stejného typu.

### Připojení antén, internetu a externích zařízení

#### Připojení televizní antény nebo kabelové televize


Do konektoru pro anténu je možné připojit kabel vnitřní nebo venkovní antény, případně kabelovou televizi (ANT 1).

Chcete-li přepnout na příjem TV, opakovaným stisknutím tlačítka Source vyberte zdroj signálu „TV“.

#### Připojení satelitní antény

Do konektoru ANT 2 SATELLITE můžete připojit kabel satelitní antény.

Chcete-li přepnout na satelitní příjem, vyberte zdroj signálu „TV“.

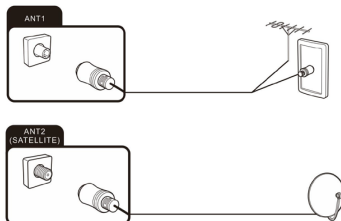


### Připojení síťového kabelu (připojení LAN)



K internetu se můžete připojit také prostřednictvím sítě WiFi.

1. Jednu koncovku síťového kabelu (Cat. 5 nebo lepší) připojte do síťového konektoru. Síťový kabel není součástí balení. Druhou koncovku síťového kabelu připojte k hubu (rozbočovači) nebo k routeru domácí sítě.




### Připojení externího zařízení s rozhraním HDMI

HDMI je zkratka za „High Definition Multimedia Interface“ (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením). Tento typ připojení zaručuje přehrávání v té nejvyšší kvalitě a je tak správnou volbou pro všechny fanoušky obsahu s vysokým rozlišením.

K televizi je možné připojit až tři zařízení s rozhraním HDMI. Přejete-li si k televizi připojit zařízení, HDMI, které je kompatibilní s kanálem ARC (např. domácí kino), použijte konektor HDMI 1. Aby bylo možné přes kanál ARC přenášet zvuk, je třeba v menu „Nastavení“, „Systém“, „CEC“ povolit možnost „ARC“.

1. Připojte výstup z přehrávačích zařízení (např. přehrávač Blu-ray nebo počítač kompatibilní s HDMI) do jednoho ze vstupů HDMI televize. Takové zařízení se připojuje pomocí kabelu HDMI (není součástí balení).
2. Aby bylo natelevizi možné přehrát zvukový a obrazový signál z externího zařízení, vyberte jako zdroj signálu jednu z možností.

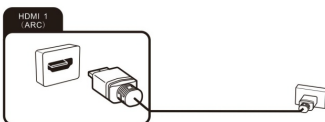


### Připojení počítače



K televizi je možné připojit pouze počítač, jehož grafická karta je kompatibilní s rozhraním HDMI. Počítače s analogovým výstupem (VGA) připojit nelze.


1. Připojte výstup z grafické karty počítače nebo notebooku do jednoho ze vstupů HDMI televize. K připojení se používá kabel HDMI (není součástí balení). Takovéto připojení se používá k přenosu obrazu a zvuku z počítače do televize.
2. Aby bylo natelevizimóžné přehrát zvukový a obrazový signál z počítače, vyberte jako zdroj signálu jednu z možností.



### Připojení digitálního zvukového systému

Televizi je možné připojit k digitálnímu zvukovému systému (např. zesilovač, domácí kino).

1. Připojte koncovku koaxiálního zvukového kabelu do konektoru Digital Audio Out na televizi. Kabel není součástí balení.
2. Druhou koncovku koaxiálního kabelu připojte k externímu zařízení.

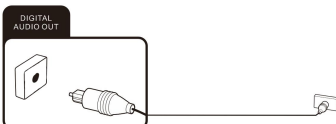

### Připojení zařízení USB

Televize má dva kompaktní konektory USB 2.0, do kterých je možné připojit vhodná úložná zařízení (např. karty USB, pevné disky USB, chytré telefony). Po připojení můžete přehrávat multimediální soubory, které jsou na těchto zařízeních uloženy (fotografie, videa atd.).



Pokud k televizi připojíte klávesnici USB, můžete jejím prostřednictvím zadávat různé údaje a ovládat kurzor u funkcí chytré televize.




### Konektor karty CI

Pokud jste si zakoupili předplatné kódovaných programů od poskytovatele placeného televizního vysílání, můžete do tohoto konektoru zasunout modul s kartou CI nebo CI+. Další informace naleznete v dokumentaci ke kartě CI.



**Varování!** Před vložením nebo vyjmutím modulu CI je nutné televizi vypnout. Pokud televizi nevympnete, hrozí poškození modulu nebo televize samotné.



### Vložení karty CI

1. Do konektoru pro kartu CI vložte modul s kartou CI nebo CI+. Přesvědčte se, že modul vkládáte do konektoru správně.

### Vyjmutí karty CI


1. Kartu CI vyjměte z konektoru opatrným vytažením. Modul CI/CI+ se aktivuje po zapnutí televize. Aktivace může chvíli trvat. Po aktivaci modulu by mělo být možné sledovat kódované kanály. Pokud kódované kanály sledovat nelze, ověřte u poskytovatele placeného televizního vysílání, zda vám umožnil přístup k signálu.

V menu „CI informace“ pak zvolte typ rozpoznávaného modulu CI/CI+ a proveďte další nastavení.

### Připojení externího zařízení pomocí vstupu AV


Přes vstupní konektor AV typu „jack“ je k televizi možné připojit externí zařízení jako kamera nebo herní konzole (pomocí běžných červených, bílých a žlutých konektorů „cinch“).

1. Připojte dodaný Mini AV kabel do zásuvky.
2. Připojte externí zařízení k zásuvkám stejné barvy na kabelu Mini AV, pokud je to nutné, použijte běžný kabel AV (není součástí dodávky).
3. Aby bylo natelevizimóžné přehrát zvukový a obrazový signál z externího zařízení, vyberte jako zdroj signálu možnost „AV“.

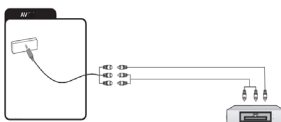

## Připojení sluchátek


Do zdířky označené symbolem sluchátek můžete připojit sluchátka nebo analogové přehrávací zařízení. Použijte zvukový kabel s 3,5 mm konektorem typu jack.



## Začínáme

### Zapnutí a vypnutí televizoru


#### Zapnutí

Přesvědčte se, že je televizor v pohotovostním režimu. To znamená, že napájecí kabel musí být zapojen do fungující napájecí zásuvky. Pak zapněte televizor stisknutím tlačítka napájení na televizoru nebo  na dálkovém ovladači.

#### Vypnutí

Televizor vypnete stisknutím napájecího tlačítka na televizoru nebo  na dálkovém ovladači.

#### Poznámky:

Když stisknete tlačítko napájení nebo  pohotovostního režimu na dálkovém ovladači a na chvíli ho podržíte stisknuté, televizor přejde do stavu úplného pohotovostního režimu. Při následujícím zapnutí pak televizor projde úvodní spouštěcí procedurou.



Pokud není k dispozici žádný signál (příjem televizního vysílání ani přehrávání z externích zařízení), objeví se zpráva „Slabý nebo žádný signál“. Obrazovka může také zůstat tmavá nebo se na ní zobrazí šum.

## Po použití

### Čištění



**Upozornění:** Než začnete zařízení čistit, přesvědčte se, že není připojené ke zdroji napájení. Jinak hrozí nebezpečí smrtelného poranění elektrickým proudem!

Do zařízení se nikdy nesmí dostat žádná kapalina.

Kryt zařízení čistěte pouze suchým kusem látky. K čištění nikdy nepoužívejte agresivní kapaliny. Je-li zařízení velmi znečištěné, očistěte je lehce navlhčeným kusem látky.

Obrazovku čistěte látkou, která je určena přímo k čištění obrazovek.



**Varování:** Při čištění obrazovky postupujte tak, že jednou rukou budete čistit obrazovku a druhou rukou budete zařízení přidržovat, aby neztratilo stabilitu. Zařízení se jinak může převrhnout a poškodit se, případně někoho poranit.

### Uskladnění nepoužívaného zařízení

Nebudete-li zařízení po delší čas používat, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a z dálkového ovládání vyjměte baterie. Zajištěte.

### Přeprava zařízení

Chcete-li zařízení přemístit na krátkou vzdálenost, požádejte o pomoc ještě druhou osobu. Televize má velké rozměry a je těžká. Při přepravě zařízení postupujte takto:

1. Odpojte zařízení z elektrické zásuvky.
2. Odpojte ze zařízení veškeré kabely.
3. Budete-li zařízení přepravovat mimo budovu (například při stěhování), demontujte podpěrný stojan a volitelné boční podpěry či nástěnný držák. Při demontáži postupujte podle obráceného pořadí kroků uvedených v příbaleném „Návodu k montáži podpěrného stojanu“ nebo kroků v kapitole „Nástěnný držák“.
4. Televizi pečlivě zabalte. Zvláště velkou pozornost věnujte dobré ochraně obrazovky a hran krytu zařízení. Můžete například použít několik vrstev bublinkové fólie.
5. Přepravte televizi na nové místo a znovu ji uveďte do provozu. Upozorňujeme, že při přemístění do velké vzdálenosti může být zapotřebí znovu provést vyhledávání kanálů.

### Likvidace zařízení

#### Nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem



Produkt je označen symbolem přeškrtnuté popelnice s kolečky. To znamená, že podléhá evropské směrnici 2012/19/EU. Elektrická a elektronická zařízení je třeba likvidovat odděleně od komunálního odpadu a na specializovaných místech. Správným způsobem likvidace starých zařízení se předchází poškozování životního prostředí nebo lidského zdraví. Více informací o řádné likvidaci starých elektrických/elektronických zařízení vám sdělí místní zastupitelstvo, sběrný dvůr nebo obchod, ve kterém jste produkt zakoupili.

#### Balení zařízení



Chraňte životní prostředí – obalový materiál roztříďte a vyhodte do patřičných kontejnerů na tříděný odpad. Lepenku je za účelem recyklace možné vyhodit na sběrný dvůr papíru nebo do veřejných sběrných míst. Jakékoli fólie nebo plastové prvky balení je nutné vyhodit do patřičných veřejných sběrných míst.

#### Baterie:



Baterie jakéhokoli typu nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je ve sběrném místě vybitých baterií.



## Řešení potíží

Většinu běžných potíží je možné vyřešit svépomocí s použitím níže uvedeného návodu. Pokud potíže přetrvávají i poté, co jste vyzkoušeli navrhané řešení, obraťte se na obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili. Nepokoušejte se o opravu produktu svépomocí!

### Všeobecné potíže

#### Televizi nelze zapnout.

- Zapojte napájecí kabel televize do fungující elektrické zásuvky.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
- Odpojte konektor napájecího kabelu z elektrické zásuvky, vyčkejte přibližně 15 sekund a poté napájecí kabel znovu zapojte. Zařízení by mělo začít běžně fungovat.

#### Dálkové ovládání nefunguje.

- Není mezi dálkovým ovládáním a snímačem na televizi nějaká překážka?
- Vyměňte baterie.
- Přesvědčte se, že snímač signálu dálkového ovládání není vystaven přímému slunečnímu světlu.

#### Televize nemá obraz.

- Jsou řádně připojeny veškeré kabely od externích zdrojů signálu?
- Není některý z kabelů od externích zdrojů signálu poškozený?
- Nastavili jste na televizi správný zdroj signálu?
- Není obraz vypnutý ve stručném menu? Na dálkovém ovládání stiskněte libovolné tlačítko.

### Potíže s příjmem televizního signálu



#### Televize nemá obraz.

- Je správně připojená anténa?
- Není kabel antény poškozený?
- Je konektor kabelu antény pevně připojený?
- Nastavili jste na televizi správný zdroj signálu?
- Provedli jste na novém místě vyhledávání kanálů?

#### Nekvalitní obraz

- Je připojená anténa?
- Nastavte anténu. Kvalitu signálu mohou zhoršovat vysoké budovy nebo charakter okolního terénu. Může se tvořit i dvojité obraz.
- Zkontrolujte, zda je daný kanál naladěný správně.
- Upravte nastavení obrazu, jako například jas, barvy a ostrost.

#### Televize nemá zvuk

- Není zvuk vypnutý? Stiskněte tlačítko .
- Není ztlumená hlasitost? Stiskněte tlačítko .

#### Obraz nemá barvu.

- Upravte nastavení barev.
- Ověřte, že se pořad vysílá barevně.
- Zkontrolujte, zda je daný kanál naladěný správně.

### Potíže s přehráváním multimédií

#### Soubor se nezačal přehrávat.

- Přesvědčte se, že je úložné zařízení USB řádně připojeno do jednoho z konektorů USB.
- Přesvědčte se o kompatibilitě souborů uložených na zařízení USB.

#### Potíže s přehráváním signálu z externích zařízení

#### Televize nemá zvuk

- Zkontrolujte správné připojení audio kabelu.
- Zkontrolujte, zda není audio kabel poškozený.
- Zkontrolujte, zda jste na televizi nastavili správný zdroj signálu.

#### Zvuk je zkreslený nebo brumí

- Vyčistěte konektory.
- Vyměňte kabelové připojení externího zařízení.

### Potíže s internetovými službami (u funkcí chytré televize)

#### V případě kabelového připojení k internetu (LAN)

- Zkontrolujte správné připojení síťového kabelu.
- Zkontrolujte, zda není síťový kabel poškozený.
- Zkontrolujte, zda je možné připojit se k internetu z jiného zařízení v síti (např. z počítače).
- Server zajišťující zvolenou službu může být dočasně mimo provoz. Zkuste se připojit později.
- Zkontrolujte nastavení internetu v televizi.

#### V případě připojení k bezdrátové síti

- Zkontrolujte, zda je možné připojit se k internetu z jiného zařízení v síti (např. z chytrého telefonu).
- Server zajišťující zvolenou službu může být dočasně mimo provoz. Zkuste se připojit později.
- Zkontrolujte nastavení internetu v televizi.

## Specifikace

Frekvenční rozsah	Vysílací výkon (max)
2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi)	<20 dBm
5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.745GHz-5.825GHz(5G wifi)	<14 dBm
<b>Bluetooth</b>	
Frekvenční rozsah	Vysílací výkon (max)
2.402GHz-2.480GHz	<10 dBm

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

Provozní frekvence 5150–5350 MHz Wi-Fi 5G je omezena pouze na vnitřní použití.

Verze softwaru (zahrnuje nebo vyšší): V2.01046

## Specifikace

<b>Modelka</b>	32HBG5000	
Velikost obrazovky	32" (80 cm)	
Rozšíření obrazovky	1366 x768	
Jas, cd/m <sup>2</sup>	200	
Kontrast	3000:1	
Poměr stran	16:9	
Pozorovací úhel, stupně	170/170	
Výživa	~100-240V 50/60 Hz	
VESA	200x200 mm	
Rozměry dimenzionální vaší televizi, mm	Bez stojanu	731.4×434.9×80.1
	Se stojanem	731.4×482×182.7
Čistá hmotnost, kg	Se stojanem	3.8

Poznámka - Specifikace, stejně jako design pouzdra (vzhled) televizoru, podléhají změnám výrobce bez předchozího upozornění.

Obrázky zobrazené v této příručce jsou pouze ilustrativní, pro potvrzené informace se prosím podívejte na skutečný produkt.

## Nástěnný držák

Než se rozhodnete pro montáž televize na stěnu, přesvědčte se, že televize je kompatibilní s některou z těchto rozměrových norem: 200 × 200 mm. Sada nástěnného držáku VESA není součástí balení. Nejprve je zapotřebí demontovat podpěrný stojan. Postupujte takto:

1. Vypněte zařízení a odpojte z něj veškeré kabely a konektory. K montáži popsané v následujících krocích budete potřebovat běžný křížový šroubovák.
2. Na prázdný a rovný stůl položte měkký kus látky a na něj opatrně a obrazovkou dolů položte televizi.
3. Demontujte upevňovací šrouby stojanu. Vizte také příložený Návod k podpěrného stojanu. Po demontáži šroubů je možné stojan odejmout.
4. K zadní straně zařízení připevňte nástěnný držák VESA. Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k zakoupenému nástěnnému držáku



**Upozornění:** Zajistěte, aby byl kotvení systém hmoždinek a šroubů, kterým připevníte zařízení ke stěně, dostatečně dimenzovaný na hmotnost zařízení. Také se přesvědčte, že stěna televizi unese. Zařízení jinak může spadnout a poškodit se, případně někoho poranit.




Podpěrný stojan a šrouby uschovejte pro případ pozdější opětovné montáže stojanu. V případě potřeby je možné demontovat ještě podpěrný stojan samotný. Nebude zabírat tolik místa.

## Prohlášení o shodě

Produkt odpovídá požadavkům směrnic Evropské Unie ohledně elektromagnetické kompatibility a elektrobezpečnosti. Union Distribution s.r.o. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení [LED TV] jsou v souladu se zněním směrnice 2014/53/EU. Celé znění Prohlášení o shodě se směrnicemi EU je k dispozici na adrese <https://blaupunkt-tv-čís.čom/>

# REGISTER YOUR PRODUCT AND GET SUPPORT AND WARRANTY

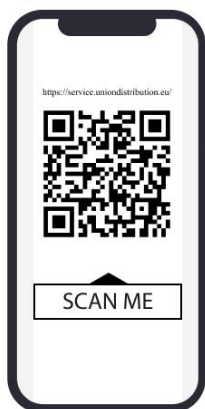

**AM-**Գրանցել ձեր ապրանքը և ստացել աջակցություն և նրաշփոխ: **AZ-**Məhsulunuzu qeydiyyatdan keçirin və dəstək və zəmanət əldə edin; **BY-**Зарэгіструйце свой прадукт і атрымайце падтрымку і гарантыю; **CZ-**Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu a záruku; **DE-**Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten sie support und garantie; **EL-**Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη και εγγύηση; **ES-**Registre su producto y obtenga soporte y garantía; **HU-**Regisztrálja termékét, és kérjen támogatást és garanciát; **IT-**Registra il tuo prodotto e ottieni supporto e garanzia; **KZ-**Өнімिңизді тіркеп, қолдау мен кепілдік алыңыз; **LT-**Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą bei garantiją; **LV-**Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu un garantiju; **NI-**Registreeer uw product en krijg ondersteuning en garantie; **PL-**Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie i gwarancję; **PT-**Registre seu produto e obtenha suporte e garantia; **SK-**Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu a záruku; **RU-**Зарегистрируйте свой продукт и получите поддержку и гарантию; **RO-**Inregistrați-vă produsul și obțineți asistență și garanție; **UA-**Зареєструйте свій продукт та отримайте підтримку та гарантію; **UAE-** نامفضلاو معدلا بلع لصحاو كجتم لجس