

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书

加热破壁营养料理机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司(商标持有人)
GIP Development Srl (Trademark Holder)

制造商:广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer:Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co.,Ltd.

服务热线:400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址:中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

www.blaupunkt.com.cn

加热破壁营养料理机 BP-PBC03

FOOD PROCESSOR
BP - PBC03


目录

1、产品参数.....	1
2、主要部件.....	1
3、控制面板功能说明.....	2~4
4、使用安装说明.....	4
5、安全注意使用事项.....	5~6
6、海拔智能识别系统.....	7
7、清洁与保养.....	7
8、电器原理图.....	8
9、食品安全.....	8
10、故障现象及解决方案.....	9
11、环保清单.....	10
12、保修条款.....	11
13、保修卡.....	11

1、产品参数

产品名称	加热破壁营养师理机		产品型号	BP-PBC03
额定电压	220V~		额定频率	50Hz
加热功率	1200W		搅拌功率	400W
额定容量	冷饮1.6L	热饮1.2L	净重/毛重	3.3/3.9kg
产品尺寸	210×175×425mm			
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.30-2008			
包装清单	主机、玻璃杯、量杯、清洁刷、电源线、杯盖、说明书			

2、主要部件

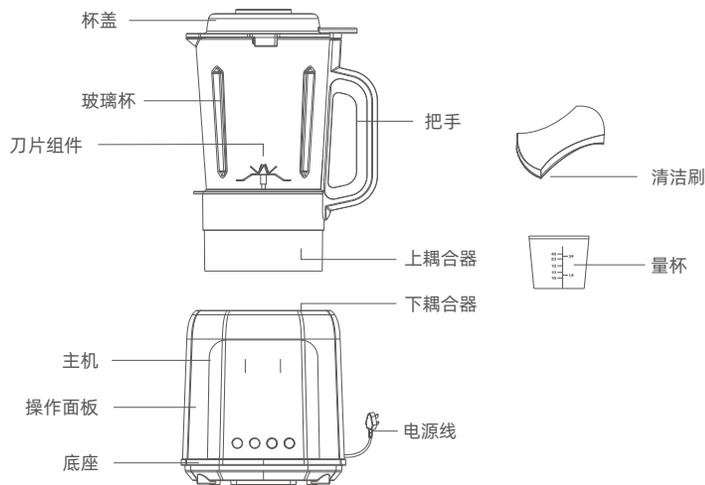

因产品持续改善，原厂保留产品更新的权利，如有变动，恕不另行通知。

3、控制面板功能说明



启动/停止	<p>此键用于产品的“打开—启动—取消—关闭”</p> <ul style="list-style-type: none"> · 开机操作：接通电源后，响起通电提示音，显示屏所有功能灯闪亮约1秒后熄灭，“启动/停止”键的指示灯与数码管闪烁，轻触操作面板“启动/停止”键，所有指示灯亮起，即机器进入功能等待选择状态。 · 启动操作：按“功能”键选择“豆浆”功能后，再轻触“启动/停止”键，即可启动功能程序。 · 取消操作：在工作过程中，轻触“启动/停止”键，即可取消当前功能的程序。 · 关闭操作：如果没有选择任何功能，轻触“启动/停止”键，即可关闭显示屏和指示灯，回到通电待机状态。
功能	<ul style="list-style-type: none"> · 功能键：按“功能”键，对应选择的功能键灯闪烁（可选择豆浆、米糊、炖汤、玉米汁、果蔬、奶昔、冰沙、宝宝粥、鱼汤、烘干、保温、热清洗），选择功能后按“启动/停止”键进入程序工作，数码管“---”以上跳动的方式闪烁，沸腾后（显示“倒计时”）同时伴随着搅打。按“启动/停止”键停止或倒计时结束后自动停止，进入待机状态。
点动	<ul style="list-style-type: none"> · 功能选择状态下，按“点动”键，机器启动搅拌松手停止回到待机状态。
预约	<ul style="list-style-type: none"> · 功能选择状态下，按“预约”键，进入预约状态，连续点击“预约”键调节所需要的预约时间（调节范围最短预约30分钟，最长可预约24小时，按“功能”键选择功能，按“启动/停止”键，机器进入工作状态（数码管显示预约的倒计时），按键“启动/停止”键停止或搅拌时间完成自动停止，进入待机状态。

豆浆	<p>放入泡过的黄豆不应超过100g(食材加水不得高于最高热饮水位豆浆线)，在待机状态下，按“功能”键选择“豆浆”功能，按“启动/停止”键，程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 做豆浆时，泡过的黄豆50g-60g(用量杯量取)加水至800mL水位线。
米糊	<p>加入食材(食材加水不得高于最高热饮水位线)，在待机状态下，按“功能”键选择“米糊”功能，按“启动/停止”键，程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 做莲子红枣米糊时，莲子25g、红枣20g、米70g(用量杯约3/4杯)加水至800mL水位线。
炖汤	<p>加入食材(食材加水不得高于最高热饮水位线)，在待机状态下，按“功能”键选择“炖汤”功能，按“启动/停止”键，程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 做排骨汤时，排骨100g、莲藕200g、生姜10g、加水至800mL水位线。
玉米汁	<p>加入食材(食材加水不得高于最高热饮水位线)，在待机状态下，按“功能”键选择“玉米汁”功能，按“启动/停止”键，程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 做玉米汁时，玉米100g、牛奶250mL、加水至1000mL水位线。
果蔬	<p>适量加入新鲜水果(切成不超过2cm的块状)，加入适量纯净水(加少许冰块口感更佳)在待机状态下，按“功能”键选择“果蔬”功能，功能(此功能不加热)按“启动/停止”键，程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。</p>
奶昔	<p>加入食材(食材和牛奶不得高于最高饮水位线)，在待机状态下，按“功能”键选择“奶昔”功能，按“启动/停止”键，程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 做草莓奶昔时，草莓200g、加牛奶至600mL水位线。
冰沙	<p>加入带糖份的液体混合搅控(此功能不加热)，在待机状态下，按“功能”键选择“冰沙”功能，按“启动/停止”键，程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。</p>
宝宝粥	<p>依照个人口味，加入食材(食材和水的量不得高于热饮最高水位线)在待机状态下，按“功能”键选择“宝宝粥”功能，按“启动/停止”键，程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。</p>
鱼汤	<p>加入食材(食材加水不得高于最高热饮水位线)，在待机状态下，按“功能”键选择“鱼汤”功能，按“启动/停止”键，程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 做鲫鱼汤时，鲫鱼200g、莲藕100g、生姜10g、加水至800mL水位线。

 烘干	清洗杯体后, 待机状态下, 按“功能”键选择“烘干”功能, 按启动/停止”键, 程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。
 保温	程序结束后, 自动保温6小时65°C, 亦可单独选此功能, 可选1~6小时。
 热清洗	加入1000mL清水, 在待机状态下, 按“功能”键选择“热清洗”功能, 按“启动/停止”键, 程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。

注意事项

- 1、机器每个菜单功能均为独立菜单功能, 都是单独使用(注: 不可用单搅拌功能再用其它带加热的功能“如先用果汁再用豆浆操作为错误”, 会导致机器糊底);
- 2、请勿将未稀释过的奶制品或粉末状的食材或玻璃杯无水的情况下进行加热会导致糊底;
- 3、热饮加糖必须是程序运行完成后再添加, 可用搅拌功能将糖或者佐料搅拌均匀;
- 4、加入纯牛奶需要添加清水稀释, 建议比例是1: 8。

4、使用安装说明

- 1、准备好适量食材并切块放入玻璃杯。(注: 切成2x2x2cm的小块)
- 2、加水不能超过水位最高刻度位置。
- 3、按盖提示方向盖上杯盖。
 - ① 顺时针拧紧杯盖
 - ② 对准把手
- 4、接上电源。
- 5、杯体把手对准屏幕正右方安装在主机上。(注: 把手对准上下耦合器位置)
- 6、按下“启动/停止”键。
- 7、按“功能”键选择功能。
- 8、按“启动/停止”键开始应用程序。
- 9、程序完成打开杯盖加入调料。(注: 提防冒出蒸汽防止烫伤)
- 10、长按“点动”程序, 进行搅拌几秒。
- 11、切断电源, 缓慢取出玻璃杯, 制作完成。

5、安全注意使用事项

1. 机器工作时, 请勿触碰杯身外壳:

机器在工作过程中, 杯体表面温度会升高, 请不要用手直接触摸, 并且不能让儿童接近、使用。




2. 不要自行拆卸修理和进行改装:

自行拆卸或改装, 容易造成组装不良而引起不可预测的故障及意外。




3. 清洗时注意:

清洗杯体时杯座禁止直接用水冲洗, 以免机体进水而导致故障引发不可预测的意外。



5. 使用时注意:

请勿将杯体直接放入冰箱或冰柜中, 因为急躁的冷却及低温会使杯座内部产生“冷凝水”易损坏电器机体零件导致机体故障。

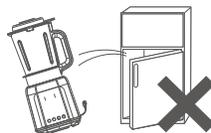

4. 摆放位置:

请注意机器摆放位置, 请勿放置于桌面上不平稳的位置。并需与墙面或其它物品保持一定的距离, 以保持机器外围通风良好, 确保机器的使用寿命。



6、刀片组件刀刃锋利, 请勿用手触摸。

7、做热饮功能时, 玻璃杯控制在500mL至热饮最高水位线刻度之间, 冷饮控制在500mL至冷饮最高水位线刻度之间, 切不可多放或少放, 否则会造成烧焦、煮不熟或溢出等情况出现。

8、在加热模式时, 切勿触摸玻璃杯、杯盖, 或打开小盖, 以免被烫伤。

9、本机采用高速电机, 电源板智能变速控制。粉碎时, 出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

10、由于玻璃杯有开盖保护装置, 请勿在机器工作过程中提起杯体或打开杯盖, 否则机器会停止工作。

11、在机器制作过程中, 请勿在杯体内添加调味料砂糖黑糖等以免糊底。

12、接通电源前, 请确保杯体杯盖及进料口小盖安装到位。

13、产品工作过程中, 严禁任何物体伸入产品中, 接触到刀片电机等运动部件以免受伤或使产品受损。

14、本产品不能由肢体不全、感觉或精神有障碍或缺乏相关经验知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。

15、如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员来更换。

16、当清空杯体或排空内部食材及清洗期间应当小心刀片锋利, 可佩戴保护手套进行清洗。

警告



请勿进行改造，非专业维修人员禁止拆卸和修理，否则易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到蓝宝售后部门或与本公司指定的“定点维修处”联系。



请将本产品置于儿童或无行为能力人接触范围以外，儿童及无行为能力的人在监护人监督下使用本产品。




本产品仅在提供的底座上使用。



产品的表面在使用时会变热切勿触摸。



如果产品电源线，插头损坏或者产品曾掉于地上，不应该继续使用本产品。电源线如有损坏，



弃置产品时，建议您切断电源线；同时也建议您对任何可能产生危险，尤其是对儿童产生危险的部件也采用相同处理措施。



注意检查插头、电源线必须完好无损，以免产生触电危险。



请确保所接电源为安全接地电源，且当地电压与产品所标识电压一致。



请勿将本产品浸入水中或其它液体中，也不要潮湿的手接触机器，否则易发生漏电事故。



本产品仅限于家用，请勿在户外使用本产品



请勿使电源线接近热源



请勿将本产品置于高温的表面



6、海拔智能识别系统


首次使用前，或者转移地区居住地时，需按如下步骤操作：

- 1、在加热杯内加入清水至水位线1000-1200mL之间,不需要加入任何食材。
- 2、将杯体放置在主机上。
- 3、连接市电电源机器上电后,长按“启动/停止”功能键不松手大约 5 秒左右,直到数码管显示屏出现“--”上下跳动为进入海拔地区识别,加热过程中水会猛烈沸腾。在加热过程中切勿断电或者关机智能识别结束后会自动进入待机状态。
- 4、智能识别结束后,届时操作面板上的加热功能键即可放心使用。
- 5、更换居住地区时,请按上述1-4步骤重新操作。

7、清洁与保养

- 1、清洗前,必须拔掉电源。
- 2、预防余热烫伤,请待玻璃杯冷却后清洁。
- 3、清洗杯体时,请务必注意锋利的刀片,小心划伤。
- 4、不可使用化学药品,如酒精等进行擦拭。
- 5、清洗产品表面时请使用软布清洗不可使用钢丝球、硬刷子等硬工具清洗产品表面。
- 6、不可浸泡主机、玻璃杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 7、不可直接冲淋主机以及玻璃杯底部。
- 8、清洗产品后,请用干布擦拭残留水渍,并置于阴凉处风干。
- 9、不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。
- 10、当玻璃杯内的残留物于结成难以清除硬块时,往玻璃杯中加入水并浸泡待0.5~1小时,硬块软化后再将其清洗擦干净。
- 11、当发热盘底部多次清洗不到位时,在底部积聚有浅褐色的附着层,此时,可以用清水长时间浸泡。再用稍硬的洁布蘸取白醋,擦拭干净。
- 12、刀片锋利,当杯体内放置食物和搅拌完成后从杯体倒出时应当小心,手不要伸入玻璃杯内,以免割伤。
- 13、器具不得浸入水中。
- 14、确保本产品在手机底座前,关掉电源开关。
- 15、用清水清洗每一个附件,如杯体、杯盖、量杯、海绵等。

8、电气原理图

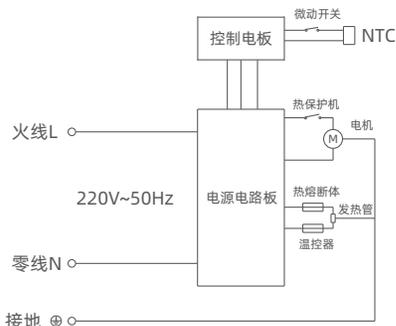

注：电气原理图仅供参考，如有变动，恕不另行通知。

9、食品安全材料信息表

食品接触材料信息表			
部件名称	材 质	执行国家标准	测试结果
刀片组件	304不锈钢	GB4806.9-2016	符合标准要求
刀座密封圈	硅胶	GB4806.11-2016	
玻璃杯	玻璃	GB4806.5-2016	
杯盖	PP	GB4806.7-2016	
杯盖密封圈	硅胶	GB4806.11-2016	
发热盘	铝合金	GB4806.9-2016	
蒸汽盖	PP	GB4806.9-2016	
量杯		GB4806.7-2016	

注：1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。
2. 执行标准：GB4806.1-2016；GB4806.5-2016；GB4806.7-2016
GB4806.9-2016；GB4806.10-2016；GB4806.11-2016

10、故障现象及解决方案

故障现象	产生原因	解决方法
指示灯不良	电源线插头未插好	检查电源线插头并保证插好
指示灯亮 产品不工作	选功能后，未按启动键	选好功能后 再按下"启动/停止"键
工作过程中 出现报警	食物糊底、杯内未加水	请将杯内清洗干净再使用； 请正确加水到相应水位线
加热不停止	产品本身故障	联系当地售后服务部送修
按键无反应	断电时间短，系统未复位 产品已在执行程序	断电3分钟后再通电使用 工作进行中,属正常现象
食材打不碎	加水过多或过少 电源电压过低 食材过多或太少 产品本身故障	请加水至正确的水位线 可用家用稳压器 请调整食材比例 联系当地售后服务部送修
糊底	杯内未清洗干净 食材加太多 按错功能	请将杯内清洗干净再使用 请调整食材比例 选择正确的功能
异常哨声	产品磨合	偶有哨声属于正常情况
机器显示E1	杯盖未盖好 传感器开路	请盖好杯盖
机器显示E2	干烧	请调整食材比例

注：故障种类与常见问题包括但不限于以上几种，如果问题仍然存在或又出现其它问题，请与蓝宝小家电售后服务中心联系，以取得更多帮助。

11、环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	×	×	×
发热盘	○	○	○	○	○	○
电路板/控制板	×	×	○	○	×	×
测温探头	×	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	×	○	○	○
输入插座	○	○	○	○	○	○
包装/印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
 备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理规定。
---	--

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

12、保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

13、保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	