

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书

奶泡机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3,1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
www.blaupunkt.com.cn

奶泡机 BP-NP01

**ELECTRIC MILK
FROTHER**

目录

1、注意事项.....	1
2、产品介绍.....	2
3、产品结构图.....	2
4、按钮及显示屏说明.....	2
5、产品操作使用说明.....	2
6、清洁与保养.....	3
7、警告和注意事项.....	3
8、产品规格.....	5
9、故障原因及处理方法.....	5
10、产品卫生信息及符号性声明标识.....	6
11、电路原理图.....	7
12、环保说明.....	7
13、保修条款.....	8
14、保修卡.....	8

一、注意事项

请在使用前仔细阅读“安全注意事项”,并以正确的方法使用,避免使用不当而造成损坏或危险。


请在理解本部分的内容后阅读使用说明书正文,并在阅读之后妥善保管,以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

- 1.在使用本产品前,确认使用电压与铭牌标本的电压一致;
- 2.插头不可用湿布擦拭,手部潮湿时请勿插入或拔插头,以免引起触电;
- 3.开机前,检查电源线插头是否完全插入插座,未完全插到容易造成发热而引起火灾;
- 4.不可放置于热源旁,如烤箱、微波炉等;
- 5.不得将产品放入水中或其他液体中,以免引起短路或触电;
- 6.如产品发生故障或损坏,请联系销售商进行检测、调试或更换;
- 7.本产品不适宜让儿童、身体或心智残障、缺乏经验的人士操作除非该人士得到负责保障其安全的人士的监督或指引,切勿让儿童使用、触摸或玩本器具。本机在使用时,切勿无人看管;
- 8.本产品仅供家庭使用,不得用于商业、工业用途;
- 9.本产品不适用于高海拔地区,可能会有煮开不断电的情况;
- 10.工作时必须将水壶放置于平坦、干燥的工作台面上;
- 11.本产品可用于打奶泡,烧水温奶和搅拌混合可可粉等,但不能放置硬物或茶叶等,导致堵转造成产品损坏及危险;
- 12.烧水时,装水量不能超过水位上限刻度,否则工作过程沸水时可能会喷出造成危险;
- 13.打奶泡时,装奶量不能超过奶泡上限刻度,否则发泡时可能会溢出造成危险;
- 14.请不要放入任何食材之前启动机器进行干烧空转,否则干烧出现底部变色,损坏产品;
- 15.烧水时需要开盖使用,避免压力发生危险;
- 16.烧水时需要取出起泡转子,避免高温降低磁性;
- 17.不可进行本说明书未曾介绍的操作,切勿擅自拆卸、修理或更改本产品以免造成自身伤害及产品损坏;若产品有任何问题请联系本公司或到专业技术人员处修理;
- 18.使用奶泡及搅拌功能时,请合上盖子,以防在搅拌时液体溢出造成危险;
- 19.当电源线或插头受损时请不要使用本机,或者当机器出现故障或因其他原因造成不能正常工作时,请将机器拿到当地授权服务网点处进行测试和修理;
- 20.如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换;
- 21.装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时,请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明;
- 22.在不使用时,或者需要安装或取下机器的内部部件及清洗前,请先拔下插头;
- 23.确保手指不要触碰到运转中的零部件,否则造成危险;
- 24.请不要使用非指定生产商的元器件,否则将会对用户造成危害或存在潜在危险;
- 25.在更换、清洗本器具或相关零部件前,请确保机器处于断电状态;
- 26.请勿用手指、勺子、筷子等其他物品按压食材,以免造成人身伤害和产品的损坏。

二、产品介绍

- 产品外观时尚、造型优美、豪华耐用非常适合家居、旅行使用；
- 一体式加热设计，热效率高，加热速度快；
- 多重安全保护，水开后自动切断电源。并且自带防干烧保护装置，安全无意外；
- 电源线分体设计，收纳、携带非常方便。

三、产品结构图

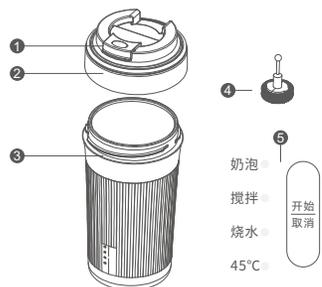

- ① 密封盖 ② 杯盖 ③ 杯身
④ 起泡盖子 ⑤ 控制面板

注:上图仅供参考,具体产品外观以及颜色请以实物为准。

四.按键及显示屏说明

- 1.接通电源,蜂鸣器响2声,显示全亮闪亮后所有功能灯熄灭然后进入待机状态;
- 2.点击开始键进入功能选择状态,点击进入对应功能每击一次进行功能切换,4个功能循环,切换到目标功能后该标功能菜单闪亮提示,默认3S自动进入,再点击键取消功能选择,返回待机。

五.操作说明

- 1.奶泡:将牛奶加入到最高奶泡刻度线一边加热(加热至55°C)一边搅拌成奶泡。制作时间约100秒;
- 2.搅拌:将液体加入到最高奶泡刻度线单一搅拌不加热。制作时间约100秒;
- 3.烧水:将水加入到最高刻度线,加热至沸腾;
注:工作时杯盖必须打开,以避免产生压力发生危险;
烧水时需要取出起泡泡子,避免高温降低磁性;
- 4.45°C:默认温度为45°C,保温限时6H;
注:功能切换按开始取消,功能选定,3秒后自动进入程序工作。

六、清洁与保养

- 1.器具不得浸入水中;
- 2.器具在清洗前必须取掉连接器;
- 3.器具再次使用前必须把器具插座擦干;
- 4.清洗时,必须拔掉电源,并待其冷却;
- 5.手湿时,不要插拔电源线,以免发生触电;
- 6.不可将本产品放入水中清洗,不能使用高度腐蚀性的清洁剂清洗,不可用钢丝球擦拭钢杯内胆;
- 7.由于水质的影响,水在加热过程中会自然产生碳酸钙、碳酸镁混合物,较轻的浮于水面形成浮沫,较重的沉淀于壶底结成水垢。水垢会额外增加烧水时间,并增大烧水噪音。水垢可使用柠檬酸除垢剂直接清理,也可以用食用醋清理(方法是将水和食用醋按2:1的比例放入壶内加热,烧开后放置一晚,次日倒掉溶液,再装入清水烧开清洗,然后倒掉即可)。

七、警告和注意事项



警告

未按使用说明操作会有危险。



注意

违章操作可能损坏您的物品、财产,甚至会危害到您的人身安全。



注意

产品在长期开机运转或使用中需有人在场,如长时间不使用或人员离开、外出,请将插头拔起。

• 待机时仍有部分在通电状态,会因绝缘老化或漏电而造成火灾。



注意

外出或夜间睡眠时间,应切断电源。

• 可避免线路老化而引起发生火灾意外,并可节省电量。



禁止

不可对产品喷洒挥发油、涂料、杀虫剂。

• 会造成触电、火灾意外。



禁止

勿让产品吸入或投入可燃性物品和在机械油成分浮游处不得使用。

• 会造成龟裂、异味及火灾意外。





拔下插头

长期不使用或外出时，请务必拔起电源插头。

- 待机时仍有部分在通电状态，会因绝缘裂化或漏电而造成火灾意外；
- 在拔下插头时不可拉电源线拔起一定要从插头处拔下。



禁止水淋

浴室等湿气重的地方不要使用。

- 会造成绝缘不良，导致漏电或发生故障。



禁止

请勿将本产品电源线插头浸入水或其它液体中。



禁止

请勿使用多头电源线插座。

请勿使用延长线插座或与其他电器共享电源插座会过热，引起火灾的危险。



禁止

电源线请勿践踏。

- 请勿损伤电线及电源插头，容易引起触电、短路或火灾，如果电源线损坏了，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。



禁止触摸

请勿用沾湿的手拔电源线插头。

电源插头需拔除时，不要用沾湿的手拔插头，有触电的危险。



注意

使用前确保插座的电压与本产品的额定电压相符 (220V~50Hz)。



220V~50Hz



注意

使用前请确认将电源线插头插好

- 插头请确实与插座紧密贴合，不可有松动或插入不完全。



备注:首次使用,应装水至最大水位刻度、烧开、倒掉、清水冲洗重复一次至两次,清除生产、储存过程中有可能产生的灰尘。

八、产品规格

产品名称	奶泡机	产品型号	BP-NP01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
总功率	270W	加热功率	270W
搅拌功率	5W	净重/毛重	0.6kg/0.7kg
额定容量	300mL	产品尺寸	94*94*190mm
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.19-2008、GB4706.30-2008		

九、故障原因及处理方法

注意:以下常见异常的判断与检查,若简单处理无法排除,请送维修网点或向客服直接进行咨询。请不要自行拆卸维修,以免发生危险或对开开水机造成损害。

异常现象	出现故障原因及排除方法
热水有异味	1.使用环境中异味,请不要在有气味过重环境中使用; 2.是否使用了除纯净水或直饮水之外对水; 3.请不要使用水质差或者有气味的水。
不加热	1.电源线插头脱落,请检查并插好电源插头; 2.温控器启动干烧保护,加入冷水降温,可恢复正常加热。
不通电	1.电源线插头脱落,请检查并插好电源插头; 2.线路板故障,请到指定维修网点维修。
不起泡	1.奶量超过最大水位,导致转子堵转,请减少用量。


十、食品卫生信息及符合性声明标识

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求:

食品接触材料信息表			
部件名称	部件材质	执行标准	检测结果
壶盖	PP	GB4806.7-2016	符合标准要求
密封圈	硅胶(硅橡胶)	GB4806.11-2016	符合标准要求
内胆(容器)	不锈钢(06Cr19Ni10)	GB4806.9-2016	符合标准要求
喷涂	铁氟龙	GB4806.10-2016	符合标准要求

注:
1.本产品食品接触用部件包含在上表中;
2.特殊使用说明:请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。

十一、电路原理图

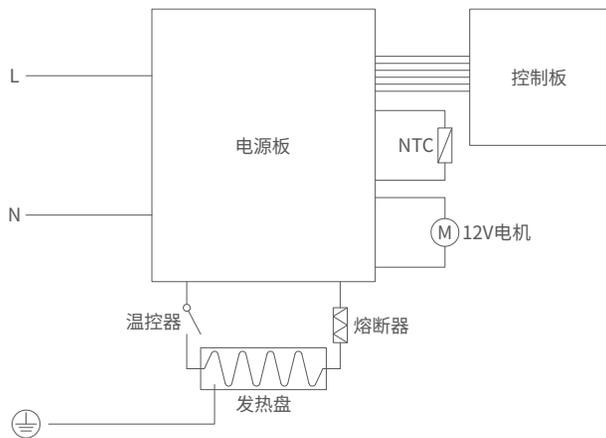

十二、环保说明

产品中有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线插头	×	○	○	○	○	○
热保护器	○	○	○	○	○	○
内配线	○	○	○	○	○	○
密封圈	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
内盖PP	○	○	○	○	○	○
外盖PP	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件	○	○	○	×	○	×
包装盒	○	○	○	○	○	○
外箱	○	○	○	○	○	○
其它标准件 (锁附温控器 螺丝等)	○	○	○	×	○	○
电源线、印刷线路板组件 (PCB板、线束等)*	×	○	○	○	○	×

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下;
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求;
 “×”: 等部件表明, 由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保物质或元素的完全代替, 后续随技术上的改进将逐步改进;
 “*”: 表示仅部分型号产品含该部件。

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作者, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

有害物质限制使用标志

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。

十三、保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

十四、保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
·购买日 年 月 日	·销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	