

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
多功能绵绵冰机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3,1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

www.blaupunkt.com.cn


多功能绵绵冰机

SHAVED ICE MAKER
BP-BS01

目录


| | |
|--------------------|----|
| 1、产品清单..... | 2 |
| 2、使用说明(榨汁)..... | 3 |
| 3、指示灯说明..... | 4 |
| 4、绵绵冰沙及冰块制作流程..... | 4 |
| 5、注意事项..... | 5 |
| 6、常见问题分析..... | 7 |
| 7、产品参数..... | 7 |
| 8、食品接触材料信息表..... | 8 |
| 9、环保清单..... | 9 |
| 10、保修条款..... | 10 |
| 11、保修卡..... | 10 |

一、产品清单

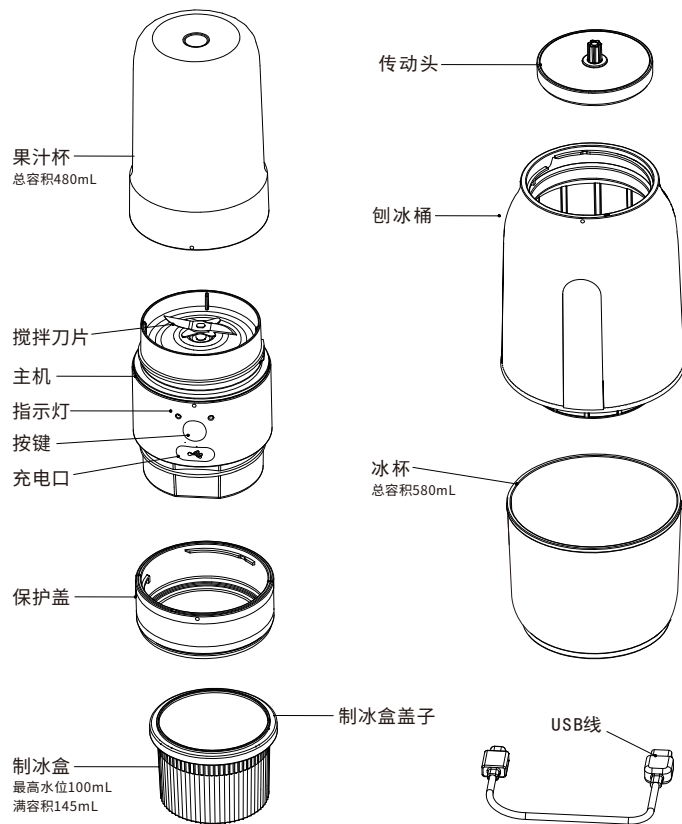

二、使用说明(榨汁)

- 1、将水果洗净，切成1x1x1cm左右的小块(注:有核，硬料，厚皮或硬壳的水果，请先将其去除)；
- 2、水果放入果汁杯，约占杯体最大刻度的60%最佳，再加入饮用水或牛奶等饮用液体，不要超过杯体的最大刻度300mL，然后把主机旋到杯上，“果汁灯”绿色灯亮，主机已经安装到位；
- 3、将保护盖右旋装入主机底部(刨冰一侧)，O型标识对齐，并将果汁杯右旋装入主机顶部(十字刀一侧)，O型标识对齐，如图1、图2；
- 4、当果汁杯顺时针旋转旋入主机，O型标识对齐时，主机左侧“果汁灯”亮绿色，如图3；
- 5、双击启动产品后，把产品倒转(如图3)，产品默认工作时长为40秒，工作时轻轻摇晃产品搅拌，效果更好；
- 6、榨汁完毕，待刀片停止旋转后，果汁杯底平放于桌子，逆时针旋转取下主机，果汁杯内饮品即可饮用；

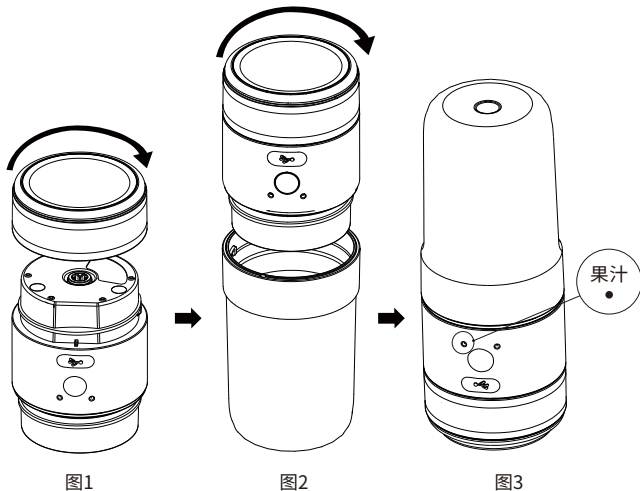

三、指示灯说明

- 1、本产品充电，充满一次电约3-5小时。
- 2、工作时，电源指示灯常亮。电量充足显示绿灯；电量不足时，红灯闪烁5次请及时充电。当产品卡刀，产品会停机保护，两个指示灯显示红色，并长亮5秒，去除卡刀的食材后可以重新启动；
- 3、充电时，两个指示灯红灯常亮，充满电，两个指示灯绿灯常亮（产品充电时不能启动工作）。

四、绵绵冰沙及冰块制作流程

- 1、原料准备:牛奶或酸奶、水果(草莓、苹果、香蕉、西瓜等，可根据喜欢口味挑选)，制冰盒和制冰盒盖子；
 - 2、将准备好的原料，加上适量的纯净水或奶类，倒入果汁杯，容量300mL(制冰盒三杯左右)，榨汁/奶昔完成后倒入制冰盒，不高于最大刻度位置，盖上盖子，放入冰箱冷冻24小时最佳；
 - 3、将保护盖右旋装入主机顶部(果汁一侧)，O型标识对齐，主机底部放入传动头，如图4；
 - 4、从制冰盒中取出圆形冰块，放入刨冰桶，如图5；
 - 5、将刨冰桶压紧并右旋装入主机底部(O型标识对齐，如图6)；
 - 6、当刨冰桶顺时针旋转旋入主机，O型标识对齐时，主机右侧绵绵冰灯亮绿色；
 - 7、将机器放在冰杯顶部如图7；
 - 8、双击按键启动产品(工作时间固定为2分钟，无冰沙掉落亦可停止工作，工作过程中，单击按键即可停止工作)；
 - 9、食材加工完成后，待刀片停止转动，提起主机，逆时针旋转取下刨冰桶，清洗待下次使用，冰杯里做好的绵绵冰沙即可食用；
- 小提示：制冰盒反转用掌心压一下底部，冰块即可脱模。

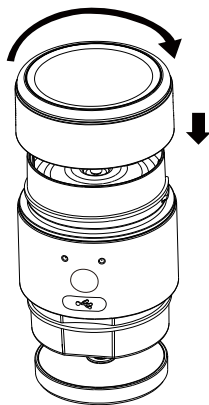


图4

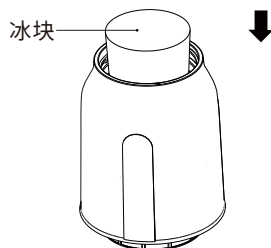


图5

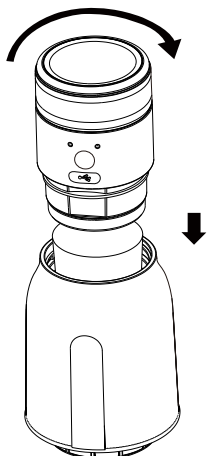


图6

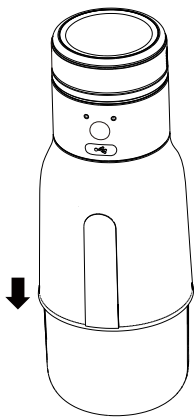


图7

五、注意事项

- 1、本产品为锂电池带动直流马达工作，充电器采用DC5V/2A以下的适配器，请先使用本公司提供的USB电源线对产品进行完全充满电后再使用。另外使用前，也请将所有和食品接触的部分都进行完全清洁处理后再使用。
- 2、只有在关闭产品且刀已经完全停转之后，才能拿开机身或杯。
- 3、清洁本产品时，请先确定开关电源关闭和充电口硅胶塞紧后，再清洁主机和杯。请勿将主机浸入水和其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗主机。
- 4、本产品请勿连续使用超过3次，且每次使用间隔时间大于3分钟，以免电机负荷过大引起过热。
- 5、本产品果汁功能，绵绵冰功能不可同时使用。
- 6、本产品设有过载保护功能，如因食材尺寸过大导致卡刀，产品会进行停机保护，两个灯显示红色并长亮5秒，在去除卡刀的食材后可以重新启动。
- 7、本产品各个配件不能用超过60°C的热水或者微波炉消毒，以免受热变形损坏。
- 8、请勿将产品主机放入洗碗机和或清洁设备中，请勿使用钢丝球，研磨性清洁剂或腐蚀性液体来清洁产品。
- 9、本产品为专用鲜榨果汁机，不宜绞肉，研磨坚果或豆制品。
- 10、本产品不适宜肢体不健全或精神上有障碍或缺乏相关识别能力的人群使用（包括儿童），如需使用必须有负责他们安全的人员在旁边指导或监督。
- 11、在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并切断电源。
- 12、本产品内置锂电池，需注意以下事项：
 - A.长时间不适用本产品，请每隔三个月充一次电，以防止电池损坏；
 - B.电量不足时请及时充电。
- 13、请使用符合国家标准的充电器进行充电。符合标准GB4706.1-2005，输出电压直流5V，输出电流1A，且满足低功率要求的适配器对产品进行充电。
- 14、本产品仅限于家用。如果本产品使用不当、用于专业或半专业用途或未按用户手册中的说明进行操作，则本产品的保修将会失效，并且对于因此造成的损失，本公司拒绝承担任何责任。

六、常见问题分析

本章列举了大部分您可能会遇到的问题，你可以仔细阅读并尝试处理，如仍无法解决问题，请与你的经销商取得联系。

| 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 无法开机或使用中停机并伴有红灯闪烁 | 电量不足 | 请及时充电 |
| 两个灯显示红色并长亮5秒 | 机器过载保护 | 去除过量的食材或将食材切小后，重新使用 |
| 漏水 | 主机与榨汁杯未安装到位 | 拧紧主机与榨汁杯 |

七、产品参数

| | | | |
|--------|------------------------------|--------|---------|
| 产品名称 | 多功能绵绵冰机 | 产品型号 | BP-BS01 |
| 额定搅拌容量 | 300mL | 额定工作功率 | 50W |
| 电池容量 | 1500mAh | 额定工作电压 | 7.4V== |
| 额定输入电压 | 5V == | 额定输入电流 | 1A |
| 执行标准 | GB4706.1-2005;GB4706.30-2008 | | |

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。



此标志，指示此产品在使用寿命结束后，不能当作一般家庭废物处理。请咨询当地政府，根据废物的分类进行回收处理，所以处理废弃器具前先关机将主机上盖的三颗螺丝拧松，打开主机盖取出电池送到当地具有资质的权威机构回收处理。用户不能自行更换电池。

八、食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准GB4806.1-2016要求，“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

| 部件名称 | 材质 | 执行标准 | 检测结果 |
|-------|--------------|----------------|--------|
| 果汁杯 | AS | GB4806.7-2016 | 符合标准要求 |
| 冰杯 | AS | GB4806.7-2016 | 符合标准要求 |
| 搅拌刀轴 | 不锈钢303 | GB4806.9-2016 | 符合标准要求 |
| 搅拌刀片 | 不锈钢304 | GB4806.9-2016 | 符合标准要求 |
| 刨冰刀片 | 不锈钢420 | GB4806.9-2016 | 符合标准要求 |
| 主机密封圈 | 聚二甲基硅氧烷(硅橡胶) | GB4806.11-2016 | 符合标准要求 |
| 杯口密封圈 | 聚二甲基硅氧烷(硅橡胶) | GB4806.11-2016 | 符合标准要求 |

- 1、特殊使用说明：请严格遵照说明书及产品所附带资料使用本产品。
- 2、本产品使用食品接触部件包含在表上，部分机型可能不含附表资料，以实际产品为准。

九、环保清单


| 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
| | 铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 塑胶组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五金组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。

| | |
|---|---|
|  有害物质限制 使用标志 | 根据中国电子电器产品有害物质限制使用标志要求SL/T11364和相关法规，本产品整机符合以下环保使用期限。 注：该标识的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度，并且不包括耗材情况下的使用期限。 |
|---|---|

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行：本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

十、保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3)无三包凭证及无有效发票的；
- (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5)因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

十一、保修卡：

| | |
|-----------------|----------|
| 机型 | |
| 姓名 | |
| 住址 | |
| 电话 | |
| ·购买日 年 月 日 | ·销售店名、地址 |
| 保修期限 购买日起1年内 | |
| 修理事项 | |