

 **BLAUPUNKT**

User Manual

使用说明书
咖啡研磨机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)
制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.
服务热线: 4009310636
Service Hotline: 4009310636
地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

咖啡研磨机
COFFEE GRINDER
BP-MF05

目录

安全注意事项	01
产品结构图	02
产品参数	02
操作说明	03
首次使用前	04
省电模式	04
操作说明	04
温馨提示	05
按键功能	06
技术信息	07
清洁保养	08
食品接触清单	08
故障分析及排除	09
环保清单	10
电气原理图	11
保修卡	11


安全注意事项

请完整阅读安全说明和操作说明。为避免危险，您必须遵守安全和操作说明。本产品仅供家庭使用，任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起故障本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。

请注意以下信息，以避免因误操作而造成伤害：

- * 请勿使用交流220V~电压以外的电源，否则有触电或者发生火灾的危险。
- * 当电源线或插头受损时请不要使用本机，或者当机器出现故障或因其它原因造成不能正常工作时，请联系在线客服。
- * 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其它维修部或类似的专业人员更换，切勿自行拆卸修理，以免发生危险。
- * 在不使用时，或者需要安装或取下机器的内部部件及清洗前，请先拔出插头。
- * 切勿让电源线悬挂在桌子边缘或接触到高温表面。
- * 请不要把机器放在橱柜中使用，以免发生意外。
- * 使用前，请确保咖啡研磨机的磨豆室、豆箱中没有异物。
- * 在研磨机完全停止之前，不要取下豆箱的盖子。
- * 使用过程中，切勿将手指或手靠近研磨机的磨豆室或咖啡粉槽，以免发生意外。
- * 切勿将机器浸入水中。
- * 请勿使用腐蚀性清洁剂或过期牛奶清洁与食物接触的部件。有关清洁的更多信息，请参见“清洁和保养”。
- * 请勿在洗碗机中清洁本机器的部件。
- * 请使用软刷清洁外磨轮和磨豆室。请勿使用水或肥皂进行清洁。
- * 器具不要由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- * 请不要使用非指定生产商的元器件。这样将会对用户造成危害或构成潜在危险。
- * 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- * 在没有监管的情况下，清洗以及维护器具的工作不应该由小孩来做。
- * 当取出外磨轮、清洁磨豆室时，请小心操作避免划伤。
- * 在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。

产品结构图

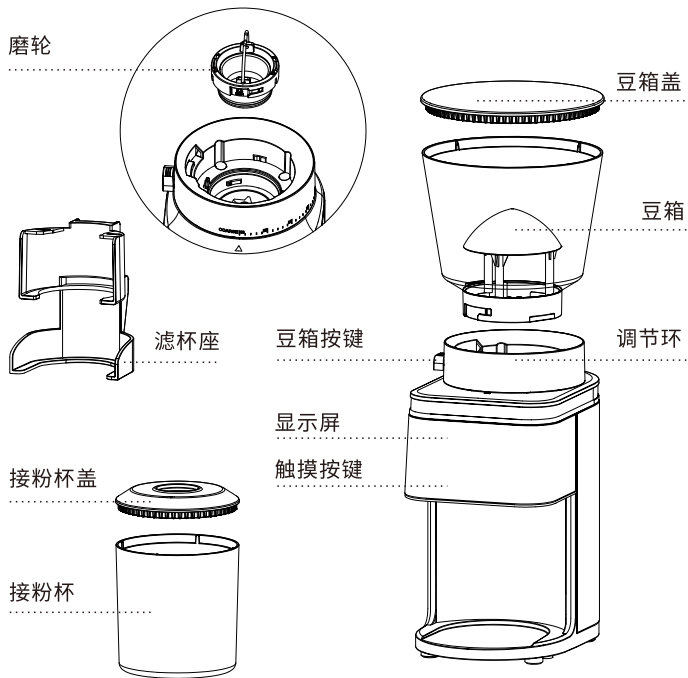

产品参数

产品名称:咖啡研磨机

产品型号:BP-MF05

额定电压:220V~

产品尺寸:120x170x330 (mm)

执行标准:GB 4706.1-2005、GB 4706.30-2008

额定频率:50Hz


额定功率:160W

操作说明

① 打开盖子




② 倒入咖啡豆

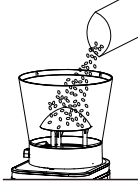

③ 盖上盖子




④ 调整研磨度

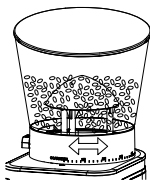


⑤ 插上电源
启动开关




⑥ 拔掉电源
按下豆箱按键

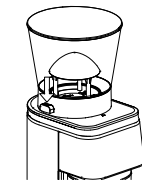


⑦ 取下豆箱

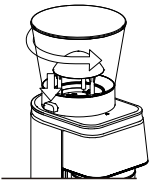


⑧ 提手向右旋转

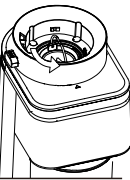


⑨ 取出磨轮

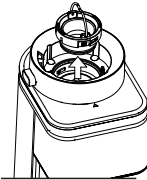


⑩ 用毛刷清扫干净

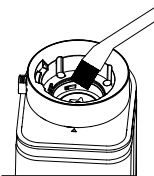


⑪ 装上磨轮

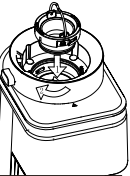


⑫ 装上豆箱

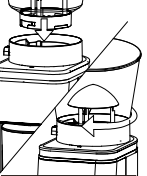


⑬ 装滤杯座

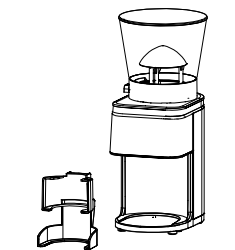

⑭ 插上电源

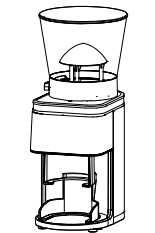

⑮ 装上滤杯

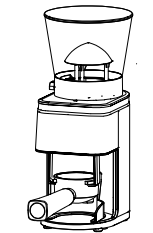

首次使用前

请小心拆开产品包装, 去掉所有的包装材料。

- * 请检查所有的部件后再使用, 以确保机器处于完美的工作状态中。
- * 机器中有可能会有磨碎的咖啡残留物留在机器中, 此为正常现象。
- * 请将产品放在干燥、水平和稳定的表面上使用。
- * 确保您家中的电源电压与机器底部产品铭牌上的信息相符。

省电模式

如果15分钟内未使用本机器, 本机器将自动关闭。要在省电模式下重新激活机器, 请按控制面板上任意一个按键即可唤醒机器。

操作说明

本机器具有多种功能, 可确保使用方便和制作完美的咖啡。
本机器的功能介绍如下:

放入咖啡豆

- * 把豆箱装到主机上, 并打开豆箱盖。
- * 将所需数量的咖啡豆放入豆箱中。豆箱装满约为300g。
- * 盖上豆箱盖, 开始研磨咖啡粉。

注意:

1. 本机器仅适用于研磨咖啡豆。
2. 为确保研磨机正常工作, 请勿使用焦糖咖啡豆。
3. 请确保电器内没有其他物品或食物。
4. 请不要将咖啡粉装装入豆箱中使用, 以免损坏机器。
5. 若豆箱中的咖啡豆长时间不用, 可按下豆箱按键, 取下豆箱后把咖啡豆倒出, 以防咖啡豆受潮。

设置研磨粗细

*根据您的个人口味, 最多可以设置30种不同的研磨度以适应所需的制备方法。

例如: 浓缩咖啡、滴漏式咖啡或法式咖啡。

*要调整研磨度, 轻轻转动豆箱至所需位置, 如第三页图④所示。

*根据咖啡冲泡的方式, 可从细到粗的不同研磨档位选择所需要的效果。

各档位可参考下表:

方法	浓缩咖啡	滴漏式咖啡	法式咖啡
推荐研磨度	细	中等	粗
研磨度设置	1-8档	9-21档	22-30档


温馨提示

*豆箱中请装入适量或您近期打算冲泡的咖啡豆的量, 以免咖啡豆受潮等情况而影响咖啡口感。

*选择的研磨量取决于个人口味、制作的咖啡量和制备方法。不同的量用于不同的制备方法和冲泡机器。

*机器的实际研磨量会受到多方面的因素影响, 包括但不限于: 咖啡豆的烘焙程度(深度、浅度烘焙)、新鲜度、湿度、豆的种类、含油量等。通过多次使用和尝试, 您可发现研磨效果最能满足您的口味、冲泡风格和其他个人咖啡制作偏好。

按键功能

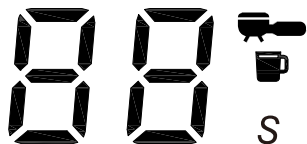

选择

+

-

开/停

选择时间/杯数/
酿造杯粉杯
(单杯或双杯)

增加时间/杯

减少时间/杯数

启动/停止

选择研磨模式

本机器有三种模式可供选择：杯数模式、时间模式、酿造杯模式。

杯数模式

*杯数模式有1-12杯的选择范围。如果将杯数旋钮调至12杯档位时，研磨出的咖啡粉可供冲泡大约12杯咖啡。(该杯数仅供参考，实际需根据偏好的口味、咖啡冲泡的方式、咖啡豆的类型和烘焙情况以及选择的研磨效果会有所变化)。

*点击“选择”键并选择右侧的杯数模式(显示屏上显示☐图标)。

*点击+按键或-按键，可从1-12杯中选择所需杯数。长按按钮可实现快进或快退。

*点击“开/停”键，启动或者停止研磨。

*达到选择的杯数，机器会自动停止研磨。研磨过程中，点击“开/停”键可以随时停止研磨过程。

*断开电源，重新插电启动，机器会自动保留上次选择的杯数。

时间模式

*时间模式有1-60秒的选择范围。如果设置为30秒，它将研磨出足够供应大约12杯咖啡的粉量。(该时间的粉量仅供参考，实际需根据偏好的口味、咖啡冲泡的方式、咖啡豆的类型和烘焙情况以及选择的研磨效果会有所变化)。

*点击“选择”键并选择右侧的时间模式(显示屏上显示S图标)。

*点击+按键或-按键，可从1-60秒中选择所需研磨时间。长按按钮可实现快进或快退。

*点击“开/停”键，启动或者停止研磨。

*达到选择的时间，机器会自动停止研磨。研磨过程中，点击“开/停”键可以随时停止研磨过程。

*断开电源，重新插电启动，机器会自动保留上次选择的时间。

酿造杯模式

*酿造杯模式可选择单杯或双杯。如果设置为单杯，可研磨出足够一个单杯滤杯的咖啡粉。(该杯数仅供参考，实际需根据偏好的口味、咖啡冲泡的方式、咖啡豆的类型和烘焙情况以及选择的研磨效果会有所变化)。

*把接粉杯取下，装入滤杯座并放入装好滤杯(单杯或双杯)酿造杯。

*点击“选择”键并选择右侧的酿造杯模式(显示屏上显示☐图标)。

*点击+按键或-按键，可选择单杯或双杯。

*点击“开/停”键，启动或者停止研磨。

*达到设定的单杯或者双杯的粉量后，机器会自动停止研磨。研磨过程中，点击“开/停”键可以随时停止研磨过程。

*断开电源，重新插电启动，机器会自动保留上次选择的单杯或双杯模式。

技术信息

*本机器具有过载保护功能，可防止异物堵死受损。如果您在研磨过程中听到异常的噪音时，请点击开关按键停止机器工作，并按照“清洁保养”中的说明清洁磨豆室。

清洁保养

- * 清洁前务必断开并拔下电源插头。
- * 为获得最佳咖啡效果,建议您定期清洁豆箱、磨豆室和咖啡粉槽。请在机器完全清空时进行清洁。
- * 豆箱可以从机器上取下进行清洁。请逆时针转动豆箱直至退出位置,然后将其从机器中取出。用柔软的湿布清除豆箱中的咖啡残留物。
- * 外磨环可拆卸以清洁研磨机构。请向上提起外磨环提手并逆时针旋转取下外磨环。
- * 使用随本机附送的刷子清洁研磨机构。剩余的咖啡渣可以用真空吸尘器吸掉或去除。
- * 更换、安装机器中的外磨环时,请顺时针旋转直至其锁到位。当外磨环无法再向上和拉出时,则已锁定到位。
- * 磨碎咖啡槽和外壳上的咖啡残留物可以用随附的刷子和/或柔软的湿布清除。
- * 要插入豆箱时,请将其放在机器上并顺时针转动直至其卡入到位,至外壳和豆箱上的标记对准。只有正确插入豆箱才能使用本机器。
- * 接粉杯、接粉杯盖以及豆箱、豆箱盖可以用湿布清洁。
- * 切勿在洗碗机中清洁咖啡研磨机及其可拆卸部件。

食品接触清单

本产品与食品接触的部件符合GB4806.1-2016和相应的食品安全国家标准规定。

部件名称	材质	执行标准
扫粉板、磨轮固定座	POM	GB4806.7-2016
磨豆室、调节环	PA66	
出口粉盖、豆箱盖、蘑菇头、接粉杯盖、豆箱底座、调节环、前盖	ABS	
豆箱、接粉杯	AS	
磨轮组件、五金片、垫圈	不锈钢	GB4806.9-2016
密封圈、杯盖塞子	硅胶	GB4806.11-2016

故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后,机器不工作	电源线插头没插好	检查机器电源线插头是否插好
	杯盖或磨粉杯未安装到位	检查杯盖和磨粉杯是否安装到位
	使用时间过长,电机温控器保护	断开电源,待20分钟后再次使用
初次使用时,机器电机散发难闻气味	新电机最初使用属于正常现象	初次使用属于正常现象,若多次使用后,机器仍会发出此气味,请及时联系客服送回维修,不可自行拆机
使用中停止工作	电压过低	检查电压是否过低
	电机温控保护	断开电源,待20分钟后再次使用
	咖啡豆卡住磨轮	断开电源,取出卡磨轮的咖啡豆
异常震动或噪音大	电压过高	检查电压是否过高
	产品放置的地方不平整	产品重新放置在平整平面使用
机器显示屏显示“E1”不能工作	豆箱未安装到位	检查豆箱是否安装到位,若豆箱装好仍然显示“E1”,则联系客服送回维修,不可自行拆机

环保清单

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电子板组件	×	○	○	○	○	○
显示屏组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制;

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明,由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代,后续随着技术上的改进将逐步改进。




本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味,通风和使用一段时间后气味会逐渐消除,这是正常现象。本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求,请放心使用。

电气原理图

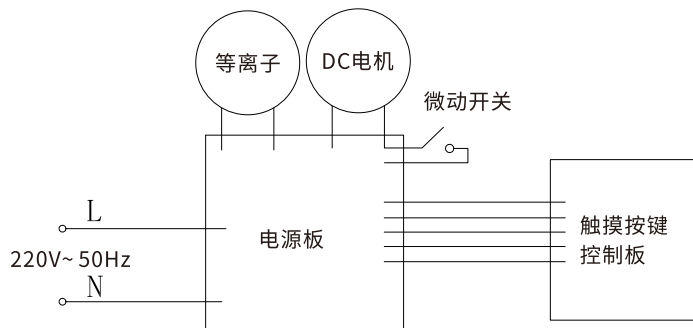

保修卡

顾客	姓名		保修壹年
	地址		
	电话		
	购买日期		
本保修卡各栏目请详细填写 1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2.超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。 3.在保修期间,若有下类情形恕不免费修理: a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b.超过保修范围的维修 C.因拆装或改造而造成的损坏。 d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f.外因使用而自然污旧者。			检验员 经销商签章

成品尺寸:105x148(mm)

材质:105g铜版纸

要求:双面彩印,封面封底反面留白,骑马钉装订