

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
破壁料理机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3,1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

www.blaupunkt.com.cn

破壁料理机


FOOD PROCESSOR
BP-PBC05

一、安全及注意事项

- 1、使用前，请仔细阅读说明书中各项说明，如有不清晰或者不明确事项，可以联系客服指定销售点和客服处。
- 2、请参照说明书、食谱选择相应的功能以及食材份量。
- 3、使用前请确认所使用电压和铭牌上额定电压一致。
- 4、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 5、使用时产品应放在儿童不易触及的地方。
- 6、请在水平台面上操作本产品，请勿在地毯、毛巾等织物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。
- 7、请勿将产品放在靠近煤气炉或煮食炉等高温环境中使用。
- 8、请勿将产品靠近易燃物品使用，如窗帘或窗纱等。
- 9、请勿将本产品放在易爆物品附近使用，如汽油等。
- 10、切勿使用非本公司提供的关于该产品型号的配件（如玻璃杯、杯盖等），以免发生危险。
- 11、切勿接触本机工作时温度较高的地方，允许接触温度较低的把手及控制面板。
- 12、在安装或取下产品的部件进行清洁前需先使产品冷却。
- 13、放入的食材与水总量不可超过杯体冷饮或热饮对应的最大刻度。
- 14、工作过程中切勿移动产品，避免食材溢出，造成烫伤、触电。
- 15、工作完毕后，待电机和刀片停止转动并确保断开电源后，再取下杯体。
- 16、在做某些果蔬饮品一段时间后杯盖有可能染色，属于正常现象请放心使用。
- 17、此产品仅适用于家庭使用，不适用工业或商业使用。
- 18、搅拌机刀锋利，在排空加热杯和清洗期间请勿用手触摸搅拌机刀。
- 19、做热饮功能时，玻璃杯控制在500mL至热饮上限水位线刻度之间，冷饮控制在500mL至冷饮上限水位线刻度之间，切不可多放或少放，否则会造成烧焦、煮不熟或溢出等情况出现。
- 20、在加热模式时，切勿触摸玻璃杯、杯盖和蒸汽盖，以免被烫伤。
- 21、本机采用高速电机，电源板智能变速控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
- 22、由于玻璃杯有开盖保护装置，请勿在机器工作过程中提起杯体或打开杯盖，否则机器会停止工作。
- 23、在机器制作过程中请勿在杯体内添加调味料(砂糖、黑糖等)，以免糊底。
- 24、接通电源前，请确保杯体、杯盖和蒸汽盖安装到位。
- 25、产品工作过程中，严禁任何物体伸入产品中，接触到刀片，电机等运动部件，以免造成伤害或使产品受损。

- 26、器具的工作间隔时间应不低于2分钟，防止器具发热异常。
- 27、做冷饮功能(不带加热的功能)时放入胡萝卜的最大量不超过500克。
- 28、自行拆卸或改装，容易造成组装不良而引起不可预测的故障及意外。
- 29、请勿将杯体直接放入冰箱或冰柜中，因为急骤的冷却及低温会使杯座内部产生“冷凝水”，易损坏电器机体零件导致机体故障。
- 30、本产品适合在海拔2000米以下使用。
- 31、装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
- 32、当取出切割刀片、排空混料盆和清洗期间应该小心。
- 33、器具不得浸入水中。

二、产品结构图

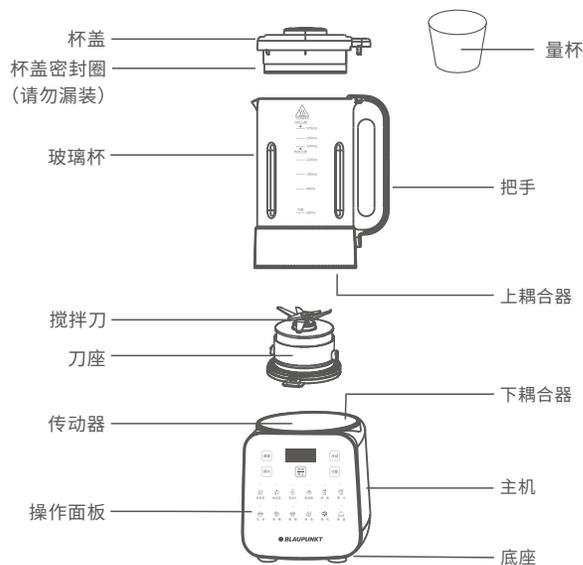

注意：①产品图仅供参考，一切以实际产品或配件为准。

②玻璃杯体因个人造成损坏，本公司不承担任何更换，不作保修处理。

① 温馨提醒

本公司有权对产品进行设计更改，您购买的产品可能已作改进，而与本说明书描述不完全一致，但不会改变产品性能以及使用方法，敬请放心使用。

三、产品参数

产品名称	破壁料理机	产品型号	BP-PBC05
加热功率	800W	搅拌功率	400W
额定电压	220V	额定频率	50Hz
额定容量	1.75L	净重	3.3kg
产品尺寸	221.7mmx195.3mmx433.3mm		
执行标准	GB4706.1-2005 / GB4706.19-2008 / GB4706.30-2008		

四、操作面板与功能说明



通用功能




功能名称	操作说明
启动 / 停止	开机：接通电源，轻触“启动/停止”键，产品进入待机状态。 启动：选择功能后，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。 停止：工作过程中轻触“启动/停止”键，产品停止工作，回到通电待机状态。

自定义功能


功能名称	操作说明
功能	待机状态下，轻触“功能”键，“浓豆浆”功能闪烁，重复按此键可以选其它功能，选好功能直接按“启动/停止”键机器开始工作。
预约	选择功能后，轻触“预约”键，然后连续按此键可调节所需时间，设置好时间，轻触“启动/停止”键机器进入工作。 ● 预约时间可调1小时~24小时(预约时间包括功能完成时间) ● 预约只适用于热饮功能。
调速	待机状态下，轻触“调速”键，然后连续按此键可调节需要搅打的速度，轻触“启动/停止”键机器进入工作。 ● 速度调节范围P1-P9档。

注：所有功能完成所需时间会根据电压、环境、水温、食材等的不同而变化，属于正常现象。

五、使用方法
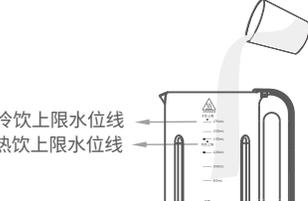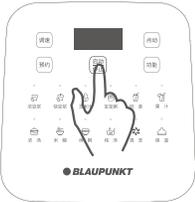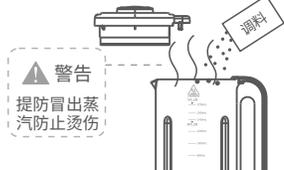
<p>1、按食谱要求准备好适量食材并切块放入玻璃杯。</p> <p>▲切断2cm</p> <p>注:加入食材之前请确保搅拌刀组安装到位。</p> 	<p>2、加水不能超过水位上限刻度位置。</p> <p>冷饮上限水位线 热饮上限水位线</p> 
<p>3、按杯盖提示方向盖上杯盖。</p> <p>向下对准把手安装</p> 	<p>4、将杯体放入主机,接上电源。</p> <p>②插头通电</p> <p>①杯把手在右边</p> 
<p>5、按“启动/停止”键进入待机状态。</p> 	<p>6、选择功能程序,再按“启动/停止”键开始启动程序。</p> 
<p>7、功能结束后,打开蒸汽盖,加入调料。</p> <p>警告 提防冒出蒸汽防止烫伤</p> 	<p>8、盖好蒸汽盖,选择“点动”键进行搅拌几秒。</p> 

9.切断电源,缓慢取出杯制作完成。

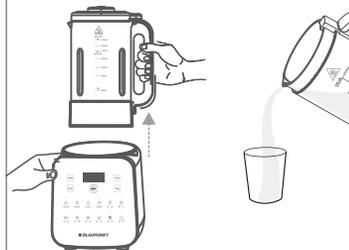

六、海拔智能识别系统

首次使用前,或者转移地区居住地时,需按如下步骤操作:

- 1、在加热杯内加入清水至热饮上限水位,不需要加入任何食材;
- 2、将杯体放置在主机上;
- 3、连接市电电源,机器上电后,长按“启动/停止”键不松手大约5秒左右,直到数码管显示屏出现“--”上下跳动为进入海拔地区识别,加热过程中水会剧烈沸腾,在加热过程中切勿断电或者关机,智能识别结束后会自动进入待机状态;
- 4、智能识别结束后,届时操作面板上的加热功能即可放心使用;
- 5、更换居住地区时,请按上述1-4步骤重新操作。

七、防糊底注意

煮豆类或不易翻滚的食材,常造成糊底的现象。

- 请按照食材比例份量,选择相应的智能菜单,能避免糊底的现象;
- 做热饮时与平时厨房烹饪常识一样,需要注意不能先放糖或者含糖粉状食材。
- 应该在食物做好后再加入糖等调味料,再选“调速”功能快速搅拌。
- 热饮加糖必须是程序运行完后再加入,不然容易糊底。

不糊底技巧

- 选用“快豆浆”等有加热功能的预设程序;
- 运行10秒,将水烘干,并终止程序;
- 再用小毛刷沾点植物油,在发热盘上刷上薄薄一层油;
- 必要的注意事项:加料时先把不易粘锅的食材放在下面(如黄豆、黑豆等),易粘锅的食材放在上面(如紫薯、南瓜等)。

八、食谱

豆浆系列	燕麦花生豆浆	食材:黄豆60g,花生30g,燕麦30g。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加水至热饮上限刻度线; 2、安装好机器,插上电源,选择“豆浆”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	红枣豆浆	食材:黄豆100g,枸杞8g,红枣(去核)5颗。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加水至热饮上限刻度线; 2、安装好机器,插上电源,选择“豆浆”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	雪梨百合豆浆	食材:黄豆100g,干百合8g,雪梨(去皮去核切块)1个。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加水至热饮上限刻度线; 2、安装好机器,插上电源,选择“豆浆”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
米糊系列	芝麻糊	食材:黑芝麻30g,糯米60g,花生30g。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加水至热饮上限刻度线; 2、安装好机器,插上电源,选择“米糊”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	养生补血糊	食材:红豆60g,黑米40g,红枣5颗。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加水至热饮上限刻度线; 2、安装好机器,插上电源,选择“米糊”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	开胃益智粥	食材:玉米粒30g,南瓜切丁60g,小米30g。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加水至热饮上限刻度线; 2、安装好机器,插上电源,选择“米糊”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
粥系列	南瓜燕麦小米粥	食材:玉米粒30g,南瓜切丁60g,小米30g。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加水至热饮上限刻度线; 2、安装好机器,插上电源,选择“绵粥”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	紫薯银耳粥	食材:银耳20g(泡发),紫薯30g,大米80g; 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加水至热饮上限刻度线; 2、安装好机器,插上电源,选择“绵粥”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	青菜皮蛋瘦肉粥	食材:银耳20g(泡发),紫薯30g,大米80g。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加水至热饮上限刻度线; 2、安装好机器,插上电源,选择“绵粥”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。

浓汤系列	南瓜浓汤	食材:南瓜350g,牛奶150mL,土豆100g,饮用水650mL。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加入饮用水; 2、安装好机器,插上电源,选择“浓汤”功能; 3、待程序运转完毕,加入牛奶和调味料搅拌均匀即可。
	番茄蔬菜浓汤	食材:番茄300g,番茄酱5g,胡萝卜80g,鸡汤700mL,洋葱30g,芹菜30g。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加入鸡饮汤; 2、安装好机器,插上电源,选择“浓汤”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	罗宋汤	食材:牛腩200g,番茄100g,红萝卜60g,洋葱60g,西芹50g,番茄酱2大勺,牛油少许,姜1片,葱少许。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加水至热饮上限刻度线; 2、安装好机器,插上电源,选择“浓汤”功能; 3、待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
果汁系列	番茄蜜汁	食材:番茄(切块)500克,蜂蜜30g。 做法:1、将食材洗净放入杯体,再加饮用水至800mL水位线; 2、安装好机器,插上电源,选择“果汁”功能; 3、待程序运转完毕,倒出即可饮用。
	芒果汁	食材:芒果(去皮切块)600g。 做法:1、将食材放入杯体,再加饮用水至800mL水位线; 2、好机器,插上电源,选择“果汁”功能; 3、待程序运转完毕,倒出即可饮用。
	西瓜汁	食材:西瓜(去皮去籽切块状)600g。 做法:1、将食材放入杯体,再加饮用水至800mL水位线; 2、安装好机器,插上电源,选择“果汁”功能; 3、待程序运转完毕,倒出即可饮用。
奶昔系列	芒果奶昔	食材:芒果(去皮切块)200g,牛奶250mL。 做法:1、将食材放入杯体; 2、安装好机器,插上电源,选择“奶昔”功能; 3、待程序运转完毕,倒出即可饮用。
	奇异果奶昔	食材:奇异果(去皮切块)200g,牛奶250mL。 做法:1、将食材放入搅拌杯中; 2、装好机器,插上电源,选择“奶昔”功能; 3、待程序运转完毕,倒出即可饮用。
	红心火龙果奶昔	食材:红心火龙果(去皮切块)200g,牛奶250mL,蜂蜜15g。 做法:1、将食材放入杯体; 2、安装好机器,插上电源,选择“奶昔”功能; 3、待程序运转完毕,倒出即可饮用。

九、清洗及保养

- 产品使用后请及时清洗；
- 清洗产品前，请先拔掉电源插头；
- 清洗时，请将主机与杯体分开处理。

清洁示范



杯子清洁技巧




- 可往杯内加入适量水，选择“清洗”功能，搅拌清洗。

主机清洗及保养




- 可用湿布沾中性洗洁精擦拭，再用干布擦干净。

杯盖清洗及保养



- 杯盖可直接冲洗，可浸水。
- 清洗后再用干布擦干净，放于阴凉处风干。


清洗杯体和搅拌刀示范

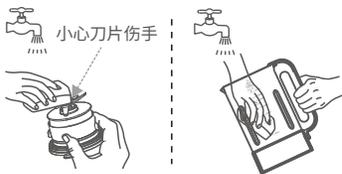

- 用海绵、清洁刷或抹布清洁杯体内部和搅拌刀组，杯体置于干燥处晾干。
- 如杯内底部残留物等难以清洗时，可先以温水浸泡，然后使用清洁刷向同一方向刷拭，再用清水冲洗干净。
- 不能用钢丝擦或尖锐的物件清洗杯体内腔。

刀盘安装与拆卸指引

装

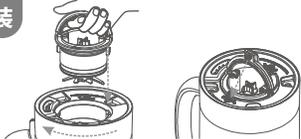

安装方法：
握住搅拌刀组手柄对准卡位顺时针旋紧，再将搅拌刀组手柄扣下即可。

拆




拆卸方法：
握住搅拌刀组手柄，逆时针旋转后，向上提起搅拌刀组，即可拆卸清洗。

十、简易故障排除

故障现象	原因分析	故障现象
首次使用有异味	新电机最初使用正常现象。	使用几次后就没味道了，建议放置在通风处散味。
食材打不碎	电压过低或部分村落电压不稳定	选择与机器额定电压对应的用电环境，并稳定电压。
	食材太少或太多	停机，调整食材分量。
	水量不足	请按最高冷/热水位线加水。
报警或显示E1	食材太少或太多	重新把杯盖盖好或重新把杯体和主机安装到位。
	水量不足	请到指定的售后服务网点检查或维修。
报警或显示E2	干烧	请按食谱要求确认配置食材比例。
	机器本身故障(传感器短路)	请到指定的售后服务网点检查或维修。
报警或显示E3	电机转速异常	请到指定的售后服务网点检查或维修。
只加热不搅拌(非预设程序)	机器电路板故障	请到指定的售后服务网点检查或维修。

- 如果您在使用上仍有问题，请向当地售后服务中心或本公司客服中心咨询。

十一、电路图

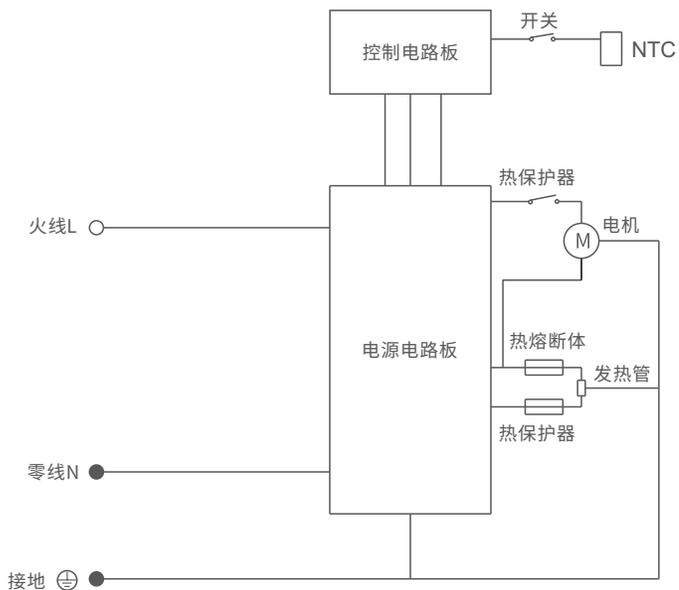

注：电路原理图仅供参考，如有变动，恕不另行通知。

十二、食品接触用材料信息表

食品接触材料信息表			
部件名称	材质	执行国家标准	测试结果
抗菌发热盘	陶瓷双层高温抑菌不沾涂料	GB4806.10-2016	符合标准要求
刀片	不锈钢301	GB4806.09-2016	符合标准要求
刀轴	不锈钢304	GB4806.09-2016	符合标准要求
杯盖密封圈	硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
发热盘密封圈	硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
刀组密封圈	硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
量杯	PP	GB4806.07-2016	符合标准要求
把手	PP	GB4806.07-2016	符合标准要求
蒸汽盖	PP	GB4806.07-2016	符合标准要求
塑料杯盖	PP	GB4806.07-2016	符合标准要求
玻璃杯	高硼硅玻璃	GB4806.05-2016	符合标准要求
注：1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。 2. 执行标准：GB4806.1-2016;GB4806.5-2016;GB4806.7-2016 GB4806.9-2016;GB4806.10-2016;GB4806.11-2016			

十三、环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
与食品接触的配件	○	○	○	○	○	○
橡胶件密封圈等	○	○	○	○	○	○
排阻燃塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件	○	○	○	○	○	○
其他金属结构件	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
阻燃塑胶结构件	○	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
电器件	×	○	×	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

●: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



有害物质限制
使用标志

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用, 本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行:本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。

十四、保修条款

● 本产品自购买日起提供一年的保修服务, 保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下, 非人为导致的破裂或损坏, 购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者, 不属于免费维修范围:

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
- (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
- (3)无三包凭证及无有效发票的;
- (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
- (5)因不可抗力造成损坏的;

● 保修期自购买之日的发票日期为准。

● 超过保修期或不属于免费维修的, 本公司都竭诚为您服务。

十五、保修卡:

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	