

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
破壁料理机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

www.blaupunkt.com.cn

破壁料理机

FOOD PROCESSOR
BP - PBD01

目录

1、安全注意使用事项.....	1
2、产品参数.....	2
3、产品结构图.....	2
4、操作面板与功能说明.....	3
5、使用方法.....	5
6、海拔智能识别系统.....	6
7、防糊底注意.....	6
8、食谱.....	7
9、清洁及保养.....	9
10、简易故障排除.....	10
11、电路图.....	11
12、食品接触用.....	11
13、环保清单.....	12
14、保修条款.....	13
15、保修卡.....	13


一、安全及注意事项

1. 为了避免错误使用带来伤害, 请仔细阅读说明书。
2. 使用前, 请仔细阅读说明书中各项说明, 如有不清晰或者不明确事项, 可以联系指定销售点和客服处。
3. 请参照说明书、食谱选择相应的功能以及食材份量。
4. 使用前请确认所使用电压和铭牌上额定电压一致。
5. 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商, 其维修部或类似部门的专业人员更换。
6. 使用时产品应放在儿童不易触及的地方。
7. 请在水平台面上操作本产品, 请勿在地毯、毛巾等织物上操作本产品, 并远离台面边缘, 以防止碰跌。
8. 请勿将产品放在靠近煤气炉或煮食炉等高温环境中使用。
9. 请勿将产品靠近易燃物品使用, 如窗帘或窗纱等。
10. 请勿将本产品放在易爆物品附近使用, 如汽油等。
11. 切勿使用非本公司提供的关于该产品型号的配件 (如玻璃杯、杯盖等), 以免发生危险。
12. 切勿接触本机工作时温度较高的地方, 允许接触温度较低把手及控制面板。
13. 在安装或取下产品的部件进行清洁前需先使产品冷却。
14. 放入的食材与水总量不可超过杯体冷饮或热饮对应的最大刻度
15. 工作过程中切勿移动产品, 避免食材溢出, 造成烫伤、触电。
16. 工作完毕后, 待电机和刀片停止转动并确保断开电源后, 再取下杯体。
17. 在做某些果蔬饮品一段时间后杯盖有可能染色, 属于正常现象, 请放心使用。
18. 此产品仅适用于家庭使用, 不适用工业或商业使用。
19. 搅拌机刀锋利, 在排空加热杯和清洗期间请勿用手触摸搅拌刀。
20. 做热饮功能时, 玻璃杯控制在500mL至热饮上限水位线刻度之间, 冷饮控制在500mL至冷饮上限水位线刻度之间, 切不可多放或少放, 否则会造成烧焦、煮不熟或溢出等情况出现。
21. 在加热模式时, 切勿触摸玻璃杯、杯盖和蒸汽盖, 以免被烫伤。
22. 本机采用高速电机, 电路板智能变速控制, 粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
23. 由于玻璃杯有开盖保护装置, 请勿在机器工作过程中提起杯体或打开杯盖, 否则机器会停止工作。
24. 在机器制作食物过程中请勿在杯体内添加调味料(砂糖、黑糖等), 以免糊底。
25. 接通电源前, 请确保杯体、杯盖和蒸汽盖安装到位。
26. 产品工作过程中, 严禁任何物体伸入产品中, 接触到刀片, 电机等运动部件, 以免受伤害或使产品受损。
27. 器具的工作间隔时间应不低20min, 防止器具发热异常。
28. 做冷打功能(不带加热的功能)时放入胡萝卜的最大量不超过500克。
29. 自行拆卸或改装, 容易造成组装不良而引起不可预测的故障及意外。
30. 请勿将杯体直接放入冰箱或冰柜中, 因为急骤的冷却及低温会使杯座内部产生“冷凝水”易损坏电器机体零件导致机体故障。
31. 本产品适合在海拔2000米以下使用。
32. 装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时, 请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
33. 当取出切割刀片、排空混料盆和清洗期间应该小心。
34. 器具不得浸入水中。

二、产品参数

产品名称	破壁料理机	产品型号	BP-PBD01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
加热功率	800W	搅拌功率	400W
额定容量	1.5L	净重/毛重	3.35kg/4.15kg
产品尺寸	211.7×180×425.3mm		
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.30-2008		
包装清单	主机、玻璃杯、量杯、海绵刷、电源线、杯盖、说明书		

三、产品结构图

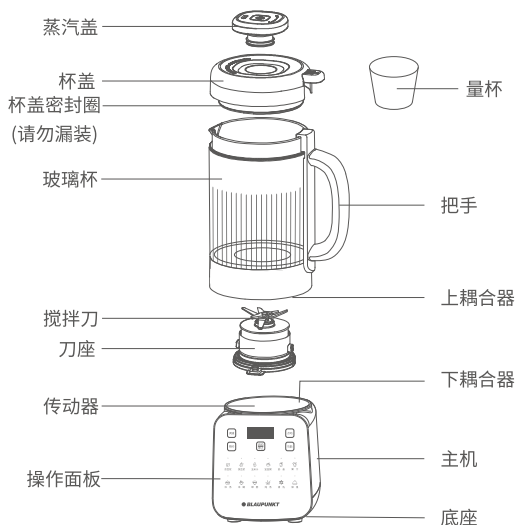

注意:


①产品图仅供参考,一切以实际产品或配件为准。

②玻璃杯体因个人造成损坏,本公司不承担任何更换,不作保修处理。

温馨提示:

本公司有权对产品进行设计更改,您购买的产品可能已作改进,而与本说明书描述不完全一致,但不会改变产品性能以及使用方法,敬请放心使用。

四、操作面板与功能说明

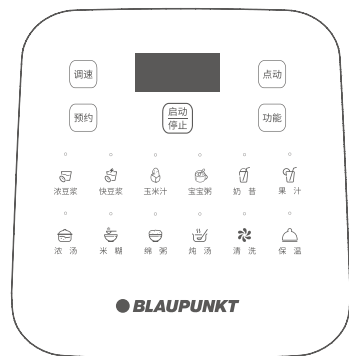

通用功能:

功能名称	操作说明
启动/停止	开机:接通电源,轻触“启动/停止”键,产品进入待机状态
	启动:选择功能后,轻触“启动/停止”键,产品进入工作状态
	取消:工作过程中轻触“启动/停止”键,产品停止工作,回到通电待机状态。

自定义功能:

功能选择	待机状态下,轻触“功能”键,“浓豆浆”功能闪烁,重复按此键可以选其它功能,选好功能按“启动/停止”键机器开始工作。
预约	选择功能后,轻触“预约”键,连续按此键可调节所需时间,设置好时间,轻触“启动/停止”键机器进入工作。 · 预约时间可调1小时~24小时(预约时间不包括功能完成时间); · 预约只适用于热饮功能。
调速	待机状态下,轻触“调速”键,连续按此键可调节需要搅打的速度,轻触“启动/停止”键机器进入工作。 · 速度调节范围P1-P9档。

功能说明：

功能名称	操作说明
浓豆浆 快豆浆 玉米汁 宝宝粥 浓汤 米糊 绵粥 炖汤	加入食材,选择功能,然后轻触“启动/停止”键,进入工作状态,功能程序完成后进入保温程序,显示屏显示2:00倒计时,保温结束后显示屏显示“---”及伴有提示声。 ·所有热饮功能完成后自动进入保温程序,保温温度约55°C时长2小时。 ·因部分食材长时间泡水会导致变质,含以下食材不建议使用预约功能:牛奶、鱼、虾米、鸡肉、排骨、猪肉、牛肉等。 ·热饮加糖必须是程序运行完后再加入,不然容易糊底。
保温	将需要保温的食材(液体)放入杯内,选择“保温”功能,轻触“启动/停止”键进入保温程序,显示屏显示4:00倒计时,保温结束后显示屏显示“---”及伴有提示声。 ·保温温度约55°C,时长4小时。
清洗	杯内放入清水800mL或不超过热饮上限水位,盖好杯盖,在待机状态下,选择“清洗”功能,再按“启动/停止”键程序完成后显示屏显示“---”及伴有提示声,此功能为热清洗功能。


功能说明：

功能名称	操作说明
果汁 奶昔	加入食材,选择功能,然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。程序完成后显示屏显示“---”及伴有提示声。 ·果蔬切成不超过2cm的块状。 ·芒果奶昔请使用熟透的芒果,效果和口感更佳。


注:所有功能完成所需时间会根据电压、环境、水温、食材等的不同而变化,属于正常现象。

五、使用方法


- 1.按食谱要求准备好适量食材并切块放入玻璃杯。

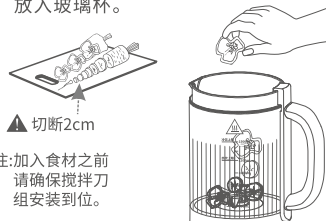

- 2.加水不能超过水位上限刻度位置。

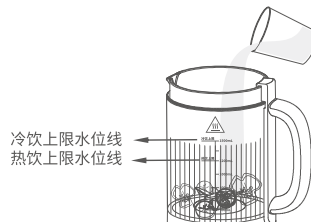


- 3.按杯盖提示方向盖上杯盖。

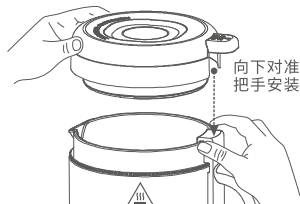


- 4.盖上蒸汽盖。




- 5.将杯体放入主机,接上电源。

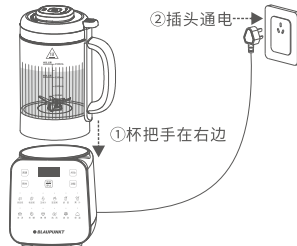


- 6.按“启动/停止”键进入待机状态。

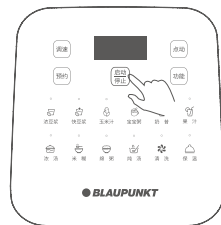


- 7.选择功能程序,再按“启动/停止”键开始启动程序。

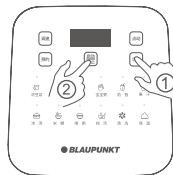


- 8.功能结束后,打开蒸汽盖,加入调料。

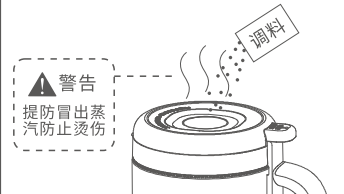

9.盖好蒸汽盖,选择“点动”键进行搅拌几秒。

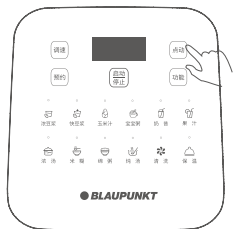

10.切断电源,缓慢取出杯制作完成。

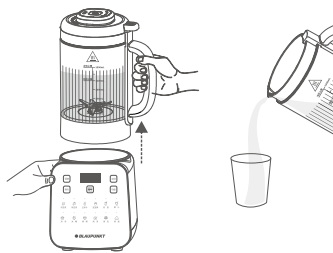

六、海拔智能识别系统

首次使用前,或者转移地区居住地时,需按如下步骤操作:

- 1.在加热杯内加入清水至热饮上限水位,不需要加入任何食材;
- 2.将杯体放置在主机上;
- 3.连接电源,机器上电后,长按“启动/停止”键不松手大约5秒左右,进入海拔地区识别,加热过程中水会猛烈沸腾,在加热过程中切勿断电或者关机,智能识别结束后会自动进入待机状态;
- 4.智能识别结束后,届时操作面板上的加热功能即可放心使用;
- 5.更换居住地区时,请按上述1-4步骤重新操作。

七、防糊底注意

煮豆类或不易翻滚的食材,常造成糊底的现象。

- 请按照食材比例份量,选择相应的智能菜单,能避免糊底的现象;
- 做热饮时,与平时厨房烹饪常识一样,需要注意不能先放糖或者含糖粉状食材;
- 应该在食物做好后再加入糖等调味料,再选“点动”功能快速搅拌;
- 热饮加糖必须是程序运行完后再加入,不然容易糊底。

不糊底技巧

- 选用“浓豆浆”等有加热功能的预设程序;
- 运行10秒,将水烘干,并终止程序;
- 再用小手刷沾点植物油,在发热盘上刷上薄薄一层油;
- 必要的注意事项:加料时先把不易粘锅的食材放在下面(如黄豆、黑豆等),易粘锅的食材放在上面(如紫薯、南瓜等)。


八、食谱

豆浆系列	燕麦花生豆浆	食材:黄豆60g,花生30g,燕麦30g。 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加水至不超热饮上限刻度线; 2.安装好机器,插上电源,选择“浓/快豆浆”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	红枣豆浆	食材:黄豆100g,枸杞8g,红枣(去核)5颗; 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加水至不超热饮上限刻度线; 2.安装好机器插上电源,选择“浓/快豆浆”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	雪梨百合豆浆	食材:黄豆100g,干百合8g,雪梨(去皮去核切块)1个; 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加水至不超热饮上限刻度线; 2.安装好机器,插上电源,选择“浓/快豆浆”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
米糊系列	芝麻糊	食材:黑芝麻30g,糯米60g,花生30g; 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加水至不超热饮上限刻度线; 2.安装好机器,插上电源,选择“米糊”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	养生补血糊	食材:红豆60g,黑米40g,红枣5颗; 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加水至不超热饮上限刻度线; 2.安装好机器,插上电源,选择“米糊”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
粥系列	养生益智粥	食材:玉米粒30g,南瓜切丁60g,小米30g; 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加水至不超热饮上限刻度线; 2.安装好机器,插上电源,选择“绵粥”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	南瓜燕麦小米粥	食材:南瓜30g,燕麦20g,小米80g,红枣5颗(去核); 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加水至不超热饮上限刻度线; 2.安装好机器,插上电源,选择“绵粥”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	紫薯银耳粥	食材:银耳20g(泡发),紫薯30g,大米80g; 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加水至不超热饮上限刻度线; 2.安装好机器,插上电源,选择“绵粥”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	青菜皮蛋瘦肉粥	食材:瘦肉(切丝腌渍)50g,青菜(切断)30g,大米90g,皮蛋(切块)1个; 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加水至不超热饮上限刻度线; 2.安装好机器,插上电源,选择“绵粥”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
玉米汁系列	奶香玉米汁	食材:鲜玉米粒200g,牛奶250mL,冰糖适量; 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加饮用水至1000mL水位线; 2.安装好机器,插上电源,选择“玉米汁”功能; 3.待程序运转完毕,加入牛奶和适量冰糖搅拌均匀即可。
浓汤系列	豆腐香菜鲑鱼汤	食材:鲫鱼(收拾好沥水)250g,豆腐(切块)100g,香菜10g,生姜5g。 做法:1.食材洗净,取煎锅烧干倒食用油,将姜倒入锅中小火炒香,再放鲫鱼两面煎焦黄后备用; 2.将食材放入杯体再加水至不超热饮上限刻度线;安装好机器,插上电源,选择“浓汤”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。


浓汤系列	南瓜浓汤	食材:南瓜350g,牛奶150mL,土豆100g,饮用水650mL。 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加入饮用水; 2.安装好机器,插上电源,选择“浓汤”功能; 3.待程序运转完毕,加入牛奶和调味料搅均匀即可。
	番茄蔬菜浓汤	食材:番茄300g,番茄酱5g,胡萝卜80g,鸡汤700mL,洋葱30g,芹菜30g。 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加入饮鸡汤; 2.安装好机器,插上电源,选择“浓汤”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	罗宋汤	食材:牛腩200g,番茄100g,红萝卜60g,洋葱60g,西芹50g,番茄酱2大勺,牛油少许,姜1片,葱少许。 做法:1.牛腩切块和姜、葱一起下锅焯水,中火煮开约三分钟捞出; 2.将食材洗净放入杯体,再加水至不超热饮上限刻度线; 3.安装好机器,插上电源,选择“浓汤”功能; 4.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
炖汤系列	玉米胡萝卜猪骨汤	食材:玉米80g,胡萝卜50g,猪骨100g,盐适量。 做法:1.玉米、胡萝卜、猪骨洗净切块,再将猪骨焯水; 2.将食材放入膳食杯中,再加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能“炖汤”键; 3.待程序完成后,倒入少许食盐即可食用。
	三星消食汤	食材:山楂15g,炒麦芽15g,炒谷芽10g。 做法:1.将食材洗净后,放入膳食杯中; 2.再加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能“炖汤”键; 3.待程序完成后,倒入少许冰糖即可食用。
	海底椰润肺汤	食材:海底椰10g,红枣4-6颗,无花果4-6颗,枸杞6g,沙参12g,玉竹12g。 做法:1.将食材洗净后,放入膳食杯中; 2.再加水至不高于至热饮最高刻度线,选择功能“炖汤”键; 3.待程序完成后,倒入少许食盐即可食用。
果汁系列	番茄蜜汁	食材:番茄(切块)500克,蜂蜜30g。 做法:1.将食材洗净放入杯体,再加饮用水至800mL水位线; 2.安装好机器,插上电源,选择“果汁”功能; 3.待程序运转完毕,倒出即可饮用。
	芒果汁	食材:芒果(去皮切块)600g。 做法:1.将食材放入杯体,再加饮用水至800mL水位线; 2.好机器,插上电源,选择“果汁”功能; 3.待程序运转完毕,倒出即可饮用。
	西瓜汁	食材:西瓜(去皮去籽切块)600g。 做法:1.将食材放入杯体,再加饮用水至800mL水位线; 2.安装好机器,插上电源,选择“果汁”功能; 3.待程序运转完毕,倒出即可饮用。
奶昔系列	芒果奶昔	食材:芒果(去皮切块)200g,牛奶250mL。 做法:1.将食材放入杯体; 2.安装好机器,插上电源,选择“奶昔”功能。 3.待程序运转完毕,倒出即可饮用。
	奇异果奶昔	食材:奇异果(去皮切块)200g,牛奶250mL。 做法:1.将食材放入搅拌杯中; 2.装好机器,插上电源,选择“奶昔”功能; 3.待程序运转完毕,倒出即可饮用。
	红心火龙果奶昔	食材:红心火龙果(去皮切块)200g,牛奶250mL,蜂蜜15g。 做法:1.将食材放入杯体; 2.安装好机器,插上电源,选择“奶昔”功能; 3.待程序运转完毕,倒出即可饮用。

九、清洗及保养

- 产品使用后请及时清洗;
- 清洗产品前,请先拔掉电源插头;
- 清洗时,请将主机与杯体分开处理。

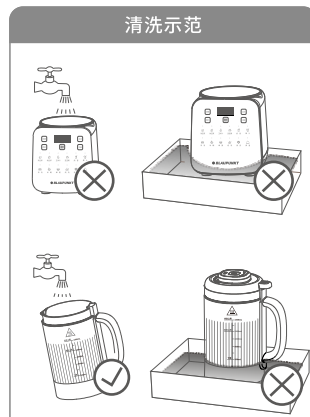


杯子清洁技巧

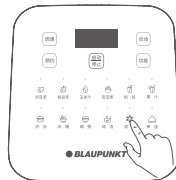

- 可往杯内加入适量水,选择“清洗”功能,搅拌清洗。

主机清洗及保养

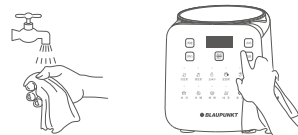


- 可用湿布沾中性洗涤剂擦拭,再用干布擦干净。

杯盖清洗及保养




- 杯盖和蒸汽盖可直接冲洗,可浸水;
- 清洗后再用干布擦干净,放于阴凉处风干。

清洗杯体和搅拌刀示范

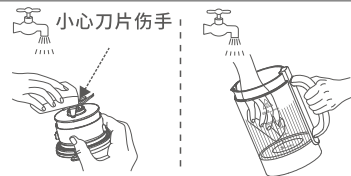

- 小心刀片伤手
- 用海绵、清洁刷或抹布清洁杯体内部和搅拌刀组,杯体置于干燥处晾干。
- 如杯内底部残留物等难以清洗时,可先以温热水浸泡,然后使用清洁刷向同一方向刷拭,再用水冲洗干净。
- 不能用钢丝擦或尖锐的物件清洗杯体内腔。

刀盘安装与拆卸指引

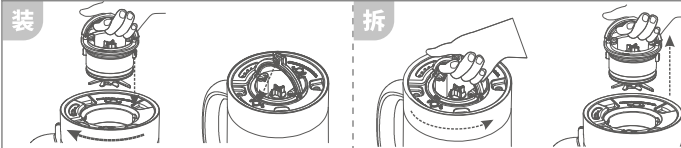

- 安装方法:**
握住搅拌刀组手柄对准卡位顺时针旋紧,再将搅拌刀组手柄扣下即可。


- 拆卸方法:**
握住搅拌刀组手柄,逆时针旋后,向上提起搅拌刀组,即可拆卸清洗。

十、简易故障排除

故障现象	原因分析	故障现象
首次使用有异味	新电机最初使用正常现象	建议放置在通风处散味
食材打不碎	电压过低或部分村落电压不稳定	选择与机器额定电压对应的用电环境,并稳定电压
	食材太少或太多	停机,按食谱调整食材分量
	水量不足	请按最高冷/热水水位线加水
液体溢出	水量过多	请按最高冷/热水水位线加水
报警或显示E1	杯盖未盖好或杯体未安装好	重新把杯盖盖好或重新把杯体和主机安装到位
	机器本身故障(传感器断开)	请到指定的售后服务网点检查或维修
报警或显示E2	干烧	请按食谱要求确认配置食材比例
	机器本身故障(传感器短路)	请到指定的售后服务网点检查或维修
只加热不搅拌(非预设程序)	机器电路板故障	请到指定的售后服务网点检查或维修

·如果您在使用上仍有问题,请向当地售后服务中心或本公司客服中心咨询。

十一、电路图

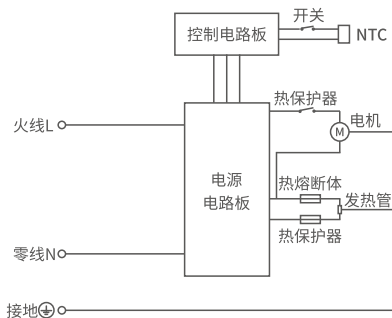

注:电气原理图仅供参考,如有变动,恕不另行通知。

十二、食品接触用

食品接触材料信息表			
部件名称	材质	执行国家标准	测试结果
抗菌发热盘	陶瓷双层高温抑菌不沾涂料	GB4806.10-2016	符合标准要求
刀片	不锈钢301	GB4806.09-2016	符合标准要求
刀轴	不锈钢304	GB4806.09-2016	符合标准要求
杯盖密封圈 发热盘密封圈 刀组密封圈	硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
量杯、把手 蒸汽盖、塑料杯盖	PP	GB4806.07-2016	符合标准要求
玻璃杯	高硼硅玻璃	GB4806.05-2016	符合标准要求
注:1.本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。 2.执行标准:GB4806.1-2016;GB4806.5-2016;GB4806.7-2016 GB4806.9-2016;GB4806.10-2016;GB4806.11-2016			

十三、环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
与食品接触的配件	○	○	○	○	○	○
橡胶件密封圈等	○	○	○	○	○	○
排阻燃塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
阻燃塑胶结构件	○	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
电器件	×	○	×	○	○	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
---	---

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

十四、保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

十五、保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
·购买日 年 月 日	·销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	