

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
电热水壶



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

www.blaupunkt.com.cn

电热水壶

FOLDING KETTLE
BP-SH06

目录

1、安全注意使用事项.....	1
2、产品简介.....	3
3、产品参数.....	4
4、使用说明.....	5
5、注意事项.....	10
6、清洁保养.....	10
7、异常现象解决方法.....	12
8、环保清单.....	13
9、食品接触用.....	14
10、保修条款.....	15
11、保修卡.....	15

一、安全注意使用事项

- 本节描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文,并请务必遵守所描述的安全事项;
- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况;
- 禁止让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方;
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导上使用本产品。



【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项



【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项



【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ▲ 禁止将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中,以免发生危险;
- ▲ 禁止将电源线悬挂于桌边,产品勿接触到高温物体(如炉具);
- ▲ 禁止使用劣质插排;
- ▲ 禁止在无人看管的情况下运行本产品;
- ▲ 禁止向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品,以避免触电伤害;
- ▲ 禁止将壶盖作为安全提手将水壶提起及使用;
- ▲ 水壶水位不能超过最大刻度线,如果注水太满,沸水可能喷出;
- ▲ 在将电热水壶移开前请先关掉电源开关;
- ▲ 请将电热水壶移离底座后再做加水操作,放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹;
- ▲ 烧水时,须盖上壶盖,烧水过程中禁止打开壶盖及接触蒸汽,以免烫伤;
- ▲ 如果电热水壶注水太满,沸水可能喷出。产品不能干烧;
- ▲ 加水/不使用/清洁/移动电热水壶时,必须保证电源是断开的;
- ▲ 要单独使用额定电流 10A 以上,额定电压 220V~带接地线的插座,如果与其它电器合用,插座可能会因发生异常而引起火灾等危险;
- ▲ 水壶必须与配套的电源线一起使用;
- ▲ 除维修技术人员以外,其他人不得进行拆解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。维修时,禁止使用其它外延电源线,且不得使用非本公司指定的零部件。清洁电热水壶前请确认电源插头拔离插座,待壶身冷却后进行;
- ▲ 水壶在清洗前必须取掉电源线,再次使用前必须把水壶电源插座擦干。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- △ 产品必须在平稳台面上使用,不可靠近或置于任何电器上,以免产品损坏或发生意外;
- △ 操作时,请使用安全手柄(对有安全手柄的产品)。电热水壶长期不使用时,请将电源线储存在电源底座的藏线槽中(对有藏线槽的产品),或将电源线收纳并储存好;
- △ 为延长电热水壶使用寿命,应定期清洁壶内的沉淀物;
- △ 如水垢严重,需要重复除垢操作;
- △ 长时间不使用,请将电源插头拔离插座,并做好防潮、防尘、防虫保护;禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

【温馨提示】其他安全事项

- 产品放置的桌台需定时清洁、清理油污;
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

【温馨提示】其他安全事项



禁止淋浴;




请勿将本产品当作一般垃圾丢弃!用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理;分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

二、产品简介


部件展示

● 下图仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

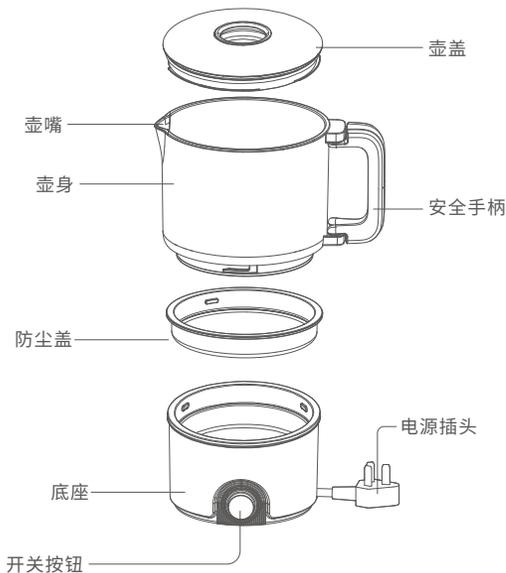


配件清单

● 下图仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

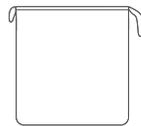

便携款×1

操作按钮

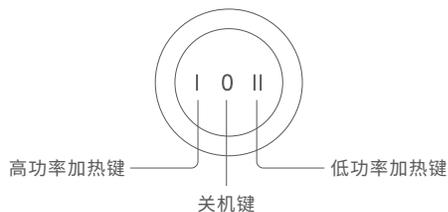

I 档为高功率烧水档位，沸腾后停止加热，当水温低于 85°C 左右会自动加热(如不需长期保温，请沸腾后把档位调至 0 档断电)。

0 档位关机键。

II 档为低功率慢炖档位，用于炖煮食材，炖煮时最好将盖子打开，避免溢出。

三、产品参数

产品名称	电热水壶	产品型号	BP-SH06
额定电压	220V ~	额定频率	50Hz~
额定容量	0.8L	额定功率I档	600W
额定功率II档	300W	产品尺寸	175.35×128×178
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008		


四、使用说明

安装操作步骤


1、逆时针方向旋转拆下防尘盖



2、底座对位标识和壶身解锁标识对齐

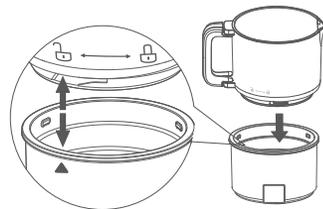

3、壶身和底座顺时针旋转卡紧，底座对位标识和壶身锁止标识对齐

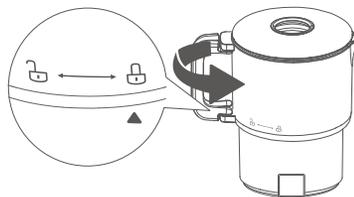


4、加水后盖上壶盖，通电加热




折叠收纳步骤

1、防尘盖对位标识和壶身解锁标识对齐，顺时针拧至对位标识和壶身锁止标识对齐。

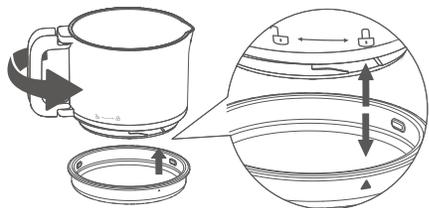

2、底座组件和电源线放入壶身之中。

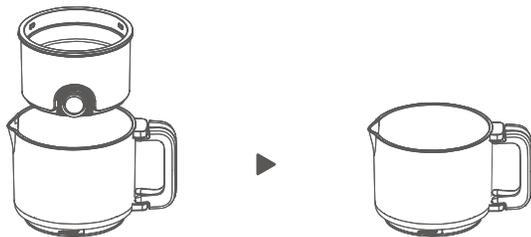

3、盖上壶盖，折叠手柄后放入收纳袋中




烧水操作步骤

●提示

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1~2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用!
- 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手;特别在水烧开后，操作开盖按钮时，尽量等壶嘴处不冒蒸汽后再进行操作。

1、打开壶盖

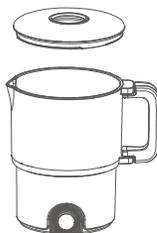


2、向水壶加入清水，注意不要超过壶内的最大水位




3、按对位标识盖紧壶盖，避免倒水时密封圈挡水



4、接通电源(请勿湿手操作插头)

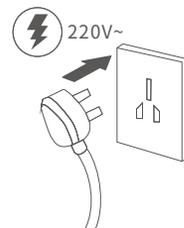

- 5、按下开关“1”档，水壶开始加热到沸腾 6、水开后，产品停止加热，进入循环保温的状态

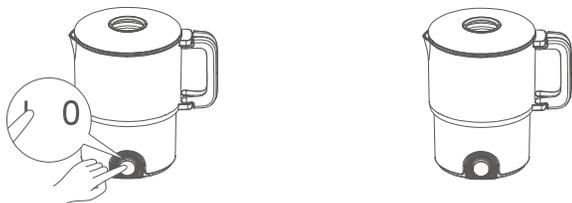

- 7、拔掉电源，再提起水壶，即可倒水饮用



●温馨提示：


I档为高功率烧水档位，沸腾后停止加热，当水温低于 85°C左右会自动加热。(如不需长期保温，请沸腾后把档位调至O档断电)

炖煮操作步骤

●提示

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1~2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用!
- 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手;特别在水烧开后，操作开盖按钮时，尽量等壶嘴处不冒蒸汽后再进行操作。

- 1、打开壶盖

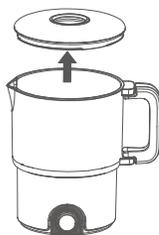


- 2、向水壶加入食材和清水，注意不要超过壶内的最大水位



- 3、按对位标识盖紧壶盖，避免倒水时密封圈挡水

- 4、接通电源 (请勿湿手操作插头)

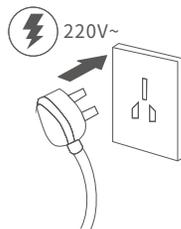

●温馨提示：


- II档为低功率慢炖档位，用于炖煮食材，炖煮时最好将盖子打开，避免溢出；
- 如不需长期炖煮，请把档位调至0档断电

双重防干烧功能

- 当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；
- 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电水壶自然冷却后(约10分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

五、注意事项

- 1、I档高功率烧水，沸腾后停止加热，当水温低于85℃左右会自动加热(如不需保温，手动调至0档灯灭断电关闭)。
- 2、II档低功率慢炖，用于持续加热，建议打开盖子避免溢出(关闭操作参考I档)。

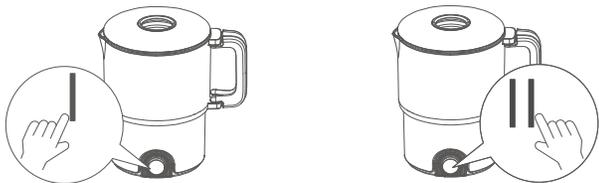

- 3、上下壶体安装时，对准解锁位置，按照箭头旋转至锁紧位置，如松动需要继续旋紧。




警告 务必将▲图标旋转对齐□图标，方可进行烧水操作。


六、清洁保养

除垢清洁：

- 1、断开电源，向水壶加入除垢剂和清水。
- 2、接通电源将除垢剂溶液烧开。

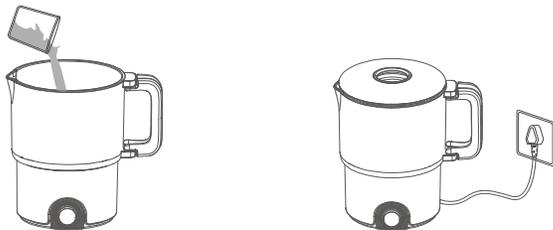

- 3、静置一段时间后倒掉除垢剂溶液。
- 4、用清水将内胆冲洗干净，并用干净的软布擦干。

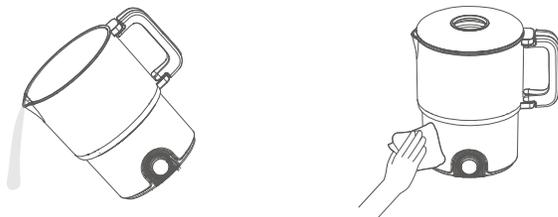

七、异常现象解决方法

异常现象	可能得原因	处理方法
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯线坏	送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位	按指示按到位
	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
I档水开后未停止加热	壶盖没有合到位	壶盖合到位
	机器故障	送售后服务点检修
水未开停止加热	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修

当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以上情况,进行确认。

八、环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
防尘盖	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	×	○	○	×	×
电源线	×	○	○	○	×	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
 备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理规定。
---	--

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

九、食品接触用

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品；

本产品食品接触用材料及部件符合相应食品国家标准要求，具体信息如下；

部件名称	材质	执行标准	检测结果
上壶盖 转接件 防尘盖	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	符合标准要求
连接处密封圈 壶盖密封圈 壶身密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	符合标准要求
内胆、壶盖装饰片 防尘盖装饰片 螺钉	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	符合标准要求
注：本系列产品包含以上食品接触材料，请以实际产品为准。			

十、保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

十一、保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
·购买日 年 月 日	·销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	