

**● BLAUPUNKT**

## User Manual

使用说明书  
多功能电蒸锅



产品以包装内实物为准

*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司  
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636  
Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三  
Address: Unit 3,1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

[www.blaupunkt.com.cn](http://www.blaupunkt.com.cn)

多功能电蒸锅

**ELECTRIC STEAMER**  
BP-ZG07

## 目录

1、产品简介.....	2
2、产品示意图.....	2
3、电气原理图.....	3
4、技术参数.....	3
5、产品操作使用说明.....	4
6、清洁与保养.....	5
7、注意事项.....	5
8、常见问题及排除方法.....	7
9、多功能电蒸锅食品接触材料信息表.....	7
10、环保清单.....	8
11、保修条款.....	9
12、保修卡.....	9

## 一、产品简介

### 1、双层容量

单双层自由组合，日常餐食/宴客聚餐，多重味蕾大满足。

### 2、高温大火，速蒸更鲜

360°循环蒸汽渗透食材，锁住水分和营养，保留原汁原味口感。

### 3、304不锈钢蒸层

材质安全无异味，受热均匀快速，双边防烫手柄方便移动。


### 4、净水脏水分离

连续蒸炖不串味，一直蒸一直鲜，清洗更方便。


### 5、外置注水口&可视水窗

无需开盖，轻松加水，不用打开锅，剩余水量一眼便知。

## 二、产品示意图

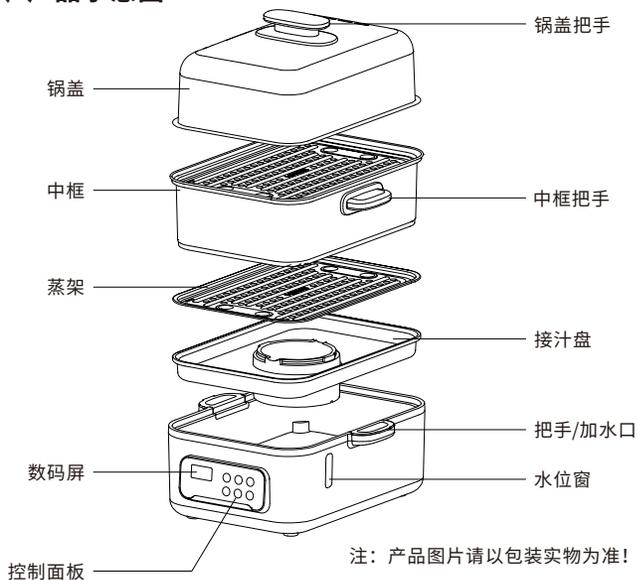

### 三、电气原理图

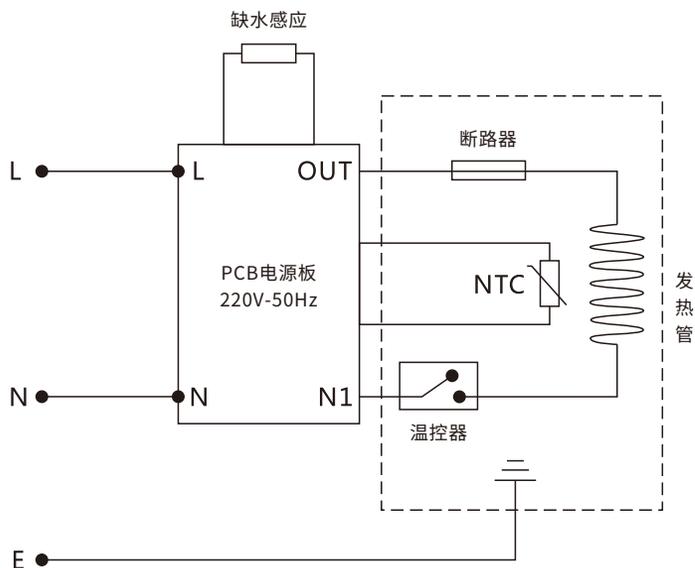

注：电器原理图仅供参考，如有变动，恕不另行通行。

### 四、技术参数


产品名称	多功能电蒸锅	产品型号	BP-ZG07
额定电压	220V~	额定功率	1500W
额定频率	50Hz	额定容积	18L
产品尺寸	346mmx294mmx354mm		
执行标准	GB4706.1-2005,GB4706.19-2008		

### 五、产品操作使用说明

#### 1、使用前准备

- 1、使用前请用清水清洁零部件；
- 2、将底座平稳放置在平整的桌面上；
- 3、加入适量的清水。(注意:不可超过最大满水位)。
- 4、接入电源，蜂鸣器提示音“滴”一声，屏幕显示“—”，等待选择功能。

#### 2、操作面板及按键说明

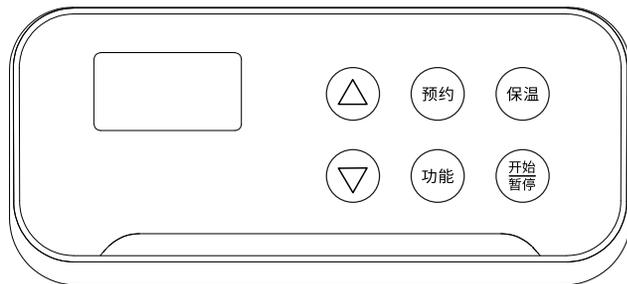

- 1、蒸煮功能选择,先按“开始/取消”键，按“功能选择”键，选择C1-C9，C1-C9都有默认的蒸煮时间，在选择好功能后，这时用户也可根据食材的大小、份量，按“▲”“▼”键适当加减蒸煮时间，停止操作后自动进入加热状态。  
注意:选择C9炖汤需加水至最大水位线。
- 2、保温功能，先按“开始/取消”键，按“保温”键，按“▲”“▼”选择保温时间（范围30分钟-24小时）。
- 3、预约功能
  - ①先按“开始/取消”键，此时显示屏显示“0000”，长按“保温”键进入预约时间，按“▲”“▼”键调节所需要的预约时间；
  - ②调节好预约时间后按“功能”键选择所需要的功能，5秒后自动进入预约程序，预约时间到后自动进入选择的功能开始工作。

## 六、清洁与保养

- 1、每次使用完成后应该清洁本产品，清洁前应拔下电源插头倒掉锅内剩余的水；
- 2、不要使用肥皂、汽油、稀释剂、酒精、漂白剂、抛光粉、金属刷、尼龙刷、钢丝球等清洗产品，否则会损坏产品表面；
- 3、请使用清水清洗蒸层/蒸盖/蒸格部份，使用柔性干抹布将本机擦拭干净；
- 4、此产品为液体加热类产品，需要定期对产品进行除垢清洗来延长产品使用寿命，注:产品正常使用2个月左右，锅内会有一些水垢沉淀这是正常现象。沉淀物的多少取决于水质的硬度和实际使用频率。我国部分地区水质一般比较硬建议1个月清洗一次。如果使用频率过于频繁或每次使用时间过长(每天使用次数超过2次，或者每次使用超过60分钟)，建议一个星期清洗一次；
- 5、锅内积水垢的清除方法:容器内放入1~2汤匙白醋或3~5片柠檬并加水至覆盖发热盘表面，通电加热至水腾约2分钟，断电冷却至温水，然后用清水清洗干净。

## 七、注意事项

- 1、为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下有关安全方面的注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生；
- 2、本产品不能让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导；
- 3、若有孩童在旁，须加倍小心使用产品；
- 4、切勿与其它电器同时共用一个插座，应单独使用10A及以上插座，在不使用或保养时必须先切断电源(即把插头拔掉)；
- 5、严禁对产品私自进行改装，除专业维修技术人员外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤；
- 6、严禁将主机直接浸入水中或淋水；
- 7、产品工作时会冒出蒸汽，切勿将脸或手靠近蒸汽口，以免烫伤怕蒸汽的物体不要置于本产品上方;切勿将抹布或类似物品覆盖在蒸汽口上，以避免引发意外或导致产品故障；
- 8、产品工作时，蒸层、蒸盖温度较高，请勿触摸以免烫伤；
- 9、若产品出现缺水干烧，请立即拔掉电源，等待冷却后再操作此时切勿用手触摸发热盘以免烫伤；
- 10、加水量应在最大水位位置，加水过少或过多，都可能出现故障或造成危险；

- 11、请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电;电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等；
- 12、请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方以避免触电、烫伤等危险事故出现；
- 13、请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害；
- 14、电源线插头以及插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路；
- 15、插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路；
- 16、请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤；
- 17、如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 18、切勿损坏、过分弯曲、拉伸、扭转电源线;不可在电源线上放重物或夹住电源线；
- 19、使用本产品如果超出最高水位线或注水太满，沸水可能喷出；
- 20、本产品使用时请放于稳定处，切勿靠近易燃物品。

## 八、常见问题及排除方法

问题现象	问题原因	排除方法
不出蒸汽	产品没有插好插头	将电源线插头重新插入到位
	容器内没有水或少水状态	请及时加入适当的水
产品不通电	产品故障	请联系我司售后部门进行维修更换
数码屏显示E3	产品处于缺水及干烧状态	加水至适度水位后重新启动

注:故障种类与常见问题包括但不限于以上几种,以上为常见故障排除方法,对于其它故障请与售后服务联系,切勿自行拆卸修理。

## 九、多功能电蒸锅食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求,GB4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准	检测结果	备注
发热盘/蒸层/蒸架/上盖/螺丝	不锈钢304 (06Cr19Ni10)	GB4806.9-2016	符合标准要求	
内锅水槽/接汁盘/把手	聚丙烯(PP)	GB4806.7-2016	符合标准要求	
水位窗	环己烷二甲醇 (PCTG)	GB4806.7-2016	符合标准要求	
密封圈/蒸笼食品垫	硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求	

注:1、特殊使用说明:请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品  
2、本产品食品接触用部件包含在上表中,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准。

## 十、环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	×	○	○
电子元件	×	○	×	○	○	○
焊锡	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
硅胶圈	○	○	○	○	○	○
包装丝印	×	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

- :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“x”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。



### 环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。

### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

## 十一、保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3)无三包凭证及无有效发票的；
- (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5)因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

## 十二、保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	