

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
多功能电蒸锅



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)
制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.
服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636
地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
www.blaupunkt.com.cn

多功能电蒸锅 BP-ZG06/BP-ZG06A

ELECTRIC STEAMER
BP - ZG06/BP - ZG06A

尊敬的用户,感谢您使用本公司的产品,为了便于您正确的操作本产品,在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书,并将说明书放在一个固定的地方以便您以后查阅。

目录

一、产品简介.....	01
二、产品示意图.....	01
三、电器原理图.....	02
四、技术参数.....	02
五、产品操作使用说明.....	02~04
六、清洁与保养.....	05
七、注意事项.....	06
八、常见故障及排除方法.....	07
九、食品接触材料信息表.....	08
十、有害物质声明.....	08~09
十一、保修条款.....	10
十二、保修卡.....	10


使用方法

- 1、环境温度-10°C至40°C。
- 2、在海拔1500m以下使用。

一、产品简介


- 1、可定时,预约多种模式,自动烹饪。
- 2、多功能蒸炖锅可适用各种人群需要。
- 3、食品级不锈钢蒸笼、锅盖,更放心使用。
- 4、双发热装置,分层控制,上下不串味。
- 5、全自动免看火,双重保险防干烧,使用更安全。

二、产品示意图

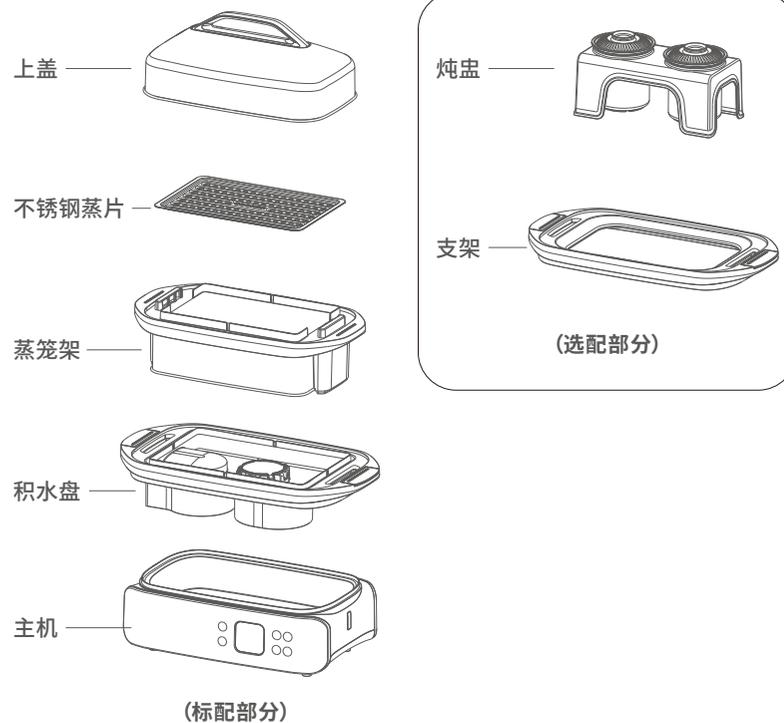

图片仅供参考,产品以实物为准。

三、电气原理图

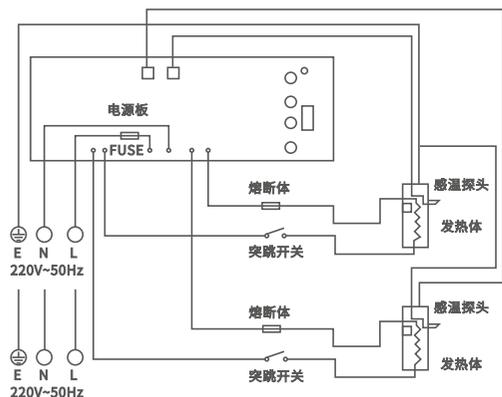

四、技术参数

产品名称	多功能电蒸锅	产品型号	BP-ZG06/BP-ZG06A
额定功率	2000W	额定容积	12L
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
产品尺寸	430x280x385mm		
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.19-2008		

五、产品操作使用说明

1、请仔细阅读使用说明,按要求操作。

2、包装盒中取出电蒸锅及附件,拆去内包装,用食品洗涤剂清洗上盖、蒸片、蒸笼、蒸笼架、积水盘,并用清水洗净后晾干备用,锅体内部用湿布擦净。

1.控制盒面板说明:

1、四位8数码管:显示故障代码、时间(2个数码管,上边数码管代表上层,下边数码管代表下层)。

2、6个按键分别是:开/待机、功能、上层、下层、预约、时间。

3、功能分别是:蒸、炖、粗粮、海鲜、保温、预约。

4、数码管及指示灯显示均匀。

2.功能显示及操作说明:

1、开/待机:

系统上电,蜂鸣器提示1声,数码管及所有指示灯常亮,进入待机(数码管显示“----”) 开机时:按“开/待机”键,数码管显示“0000”,进入开机状态,数码管及所有指示灯常亮。 待机时:按“开/待机”键进入待机状态,可以重复循环操作工作过程中取消;按“开/待机”键,进入待机状态,数码管显示“----”

2、功能:

开机时按“功能”键,选择功能,按“蒸、炖、粗粮、海鲜、保温”循环调节,选好功能后,选定的功能指示灯与数码管闪烁,剩下的指示灯常亮,5秒无操作自动进入程序。

2-1、蒸:

功能设置时,蒸指示灯闪烁,数码管闪烁显示时间,默认时间10分钟,未开始工作之前按“时间”键可调节工作时间,全功率加热至沸腾后开始工作倒计时并转入间歇式加热,工作中按“开/待机”键取消功能。工作完成后,提示3声,随后自动进入12小时保温程序,保温和蒸指示灯常亮,显示屏显示保温倒计时时间,保温工作完成后,提示3声。

2-2、炖:

功能设置时,炖指示灯闪烁,数码管闪烁显示时间,默认时间2小时,未开始工作之前按“时间”键可调节工作时间,全功率加热至沸腾后开始工作倒计时并转入间歇式加热,工作中按“开/待机”键取消功能,工作完成后,提示3声,随后自动进入12小时保温程序,保温和炖指示灯常亮,显示屏显示保温倒计时时间,保温工作完成后,提示3声。

2-3、粗粮:

功能设置时,粗粮指示灯闪烁,数码管闪烁显示时间,默认时间50分钟,未开始工作之前按“时间”键可调节工作时间,全功率加热至沸腾后开始工作倒计时并转入间歇式加热,工作中按“开/待机”键取消功能,工作完成后,提示3声,随后自动进入12小时保温程序,保温和粗粮指示灯常亮,显示屏显示保温倒计时时间,保温工作完成后,提示3声,回到待机状态。

2-4、海鲜:

功能设置时,海鲜指示灯闪烁,数码管闪烁显示时间,默认时间15分钟,未开始工作之前按“时间”键可调节工作时间,全功率加热至沸腾后开始工作倒计时并转入间歇式加热,工作中按“开/待机”键取消功能,工作完成后,提示3声,随后自动进入12小时保温程序,保温和海鲜指示灯常亮,显示屏显示保温倒计时时间,保温工作完成后,提示3声,回到待机状态。

2-5、保温：

功能设置时，保温指示灯闪烁，数码管闪烁显示时间，默认时间30分钟，未开始工作之前按“时间”键调节工作时间，全功率加热至保温温度后开始工作倒计时并自动进入保温直至工作结束，显示屏显示保温倒计时。工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声回到待机状态。

上层：

按“上层”键后，可按“功能”键进行上层功能调节，进入功能调节后可按“时间”键设置时间。工作中，点击“上层”键，按“开/待机”键可取消功能。

下层：

按“下层”键后，可按“功能”键进行下层功能调节，进入功能调节后可按“时间”键设置时间。工作中，点击“下层”键，按“开/待机”键可取消功能。

2-5、预约：

选好功能后，按“预约”键设置预约时间，默认30分钟，按“预约”键调节预约时间。预约设置时，预约指示灯、需要预约的功能指示灯与数码管闪烁.5秒后无操作自动进入预约程序，工作中按“开/待机”键取消预约功能，预约指示灯，需要预约的功能指示灯与数码管闪烁，显示预约倒计时时间。

2-6、时间：

按“时间”键可以调整工作时间(选好程序后，可调时间先从程序默认时间向最大时间调，调到最大时间后进入到最小时间调)

温馨提示：

- 1、在电蒸锅中加入热水可适当减少蒸煮时间，但要注意蒸煮时间按个人喜好及食物的要求调节。
- 2、电蒸锅内的食物不要装太满，应尽量留出适当空间以便蒸汽流动。
- 3、只要不断熟悉电蒸锅便能恰到好处地掌握蒸煮时间。要得到理想的蒸煮效果，应尽量使食物块大小相近，如果大小不同的食物可将最小块放于顶端。
- 4、如果蒸煮食物量较大，可以中途打开锅盖翻动食物。
- 5、电器上的默认时间均根据冷水蒸者及食物放在电蒸锅内时而进行设置的。

产品功能	默认时间	最小时间	最大时间	保温时间
蒸	10分钟	5分钟	60分钟	12小时
炖	2小时	1小时	4小时	12小时
粗粮	50分钟	20分钟	90分钟	12小时
海鲜	15分钟	10分钟	40分钟	12小时
保温	30分钟	30分钟	24小时	/
预约	30分钟	00分钟	24小时	/

六、清洁与保养

1.清洁保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 1、器具不得浸入液体中，每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒掉，并待电蒸锅完全冷却后才开始清洗。
- 2、不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 3、每次使用后，可用拧干的湿布擦洗电蒸锅底座与内胆。
- 4、定期清洁锅内胆、不锈钢蒸片。
- 5、用完后应倒掉电蒸锅里用过的水，每次蒸煮应换上干净水。
- 6、切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 7、收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注意：

在电蒸锅内表面未完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸电蒸锅内表面以免烫伤。

2.清除水垢

电蒸锅使用1-2次后，水垢会沉积在锅底部内表面上，水垢的多少取决于用户所在地的水质。建议定期清除水垢，以免热交换受阻，影响电蒸锅使用寿命。

- 1、加水至“最高水位线”线以下位置。(水量最少1L)
- 2、将白醋倒入电蒸锅内，约5勺(约30mL)。
- 3、确认将上盖盖好，目的是避免在蒸煮时水沸后水溢出。
- 4、插上电源，将蒸煮时间设定在5分钟左右，开始加热蒸煮；结束后拔掉电源插头，待醋液完全冷却后再将醋液倒出。
- 5、用湿棉布擦拭锅体装水内表面，并用清水反复冲洗去除醋味。

注意：

每次使用完成后，建议用拧干的湿棉布将水垢擦拭干净，避免日积月累。

七、注意事项

- 1、本产品不能让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验的知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 2、接通电源前,应确认所用电压与产品上标识的电压相符,电源应使用有可靠的接地插座。
- 3、如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 4、器具在清洗前必须取掉连接器,器具再次使用必须把器具插座擦干。
- 5、使用前必须确认蒸锅内已加水且覆盖底面(水量最少1L),方可接通电源。电蒸锅加水时,水量不可超出“最高水位线”。
- 6、本产品必须与配套的连接器一起使用,使用前必须正确装配各部件,必须使用专为电蒸锅配置的部件。
- 7、本电蒸锅不能无水干烧,接通电源前必须确认锅内有说明书规定的水量。
- 8、注意高温表面!使用中如果您接触的部位很热,应采取隔热措施或戴上隔热手套操作,并避免人体与蒸汽流直接接触,以免烫伤。
- 9、电蒸锅在热的状态下,取上层部件时,应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 10、器具不得浸入液体中,清洗电蒸锅前必须拔下电源线插头,并等到电蒸锅完全冷却后进行清洗。
- 11、出现下列情况时,不得使用电蒸锅,应送指定维修点检修
 - *电蒸锅底座受损破裂;
 - *电蒸锅功能不正常;
 - *电源线破损;
 - *其他异常情况发生时;
- 12、本产品只限家庭使用,不得用于商业营业,不得在户外使用。
- 13、在电蒸锅工作期间,为避免烫伤请勿触上盖的出汽高温部位。
- 14、电蒸锅不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 15、为避免发生触电事故,请不要用潮湿的手触摸电源线插头及操作电源开关。
- 16、如果注水太满,沸水可能会溢出。
- 17、在电蒸锅工作期间,为避免烫伤请勿接触蒸片、蒸笼、上盖部位。

八、常见故障及排除方法

故障现象	原因	处理方法
指示灯不亮 发热管不加热	1、电源没有接通 2、电路板损坏	1、检查开关,插头是否插到 位,插座、电源引线是否完好 2、请联系售后客服人员进行有 关维修及售后服务。
指示灯不亮 发热管加热	电路板损坏	请送回指定服务中心进行维修
显示正常不发热	1、发热装置损坏 2、电路板接线断开	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E1	传感器短路保护	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E2	传感器短路保护	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E3	高温保护	待冷却后重新启动
水中有脏物浮起 或有异味	未清洗干净	停止工作,待产品冷却后 进行清洗
水干后仍然处于 工作状态	传感器故障	请送回指定服务中心进行维修
干烧保护后再定 时加热机器不工作	发热管未完全 冷却防干烧温 控器没有复位	在锅体加入足够的水量 使发热管冷却1分钟以上

九、多功能电蒸锅食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求,GB4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材质(牌号/成分)	执行标准	检测结果
发热盘、螺钉、蒸片、锅盖、蒸笼	不锈钢SUS304 (06Cr19Ni10)	GB4806.9-2016	符合国家标准要求
气道	PCTG	GB4806.7-2016	符合国家标准要求
炖盅	陶瓷	GB4806.4-2016	符合国家标准要求
积水盘、积水盘支架、内胆、挡水板、炖盅支架	PP	GB4806.7-2016	符合国家标准要求
发热盘密封圈、积水盘密封圈	硅橡胶	GB4806.11-2016	符合国家标准要求

注:产品不宜作为容器长期存储食品;炖盅、蒸笼和锅盖等,不能置于其它炉具上加热。

十、本产品中部件可能包含的有害物质声明

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T26572-2011(也称为中国ROHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
不锈钢件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
内部线	○	○	○	○	○	○
温控线	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规则编制

○:该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(EC62321)规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。



环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明。

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

保修条款

- 本产品自购买日起，可享受一年的以换代修的售后服务，起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者出示购买凭证，联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况：

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3)无三包凭证或购买凭证的；
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的；
 - (6)超出保修范围的维修；
- 超过上述所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	