

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
便携式咖啡机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.
服务热线: 4000597558
Service Hotline: 4000597558
地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
www.blaupunkt.com

便携式咖啡机
**PORTABLE COFFEE
MACHINE**
BP-C1

尊敬的用户,感谢您使用本公司的产品,为了便于您正确的操作本产品,在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书,并将说明书放在一个固定的地方以便您以后查阅。

目录

一、安全注意事项.....	01~02
二、产品示意图.....	02~03
三、产品参数.....	03
四、产品使用.....	04~05
五、电器原理图.....	06
六、清洁与保养.....	06
七、常见故障及排除方法.....	07
八、食品安全信息表.....	08
九、有害物质声明.....	09
十、保修条款.....	10

一、安全注意事项

警告



- 1.请使用正确的供电电压220V~50Hz,并请使用本产品标配的电源线,严禁改用其他型号规格的电源线;
- 2.本产品仅供家庭使用,请勿用作其他商业/工业用途或私自改造功能;
- 3.请注意检查插头和电源线必须完好无损,以免发生触电危险;
- 4.电源插座必须为带地线的三孔插座,并加装漏电保护器;
- 5.禁止在易燃易爆环境内使用本产品,以免产品受损或引起火灾和人身伤害;
- 6.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡,严禁对其喷淋水,以免器件损坏或漏电;
- 7.请勿由存在肢体、感官、精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童、装有心脏起搏器、耳蜗人士)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行器具使用的监督或指导;
- 8.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换;
- 9.如果发现机器有运行故障时,不要试图自行检修,应立即关闭电源并联系经销商;
- 10.请勿试图自定改装分解或修理本产品,可能会引起火灾、触电或伤害事故。

注意

- 1.使用前请将包装材料等杂物取出,以防意外事故发生;
- 2.请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱,避免发生窒息事故;
- 3.产品请放置在水平稳定且儿童不易触及的台面,严禁在易燃易滑、倾斜或不稳定的台面使用本产品;
- 4.产品周边禁止放置易燃物品,避免靠近明火(其他发热源)或有水喷射的地方,与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上;
- 5.严禁在0°C以下的环境里使用,因为管道残留的水可能会结冰,损坏机器,如果机器刚从严寒的室外搬到室内,建议静放2小时再使用设备;
- 6.产品不适用于潮湿的地方使用,请安装在阴凉干燥平稳的地方,避免阳光照射;
- 7.请拔掉电源插头或关闭电源,再往水箱注水及安装粉仓;
- 8.本产品建议使用水源:纯净水,加水切勿超出最大容量线,严禁往水箱加入其他液体/固体(如牛奶、白糖等等),以免发生意外事故或导致机器损坏;
- 9.严禁往粉仓放入咖啡粉以外的任何物质,以免导致机器损坏;

10. 使用本产品前, 建议先空载工作一次, 安装好粉仓 (不添加咖啡粉), 再往水箱加水至最高水位, 连接电源线, 使用任意档位, 正常运行一周期, 以便对内部水路进行清洁;
11. 产品工作时加热水和产生蒸汽, 请勿用手接触热水或蒸汽, 同时严禁遮挡堵封出气口、散热口, 以免发生意外事故;
12. 产品使用后, 加热件、机器外壳和粉仓的热量不会立即消散, 期间请注意操作避免烫伤;
13. 产品工作时, 请勿移动、倒置、搬运或拆开机器部件, 以防意外事故发生;
14. 产品工作时, 若出现异常情况 (如异常气味、噪音、温度升高、烟雾等), 请立即切断电源, 联系经销商安排检查维修, 请勿自行拆卸、维修及更换零件;
15. 若不慎出现倾倒或加水溢出, 请务必立即切断电源, 以免漏电, 再次使用时必须将电源口完全风干, 方可使用;
16. 为避免细菌滋生, 请定期清洗水箱、粉仓和接水盘, 水箱可使用专用的清洁剂;
17. 若长时间不使用本产品, 请断开电源并将水箱清洗干净, 再置于通风干燥处;
18. 产品表面可使用抹布擦洗, 切勿用腐蚀性溶液或泡水清洗;
19. 本产品内含电池, 废弃本产品时, 请送到相关的回收中心, 再生利用, 切勿随意丢弃。

二、产品示意图

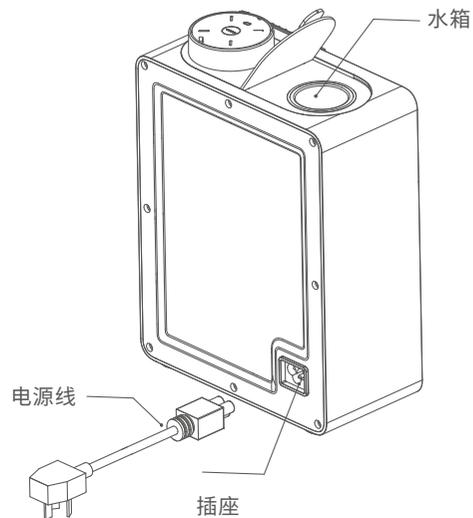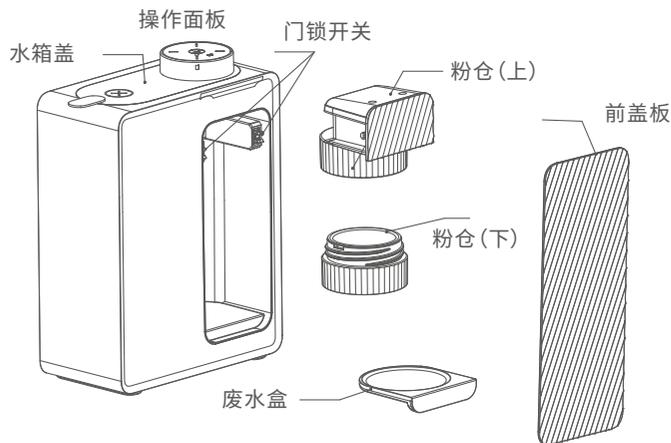

提示：因产品的更新与升级，原厂保留产品更新的权利，如有变动，恕不另行通知。

三、产品参数

产品名称	便携咖啡机	产品型号	BP-C1
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	400W	水箱容量	180mL
产品尺寸	188 x 103 x 256mm	净重	1.94kg
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008		
装箱清单	主机*1、电源线*1、前盖板*1、接水盘*1、保修卡*1		

四、产品使用



·工作指示灯

☕ 白灯闪烁, 水箱加热中; ☕ 白灯常亮, 咖啡萃取中; ☕ 白灯熄灭, 咖啡完成;

·待机指示灯

⦿ 白色灯常亮, 待机中;

·超温状态提醒

🔥 电源灯外其他3灯闪烁

·缺水状态提醒

--- 三色灯红色闪烁

·电量不足状态提醒

□ 充电灯第一个灯闪烁

·开/待机键

单击“开关”停止当前功能, 进入到待机状态在待机状态下。

单击“开关”进入到关机状态。

在充电状态下, 单击“开关”进入到关机状态。

在关机状态下, 单击“开关”进入到待机状态。

·温度指示灯

在待机状态下, 轻触“温度选择触摸按键”(电池工作模式无效)选择所需温度;
红色灯92°C, 白色灯88°C, 蓝色灯83°C;

·电量指示灯

电池充电状态下, 电量显示的3个灯循环亮灯;

电池满电状态下, 电量显示的3个灯同时亮灯;

工作模式

①在关机状态下, 短按开关按键进入待机状态, 待机指示灯长亮, 电池状态灯亮, 温度选择灯亮;

②在关机状态下, 短按温度选择触摸按键, 入待机状态, 待机指示灯长亮, 电池状态灯亮, 温度选择灯亮;

③接通电源, 待机状态下, 进入充电模式, 电量指示灯3个电量指示灯进行循环闪亮, 电池充满后, 3个电量指示灯满格和待机灯常亮

电池工作模式

在关机状态下, 短按开关按键进入待机状态, 待机指示灯长亮, 电池状态灯亮, 温度选择灯熄灭,

*电池模式下, 温度触摸按键无任何反应。

操作说明

①打开水箱盖, 倒入足量纯净水, 关闭水箱盖;

②内推粉仓组件, 弹出后取出粉仓;

③拧开粉仓组件, 使用量勺倒入适量咖啡粉(≤13g), 使用压粉锤压平整;

④上、下粉仓拧紧装配后, 放入出液腔, 对准孔位, 双手水平匀力推入, 直至“咔”一声响, 粉仓安装完毕, 放入咖啡杯;

⑤插上电源线, 打开电源, 轻按▶键, “滴”一声自检完毕进入待机状态后, 长按▶2秒后开始工作;*市电模式下, 可选择加热温度;

*电池模式下, 为得到更好的萃取效果, 建议加入高温水。

⑥a.市电模式下 - 水箱开始加热“咖啡指示灯”闪烁, 加热至所需温度后, 进入萃取阶段“咖啡指示灯”常亮;


b.电池模式下 - 进入萃取阶段, “咖啡指示灯”常亮;

⑦“滴”5声, “咖啡指示灯”熄灭, 咖啡液制作完毕, 此时可取出咖啡杯进行享用;

⑧待机器自然冷却3~5分钟, 如步骤②③取出打开粉仓组件, 及时倒出粉饼并清洗干净;

⑨停止使用时, 可在电池模式下, 长按▶, 确保水箱/管道残留水完成排出。

五、电器原理图

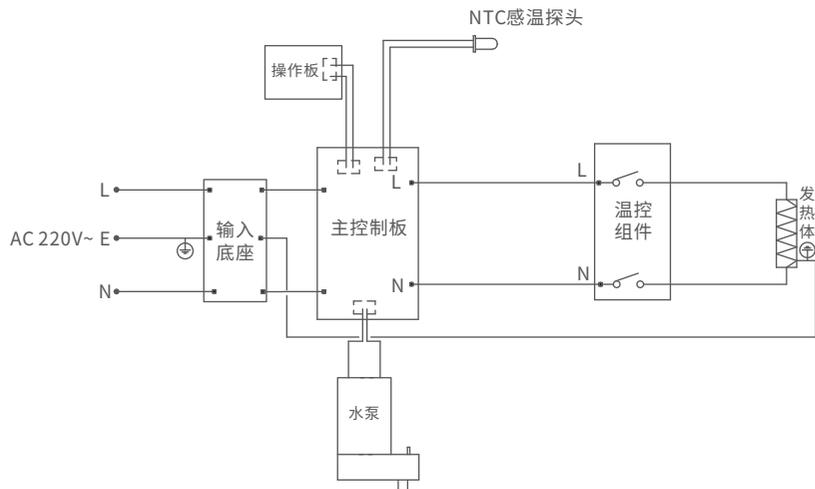

注：电气原理图仅供参考，如有变动，恕不另行通知。

六、清洁与保养

1. 每次清洗前，请先拔掉插头，待表面和内部温度自然冷却至常温后再进行清洗；
2. 产品表面请使用湿毛巾擦干净，自然风干即可；
3. 每次使用完成后请及时清洁粉仓和接水盘，可用水冲洗或抹布清洗，并置于通风处晾干，以免产生异味或发霉。
4. 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体清洁本产品；
5. 请勿将主机和电源线浸泡于水中，严禁用水直接冲洗机器；
6. 请勿将产品放入消毒柜或烘干机中消毒、烘干；
7. 长期不使用时，请将产品清洁干净，并置于干燥通风处，避免阳光直接照射；
8. 长期不使用时，建议每隔1个月对产品充电一次，避免电池损坏；

七、常见故障及排除方法

故障现象	产生原因	解决方法
工作过程出现缺水提示和缺水指示灯闪烁	1、产品制作咖啡时向水箱注入的水量不足80毫升(使用电池模式状态)和水量不足100毫升(使用市电220V电源模式状态)；	加入足够量的水
	2、制作咖啡过程中短按“开/待机”键停止运行后重启(因为重启时水箱内的水量不足)；	重新更换咖啡粉和向水箱重新注入足够的水，重新启动机器即可
油脂效果不好	①咖啡豆不新鲜或粉量、水量配比不对； ②未更换咖啡粉，重复使用；	根据咖啡豆品类，适使用当调整水量、粉量、温度档位
萃取咖啡液量少	加入水量过少，粉水配比不对	更换咖啡粉，增加水量
使用市电时，出现缺水干烧报警	水箱水量过少	让产品停止运行超过5分钟后重新注入足够的水量再重启产品
意式浓缩咖啡滴落太慢	咖啡粉研磨的太细或压得太紧	调整咖啡粉粗细
水从咖啡机底部流出	接水盘中积聚太多水导致溢出	定期清洁接水盘
制成的咖啡有异味	咖啡粉放置在热湿的环境中太久，可能变质	使用新鲜的咖啡粉

八、食品安全信息表

食品接触材料信息表			
部件名称	材质	执行的国家标准	测试结果
水箱、滤网	不锈钢 06Cr19Ni1C	GB4806.9-2023	符合标准要求
粉仓、粉仓组件、出水接头	食品级 PA66+GF30	GB4806.7-2023	符合标准要求
硅胶接头、水箱密封圈、水管	硅胶	GB4806.11-2023	符合标准要求
水管、咖啡杯涂料	聚四氟乙烯	GB4806.10-2016	符合标准要求
隔膜泵	食品级PPO	GB4806.7-2023	符合标准要求
咖啡杯	咖啡杯基材	GB4806.9-2023	符合标准要求
注：1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。 2. 详细的材料信息见检测报告； 3. 执行标准：GB4806.1-2016；GB4806.5-2016；GB4806.7-2023 GB4806.9-2023；GB4806.10-2016；GB4806.11-2023			

九、本产品中部件可能包含的有害物质声明

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T26572-2011(也称为中国ROHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
开关组件	○	○	○	○	○	○
线束组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
全色硅胶部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规则编制

○:该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(EC62321)规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。



环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明。

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

十、保修条款

- 本产品自购买日起，可享受一年的以换代修的售后服务，起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者出示购买凭证，联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况：

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3)无三包凭证或购买凭证的；
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的；
 - (6)超出保修范围的维修；
- 超过上述所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	