

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
多功能蒸汽料理锅



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3,1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
www.blaupunkt.com.cn

多功能蒸汽料理锅

ELECTRIC STEAMER
BP-ZG10

目录

请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用多功能蒸汽料理锅。
本产品仅限家庭或类似场所使用。

安全及注意事项-----	1
产品参数-----	2
产品介绍-----	3
电气原理图-----	3
控制面板功能说明-----	4
使用方法-----	5
清洁及保养-----	6
常见故障及排除方法-----	7
食品接触材料信息-----	8
环保清单-----	9
保修条款-----	10

1.安全及注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害或财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

必须遵循操作项

- 1、禁止用湿手插/拔电源插头，以免触电。拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。
- 2、在调试、移动、检修和清洗本产品的任何部件之前，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- 3、使用前请检查电源软线、插头等其它零部件是否损坏，如发现损坏请停止使用。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 4、请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热(如塑料台布、棉布、地毯等)的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
- 5、禁止使用本产品以外的附件和配件，以免机器损坏而造成危险。
- 6、禁止将本产品各配件放入消毒柜、洗碗机中清洗消毒，以免变形损坏。
- 7、器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。


绝对禁止操作项

- 1、本产品不适用下列人士:感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者(包括儿童)等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。请勿让幼儿将产品当成玩具，应放置在儿童无法接触的地方。
- 2、本产品适合于家庭使用,请勿用于商业用途。使用者必须严格按照说明书的指引使用,禁止个人在未经指引下随意拆装机器。
- 3、器具不得浸入水中。
- 4、产品如需维修或更换零件,请到指定的专业维修网点,以免因维修不当或配件选用不当,带来隐患。
- 5、禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物,否则会引起触电或工作异常。

日常注意操作项

- 1、本产品输入电源为220V~50Hz,在将产品连接电源前,请检查是否与当地的电源电压相符,高压或低电压会损坏元器件,为避免造成损失,建议使用稳压器。
- 2、由于高原气候原因,部分高原地区(海拔2000米以上)不适宜使用本机型。超海拔高度使用可能导致食物不熟等问题。
- 3、如电源软线太短,请用户务必用排插转接,且请勿用劣质排插,插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电、短路。


- 4、产品在工作时,请勿用毛巾或其它异物盖住锅盖或出气孔,以防蒸汽无法及时排出,导致锅盖把手等零部件损坏。
- 5、烹调过程中因需要翻转食物或其它需要打开锅盖时,请小心拿取,以免蒸汽烫伤。
- 6、产品在工作期间会产生高温和蒸汽,请勿用手触摸或将脸部靠近产品的蒸汽出口位置。搬移部件时需戴上手套,食物蒸好后,请小心打开玻璃盖,以免被蒸汽烫伤。
- 7、产品在工作期间,由于玻璃盖、蒸汽锅仍然处于高温状态,请小心拿取;请不要让儿童在无人看管时使用本产品。另外,切勿放置于幼儿可伸手触及处或于地上操作,以免引发烫伤。
- 8、打开包装后,请即刻将塑料袋收拾好,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
- 9、产品在工作期间,为避免烫伤请勿接触蒸格盘、接水盘、蒸锅盖部件。
- 10、长时间不用的时候,应拔下电源插座上的插头,避免因绝缘橡胶线老化而引起漏电火灾的情况发生。
- 11、因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形,因此使用时请远离墙壁和家具30厘米以上。
- 12、器具应定期清除水垢,以免热交换受阻,从而延长器具使用寿命。

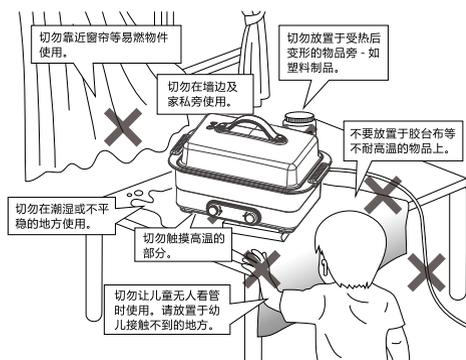

2. 产品参数


产品名称	多功能蒸汽料理锅	产品型号	BP-ZG10
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
加热功率	1500W	额定容量	10L
执行标准	GB4706.1-2005;GB4706.19-2008		

3. 产品介绍

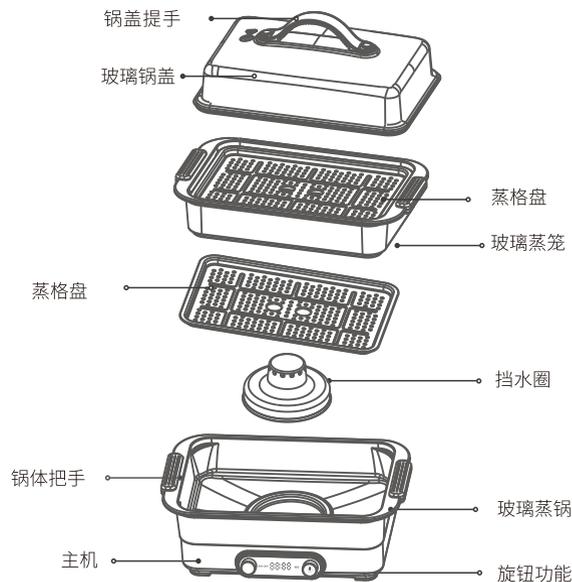


以上图片仅供参考,具体产品外观以及颜色,请以实物为准。
玻璃蒸锅因人为造成损坏,本公司不承担任何更换,不作保修处理。

4. 电气原理图

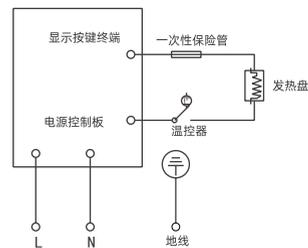

(电气原理图仅供参考,如有改动恕不另行通知)

5.控制面板功能说明

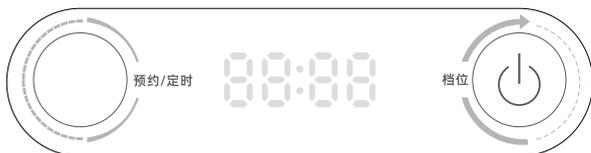

示图	说明
 电源	开机操作: 接通电源后,机器响起通电提示音,点击“电源”键(短按旋钮),数码管指示灯长亮,即机器进入待机状态。
	启动操作: 如选择“P1”模式后,再点击“电源”键(短按旋钮),即进入烹饪状态。
档位	在通电待机状态下,可通过旋钮选择“档位”功能,档位分别为P1快蒸、P2锁鲜蒸、P3隔水炖、P4上蒸下炖、P5保温、P6消毒。烹饪模式选择完后,再点击“电源”键(短按旋钮)启动烹饪工作状态,烹饪完成后显示“----”及伴有提示声。 P1和P2工作完成自动进入保温倒计时2小时,保温倒计时交替P1显示或倒计时交替显示P2。
预约/定时	预约功能设置: 在待机状态下,选择P1档位后,点击“预约/定时”按钮,数码管默认预约时间为“6小时”闪烁。 ①每按一次“预约/定时”按钮,增加1小时;预约由0-12小时之间循环,预约时间不包括功能完成时间。 ②通过旋转旋钮调节预约时间,每旋转递增或递减5分钟,预约时间设置好后,再点击“电源”键(短按旋钮),启动预约并进入倒计时。
	定时功能设置: 选择P1档位后,可通过旋转“预约/定时”旋钮调整烹饪时间,每旋转递增或递减1分钟。设置完烹饪时间后,点击“电源”键(短按旋钮),启动烹饪工作状态。
	在烹饪工作状态下,旋转“预约/定时”旋钮设定烹饪时间后,数字闪烁约3秒自动确认修改的工作时间。 P1和P2档位可调节范围0-1.5小时,P3和P4档位可调节范围0-2小时。



每个档位默认时间和定时范围如下表:

档位	P1快蒸	P2锁鲜蒸	P3隔水炖	P4上蒸下炖	P5保温	P6除菌
默认时间	15分钟	18分钟	2小时	1.5小时	2小时	10分钟
定时范围	0-1.5小时	0-1.5小时	0-2小时	0-2小时	0-8小时	0-2小时


6.使用说明

根据个人喜好及不同煮食用途,您可按以下配置装配。

玻璃蒸锅
桑拿、火锅等



蒸格盘
蒸海鲜、蒸肉类等。




二层蒸笼
蒸整只鸡、蒸鱼等。

1.将挡水圈安装在玻璃蒸锅内发热盘中心对应位置,玻璃蒸锅内再加入清水(加水请勿超过2L水位线),接着放入蒸格盘。



2.将蒸格盘放入玻璃蒸锅内,接着食材放到蒸格盘上。

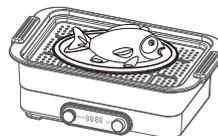


3.如需增加蒸煮食材份量,可放上二层蒸笼。蒸笼对齐叠加玻璃蒸锅上,再铺上食材,盖上玻璃盖。



4.接通电源,在待机状态下,旋转“档位”按钮选择烹饪时间,如选择“P1快蒸”档位。再点击“电源”键(短按旋钮),即进入烹饪状态。

注:按食材大小和切片厚度自行调整时间。

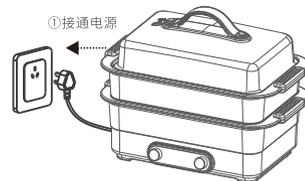

食材所需的大致时间建议

菜单	工作时间
桑拿海鲜粥	30分钟
蒜蓉开边虾	6~12分钟
清蒸大螃蟹	10~15分钟
蒜蓉蒸生蚝	7~10分钟
清蒸花螺	12~18分钟
蒜蓉蒸鱿鱼	5~8分钟
清蒸桂花鲈	15~20分钟

菜单	菜单
灌汤小笼包	10~18分钟
五谷丰登	25~35分钟
虾仁蒸蛋	6~8分钟
蒜蓉虾仁蒸丝瓜	8~10分钟
蒸肉饼	20~30分钟
豆豉蒸排骨	15~25分钟
蒸饺子	15~20分钟

温馨提示

- 1、在器具中加入热水可适当减少烹饪时间,但要注意烹饪时间按个人喜好及食物的要求调节;
- 2、器具内的食物不要装太满,应尽量流出适当空间以便蒸汽流动;
- 3、只要不断熟悉器具便能恰到好处地掌握蒸煮时间,要得到理想的蒸煮效果。应尽量使食物块大小相近,如果大小不同的食物可将最小块放于顶端;
- 4、如果蒸煮食物量较多,可以中途打开锅盖翻动食物,但小心蒸汽烫手。

7.清洁及保养

注意:切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗主机、锅体和配送盘的任何部位。应使用中性洗洁精和软质物质(比如布类物料)来清洁。以免刮伤器皿,破坏保护层。

- 首次使用时,需用清洁剂将所有配送盘内外清洗干净,再用烧开的沸水冲烫1分钟以上,对其进行杀菌消毒。
- 每次使用后,务必拔掉电源软线,待产品完全冷却方可清洁。
- 请勿将整个主机放入水中清洗,以免发生触电和功能故障。
- 器具使用1-2次后,水垢会沉积在器具底部内表面上,水垢的多少取决于用户所在地的水质。建议定期清除水垢,以免热交换受阻,从而延长器具使用寿命。
- 产品放置台面处请注意定时清理水渍和油污。
- 主机表面如附着杂物,只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗。
- 长期不使用时,请将主机、所有配送盘与锅盖清洗干净,待其干燥后收藏。清洗时底部有电源部分不要放入水中,如果有水请用干布擦干。
- 如控制面板被弄湿,则请用软的干布擦拭,不能用粗糙、磨损性的洗涤剂来擦拭控制台,擦拭控制面板时,请将电源切断,以免误操作。

8.常见故障与排除方法

故障现象	产生原因	解决方法
屏幕不显示	电源线插头是否插好	检查电源线并保证插好
	没有按“电源”键	接通电源后,按“电源”键,进入待机状态
	电压过低	检查电压是否过低
显示正常但机器不工作	检查发热盘或电路板是否正常	1、断开电源,重新开机 2、联系售后服务
	时间调节后,没有再按“电源”键启动机器	时间调节后,再按“电源”键
产品工作时有异味	产品初次使用,有塑胶味	使用几次后异味自动消除 建议放置在通风处散味
蒸锅盖旁边漏蒸汽	1、锅盖未盖到位 2、锅盖密封圈损伤	1、将锅盖盖到位 2、联系售后服务更换

9、食品接触材料信息

部件名称	质材	执行的国家标准	测试结果
玻璃锅盖	高硼硅玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求
玻璃蒸锅	高硼硅玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求
玻璃蒸笼	高硼硅玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求
锅盖套螺丝	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2023	符合标准要求
蒸格盘	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2023	符合标准要求
发热盘	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2023	符合标准要求
挡水圈	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2023	符合标准要求
锅体硅胶圈	食品级硅胶	GB4806.11-2023	符合标准要求
螺母挡片硅胶	食品级硅胶	GB4806.11-2023	符合标准要求
锅盖硅胶圈	食品级硅胶	GB4806.11-2023	符合标准要求
	<p>注:1.本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。 2.执行标准:GB4806.1-2016;GB4806.5-2016;GB4806.7-2023;GB4806.9-2023;GB4806.11-2023</p> <p>为保证本设备的正确回收处理,避免对环境和人类健康的潜在影响,请勿随意处理废弃的设备及其配件。</p> <p>本设备废弃后,请交到特定的电子电气设备回收中心。</p>		

10、环保清单

产品有害物质元素名称及含量						
部件名称	有害物质名称					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
玻璃锅盖	○	○	○	○	○	○
玻璃蒸锅	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
贴纸类	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○
五金件(螺丝)	○	○	○	○	○	○
印刷线路板组件(PCB板、电容、变压器)	×	○	○	×	×	×
<p>表格依据SJ/T11364的规定编制</p> <p>○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下</p> <p>×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求</p> <p>备注:以上标“x”的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。</p>						
 有害物质限制使用标志		<p>环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。</p> <p>箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作时,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。</p>				
		<p>以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。</p>				

十一、保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3)无三包凭证及无有效发票的；
- (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5)因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
·购买日 年 月 日	·销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	

