

**● BLAUPUNKT**

## User Manual

使用说明书  
多功能电蒸锅



产品以包装内实物为准

*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司  
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.  
服务热线: 400 931 0636  
Service Hotline: 400 931 0636  
地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三  
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City  
[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

多功能炖蒸煮锅  
**ELECTRIC STEAMER**  
BP-ZG11


## 目录

一、产品简介.....	01
二、产品示意图.....	01
三、电气原理图.....	02
四、技术参数.....	02
五、产品操作使用说明.....	03
六、清洁与保养.....	06
七、注意事项.....	07
八、常见故障及排除方法.....	08
九、环保清单.....	09
十、保修条款.....	11

## 一、产品简介


- 1、可定时，预约多种模式。自动烹饪。
- 2、一锅多用：煎、焖、炒、煮、涮、火锅等，解锁百变美味。
- 3、多功能炖蒸煮锅可适用各种人群需要。
- 4、食品级不锈钢蒸笼、上盖更放心使用。
- 5、全自动免看火，双重保险防干烧，使用更安全。

## 二、产品示意图

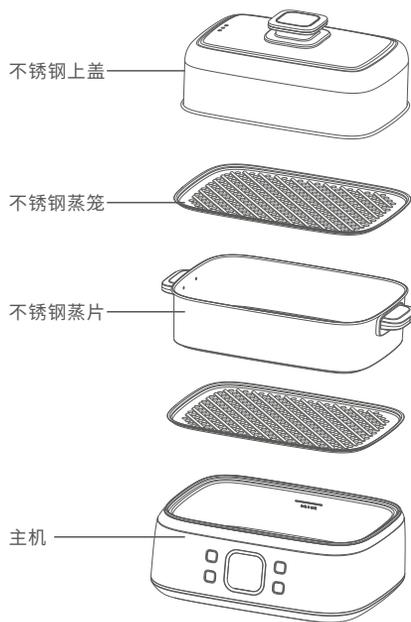

注：产品图片请以包装实物为准！

## 三、电气原理图

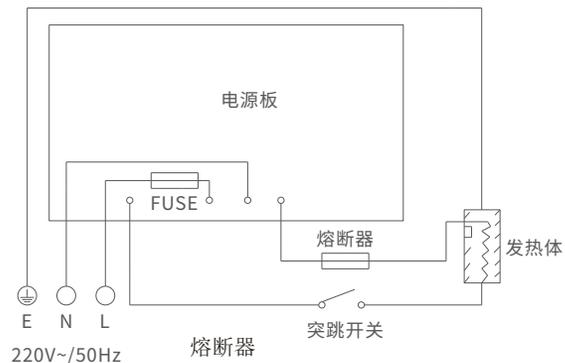

注：电器原理图仅供参考，如有变动，恕不另行通行。

## 四、技术参数

产品名称	多功能炖蒸煮锅	产品型号	BP-ZG11
额定电压	220V~	额定功率	1500W
额定频率	50Hz	额定容积	18L
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008		

## 五、产品操作使用说明

- 1、请仔细阅读使用说明，按要求操作。
- 2、包装盒中取出器具及附件，拆去内包装，用食品洗涤剂清洗上盖、蒸片、蒸笼，并用清水洗净后晾干备用。锅体内部用湿布擦净。



### 1、控制盒面板说明：

- 1、四位8字数码管：白色光，显示故障代码、时间
- 2、4个按键分别是：开/待机、功能、预约、时间/火力
- 3、数码管灯光显示均匀，无明显亮点和暗区。

### 2、蜂鸣器：

- 每按一次，蜂鸣器鸣叫1声；
- 上电/开机/关机蜂鸣器鸣叫1声；
- 工作完成时提示3声
- 有故障时蜂鸣器提示5声。

### 3、故障显示代码：

- NTC 短路显示：E1
- NTC 开路显示：E2
- NTC 超温显示：E3

### 功能显示及操作说明

- 1、上电初始化：  
系统上电，蜂鸣器提示1声，数码管常亮显示“----”，进入待机状态无功率输出。
- 2、开/待机：  
开机时：按“开/待机”键，数码管常亮显示“0000”，进入开机状态，再按“开/待机”键进入待机状态，数码管显示“----”。  
待机时：按“开/待机”键进入开机状态，可以重复循环操作工作过程中取消功能，按“开/待机”键进入开机状态工作过程正常完成，进入开机状态。
- 3、功能：  
开机时，按“功能”键，选择功能，按“C1、C2、C3、C4、C5、C6”循环调节，选好功能3秒钟无操作自动进入程序。  
C1:精蒸 C2:蒸鱼 C3:蒸虾 C4:粗粮 C5:炖汤 C6:火锅
- 3-1、C1:精蒸：  
功能设置时，数码管常亮显示程序代码C1，默认时间30分钟，未开始工作之前按“时间”键改变工作时间，全功率加热至沸腾后开始倒计时并转入间歇式加热，工作中，数码管常亮并交替显示C1与工作时间，工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入8小时保温程序，显示屏交替显示bb与保温倒计时时间。保温工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“0000”。
- 3-2、C2:蒸鱼：  
功能设置时，数码管常亮显示程序代码C2，默认时间20分钟，未开始工作之前按“时间”键改变工作时间，全功率加热至沸腾后开始倒计时并转入间歇式加热，工作中，数码管常亮并交替显示C2与工作时间，工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入8小时保温程序，显示屏交替显示bb与保温倒计时时间。保温工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“0000”。
- 3-3、C3:蒸虾：  
功能设置时，数码管常亮显示程序代码C3，默认时间10分钟，未开始工作之前按“时间”键改变工作时间，全功率加热至沸腾后开始倒计时并转入间歇式加热，工作中，数码管常亮并交替显示C3与工作时间，工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入8小时保温程序，显示屏交替显示bb与保温倒计时时间。保温工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“0000”。

### 3-4、C4:粗粮:

功能设置时, 数码管常亮显示程序代码C4, 默认时间50分钟, 未开始工作之前按“时间”键改变工作时间, 全功率加热至沸腾后开始倒计时并转入间歇式加热, 工作中, 数码管常亮并交替显示C4与工作时间, 工作中按“开/待机”键取消功能, 工作完成后, 提示3声, 随后自动进入8小时保温程序, 显示屏交替显示bb与保温倒计时时间。保温工作完成后, 提示3声, 回到开机状态, 数码管显示“0000”。

### 3-5、C5:炖汤:

功能设置时, 数码管常亮显示程序代码C5, 默认时间2小时, 未开始工作之前按“时间”键改变工作时间, 全功率加热至沸腾后开始倒计时并转入间歇式加热, 工作中, 数码管常亮并交替显示C5与工作时间, 工作中按“开/待机”键取消功能, 工作完成后, 提示3声, 随后自动进入8小时保温程序, 显示屏交替显示bb与保温倒计时时间。保温工作完成后, 提示3声, 回到开机状态, 数码管显示“0000”。

### 3-6、C6:火锅:

功能设置时, 数码管常亮显示程序代码C6, 程序默认P2加热, 三档档位可调(小火P1/中火P2/大火P3), 按“火力”键可调节三档档位, 无时间选择, 工作中数码管常亮, 交替显示C6与程序代码, 按“开/待机”键取消功能。

### 4、预约:

预约设置时, 数码管闪烁显示程序代码PP, 默认1小时(可调时间1-24小时之间), 通过按“预约”键调节预约时间, 每次30分钟一调, 预约设置时按“开/待机”键, 取消预约功能, 3秒后无操作自动进入预约程序, 数码管常亮交替显示PP, 预约程序代码与预约倒计时时间, 工作中按“开/待机”键取消功能。

### 5、时间:

按时间键可以调正工作时间(选好程序后, 可调时间先从程序默认时间向最大时间调, 调到最大时间后进入到最小时间调)

## 温馨提示

- 1、在器具中加入热水可适当减少蒸煮时间, 但要注意蒸煮时间按个人喜好及食物的要求调节。
- 2、器具内的食物不要装太满, 应尽量留出适当空间以便蒸汽流动。
- 3、只要不断熟悉器具便能恰到好处地掌握蒸煮时间。要得到理想的蒸煮效果, 应尽量使食物块大小相近, 如果大小不同的食物可将最小块放于顶端
- 4、如果蒸煮食物量较大, 可以中途打开锅盖翻动食物。
- 5、电器上的默认时间均根据冷水蒸煮及食物放在器具内时而进行设置的

功能	默认时间	最小时间	最大时间	步进时间
C1/精蒸	30分钟	C1/精蒸	C1/精蒸	1分钟
C2/蒸鱼	20分钟	C1/精蒸	C1/精蒸	1分钟
C3/蒸虾	10分钟	C1/精蒸	C1/精蒸	1分钟
C4/粗粮	50分钟	C1/精蒸	C1/精蒸	5分钟
C5/炖汤	2小时	1小时	3小时	5分钟
C6/火锅	P1/P2/P3			
预约	1小时	1小时	24小时	30分钟

## 六、清洁与保养

### 清洁保养

为了安全和长久的使用本产品, 请仔细进行日常检查和维护。

- 1、器具不得浸入液体中, 每次使用后请务必拔出电源线插头, 然后将器具内的水倒出, 并待器具完全冷却后才能开始清洗。
- 2、不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 3、每次使用后, 可用拧干的湿布擦拭器具底座与内胆。
- 4、定期清洁蒸片、蒸笼, 上盖表面的油污。
- 5、用完后应倒掉器具里用过的水, 每次蒸煮应换上干净水。
- 6、切勿将整个器具放入水中清洗, 以免发生触电危险和功能故障。
- 7、收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注意: 在器具内表面完全冷却前, 不要试图用手或人体其它部位触摸器具内表面, 以免烫伤。

### 清除水垢

器具使用1-2次后, 水垢会沉积在锅底部内表面上, 水垢的多少取决于用户所在地的水质。建议定期清除水垢, 以免热交换受阻, 从而延长器具使用寿命。

- 1、加水至“最高水位线”线以下位置。(水量最少0.6L)
- 2、将白醋倒入器具内, 约5勺(约30mL)。

注意: 不得使用有腐蚀性的化学品。

- 3、确认将蒸笼装好, 将上盖盖好, 目的是避免在蒸煮时水沸后水溢出。
- 4、插上电源, 将蒸煮时间设定在5分钟左右, 开始加热蒸煮; 结束后拔掉电源插头, 待醋液完全冷却后再将醋液倒出。

- 5、用湿棉布擦拭锅体装水内表面, 并用清水反复冲洗去除醋味。

注意: 每次使用完成后, 建议用拧干的湿棉布将水垢擦拭干净, 避免日积月累。

## 七、注意事项

- 1、本产品不能让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验的知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 2、接通电源前，应确认所用电压与产品上标识的电压相符，电源应使用有可靠的接地插座。
- 3、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 4、产品不能让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以及成人应监督儿童以保证其不玩耍器具，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 5、使用前必须确器具内已加水且覆盖底面（水量最少0.6L），方可接通电源。器具加水时，水量不可超出“最高水位线”。
- 6、使用前必须正确装配各部件，必须使用专为器具配置的部件。
- 7、本器具不能无水干烧，接通电源前必须确认锅内有说明书规定的水量。
- 8、注意高温表面!使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽流直接接触，以免烫伤。
- 9、器具在热的状态下，取上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 10、清洗器具前必须拔下电源线插头，并等到器具完全冷却后进行清洗。不得将器具浸入水中，或采用可能使水进入产品锅身内的操作，以免造成危险。
- 11、出现下列情况时，不得使用器具，应送指定维修点检修。  
\*器具底座受损破裂； \*器具功能不正常； \*电源线破损； \*其它异常情况发生时。
- 12、本产品只限家庭使用，不得用于商业营业，不得在户外使用。
- 13、在器具工作期间，为避免烫伤请勿触上盖的出汽高温部位。
- 14、器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 15、为避免发生触电事故，请不要用潮湿的手触摸电源线插头及操作电源开关。
- 16、如果注水太满，沸水可能会溢出。
- 17、在器具工作期间，为避免烫伤请勿接触蒸笼、蒸片、上盖部位。

## 八、常见故障与排除方法

故障现象	故障原因	处理方法
指示灯不亮 发热管不加热	1、电源没有接通 2、电路板损坏	1、检查开关、插头是否插到位，插座、电源引线是否完好 2、送回指定的服务中心进行维修
指示灯不亮 发热管加热	电路板损坏	请送回指定服务中心进行维修
显示正常不发热	1.发热装置损坏 2.电路板接线断开	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E1	传感器短路保护	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E2	传感器短路保护	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E3	高温保护	待冷却后重新启动
水中有脏物浮起或 有异味	高温保护	停止工作，待产品冷却后进行清洗
水干后仍然处于工作状态	传感器故障	请送回指定服务中心进行维修
干烧保护后再加热， 机器不工作	发热管未完全冷却，防干烧温控器没有复位	在锅体加入足够的水，使发热管冷却1分钟以上

## 多功能炖蒸煮锅食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求，GB 4806.1-2016 “食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

部件名称	材质(牌号/成分)	材质(牌号/成分)	检测结果
螺钉、蒸片、蒸笼、上盖	不锈钢SUS304 (06Cr19Ni10)	GB4806.9-2023	符合国家标准要求
内胆涂层	特氟龙不粘锅涂料	GB4806.10-2016	符合国家标准要求
注：产品不宜作为容器长期存储食品			

## 九、环保清单

### 本产品中部件可能包含的有害物质声明

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011(也称为中国ROHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
不锈钢件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
内部线	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○

## 本表格依据SJ/T11364的规则编制

○：表示该有害物质在改部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(EC62321)规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在改部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

### 10 环保使用期限

在产品本体上标示的改标志表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。

### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

## 十、保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3)无三包凭证及无有效发票的；
- (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5)因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

### 保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
·购买日 年 月 日	·销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	