

MANUAL DE UTILIZARE

RO

Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de instalare. Se recomandă depozitarea pentru utilizare ulterioară. Imaginile din acest manual sunt doar pentru referință și pot diferi de produsul pe care l-ați achiziționat.



Specificațiile tehnice, precum și designul corpului televizorului (aspectul) prezentate în acest manual, pot fi modificate de către producător fără notificare prealabilă.

Ajutor

Secțiunea „Ajutor” vă va permite să obțineți o mulțime de informații despre utilizarea televizorului. Pentru a accesa această secțiune, apăsați butonul Acasă, utilizați săgețile de pe telecomandă pentru a selecta secțiunea Ajutor și apăsați butonul OK. Puteți afla cum să depanați dintr-o listă sau dintr-o căutare de cuvinte cheie. Dacă actualizați APK-ul, funcția de ajutor și informațiile vor fi actualizate.

Echipamente

1.	Televizor.	1
2.	Telecomandă.	1
3.	Suport, set.	2
4.	Instrucțiuni.	1
5.	Set de șuruburi.	1
6.	Baterii pentru telecomanda.	2
7.	Ambalaj individual, set.	1

Stimate client, Vă rugăm să citiți în întregime toate instrucțiunile de siguranță și operare înainte de a utiliza, apoi păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. Luați întotdeauna următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase și pentru a asigura performanța maximă a produsului dumneavoastră.

	PRUDENȚĂ RISC DE ELECTRICE NU DESCHIDEȚI	
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul (sau capacul din spate). NU EXISTĂ PARTE ÎN INTERIOR LA CARE UTILIZATORII TREBUIE SĂ AVEA ACCES. CONSULTAȚI PERSONAL CALIFICAT.		
	Simbolul fulgerului dintr-un triunghi echilateral avertizează utilizatorul asupra prezenței „tensiunii periculoase” neizolate în carcasa produsului, care poate crea un risc de șoc electric.	
	Semnul de exclamare din cadrul unui triunghi echilateral are scopul de a avertiza utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere.	

Informații de reglementare

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat cu ușurință prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

1. Mutați antena de recepție.
2. Măriți distanța dintre echipament și receptor.
3. Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
4. Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

ATENȚIE!

× NU ÎNCERCAȚI SĂ MODIFICAȚI ACEST PRODUS ÎN NICIUN MOD FĂRĂ ACORDUL SCRIS AL FURNIZORULUI. MODIFICĂRILE NEAUTORIZATE POT REZULTA ÎN DREPTUL UTILIZATORULUI DE A UTILIZA ACEST DISPOZITIV.

× FIGURILE ȘI ILUSTRAȚIILE DIN ACEST GHID SUNT NUMAI ÎN SCOP DE REFERINȚĂ ȘI POT DIFERA DE ECHIPAMENTUL ACTUAL. DESIGNUL PRODUSULUI ESTE SUPUS MODIFICĂRII FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ A ACESTUI MESAJ.

AVERTIZĂRI IMPORTANTE

Energia electrică are multe funcții utile, dar poate provoca vătămări corporale și daune materiale dacă nu este manipulată corespunzător. Acest produs a fost proiectat și fabricat cu siguranță ca prioritate înaltă. DAR UTILIZAREA NEPRODUTĂ POATE REZULTA LA PERICOL ELECTRIC SAU INCENDIU. Pentru a preveni potențiale pericole, urmați instrucțiunile când instalați, utilizați și curățați produsul.

1. Suplimentare – Utilizați numai atașamente/accesorii specificate de producător. Nu utilizați accesorii nerecomandate de producător. Utilizarea unui echipament incorect poate duce la vătămări.

2. Apă – Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu expuneți acest produs la apa de ploaie sau umiditate. Aparatul nu poate fi expus la picurare sau stropire; iar recipientele pline cu lichide (cești, vase) nu trebuie așezate pe dispozitiv.

3. Incendiu sau explozie – Nu utilizați și nu depozitați materiale inflamabile sau combustibile în apropierea dispozitivului. Acest lucru poate duce la o explozie sau incendiu. Nu așezați obiecte cu flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse, țigări sau bețișoare de tămâie deasupra televizorului. Avertisment: Pentru a preveni răspândirea focului, păstrați întotdeauna lumânările și alte surse de flacără deschisă departe de dispozitiv.

4. Ventilație – La instalarea televizorului trebuie să mențineți o distanță de minim 4 cm între televizor și alte obiecte (pereți, dulapuri, laterale ale mobilierului etc.) pentru a asigura o ventilație corespunzătoare. Lipsa ventilației poate duce la incendiu sau probleme cu dispozitivul din cauza căldurii excesive.

5.  Acesta este un echipament de clasa II de protecție cu izolație dublă. A fost proiectat astfel încât să nu necesite împământare.

6. Sursa de alimentare – Acest produs este destinat a fi utilizat NUMAI(!) cu tipul de alimentare indicat pe eticheta. Dacă nu sunteți sigur de tipul de alimentare din locuința dvs., contactați compania locală de energie electrică.

7. Supraîncărcare – Nu supraîncărcați prizele electrice sau prelungitoarele pe diferite echipamente, deoarece acest lucru poate duce la un risc de incendiu sau șoc electric.

8. Tensiune – Înainte de a instala televizorul, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea imprimată pe eticheta dispozitivului.

9. Priză – Din motive de siguranță, se recomandă ca majoritatea dispozitivelor să fie conectate separat la o priză, fără a utiliza diverse teuri și splitere.

10. Ștecherul dispozitivului este folosit pentru a deconecta dispozitivul de la rețea, acesta trebuie să fie ușor accesibil. Așezați priza de curent alternativ lângă televizor pentru o conectare și deconectare ușoară.

11. Montare pe perete – Când montați dispozitivul pe perete, instalați-l în conformitate cu metoda recomandată de producătorul suportului/TV-ului.

AVERTISMENT: Pentru a evita deteriorarea, montați în siguranță dispozitivul pe perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

12. Instalare – Nu așezați televizorul pe un cărucior, suport, trepied sau masa instabilă. Așezarea produsului pe o suprafață instabilă poate provoca căderea produsului, cauzând răni grave sau deteriorarea produsului. Așezați întotdeauna televizorul pe un mobilier care îl poate susține în siguranță. Asigurați-vă că capetele televizorului nu ies dincolo de marginile mobilierului pe care este așezat.

13. Pătrunderea obiectelor și a lichidelor – Nu introduceți niciodată obiecte în televizor prin găuri sau fante. Produsul conține tensiune înaltă și inserarea unui obiect poate provoca șoc electric și/sau scurtcircuitarea pieselor interne. Din același motiv, nu lăsați apa sau alt lichid să intre în contact cu produsul.

14. Deteriorări care necesită reparații – Acest dispozitiv trebuie reparat numai de către un tehnician de service autorizat și instruit corespunzător. Deschiderea capacului sau încercarea în alt mod de a repara produsul poate duce la vătămări grave sau deces din cauza electrocutării sau incendiului.

15. Piese de schimb – În cazul în care produsul necesită piese de schimb, asigurați-vă că tehnicianul de service utilizează piese de schimb specificate de producător sau piese care au aceleași caracteristici și performanțe ca și piesele originale. Utilizarea pieselor străine poate duce la incendiu, șoc electric și/sau alte pericole.

16. Verificare de siguranță – După întreținere sau reparare, solicitați unui tehnician să efectueze o verificare de siguranță pentru a vă asigura că televizorul este în stare de funcționare corespunzătoare.

17. Copii – Nu permiteți copiilor să se joace cu punga de plastic în care a fost ambalat televizorul. Nerespectarea acestui lucru poate duce la strangulare.

18. Baterii – Bateriile (baterii reîncărcabile sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul etc.

ATENȚIE! Dacă bateriile cu litiu sunt instalate incorect, acestea pot exploda. Înlocuiți bateriile cu baterii de același tip sau similar.

19. Antenă – Localizați antena departe de liniile de înaltă tensiune și cablurile de comunicații și asigurați-vă că este instalată în siguranță. Dacă antena atinge o linie de alimentare, atingerea antenei poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămări grave.

20. Protecția panoului – Aparatul are un panou de sticlă. Se poate rupe dacă dispozitivul este scăpat sau deschis cu un obiect ascuțit. Aveți grijă să nu vă răniți de sticlă spartă dacă panoul se sparge.

21. Nu se recomandă utilizarea produsului în locuri în care există fum de ulei sau abur, care pot deteriora materialul acestui produs.







22. Condiții de funcționare: temperatura aerului de la 15 până la 35°C; umiditate de la 45 până la 75%; presiunea atmosferică de la 86 până la 106 Pa (de la 650 până la 800 mm Hg).

23. Transport – Televizoarele ambalate pot fi transportate prin toate tipurile de transport la temperaturi de la +50 până la -40 °C și umiditate relativă a aerului de la 75 până la 100%.

24. ~ Indică curent alternativ.

== Indică curent constant.

Instrucțiuni de siguranță

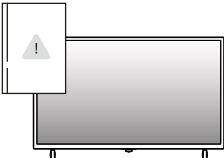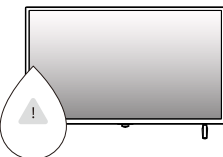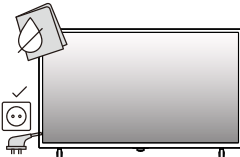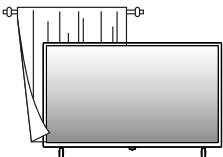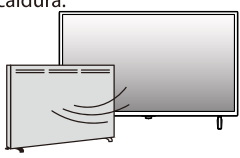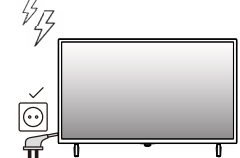1. Citiți aceste instrucțiuni. 2. Salvați instrucțiunile. 3. Respectați toate avertismentele. 4. Urmați toate instrucțiunile. 	5. Nu utilizați produsul lângă apă. 
6. Curățați numai cu o cârpă uscată. Deconectați de la priză înainte de curățare. Nu utilizați detergenți lichizi sau aerosoli. 	7. Nu blocați orificiile de ventilație. Ventilația nu trebuie să fie obstrucționată de articole precum ziare, fețe de masă, perdele etc. 
8. Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere, radiatoare, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură. 	9. Nu interferați cu funcționarea unui ștecher polarizat sau cu împământare. Un ștecher polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Ștecherul de împământare are două contacte și o a treia contact de împământare. Contactul lat sau al treilea pin este folosit pentru siguranță. Dacă ștecherul nu se potrivește în priză, solicitați unui electrician să înlocuiască priza învechită.
10. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este călcat sau strâns, în special în apropierea unui ștecher, a unei prize convenabile sau a punctului de unde iese din produs. 11. Învățați-i pe copii despre pericolele de a se urca pe mobilier pentru a ajunge la comenzile televizorului.	12. Când folosiți căruciorul, aveți grijă când mutați căruciorul/produsul pentru a evita rănirea prin răsturnare. Opririle bruște, forța excesivă și podelele neuniforme pot cauza căderea produsului din cărucior.
13. Pentru o protecție suplimentară pentru acest produs în timpul furtunilor cu fulgere sau când este lăsat nesupravegheat și neutilizat pentru perioade lungi de timp, deconectați-l de la priza electrică și deconectați cablul de alimentare. 	14. Adresați-vă personalului de service calificat pentru service. Dacă produsul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în produs, produsul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a căzut, este necesară deservirea produsului.

NOTĂ

- × Acest produs trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere generale.
- × Uneori, câțiva pixeli inactivi pot apărea pe ecran ca puncte staționare de culoare albastră, verde sau roșu. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu va afecta performanța produsului.
- × Evitați să atingeți ecranul sau să țineți degetul (degetele) de el pentru perioade lungi de timp. Acest lucru poate crea efectul unei distorsiuni temporare a ecranului.
- × Nu este recomandat să păstrați o imagine statică pe ecran sau o imagine luminoasă pentru o perioadă lungă de timp. Este necesar să reduceți „luminozitatea” și „contrastul” în timpul redării.
- × Când utilizați funcția de rețea, aparatul este în modul de așteptare. Durează 30 de minute pentru ca acesta să ajungă în modul stabil.

Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și marcă comercială Google LLC. Google, YouTube și YouTube Music sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.

Înainte de folosire

Instalarea suportului


Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să conectați suportul sau să montați dispozitivul pe perete. Pentru aceste operații veți avea nevoie de o șurubelniță.

Instalație TV

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și tare. Asigurați-vă că toate cablurile sunt direcționate fără probleme și în siguranță pentru a preveni șocurile electrice. Conexiunile trebuie să fie ușor accesibile pentru situații de urgență.

Instalarea bateriilor în telecomandă

1. Întoarceți telecomanda și, în timp ce apăsați ușor, glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeata din ilustrația de mai jos.

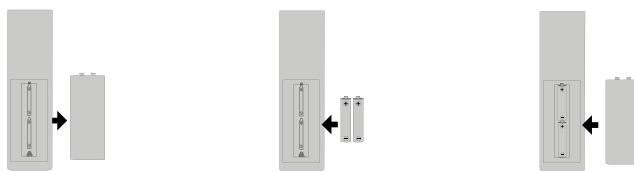

2. Introduceți bateriile în telecomandă. Asigurați-vă că polaritatea este corectă conform ilustrației de pe compartiment.

3. Închideți capacul compartimentului la spate.



ATENȚIE: Dacă intenționați să nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile de pe telecomandă. În caz contrar, telecomanda poate fi deteriorată de bateriile defecte.


Conexiune și control



ATENȚIE:

Înainte de a conecta sau deconecta orice cablu, trebuie să deconectați televizorul pe care îl conectați de la sursa de alimentare. În caz contrar, dispozitivele pot fi deteriorate.

Spatele dispozitivului

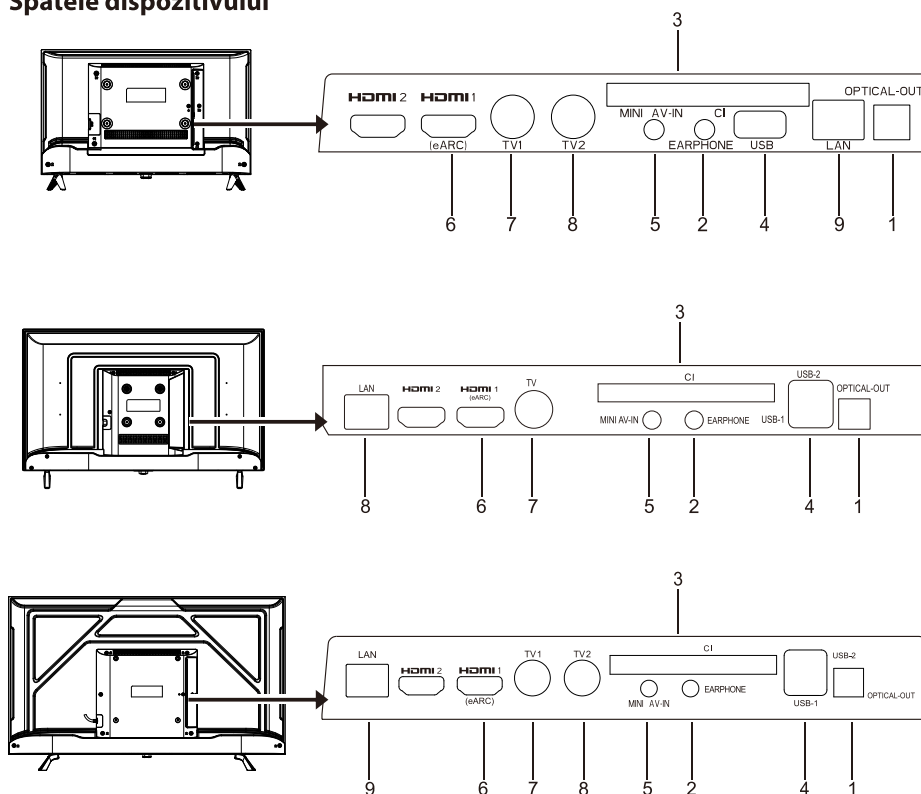

1. **IEȘIRE OPTICĂ:** Conectați-vă la un dispozitiv audio digital extern.
 2. **EARPHONE:** Mufă pentru căști/căști.
 3. **CI:** Slot de interfață comună. (Nu este disponibil pentru modelul 32WGC5520S)
 4. **USB2.0:** port USB. Conectați un dispozitiv de stocare USB pentru redarea fișierelor multimedia.
 5. **MINI AV-IN:** intrare semnal audio/video AV.
 6. **HDMI:** intrare HDMI (Interfață multimedia de înaltă definiție). (HDMI1 acceptă funcția eARC).
 7. **TV1:** conector pentru conectarea unei antene.
 8. **TV2:** conector pentru conectarea unei antene parabolice.
 9. **LAN:** Port de rețea locală (LAN). Conectați un cablu LAN la acest port pentru a vă conecta la rețea.
- Ieșire audio:** Conectați dispozitivul audio.




Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Telecomandă

Descrierea cheilor telecomenzii este dată în tabel:


Nr.	Butoane	Descriere
1.	Electrică (⏻)	Comutați între starea de lucru și starea de așteptare.
2.	Mut (🔇)	Porniți/opriți sunetul.
3.	👤	Gestionați Contul Google. (este valabil după autentificare)
4.	Înființat (⚙️)	Afișați interfața tabloului de bord.
5.	🎤	Microfon/Asistent Google Folosiți-vă vocea pentru a căuta emisiuni, dispozitive de control și multe altele - trebuie doar să întrebați Asistentul Google.
6.	◀️▶️▲▼	Selectați elemente sau ajustați valorile.
7.	Direcție/OK	1. Afișați meniul principal. (în modul TV) 2. Confirmați operațiunea.
8.	Reveniți (⬅️)	Reveniți la meniul anterior sau ieșiți din meniu.
9.	📺	Ghid electronic de programe.
10.	Pagina 🏠	Afișează pagina de pornire.
11.	CH +/–	Schimbați canalul.
12.	VOL +/–	Măriți/coborâți volumul.
13.	Sursă (📶)	Afișează meniul sursei semnalului.
14.	Meniu (☰)	Afișează meniul OSD. (Mod non-inteligent.)
15.	NETFLIX	Deschideți aplicația.
16.	YouTube	Deschideți aplicația.
17.	prime video	Deschideți aplicația.
18.	YouTube Music	Deschideți aplicația.

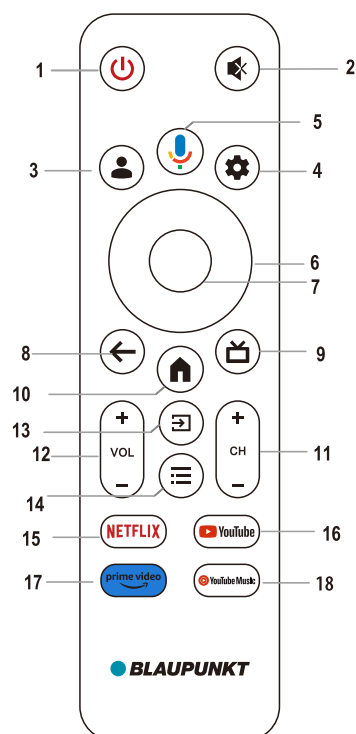

Conectarea dispozitivelor

Conectarea unui sistem audio digital

Puteți conecta televizorul la un sistem audio (amplificator, home theater etc.) cu o intrare digitală. Conectați conectorul cablului coaxial (nu este furnizat) la ieșirea digitală coaxială a televizorului dvs.

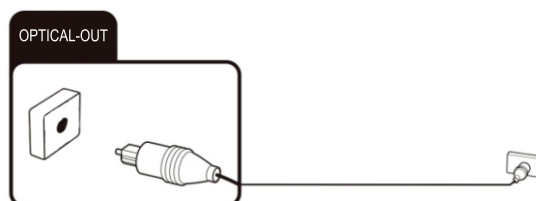

Conector CI

Dacă utilizați TV cu plată cu canale criptate, atunci conectați cardul CI furnizat de operatorul dvs. la acest slot. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată cu cardul CI.




ATENȚIE:

Opriti întotdeauna televizorul înainte de a conecta sau deconecta cardul CI. În caz contrar, televizorul sau modulul CI poate fi deteriorat.

Conectarea unui card CI

Introduceți modulul cu card CI sau CI+ în slot, asigurându-vă că dvs. poziționat-o corect.

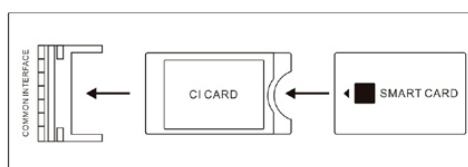


Se dezactivează cardul CI

Pentru a deconecta modulul, scoateți-l cu grijă din conector. După pornirea televizorului CI/CI+, modelul este inițializat. Poate dura ceva timp. După inițializare, canalele criptate vă vor fi disponibile. Dacă acest lucru nu se întâmplă, contactați furnizorul de servicii de internet pentru a vă asigura că sunt disponibile canale criptate.


Conectarea dispozitivelor USB

Utilizați portul USB 2.0 al televizorului pentru a conecta un dispozitiv de stocare compatibil.

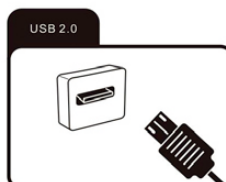


Conectarea unui dispozitiv cu ieșire audio/video

Conectați un dispozitiv extern cu ieșire audio/video utilizând un adaptor Mini-AV (nu este inclus) și selectați o sursă de semnal AV din lista celor disponibile folosind butonul Sursă telecomandă.

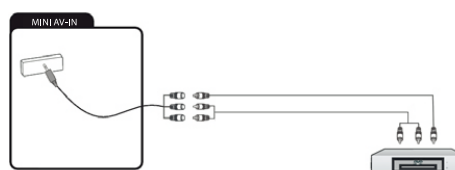


Conectarea unui dispozitiv cu ieșire HDMI

Conectarea cu un cablu HDMI vă permite să transmiteți simultan semnale audio și video printr-un singur cablu. Conectați dispozitivul folosind un cablu la priză și selectați sursa corespunzătoare în meniul TV.

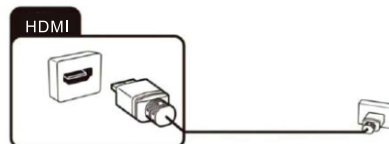


Conexiune cablu antenă

Puteți conecta o antenă externă folosind conectorul de conectare corespunzător.

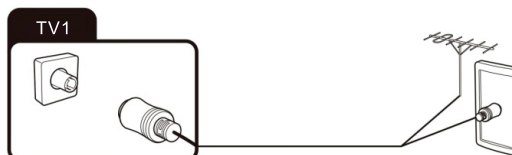

Conectarea unei antene satelit


Puteți conecta cablul antenă de satelit la conectorul TV 2 SATELLITE. Pentru a comuta la recepția prin satelit, selectați sursa semnalului SATELLITE.

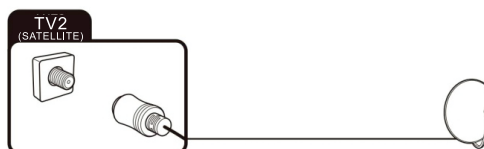

Conectarea cablului LAN




Conectați cablul de la router la conectorul LAN de pe televizor. De asemenea, puteți utiliza o conexiune WiFi.

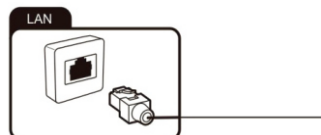

Conectarea EARPHONE

Puteți conecta EARPHONE sau un dispozitiv analogic de redare la priza marcată cu un simbol EARPHONE. Utilizați un cablu audio cu mufă de 3,5 mm.

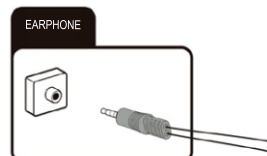

Începutul lucrărilor

Pornire

Verificați dacă televizorul este în modul de așteptare. Aceasta înseamnă că cablul de alimentare trebuie să fie conectat la o priză funcțională. Apoi apăsați butonul (⏻) de pe telecomandă pentru a porni televizorul.

Închide

Pentru a pune dispozitivul în modul de așteptare, apăsați butonul de pornire/oprire de pe dispozitiv sau butonul corespunzător ⏻ butonul de pe telecomandă.

După utilizare

Curățenie



ATENȚIE:

Înainte de curățare, deconectați dispozitivul de la priza electrică pentru a evita riscul de electrocutare.

Nu utilizați detergenți lichizi sau aerosoli. Pentru curățare, utilizați o cârpă uscată și moale.



ATENȚIE:

Când curățați ecranul, țineți dispozitivul ferm pentru a evita scăderea lui și a provoca posibile daune.

Transport și depozitare

Dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare de la priză și scoateți bateriile de pe telecomandă. Asigurați-vă că temperatura de depozitare este între 15 °C și 45 °C și că umiditatea relativă nu depășește 90%.

Mutare

1. Înainte de a muta televizorul, deconectați toate cablurile de la televizor.
2. Televizoarele mari necesită două sau trei persoane pentru a fi transportate.
3. Când transportați televizorul cu mâna, nu forțați panoul LCD și cadrul ecranului.
4. Când transportați, protejați televizorul de șocuri și vibrații puternice.
5. Dacă trebuie să duceți televizorul la un atelier de reparații sau să îl mutați în altă locație, ambalați-l în cutia de carton și materialul de ambalare în care a venit.

Eliminarea produsului



La sfârșitul duratei de viață, acest produs trebuie predat la un punct de colectare corespunzător pentru echipamente electrice și electronice pentru reciclare și eliminare ulterioară. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la conservarea resurselor naturale și la prevenirea daunelor aduse mediului și sănătății umane care altfel ar putea fi cauzate de o manipulare necorespunzătoare. Informații mai detaliate despre punctele de colectare și eliminare pentru acest tip de echipamente pot fi obținute de la autoritățile municipale locale sau de la compania de îndepărtare a deșeurilor menajere.

Conformitate



Acest produs îndeplinește cerințele directivelor UE privind compatibilitatea electromagnetică și siguranța electrică.

Depanare

Puteți rezolva majoritatea problemelor pe care le întâlniți folosind următoarele informații. Dacă problema nu este rezolvată, contactați asistența tehnică sau un centru de service.

Probleme comune

Televizorul nu se va porni

- Conectați cablul de alimentare la o priză funcțională.
- Înlocuiți bateriile din telecomandă.
- Deconectați televizorul pentru câteva minute și porniți-l din nou.

Telecomanda nu funcționează

- Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și televizor.
- Înlocuiți bateriile.
- Asigurați-vă că receptorul butuc al telecomenzii nu este expus la lumina directă a soarelui.

Nicio imagine

- Asigurați-vă că sursele externe de semnal sunt conectate corect.
- Asigurați-vă că cablul care conectează dispozitivul extern nu este deteriorat.
- Asigurați-vă că este selectată sursa corectă.

Pixeli (puncte), întotdeauna întunecați, albi sau colorați

- Televizorul dumneavoastră este fabricat folosind LED-uri de înaltă tehnologie. Cu toate acestea, uneori apar erori de pixeli. Pentru acest tip de dispozitiv acest lucru este acceptabil și nu este considerat un defect.

Probleme de semnal

Nicio imagine

- Asigurați-vă că antena este conectată corect și că cablul nu este deteriorat.
- Asigurați-vă că conectorul antenei este bine conectat la televizor.
- Asigurați-vă că este selectată sursa corectă.

- Configurați din nou canale dacă sfaturile de mai sus nu au ajutat.

Imagine slabă

- Asigurați-vă că antena este conectată și încercați să reglați poziția antenei.
- Încercați să acordați din nou canalul.
- Modificați setările imaginii: luminozitate, contrast etc.

Nici un sunet

- Verificați dacă sunetul nu este dezactivat cu ajutorul butonului .
- Verificați dacă sunetul nu este la setarea minimă, apăsați +.

Fără culoare

- Modificați setările de culoare din meniu.
- Asigurați-vă că programul este colorat.
- Asigurați-vă că canalul este setat corect.

Probleme la redarea fișierelor media

Fișierul nu poate fi redat

- Asigurați-vă că mediul de stocare conține fișiere care sunt acceptate de televizor.
- Se recomandă utilizarea unui hard disk extern USB cu o tensiune nominală de 5V sau mai mică și un curent nominal de 500mA sau mai puțin. Dacă utilizați un dispozitiv care necesită o tensiune/curent mai mare decât tensiunea/curentul nominal, este posibil să nu funcționeze corect.

Probleme cu redarea din surse externe

Nici un sunet

- Asigurați-vă că cablul audio este conectat corect și nu este deteriorat.
- Asigurați-vă că selectați sursa corectă pe televizor.

Sunetul este distorsionat sau zumzet

- Curățați conectorii.
- Înlocuiți cablul de conectare la dispozitivul extern.

Probleme cu serviciile online (Smart TV)

Când utilizați o conexiune prin cablu (LAN)

- Asigurați-vă că cablul de rețea nu este deteriorat și este conectat corect.
- Verificați dacă puteți accesa de pe alt dispozitiv.
- Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil momentan pentru toți utilizatorii.
- Verificați setările de rețea de pe televizor.

Când utilizați o conexiune fără fir

- Verificați dacă puteți accesa de pe alt dispozitiv.
- Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil momentan pentru toți utilizatorii.
- Verificați setările de rețea de pe televizor.

Specificații

WI-FI	
Gama de frecvente	Putere de transmisie (max)
2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi)	<20 dBm
5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)	<14 dBm
Bluetooth	
Gama de frecvente	Putere de transmisie (max)
2.402GHz-2.480GHz	<10 dBm

Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când dispozitivul este utilizat pe o distanță de 20 cm. Frecvența de funcționare de 5150-5350 MHz Wi-Fi 5G este limitată doar la interior.

Dolby AUDIO Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Specificații tehnice

Model		24WGC5500S
Mărimea ecranului		24" (60cm)
Rezoluția ecranului		1366 x 768
Luminozitate, cd/m2		150/180
Contrast		2250:1
Raportul de aspect		16:9
Unghi de vedere		178 x 178
Alimentare		~100-240V 50/60Hz
VESA		200 x 100
Dimensiuni, mm	Fără suport	536 x 77 x 330
	Greutate neta, kg	536 x 156 x 360
Greutate neta, kg	Cu suport	2.2
Clasa de eficiența energetică		E
Consumul de energie în modul de funcționare, W		17
Consum anual, kWh.		17
Consumul de energie în modul standby, W		0.5

Specificații tehnice

Model		32WGC5500S/32WGC5520S
Mărimea ecranului		32 "(80cm)
Rezoluția ecranului		1366×768
Luminozitate, cd/m2		150
Contrast		2250:1
Raportul de aspect		16:9
Unghi de vedere		178/178
Alimentare		~220-240V 50/60Hz
VESA		100×100
Dimensiuni, mm	Fără suport	728×75×426
	Greutate neta, kg	728×223×480
Greutate neta, kg	Cu suport	3.4
Clasa de eficiența energetică		E
Consumul de energie în modul de funcționare, W		26
Consum anual, kWh.		26
Consumul de energie în modul standby, W		0.5

Specificații tehnice

Model		40FGC5500S
Mărimea ecranului		40" (100cm)
Rezoluția ecranului		1920 x 1080
Luminozitate, cd/m ²		220/260
Contrast		5000:1
Raportul de aspect		16:9
Unghi de vedere		178 x 178
Alimentare		~100-240V 50/60Hz
VESA		200 x 200
Dimensiuni, mm	Fără suport	893 x 82 x 509
	Greutate neta, kg	893 x 198 x 561
Greutate neta, kg	Cu suport	5.6
Clasa de eficiența energetică		F
Consumul de energie în modul de funcționare, W		39
Consum anual, kWh.		39
Consumul de energie în modul standby, W		0.5

Notă: Specificațiile tehnice, precum și designul corpului (aspectul) televizorului pot fi modificate de către producător fără notificare prealabilă. Imaginile prezentate în acest manual au doar scop ilustrativ, vă rugăm să consultați produsul real pentru informații confirmate.