



User Manual

使用说明书
加热破壁料理机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商:广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer:Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co.,Ltd.

服务热线:400 931 0636

Service Hotline:400 931 0636

地址:中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address:Unit 3,1/F No.8 Shangyi Road,Nantou Town,Zhongshan City

www.blaupunkt.com

加热破壁料理机

FOOD PROCESSOR


BP-DJ05

尊敬的用户，感谢您使用本公司的产品，为了便于您正确的操作本产品，请您在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书，并将说明书放在一个固定的地方，以便您以后查阅。

目录

一、产品示意图.....	02
二、产品参数.....	02
三、功能菜单及操作流程.....	03
四、产品功能说明.....	04
五、注意事项.....	05~07
六、简单故障排除.....	08
七、环保说明.....	09
八、清洗与保养.....	10
九、食品安全信息表.....	10
十、保修条款.....	11
十一、保修卡.....	11

一、产品示意图

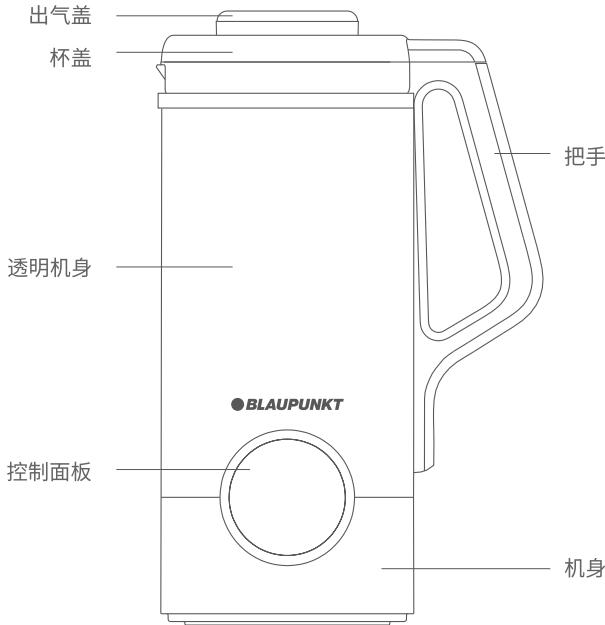

注:上图仅供参考,具体产品外观以及颜色请以实物为准。

二、产品参数

产品名称	加热破壁料理机	产品型号	BP-DJ05
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
电动功率	150W	加热功率	600W
额定容量	1200mL	产品尺寸	198 x 140 x 318mm
执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4706.30-2008		

三、功能菜单及操作流程



- 插入电源显示灯全亮约1.5秒,之后进入待机状态;
- 点击“开始/取消”键进入功能选择状态(全部功能灯常亮),点击“菜单”键选择功能:酵豆浆/玉米汁/宝宝粥/果蔬汁/纯奶昔/热清洗功能指示灯切换,选中的功能灯闪亮(其他功能灯常亮);
- 点击“开始/取消”键进入工作模式,选中的功能灯常亮(其他功能灯熄灭),功能结束后自动回到待机状态;
- 取消工作:工作状态下点击“开始/取消”键取消对应功能返回待机状态。

预约功能操作:

- 选择“预约”功能:点击“开始/取消”键进入功能选择状态,点击“预约”功能键,进入预约状态(蜂鸣器响一声),此时酵豆浆/玉米汁/宝宝粥功能灯常亮,其它功能灯全灭,显示屏显示1H;
- 预约时间选择:点击“预约”键选择时间1H/2H/3H.....12H,选择好时间后,点击“菜单”键选择功能,进入功能选择界面(酵豆浆/玉米汁/宝宝粥/功能灯常亮,其他功能灯熄灭);
- 功能选择:点击“菜单”键选择酵豆浆/玉米汁/宝宝粥三种功能中选择(此时被选择的功能灯闪亮,其他功能灯常亮),选择好功能后,按“开始/取消”(蜂鸣器长响一声),完成预约操作;
- 预约完成:被选择的功能灯常亮,显示屏显示设定的时间,开始倒计时(预约时间不包含烹饪时间)。

注意:本产品具有海拔自适应功能,高原地区首次使用前请先进行海拔自适应

- 请加水至最低水位刻度线(不放食材);
- 接通电源,在待机状态下,长按“开始/取消”键3秒,数码屏显示“hh”,然后再次按“开始/取消”键进入高原识别程序;
- 烧水结束后完成智能海拔识别;
- 智能海拔程序识别后,请按说明书食谱要求放入相应食材,开启美食之旅。

四、产品功能说明

功能	食材份量	适用食材	注意事项
醇豆浆	放入50g的黄豆到搅拌杯内,然后加水,最高水位不超过1000mL刻度线	黄豆	1.加入过量的水或者黄豆可能导致溢出及口感下降 2.切勿在产品工作过程中打开杯盖添加食材,以免引起局部烫伤
玉米汁	放入150g食材到搅拌杯内,然后再加水,最高水位不超过1000mL刻度线	玉米粒	1.切勿加入过量的食材,可能导致溢出及口感下降 2.切勿在产品工作过程中打开杯盖添加食材,以免引起局部烫伤
宝宝粥	放入适量的食材(不超过100g)到搅拌杯内,然后加水,最高水位不超过1000mL刻度线	大米、小米、南瓜、莲子等	1.切勿加入过量的食材,可能导致溢出及口感下降 2.切勿在产品工作过程中打开杯盖添加食材,以免引起局部烫伤
果蔬汁	放入水,最高水位不超过1200mL刻度线	西红柿、胡萝卜、芹菜、香蕉、黄瓜、苹果等	1.加水切勿超过冷饮最高水位线 2.切勿在搅打过程中打开杯盖,以免水飞溅
纯奶昔	放入150~200g的水果,需要切成不超过3cm的方块,再加入奶刚刚超过食材,最高水位不超过1200mL刻度线	西瓜、苹果、菠萝、芒果、哈密瓜、柠檬、葡萄、香蕉、草莓等	1.如果奶未超过水果,会影响搅拌效果 2.加奶切勿超过冷饮最高水位线
热清洗	放入适量的冷水,水位不超过1000mL刻度线	用于机器清洗	1.加水切勿超过热饮最高水位线 2.切勿在搅打过程中打开杯盖,以免水飞溅及烫伤
预约	参照选择功能食材	/	/

五、注意事项


警告:

未按使用说明操作会有危险。

注意:

违章操作可能损坏您的物品、财产,甚至会危害到您的人身安全。

	产品在长期开机关运转或使用中需有人在场,如长时间不使用或人员离开、外出,请将插头拔起。 ·待机时仍有部分在通电状态,会因绝缘裂化或漏电造成火灾。
	外出或夜间睡眠时间,应切断电源。 ·可避免线路老化而引起发生火灾意外,还可节省电量。
	不可对产品喷洒挥发油、涂料、杀虫剂。 ·会造成触电、火灾等意外。
	勿让产品吸入或投入可燃性物品,及在机械油成分挥发处不得使用。 ·会造成龟裂,异味及火灾等意外。
	长期不使用或外出时,请务必拔起电源插头。 ·待机时仍有部分在通电状态,会因绝缘裂化或漏电而造成火灾意外。 ·在拔下插头时不可拉电源线,拔起一定要从插头处拔下。
	浴室等湿气重的地方不要使用。 ·会造成绝缘不良,导致漏电或发生故障。

 注意	使用前请确认将电源线插头插好。 ·插头请确实与插座紧密贴合,不可有松动或插入不完全。	
 禁止	请勿使用破损的电源线或插头。 ·这是造成触电、短路、火灾的主要原因。	
 禁止	请勿使用多头电源线插座。 ·请勿使用延长线插座,或与其他电器共享电源插座,这样容易过热,有引起火灾的危险。	
 禁止	电源线请勿践踏。 ·请勿损伤电线及电源插头,容易引起触电、短路或火灾,如果电源软线损坏,必须用专用软线,或从制造商及维修部买到的专用组件来更换。	
 禁止触摸	请勿用沾湿的手拔电源线插头。 ·电源插头需拔除时,不要用沾湿的手拔插头,有触电的危险。	

备注：

首次使用,应将机器装水至热饮最大水位刻度线、烧开、倒掉、清水冲洗1~2次,清除生产、储存过程中可能产生的灰尘。

注意事项：

- 器具不得浸入水中;
- 切割刀片不可取出,排空搅拌杯和清洗期间应该小心;
- 在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源;
- 杯体、刀片、盖子请及时清洗干净,刀片刃口锋利,容易割伤,擦拭清洗时请小心,并可佩戴保护手套;
- 产品在煮浆时、工作完成后冷却前,杯体内部、上盖、刀片等部件温度较高,请勿触摸以免烫伤;
- 请勿用湿手插拔电源线,以防触电;

- 制浆过程中,请勿快速打开盖子或移动产品,避免被蒸汽烫伤,或造成食材溢出导致烫伤、触电等事故;
- 请勿用盖子提起整机,以免杯体滑落;
- 请勿使用破损的电源线或插头,防止触电或短路造成伤害事故或火灾等,电源线发生损坏时,必须购买专用的电源线进行更换;
- 请勿加入70°C以上热水制浆,以免影响口感,或造成粉碎不良浆液溢出等异常。制浆未完成,请勿饮用。未煮熟的豆浆饮用后,对人体会有伤害;
- 请勿将机器浸入液体中,请勿淋水。电源插座、杯体底部请勿进水。如果进水,请暂停使用或擦干、晾干后再使用,以免引起短路或触电;
- 应照看好儿童,确保他们不会玩耍、接近本产品,以免烫伤或误操作造成人身伤害;
- 在具有经验的监护人或教练员的陪同下,才可让行为能力异常或没有独立行为能力的人使用本产品;
- 使用前请确认,当地电源应与本产品标示的电源相符,否则会造成产品损坏或发生火灾;
- 请在稳定的水平台上操作,并远离台面边缘,防止碰跌。不得在窗帘及其他易燃材料下方或附近与插座等带电使用本产品,否则可能引起火灾;
- 盖子旋转扣合到杯体上,电源线插入电插座,请确保安装到位,以防松脱断电或过热燃烧;
- 产品工作时,请物体保持一定的距离,使插头处于可触及的范围,并远离易燃易爆物品,同时电源插座接地线必须保持良好接地;
- 产品开始工作后,如遇停电或发生其他异常,请注意更换食材后重新制作,否则会造成糊底、浆液溢出、报警等故障;
- 制作完成后,请先断电,再倒浆,以免因为杯体移动,电线接触不良导致触电;
- 刚制作完成的热饮品温度较高,请使用耐高温器皿盛放,并注意安全,防止饮品溅出造成烫伤;
- 如需过滤,请注意查看在滤网上残渣是否温度较高,清洗滤网时不要对着人,并注意安全,防止残渣溅出烫伤。

使用提示：

- 本产品于家庭使用,请勿用于商业用途。
- 部分食材含天然色素,可能造成上盖染色,属正常现象,不影响饮品,请放心饮用无损健康。
- 为充分粉碎释放营养,机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音,属正常现象。
- 请勿长时间连续制浆,否则电机可能启动自动保护功能,电机会暂时不工作,待电机完全冷却后才能正常使用。
- 制浆完成后,应间隔8分钟以上再进行下一次制浆,否则将影响产品的使用寿命。
- 婴儿、肾功能衰竭及肠胃功能弱的人群,应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

六、简单故障排除

故障代码	故障原因	注意事项
E1	NTC短路	送售后服务部维修
E2	杯盖没有合上，或者没有对准指示标识	按要求合上杯盖
E3	机器干烧,高温故障码	切断电源,停止工作
指示灯不亮	电源线未插好	电源线插到底
按键无反应	杯盖没有对准	按照要求合上杯盖
机器不工作	未选择功能，机器自身故障	1.选择相应的功能再启动 2.送售后服务部维修
食材打不碎溢锅	选错功能食材太多或太少,机器自身故障	1.选择正确的功能,按说明书食谱用量要求加入食材 2.送售后服务部维修
糊锅	杯体内部未清洗干净 加入食材太多	将杯体内部清洗干净 按说明书食谱用量要求加入食材

温馨提示：

- 如问题不能解决,切勿私自拆卸机器,请送售后服务部进行维修。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解。

七、环保说明

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T26572-2011(也称为中国ROHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
杯盖	○	○	○	○	○	○	○
杯体	○	○	○	○	○	○	○
刀盘组件(发热盘、刀组)	○	○	○	×	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○	○
五金件(螺丝)	○	○	○	○	○	○	○
印刷线路板组件 (PCB板、电容、变压器) 电机、电源线、线束	×	○	○	○	×	×	×

本表格依据SJ/T11364的规则编制：

O:该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(EC62321)规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“x”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟可替代的技术。




使用期限

在产品本体上标示的该标志,表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限,是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素,不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时,也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限中,请按照使用说明书使用本产品。《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明。为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

八、清洗与保养



A. 错误方法
机身不能用水冲洗

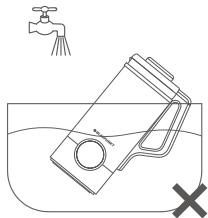

B. 错误方法
机身不能浸入水中



C. 正确方法
内壁和刀片可用刷子清洗

- 器具在清洗前必须取掉连接器，必须拔掉电源，并待其冷却；
- 器具再次使用前必须把器具插座擦干；
- 器具不得浸入水或任何液体中清洗；
- 清洗后，建议先擦干或晾干，然后再组装成整机存放；
- 请将产品存放于干燥通风的地方；
- 请勿放入消毒柜或烘干机中消毒、烘干；
(食材中的磷酸离子与钙、镁等离子，在一定温度条件下结晶导致发蓝，可用食醋擦拭去除)
- 清洗后的盖子，建议先请擦干或晾干，然后再放于杯体内，以免产生异味；
- 待机器冷却后，请及时清洗，擦干或晾干后，存放于干燥通风处；
- **温馨提示：**请勿用钢丝球清洗机器，建议用热水加清洁剂浸泡后清洗。

九、食品安全信息表

食品接触用材料			
本产品符合国家相应食品安全标准GB 4806.1-2016要求， 食品接触材料及其执行标准的符合性说明信息如下：			
部件名称	材质	执行的国家标准	测试结果
发热盘	喷陶瓷油	GB 4806.10-2016	符合标准要求
刀组	不锈钢304	GB 4806.9-2023	符合标准要求
探温器			
杯盖密封圈	食品级硅胶	GB 4806.11-2023	符合标准要求
发热盘硅胶			
杯盖/量杯	PP(聚丙烯)	GB 4806.7-2023	符合标准要求
玻璃杯	高硼硅玻璃	GB 4806.5-2016	符合标准要求

十、保修条款

- 本产品自购买日起，可享受一年以换代修的售后服务，起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可出示购买凭证，联系客服进行售后服务。
本售后服务不适用于以下情况：
 - (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3)无三包凭证或购买凭证的；
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的；
 - (6)超出保修范围的维修；
- 超过上述所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。

十一、保修卡

机型	
姓名	
地址	
电话	
购买日期 年 月 日	销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	