

 **BLAUPUNKT**

## User Manual

使用说明书

按摩椅



产品请以包装内实物为准

*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

制造商: 宁德乐创科技有限公司

Manufacturer: Ningde Lechuang Technology Co., Ltd.

服务热线: 4000007655

Service Hotline: 4000007655

地址: 福建省宁德市东侨经济开发区天湖东路8-1号金龙商住小区2幢1梯202室

Address: Room 202, Unit 1, Building 2, Jinlong Commercial and Residential Community, No. 8-1 Tianhu East

Road, Dongqiao Economic and Technological Development Zone, Ningde City, Fujian Province

本产品由宁德乐创科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

按摩椅

**MASSAGE CHAIR**

BP-AMY009

# 目录

安全事项 .....	01
使用前事项 .....	05
保养和维修/使用前准备 .....	06
部件名称 .....	07
手控器介绍 .....	08
手控器的按键功能 .....	09
保养方法 .....	10
产品参数 .....	11
故障检查 .....	12
环保清单 .....	14
电气原理图 .....	15
保修卡 .....	16

# 安全事项

- 本产品未考虑身体有残疾、精神不正常或智力有障碍以及缺乏相关知识及经验者使用。
- 请在使用前仔细阅读本【安全注意事项】，正确使用本产品。
- 本处的注意事项提示了安全、正确使用产品的方法，以防止发生对产品、使用人以及他人可能造成的危害或损伤。
- 本注意事项，根据可能因不当操作而导致危害或损伤的大小及严重程度，用【警告】和【注意】的两种提示方式进行了区分。内容相关安全，至关重要，请务必遵守。

**警告** 误操作时，可能导致使用者受到严重伤害。

**注意** 误操作时，可能导致使用者受伤以及物损。

※ 物损是指房屋、财产以及家畜、宠物等关联的损害。

**警告** 本标识是告知警告或注意的内容。(左图一般加警告或注意后使用)

**禁止** 本标识是告知禁止的内容，图中是具体禁止内容的描述。(左图是禁止拆卸)

**强制** 本标识是告知强制或必须的内容。

阅读后请务必保存在使用人在任何时候都可以看到的地方。

## 警告

- 冒烟，发生异常声响(异常状态)请立即断开电源确认安全后，请联系经销商进行修理。严禁自己修理以免发生危险。
- 主机内部进水。 ● 主机内部掉进杂物。 ● 重重摔倒、跌倒或壳体破损。

## 注意

- 使用过程中，若感觉身体异常，应立即停止使用，并咨询医生。
- 本产品应放置在平整的地面上使用，以免发生伤害事故。
- 在使用本产品前，请确认电源开关是否工作正常，以免发生伤害事故。

## 注意



禁止

### 以下人士不可以使用：

血栓病(血液病、重度动脉瘤、急性静脉瘤)、各种皮肤病或皮肤感染(包括皮下组织炎症)等。

### 以下人士在使用按摩椅前，请咨询医生：

- \* 容易受电磁影响而伤害的，体内有植入性医疗器械患者。
- \* 恶性肿瘤患者。
- \* 骨折、急性骨质疼痛患者。
- \* 心脏病患者。
- \* 肌肉扭伤、肌肉炎症患者。
- \* 知觉障碍者。
- \* 妊娠或生理周期中的女性。
- \* 按摩部位有创伤者。
- \* 糖尿病、末梢循环障碍患者。
- \* 病重期及身体虚弱者。
- \* 体温超过38℃发烧者，例如：急性炎症(伤寒、高血压)。
- \* 另外，体质不良、感觉身体不适或需要安静者，请谨慎使用。
- \* 本产品表面发热，对热不敏感的人使用需注意。



必须遵守



必须遵守



禁止湿手



强制必须



禁止

- 不使用或使用时停电，请马上关闭电源开关，并拔出电源插头，以免再通电时发生漏电、触电或火灾事故。
- 不能用湿手触碰电源插座、插头或电源线，以免触电。
- 清洁整理时，务必关闭电源开关，从电源插座拔出电源插头以免发生火灾或触电事故。拔电源插头时，不可以强拉电源线，而应捏着插头拔，以免发生意外事故。
- 饭后、酒后不可以立即使用本产品，以免身体不适。
- 不可在电源线、手控线上悬挂重物，手控器不可以受外力冲击或跌落以免产生误动作、故障、触电或火灾事故。
- 不要靠近火源或取暖器使用本产品，不要在有地暖或有其他取暖的地上使用。使用时请勿抽烟，以免发生火灾。

## ▲ 注意



禁止

- 不要用力拉扯或用刀具、坚硬的尖锐物刻划面料以免受伤或发生事故。
- 不要强行弯曲、拉扯电源线、手控线，以免发生机器故障或火灾事故。
- 手控器不能受外力冲击或跌落，以免产生误动作或机器故障。
- 电源线、电源插头损伤或电源插座松动时，不得使用本产品，以免发生触电、短路或火灾事故。
- 腿部升降时，请不要将手指伸入任何夹缝中，以免发生伤害事故。
- 不要强行对动作中的部件施加外力，以免发生人身伤害或机器故障。
- 不要在睡着时使用。无意识的使用可能引起受伤和身体不适。
- 不要在木地板、地毯或容易划伤的地面上按滚轮方向拖动。
- 搬动后要轻轻的放置以免划伤地面。



禁止

- 本产品仅可在一般家庭场所使用，请不要用于其它场所。
- 不可以用毯子等遮盖着使用本产品，以免机器内部温度过高而发生火灾事故。
- 请确定电源插头和电源插座配合良好，没有垃圾附着。不可以使用接线板，以免发生触电、短路或火灾事故。
- 不可在本体上或腿部件上站立、踩踏或堆置重物，以免发生人身伤害或机器故障。
- 不可以靠近火源或易燃物品使用本产品，以免发生产品变形、机器故障或火灾事故。
- 不可在油气等化学品漂浮浓度高的环境中使用本产品，以免发生产品变形、机器故障或火灾事故不可以用有机溶剂、酒精或杀虫剂等擦拭或喷洒本产品，以免机器产生裂痕或发生触电、火灾事故。
- 使用过程中，不要让儿童或智障人士靠近，以免发生伤害事故。
- 瘫痪人士不能使用本产品，以免身体不适或受伤。

## ▲ 警告



禁止湿手



禁止潮湿



必须遵守



禁止拆卸

- 身体潮湿的情况下，绝对不要使用，以免发生触电事故或机器故障。
- 本产品不能放在水或其他液体里浸泡，也不能放在浴室等潮湿的环境使用和保管，以免发生触电事故或机械故障。
- 在确认周围没有人或宠物时进行操作。
- 绝对禁止自行拆卸或修理本产品以及电源线、手控器等部件，以免发生电、火灾事故或机器故障。电源线破损时，禁止私自拆卸更换，必须由制造商或者有资格的专业人员修理或更换。

- 不可以使用有损伤的电源线。
- 不可以强行弯曲、拉扯、绞旋、缠绕或损伤电源线，不可以在线路上挂重物。
- 使用受损的电源线，可能会发生触电、短路或火灾事故。
- 按摩椅在自动程序期间会自动变化角度，禁止靠近接触任何夹缝和间隙，以免受伤。
- 不得使用交流220-240V以外的电源。电源线不得缠绕在产品上使用，以免发生触电、短路或火灾事故。
- 不要让儿童骑乘在本产品上玩耍，以免受伤或引发机器故障。
- 椅背和座部以及调整腿部升降时，应确认后方和腿部按摩器下方没有他人、宠物或物品，并在调整的过程中，请勿将身体的任何部位、包括手部及脚部放入靠背和椅座、靠背和扶手、扶手和夹肩、椅座和扶手下的盖子的缝隙中，以防受伤。
- 不要赤裸使用本产品，以免造成皮肤伤害。
- 请务必按照本手册描述的用途使用本产品。不要直接坐在腿部或扶手部件上，以免受伤或发生事故。
- 本体外套拆开或破损时，不可以使用，以免受伤或发生事故。



禁止


# 使用前事项

## 1. 使用前检查周围

确保本机周围没有人、宠物及其他物体。

## 2. 确保本机缝隙间没有异物

按摩前请确认小腿、脚部等位置没有夹住异物。

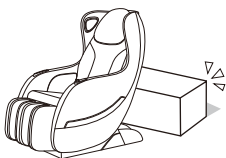

### ▲ 注意


- 不要将手、脚、头伸进小腿与座部、扶手的间隙内。
- 入座前，请先确认本机各个部位之间没有异物。请勿将手、手臂或头深入靠背与后盖之间。请勿将宠物放在按摩椅上（座部、靠背、扶手、腿部等位置）。

## 3. 打开电源



按摩前请确认小腿、脚部等位置没有夹住异物。

### ▲ 警告

- 使用前请检查电源线及电源插头是否损坏。
- 入座前，请先确认本机各个部位之间没有异物。请务必将电源插头插到底。否则可能引发触电或过热导致火灾。
- 请使用220-50Hz交流电。请勿在国外使用本产品、或擅自连接变压器。否则可能引发触电、机体故障或过热导致火灾。请勿用沾湿的手插、拔电源插头。



将电源插头插入电源插座将本机后下方电源开关按到“1”



## 4. 确认按摩轮处于收纳位置

按摩轮未处于收纳位置时，按下“待机键”按摩轮返回收纳位置。

## 5. 确认面料未破损存在裂缝

重点检查区域：靠背覆盖在按摩轮活动范围上的面料。

### ▲ 注意

在使用本机前，一定要先开靠垫，检查图示的重点区域面料是否破损。其他部位也要确认面料是否破损。（无论发现多么细小的破损，都请立刻停止使用拔掉电源插头，并将本机送修。在面料破损的情况下使用本机，可能引发伤害或触电的危险。）

# 保养和维修/使用前准备

## 产品保养和维修

1. 本产品只能由厂家指定的服务中心维修，用户不能自行拆卸修理。
2. 作用后请关闭总电源开关。
3. 长期不使用时，请将本产品电源线卷起，并贮藏于干燥无尘环境中。
4. 切勿贮存在高温或明火附近，勿使阳光长期直射。
5. 请用干布清洁器具，不可使用稀释剂、苯或酒精。
6. 请间歇使用，不应让本产品长期连续运行。


## 移动按摩椅

如图①所示，使在椅子往后倾斜45°左右，利用脚轮小心的往前或者往后推动，直到合适的位置放下。

注意：\* 当有人躺在按摩椅上时，请勿移动按摩椅。


\* 移动按摩椅时，可能会损坏地板，建议在本产品下铺上垫子等。

\* 为了避免掉落，请在移动时一定要牢牢的托住按摩椅。

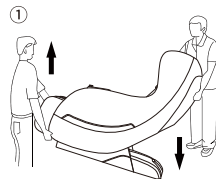


## 放置按摩椅


放置按摩椅时，请勿必在椅子的周围留下足够的空间，让椅子的腿部和靠背可以自由的上升和下降。如图②的建议摆放空间。

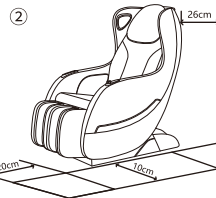

## 部件名称及功能

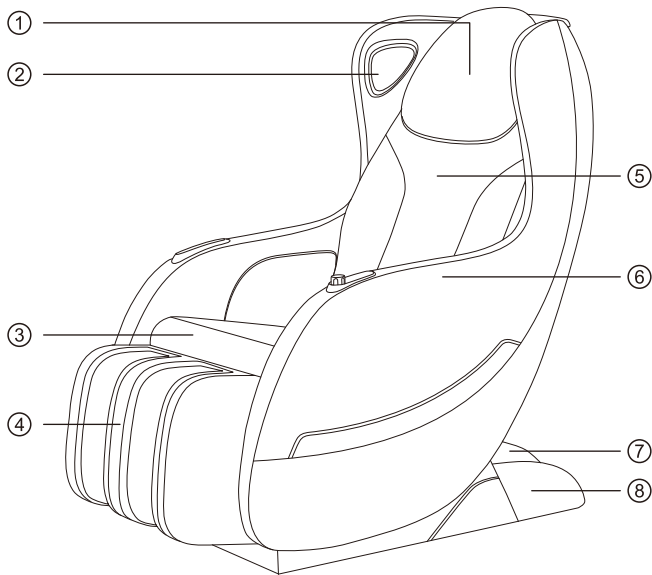


- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. 头靠垫    | 7. 电源箱后盖  |
| 2. 3D数字音响 | 8. 移动滚轮   |
| 3. 坐垫     | 9. 电源开关   |
| 4. 小腿气压组件 | 10. 保险丝   |
| 5. 靠背垫    | 11. 电源线插孔 |
| 6. 扶手     |           |

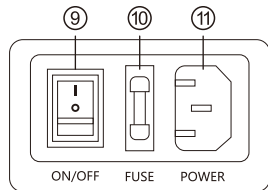

## 功能

- 本产品设计了一组能上下行走、静音设计的按摩头。
- 设计有肩部位置自动检测及微调节功能；人体曲线及按摩指压点自动检测功能，根据检测到的人体曲线和按摩指压点自动调节机械手前后伸缩量，使按摩更具人性化和科学性。
- 设有特性化自动按摩功能：总裁养生、女王纤体、休闲摇摆、肩周改善、脊背呵护、安享睡眠六种自动按摩功能。
- 设有按摩头手动按摩范围选择：包括定点、上背、下背等范围选择按摩。设有按摩调节功能：包括3档力度调节、气压强度3档可调、两种按摩调节功能选择。
- 设有背部加热功能：采用碳纤维加热。
- 音乐播放系统，左右手臂内置3D数字音响。可利用智能设备的蓝牙功能，进行无线连接播放音乐。
- 靠背架联动升降调节功能、零重力自动躺卧角度调节功能。
- 关机自动起坐功能，按摩头自动复位功能。
- 配置大屏手控器。

## 手控器介绍

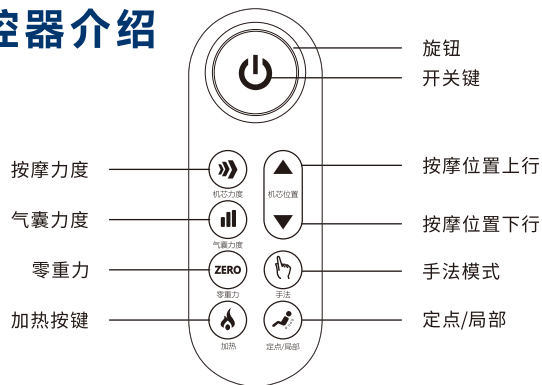


### 接通整机电源

插入电源线，把电源开关拨到位，开关指示灯亮，表示电源已接通。

# 手控器的按键功能

## 开机按摩

	开/关键 长按此键开/关机。 短按此键,开始/切换自动按摩程序,在“总裁养生>女王纤体>休闲摇摆>肩周改善>脊背呵护>安享睡眠”之间循环,开机后默认“总裁养生”模式。 逆时针旋转靠背上升,顺时针旋转靠背下降。
--	---

## 其他功能

	按摩机芯上行键,手动模式下,定点/局部按摩运作时,按住此键不放可调节按摩机芯上行位置。 按摩机芯下行键,手动模式下,定点/局部按摩运作时,按住此键不放可调节按摩机芯下行位置。
	按摩力度调节键,在手动模式下的,揉捏、敲击、揉敲模式,可根据个人喜好进行按摩力度调节,3档可调。默认最低档,点击此键为中,强,弱,依次循环。
	按此键进入零重力状态,零重力1档、零重力2档、零重力关闭,依次循环。
	气囊开关及力度调节键,内置自动气压按摩模式,根据个人喜好调节气囊力度默认中档,点击此键为中、强、关闭、弱依次循环。
	手法按摩模式键,揉捏、敲击、揉敲、指压4个手动按摩模式可供选择。
	默认全身按摩,在手动模式下的,揉捏、敲击、揉敲模式,按键切换“定点按摩-局部按摩-全身按摩”,依次循环。在手动模式的指压模式下,按键切换局部按摩全身按摩-局部按摩,局部模式下,机芯从当前位置向上运行10秒,再向下运行10秒,重复运行。
	加热开启和加热关闭。

# 保养方法

## 清洁合成皮部分

使用柔软的干布擦拭皮革。

- 切勿使用诸如稀释剂、汽油、酒精等化学品清洁本机。
- 使用市面销售的皮革保养品(抹布)时,请遵照其使用说明。
- 如果合成皮革特别脏,则通过以下方法

- ① 将软布浸入水中或含3%至5%中性洗涤剂的热水中,然后彻底拧干。
- ② 使用上述软布擦拭皮革表面。
- ③ 使用浸过清水且已彻底拧干的布料擦掉清洁液。
- ④ 使用拧干的软布擦拭。
- ⑤ 使其自然风干。


- 难以去除污渍时,请将在市面上购买的三聚氧胺泡棉浸入中性洗涤剂中,然后用它擦拭本机。

- 不要使用吹风机吹干表面。

- 由于布料的颜色会染到合成皮革的表面上,因此在使用牛仔布和彩色布料擦拭本机时务必小心。

- 不要使这些部位长时间与塑料接触,因为这会导致褪色。

- 合成皮革有变色的可能,所以在使用染发剂时,请将接触的部分用毛巾覆盖。

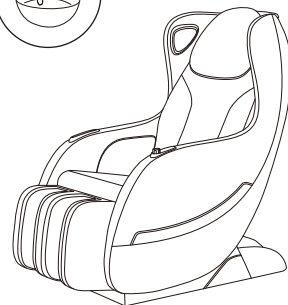

## 清洁塑料部分


1. 将软布浸入水中或含有中性洗涤剂的热水中, 按干后, 擦拭本机塑料部。

- 切勿使用诸如稀释剂、汽油、酒精等化学品清洁本机。

2. 使用浸有清水且已彻底拧干的布料擦拭

- 擦拭过遥控器前请务必拧干布料。

3. 使其自然风干。

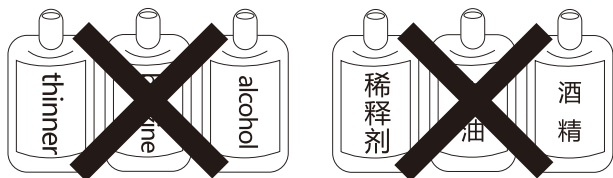

## 产品参数

产品型号:BP-AMY009

额定电压:220V~

额定频率:50Hz

额定功率:55W

执行标准:GB 4706.1-2005, GB 4706.10-2008

安全类别:I类

## 故障检查

在使用中会发生下述动作音:感觉,不过这是因按摩椅的结构而发生的,并非异常。

- 电机音
- 落座时的声音
- 腿置台的晃动
- 气囊的动作音
- 传送带的转动音
- 上下动作时的动作音
- 脚部按摩部的滑动音
- 按摩轮动作时的摩擦声
- 按摩轮与布料的摩擦声
- 气囊按摩运作时的排气音
- 按摩轮由“伸出”改为“收回”时的声音
- 动作时按摩轮擦过面料工的皱纹时发出的声音和感觉
- 揉按、捶拍动作等的动作音
- 按摩轮从“挤压”改为“拉伸”时的声音
- 靠背倾斜时扶手与靠垫的摩擦声
- 气囊按摩运作时的充气泵工作音
- 气囊按摩运作时座椅下电磁阀发出的工作音
- 肩部伸展、动作时的声音
- 盖靠背倾斜时, 靠垫与后盖上皮革摩擦时发出的声音当声音变大时, 也有可能发生了故障
- 此时, 请委托授权服务中心进行检查和修理



## 发现故障后, 首先检查并尝试以下方法。

如果在尝试后, 故障依然存在, 请联系销售店。

问题	原因和处理方法
在使用本机过程中按摩轮停止, 按摩椅发出“哗哗”的声音, 遥控器上所有的显示图标和按钮闪烁然后熄灭	<ul style="list-style-type: none"><li>在使用过程中, 按摩轮遇到过大的外力时, 出于安全考虑, 按摩轮可能会停止移动</li><li>如果控制器上的所有标记和按钮开始闪烁, 这种情况极为异常, 请关闭电源开关, 等待约10秒钟, 然后再次打开电源。如果按摩轮再次停止, 请调整自己的坐姿不要使背部完全在背上。(应注意遵守相关注意事项尤其在体重为100kg或以上的人使用时)</li></ul>
不能倾斜 小腿不能升降 发出“哗哗”的声音, 遥控器的运行指示灯熄灭并停止运行)	<ul style="list-style-type: none"><li>如果本机遇到了障碍物或者在使用本机时用力过大, 出于安全考虑, 本机将停止工作</li><li>所有显示的内容及按钮在闪烁时, 且靠背或小腿已停止工作, 关闭本机电源一次, 约10秒钟后再次“开启”电源, 然后操作本机</li></ul>
按摩没有达到肩部或颈部的位置	因为搭载了可进行按摩轮交互碰撞动作的按摩机芯, 出现这种情况纯属自然。并非机体故障
本机根本无法运行 • 上半身(颈部至腰部)按摩 • 小腿和脚部按摩	<ul style="list-style-type: none"><li>电源线连接已断开</li><li>没有打开本机电源开关</li><li>按下控制器上的升机键按钮后, 没有选择任何程序</li></ul>
即使关闭温热功能, 温度也将不下来	<ul style="list-style-type: none"><li>由于加热器的结构, 加热后片刻依然会因为余热而感到温暖</li><li>即使关闭温热功能, 持续按摩同一部位, 也会使体感温度上升</li></ul>
本机已受损	为防止事故发生, 请务必与授权服务中心联系
电源线或电源插头异常发热	

## 环保清单

产品中有害物质的名称及含量

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线内部配线	○	○	○	○	○	○
开关组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
整机皮套组件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	×	×

本表格根据SJ/T11364的规定编制


○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

环保使用期限说明

 此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品, 含有的有害物质或元素不致发生外泄, 不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

# 电气原理图

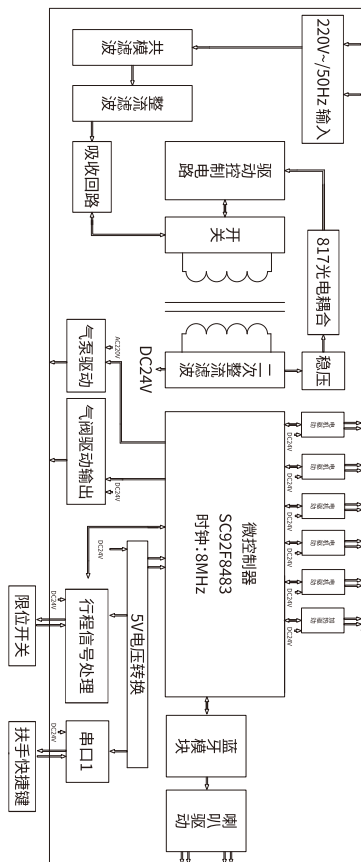

# 保修卡

顾客	姓名		壹年 保修期限
	地址		
	电话		
	购买日期		
<p>本保修卡各栏目请填写</p> <p>1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。</p> <p>2.超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。</p> <p>3.在保修期间,若有下类情形恕不免费修理:</p> <p>a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。</p> <p>b.超过保修范围的维修</p> <p>c.因拆装或改造而造成的损坏。</p> <p>d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。</p> <p>e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。</p> <p>f.外观因使用而自然污旧者。</p>		检验员	经销商签章