



BSP202

Owner's manual

Bedienungsanleitung

Instrukcja obsługi

Návod k použití

Návod na použitie

Használati utasítás

Navodila

Upute za uporabu

Εγχειρίδιο οδηγιών

Инструкция з аупотреба

Manual de instructiuni

Instrukcijų vadovas

Kasutusjuhendit



Īpašnieka rokasgrāmata



Enjoy it.

Bathroom scale
Badezimmerwaage
Waga łazienkowa
Osobní váha
Kúpeľňová váha
Személymérleg
Kopalniška tehnica

Kupaonska vaga
Ζυγαριά μπάνιου
Везна за баня
Cântar de baie
Vonios svarstyklės
Elektrikann
Kuṇga skala

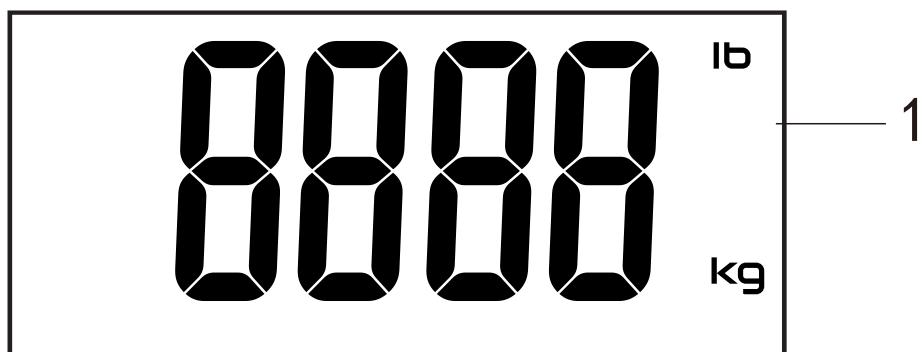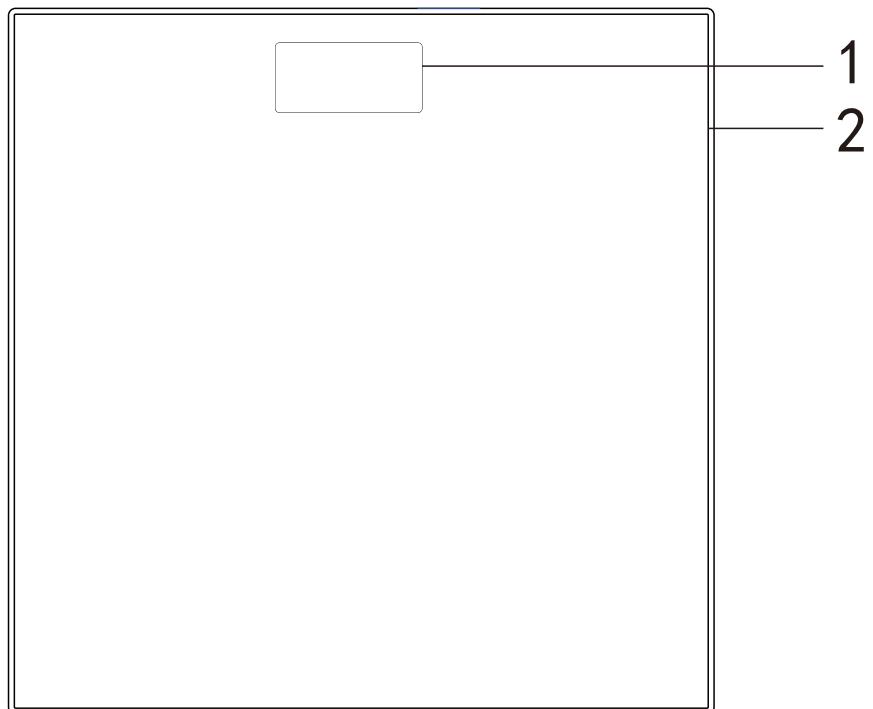

IMPORTANT NOTES

- Before operating the appliance, please read the instruction manual and follow the instructions provided. The manufacturer is not liable for any damages resulting from use of the appliance contrary to its intended use or inappropriate use. Keep the instruction manual for future reference.
- The appliance is intended for home use only. Do not use for other purposes contrary to its intended use. Do not use for medical or commercial purposes.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, mental abilities and persons with no experience or knowledge of the equipment, if supervised or instructed on its safe use so that the risks associated with it were understandable.
- Children should not play with the appliance nor clean or carry out maintenance of the appliance unattended.
- The scale is a precision device. Do not drop, hit or shake it.
- If the scale is not used for a long time, remove the batteries. Batteries that are flat or out of use for a long time may leak.
- Before stepping on the scale, make sure the platform is dry. The scale can be slippery if its surface is wet.



Device is compliant with EU directives:

- Electromagnetic compatibility (EMC)

Device marked CE mark on rating label



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.



Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be dispose with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.



Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Technical data:

Capacity up to 180kg, graduation 0,05kg
Power supply: 3 x 1,5V LR03 batteries (AAA)

1. Display
2. Scale platform

REPLACING THE BATTERIES

1. Open the battery cover on the bottom of the device. Remove the used battery.
2. Insert a new battery paying attention to the proper polarity.

WEIGHT MEASUREMENT

Make sure the batteries are operational and inserted into the device. Place the scale on a flat, hard surface.

Step on the scale. It will start automatically and calibrate, then it will indicate the result of the measurement. Wait for the result to stabilize, it will pulse for some time, then the scale will turn off automatically.

CHANGING THE UNITS

To change units from metric (kg) to imperial (lb, st) or vice versa, start the scale and find the units change button. Press the button to change units.



ERROR MESSAGES

Err – The scale has been overloaded.



Lo – Low battery, replace the batteries.



C – The scale requires recalibration, restart the scale.



If an error is displayed and the scale does not turn off automatically after a longer time, remove the batteries for more than 5 seconds.

CLEANING AND MAINTENANCE

Wipe the weighing platform with a damp cloth. Then wipe dry. Do not submerge in water or other liquids.

Wichtige informationen

- Vor dem Beginn der Nutzung des Gerätes, bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und gemäß den vorgeschriebenen Anweisungen verfahren. Der Hersteller ist für die Schäden nicht verantwortlich, die infolge einer zweckwidrigen Nutzung, bzw. Bedienung entstanden sind. Die Bedienungsanleitung sollte gut aufbewahrt werden, damit sie auch während einer späteren Nutzung befolgt werden kann.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung benutzen. Nicht für medizinische und kommerzielle Zwecke geeignet.
- Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen Fähigkeiten, sowie von Personen ohne Gerätekennnis benutzt werden, sodass eine Aufsicht oder Einweisung bezüglich der Nutzung des Gerätes, in einer sicheren Weise garantiert wird und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden. Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen und ohne Aufsicht die Reinigung und Wartung nicht durchführen.
- Die Waage ist ein Präzisionsgerät und sollte ebenso nicht fallengelassen werden und nicht geschüttelt werden.
- Wird die Waage über eine längere Zeit nicht benutzt, sollten die Batterien herausgenommen werden. Leere, oder über eine längere Zeit nicht benutzte Batterien können auslaufen.
- Vor dem Wiegen sollte sichergestellt werden, dass die Auflagefläche trocken ist, da die Waage rutschig sein kann und Verletzungsgefahr besteht.



Device is compliant with EU directives:

- Electromagnetic compatibility (EMC)

Device marked CE mark on rating label



Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Man soll sich mit den Anforderungen des regionalen Systems für die Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfällen vertraut machen. Man soll gemäß den örtlichen Vorschriften handeln. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes vermeidet potentiell negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit.



Ihr Produkt enthält Batterien, die unter die europäische Richtlinie 2006/66 / EG fallen und die nicht mit normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden können. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften über die getrennte Sammlung von Batterien, da die korrekte Entsorgung dazu beiträgt, negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Bauelementen hergestellt.

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit bis 180kg, Skalierung 0.05kg
Stromversorgung: 3 x Batterie 1,5V LR03 (AAA)

1. ANZEIGE**2. Auflagefläche der Waage****Austausch der Batterien**

1. Die Batterieabdeckung auf der Geräteunterseite abnehmen. Verbrauchte Batterie herausnehmen.
2. Die neue Batterie unter Beachtung der Polaritäteinlegen.

GEWICHT MESSEN

Sicherstellen, dass die Batterien funktionsfähig und in das Gerät korrekt eingelegt sind. Die Waage auf flachem und festen Untergrund stellen.

Sich auf die Waage stellen. Die Waage schaltet automatisch ein, führt die Kalibrierung durch und zeigt das Ergebnis der Messung an. Es sollte die Stabilisierung der Waage abgewartet werden. Danach wird die Anzeige mit dem Ergebnis der Messung blinken, anschließend schaltet sich die Waage automatisch aus.

ÄNDERUNG DER EINHEITEN

Um die Einheiten von metrischen (kg) in die imperiale (lb, ft) oder umgekehrt zu ändern, sollte die Waage eingeschaltet und die Taste der Einheitenänderung betätigt werden. Durch das Drücken werden die Einheiten geändert.

**ANZEIGE VON FEHLERN**

Err – Die Waage ist überlastet.



Lo – Niedriger Batterieladestand - Batterie wechseln.



C – Die Waage muss rekalibriert werden - die Waage neu starten.



Schaltet sich die Waage nach einer Fehleranzeige und einer längeren Zeit nicht automatisch aus, sollte die Batterie für ca. 5 Sekunden herausgenommen werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Auflagefläche der Waage mit einem feuchten Lappen wischen und anschließend gut trockenreiben. Die Waage nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.

WAŻNE INFORMACJE

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
- Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania sprzętu.
- Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem. Nie używać do celów medycznych i komercyjnych.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem i bez nadzoru wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Waga jest urządzeniem precyzyjnym. Nie należy jej upuszczać, uderzać ani potrząsać.
- Jeżeli waga będzie nieużywana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie. Baterie, które zostały wyczerpane lub były nieużywane dłuższy czas mogą wycieć.
- Przed wejściem na wagę należy upewnić się, że jej platforma jest sucha. Waga może być śliska, jeżeli jej powierzchnia jest wilgotna.



Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:

- Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC)

Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie

Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa,
tel. +48 22 688 08 00, email: info@blaupunkt-audio.pl



Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pułapka), pianka polistirenowa (zabezpieczenia wewnętrzne) i polietylén (torebki, arkusz ochronny).

Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.



Produkt został wyproducedany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

DANE TECHNICZNE

Udźwig do 180kg, podziałka 0.05kg
Zasilanie: 3 x baterie 1,5V LR03 (AAA)

1. Wyświetlacz
2. Platforma wagi

WYMIANA BATERII

1. Otworzyć pokrywę baterii na spodzie urządzenia. Wyjąć zutytą baterię.
2. Włożyć nową baterię zwracając uwagę na polaryzację.

POMIAR WAGI

Upewnić się, czy baterie są sprawne i włożone do urządzenia. Ustawić wagę na płaskiej, twardej powierzchni.

Stanąć na wadze. Uruchomi się ona automatycznie i skalibruje, następnie wskaże wynik pomiaru. Należy poczekać na ustabilizowanie się wyniku, będzie on pulsować przez pewien czas, następnie waga wyłączy się automatycznie.

ZMIANA JEDNOSTEK

Aby zmienić jednostki z metrycznych (kg) na imperialne (lb, st) lub odwrotnie, należy uruchomić wagę i znaleźć przycisk zmiany jednostek. Naciskając go jednostki zostają zmienione.



WSKAZANIA BŁĘDÓW

Err – Waga została przeciążona.



Lo – Niski poziom naładowania baterii, należy wymienić baterię.



C – Waga wymaga rekalibracji, uruchom wagę ponownie.



W przypadku wyświetlenia błędu, jeżeli waga nie wyłączy się automatycznie po dłuższym czasie, należy wyjąć baterie na ponad 5 sekund.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przecierać platformę wagi wilgotną ściereczką. Następnie wytrzeć do sucha. Nie zanużyć wagi w wodzie i innych cieczach.

Důležité informace

- Před použitím přístroje si přečtěte návod k použití a postupujte podle pokynů v něm obsažených.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím zařízení v nesouladu s jeho určeným použitím nebo nesprávnou manipulací. Uchovávejte si tento návod, abyste jej mohli používat i při následnému používání zařízení.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte k jiným účelům, které nejsou v souladu s určeným použitím. Nepoužívejte k lékařským a komerčním účelům.
- Toto zařízení smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi i osoby bez zkušeností nebo znalostí o tomto zařízení, pod podmínkou zajištění dohledu nebo instruktáži k používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla rizika srozumitelně pochopena.
- Děti by si s přístrojem neměly hrát a provádět čištění a údržbu zařízení bez dozoru.
- Váha je precizní zařízení. Neházejte ní, nebijte ani netřeste s ní.
- Pokud se váha delší dobu nepoužívá, vyjměte z ní baterie. Baterie, které byly vyčerpány nebo nebyly používány delší dobu, mohou vytéci.
- Před vstupem na váhu zkонтrolujte, zda je plošina suchá. Váha může být kluzká, pokud je její povrch vlhký.



Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie:

- O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic compatibility (EMC)

Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku



Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, podléhá produkt evropské směrnici 2012/19/EU. Seznamte se s požadavky místního systému zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Postupujte v souladu s místními platnými předpisy. Výrobek nevyhazujte s běžným domácím odpadem. Odborná likvidace starého produktu předchází potenciálnímu poškození životního prostředí a zdraví.



Zařízení je vybaveno baterií, na níž se vztahuje evropská směrnice 2006/66/ES. Baterii nevyhazujte s běžným domácím odpadem. Seznamte se s místními předpisy o zpětném odběru baterií, jelikož odborná likvidace předchází potenciálnímu poškození životního prostředí a zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Obal se skládá pouze z nezbytně nutných prvků. Byla vynaložena veškerá péče pro snadné třídění tří složek obalu: karton (krabice), polystyrénová pena (vnitřní ochrana) a polyethylen (sáčky, ochranný arch). Zařízení je vyrobeno z materiálů, které lze recyklovat a po demontáži provedené specializovanou firmou znova použít. Dodržujte místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, použitých baterií a zařízení po skončení životnosti.



Produkt byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů a složek, které lze recyklovat a opakovat používat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita do 180kg, měřítko 0.05kg

Napájení: 3 x baterie 1,5V LR03 (AAA)

1. Displej
2. Platforma váhy

VÝMĚNA BATERII

1. Otevřete kryt baterie na spodní straně zařízení. Vyjměte použitou baterii.
2. Vložte novou baterii s ohledem na polarizaci.

MĚŘENÍ HMOTNOSTI

Ujistěte se, že baterie fungují a jsou vloženy do zařízení. Umístěte váhu na plochý, tvrdý povrch. Stoupněte si na váhu. Automaticky se spustí a zkalibruje, pak bude indikovat výsledek měření. Počkejte až se výsledek stabilizuje, po nějakou dobu bude pulzovat, poté se váha automaticky vypne.

ZMĚNA JEDNOTEK

Pro změnu jednotky z metrické (kg) na imperiální (lb, st) nebo naopak, je potřeba zapnout váhu a najít tlačítko pro změnu jednotek. Stisknutím tlačítka se jednotky změní.



INDIKACE CHYB

Err – Přetížení váhy.



Lo – Nízká kapacita baterie, je potřeba vyměnit baterii.



C – Váha vyžaduje rekalibraci, restartujte váhu.



Pokud se zobrazí chyba a se váha po dlouhé době automaticky nevypne, je nutné vyjmout baterie na déle než 5 sekund.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Utírat plošinu váhy vlhkým hadříkem. Poté vysušit. Nevkládejte váhu do vody nebo jiných kapalin.

Dôležité informácie

- Pred začatím používania zariadenia sa oboznámte s užívateľskou príručkou a dodržiavajte pokyny a odporúčania, ktoré sú v nej uvedené. Výrobca neodpovedá za škody, ktoré vznikli následkom používania zariadenia v rozpore s jeho určením alebo následkom jeho nesprávneho používania.
- Užívateľskú príručku uchovajte, aby ste ju mohli v prípade potreby použiť v budúcnosti.
- Zariadenie je určené iba na domáce, neprofesionálne použitie. Zariadenie nepoužívajte na vykonávanie prác, na ktoré nie je určené. Zariadenie nie je určené na zdravotnícke a komerčné účely.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými a rozumovými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú príslušné vedomosti a skúsenosti s používaním zariadenia, ak budú pod neustálym dohľadom, alebo ak boli predtým príslušne zaškolené o spôsobe používania zariadenia bezpečným spôsobom, a pochopili riziko, ktoré súvisí s používaním tohto zariadenia. Deti sa so zariadením v žiadnom prípade nesmú hrať; bez dozoru nesmú zariadenie čistiť alebo vykonávať údržbu.
- Váha je precízne zariadenie. Váhu nepúšťajte z výšky, neudierajte ani netraste.
- Ak váhu nebudeste dlhší čas používať, vyberte z nej všetky batérie. Batérie, ktoré sú vybité alebo ktoré sa dlhší čas nepoužívajú, môžu vytiečť.
- Predtým, než sa postavíte na váhu, uistite sa, či je plocha váhy suchá. Keďže plocha váhy vlhká, váha môže byť šmykľavá.



Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie:

- Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic compatibility (EMC)

Výrobok je na typovom štítku označený CE



Pokiaľ sa na zariadení nachádza symbol preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa na tento výrobok vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2012/19/EU. Zoznámte sa s podmienkami týkajúcimi sa miestneho systému zberu elektrického a elektronického odpadu. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi. Tento produkt nie je možné vyhodiť spoločne s bežným domácom odpadom. Správne odstránenie starého výrobku zabraňuje prípadným negatívnym následkom na prírodné prostredie a na ľudské zdravie.



Zariadenie je vybavené batériou, ktorá spadá pod európsku smernicu 2006/66/ES. Batérie nemôžu byť vyhodené spoločne s domácom odpadom. Zoznámte sa s miestnymi predpismi týkajúcimi sa oddeleného zberu batérií, pretože správna likvidácia zabraňuje prípadným negatívnym následkom na životné prostredie a na ľudské zdravie.

Informácie o ochrane životného prostredia

Balenie obsahuje len nevyhnutné súčasti. Bolo vyvinuté všetko úsilie, aby tri materiály tvoriace obal šlo ľahko oddeliť: lepenku (škatuľa), polystyrénovú penu (ochrana vnútra) a polyetylén (vrecká, ochranná fólia). Zariadenie bolo vyrobené z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znova použiť po ich demontovaní špecializovanou firmou. Dodržujte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, použitých batérií a nepotrebných zariadení.



Výrobok bol vyprodukovaný z vysoko kvalitných materiálov a súčiastok, ktoré možno recyklovať a znova použiť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah merania do 180 kg, presnosť merania 0,05 kg

Napájanie: 3 x batéria 1,5 V LR03 (AAA)

1. Displej
2. Plocha váhy

VÝMENA BATÉRIÍ

1. Otvorte veko komory batérií, ktoré sa nachádza na spodnej strane. Vybrať opotrebovanú batériu.
2. Vložte novú batériu, zachovajte správnu polarizáciu.

MERANIE HMOTNOSTI

Skontrolujte, či sú batérie nabité a či sú správne vložené do zariadenia. Váhu položte na plochý, tvrdý povrch.

Postavte sa na váhe. Váha sa automaticky spustí a nakalibruje, následne ukáže výsledok merania.

Počkajte, kým sa výsledok merania stabilizuje, istý čas bude blikať, následne sa váha automaticky vypne.

ZMENA JEDNOTIEK

Ked' chcete zmeniť jednotky, z metrických (kg) na imperiálne (lb, st) alebo naopak, zapnite váhu a stlačte tlačidlo zmeny jednotiek. Jednotky sa zmenia po stlačení tlačidla.

**KÓDY PORÚCH**

 Err – Váha bola preťažená.



Lo – Batérie sú príliš vybité, vymeňte ich na nové.



C – Váha sa musí opäťovne nakalibrovať, opäť ju spustite.

Ked' sa zobrazí kód poruchy, ak sa váha po dlhšom čase automaticky nevypne, vyberte batérie aspoň na 5 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Plochu váhy utierajte vlhkou handričkou. Následne poutierajte dosucha. Váhu neponárajte do vody ani do iných kvapalín.

Fontos információk

- A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezelésből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítástől órizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is a rendelkezésére álljon.
- A készülék kizárálag háztartási használatra alkalmas. Más, nem rendeltetésszerű célokra nem használható. Ne használja orvosi és kereskedelmi célokra.
- Jelen terméket 8 évnél idősebb gyermekek, fizikai vagy értelmi fogyatékossággal élő személyek, valamint a termék használatában kis tapasztalattal rendelkező személyek is használhatják, vagy megfelelő felügyelet mellett, vagy ha ki lettek oktatva a termék biztonságos használatáról.
- Gyermekek ne játszanak a termékkel és felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne végezznek rajta karbantartási munkálatokat.
- A mérleg precíziós berendezés. Nem szabad leejteni, valamint ütésnek és rezgésnek kitenni.
- Ha a mérleg hosszabb ideig használaton kívül marad, ki kell venni belőle az elemet. A lemerült, vagy hosszabb ideig nem használt elemek szivároghatnak.
- A mérleg használata előtt győződjön meg arról, hogy a felülete száraz-e. A mérési felület nedvesedése esetén a mérleg csúszás lehet.



A berendezés az Európai Unió irányelvi követelményeinek megfelel:

- Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC)

A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott.



Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá tartozik. Kérjük, ismerkedjen meg a helyi elektromos és elektronikus hulladékgyűjtési rendszer szabályaival. A helyi előírások szerint járjon el. A terméket háztartási hulladékkel együtt nem dobja ki. Az elhasznált termék megfelelő ártalmatlanításával a természetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásait akadályozza meg.



A berendezés a 2006/66/EK irányelvben meghatározott elemmel ellátott. Az elemet háztartási hulladékkel együtt ne dobja ki. Kérjük, ismerkedjen meg a helyi elkülönített elemgyűjtési szabályokkal, mivel a megfelelő ártalmatlanításukkal a természetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásait akadályozza meg.

Környezetvédelmi információk

A csomagolás kizárálag nélkülözhetetlen elemeket tartalmaz. minden erőfeszítést elkövettek annak érdekében, hogy a csomagolás három komponense könnyelőnélthető legyen: karton (doboz), polisztirol (belül védelem) és polietilén (zacskók, védőlap). A berendezés újrahasznosítható anyagokból készült, erre szakosodott cég által elvégzett szétszerelését követően elemei újra használhatók. A helyi csomagolóanyagok, elhasznált elemek és felesleges berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírások betartása szükséges.



A termék kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült.

MŰSZAKI ADATOK

180kg-os terhelhetőség, 0,05kg-os mérési pontosság

Táp: 3 x 1,5V LR03 (AAA) elem

1. Kijelző
2. Mérési felület

ELEMCSERE

1. Nyissa ki a készülék alján található elemtartó fedelét. Vegye ki az elhasznált elemeket.
2. Helyezze be az új elemeket a pólusok figyelembevételével.

SÚLYMÉRÉS

Győződjön meg arról, hogy az elemek működőképesek-e és be vannak-e helyezve a készülékbe. Helyezze a mérleget kemény vízszintes felületre.

Álljon rá a mérlegre. A készülék az automatikus bekapcsolást és kalibrációt követően kijelzi a mérési eredményt. Várja meg, hogy az érték stabilizálódjon, egy ideig villogni fog, majd a mérleg automatikusan kikapcsol.

MÉRTÉKEGYSÉG MÓDOSÍTÁSA

A metrikus (kg) és angolszász (lb, st) mértékegységek közötti váltáshoz kapcsolja be a mérleget és keresse meg a mértékegység-váltó gombot. A gomb megnyomásával megváltoznak a mértékegységek.

**HIBAÜZENETEK**

Err – A mérleg túlterhelésre került.



Lo – Alacsony elemtöltöttség, cserélje ki az elemet.



C – A mérleg ismételt kalibrációt igényel, indítsa újra.



Ha hibaüzenet megjelenésekor a mérleg hosszabb idő után sem kapcsol ki automatikusan, vegye ki legalább 5 másodpercre az elemet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Törölje le a mérleg felületét nedves ronggyal. Ezt követően törölje szárazra. Ne merítse a mérleget vízbe vagy egyéb folyadékba.

Pomembne informacije

- Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo in slediti njihovim določilom.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neprimerne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
- Naprava se uporablja izključno v gospodinjstvu. Ne uporabljati v nasprotju z namenom. Ne uporabljati v medicinske in komercialne namene.
- Napravo lahko uporablja otroci od 8. leta starosti naprej, fizično omejene, duševnomotene osebe in ljudje, ki nimajo izkušenj s tovrstno opremo, toda samo takrat, kadar je zagotovljen nadzor oz. usposabljanje glede varne uporabe, tako da se seznanijo z morebitnimi tveganji. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Tehnica je precizna naprava. Naprave se ne sme pustiti, da pada na tla, udarjati ali tresti.
- Če se tehnika dlje časa ne uporablja, je treba odstraniti baterije. Porabljeni baterije oz. baterije, ki se ne uporabljajo več časa, lahko puščajo tekočino.
- Preden se stopi na tehniko, se je treba prepričati, da je platforma suha. Tehnica je lahko spolzka, ko je njen površina vlažna.



Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije:

- Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC)
- Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici.



Če se na napravi nahaja oznaka - prekrižan zabojnik za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU. Seznaniti se je treba z lokalnimi zahtevami za zbiranje električnih ter elektronskih odpadkov. Ukrepati je treba v skladu z lokalnimi predpisi. Izdelka se ne sme odstranjevati skupaj z navadnimi odpadki. Ustrezno odstranjevanje starega izdelka pomaga izključiti morebitne negativne učinke na okolje in človekovo zdravje.



Naprava je opremljena z baterijo, ki jo določa evropska smernica 2006/66/WE. Baterije se ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrebno se je seznaniti z lokalnimi predpisi za ločeno zbiranje odpadnih baterij, ker le ustrezna odstranitev preprečuje morebitne negativne učinke za okolje in človekovo zdravje.

Podatki za varovanje okolja

Komplet vsebuje samo potrebne elemente. Prizadevali smo si, da bodo vsi tri elementi embalaže lahko odstranljivi: karton (škatla), polistirenska pena (zunanja zaščita) in polietilen (vreče, zaščitni plast). Naprava izvedena iz materialov, ki se lahko reciklirajo, ter jih lahko po demontaži s strani strokovnega podjetja ponovno uporabljamo. Upoštevati je treba lokalne predpise za odstranjevanje embalaž, porabljenih baterij ter nepotrebnih naprav.



Naprava izdelana iz visokokakovostnih materialov ter komponent, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo.

TEHNIČNI PODATKI

Nosilnost do 180 kg, razdelek 0,05 kg

Napajanje: 3 x baterije 1,5 V LR03 (AAA)

1. Prikazovalnik
2. Platforma tehtnice

ZAMENJAVA BATERIJE

1. Odpreti pokrov baterije v spodnjem delu naprave. Odstraniti porabljeno baterijo.
2. Namestiti novo baterijo. Paziti na polarnost.

MERJENJE TEŽE

Prepričati se, da baterije delujejo in da so nameščene v napravi. Postaviti tehtnico na ravni, trdi podlagi. Stopiti na tehtnico. Tehtnica se samodejno vklopi in kalibrira, nato prikaže izid merjenja. Počakati je treba, da se izid stabilizira. Izid bo utripal nekaj časa, nato se tehtnica samodejno izklopi.

SPREMENJAVA ENOT

Da bi spremenili enote z metričnih (kg) v anglosaške (lb, st) ali nasprotno, je treba vklopiti tehtnico in najti tipko za spremembo enot. Enote se spremenijo s pritiskom na to tipko.

**PRIKAZ NAPAK**

Err – Tehtnica je preobremenjena.



Lo – Nizka raven napolnjenosti baterij; treba je zamenjati baterije.



C – Tehtnica zahteva ponovno kalibriranje; treba je ponovno vključiti tehtnico.



Ko se prikaže napaka, tehtnica pa se ne izklopi samodejno, je treba baterije odstraniti za več kot 5 sekund.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Platformo tehtnice čistiti z vlažno krpo. Nato obrisati do suhega. Ne potapljati v vodo ali druge tekočine.

Važne obavijesti

- Prije nego počnete s korištenjem uređaja pročitajte upute za upotrebu i postupajte u skladu sa smjernicama koje sadrže. Proizvođač ne snosi odgovornost za štete uzrokovane korištenjem uređaja koje nije u skladu s njegovom namjenom ili nepravilnim rukovanjem. Upute za upotrebu čuvajte da biste ih mogli upotrijebiti i kasnije tijekom korištenja uređaja.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. Ne koristite uređaj za ono za što nije namijenjen.
- Ne koristite uređaj u medicinske i komercijalne svrhe.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima
- kao i osobe koje nemaju iskustva ili nisu upoznate s uređajem, ako ga koriste uz nadzor ili ako su dobile upute za korištenje uređaja na siguran način i ako su obavještene o mogućim opasnostima.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem i bez nadzora ga čistiti i održavati.
- Vaga je precizni uređaj. Nemojte je ispušтati, udarati niti je tresti.
- Ako se vaga dulje vremena ne koristi, izvadite iz nje baterije. Istrošene baterije ili baterije koje se nisu koristile dulje vremena mogu curiti.
- Prije stajanja na vagu provjerite je li platforma suha. Vaga može biti sklizava ako je njena površina vlažna.



Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU:

- Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC)

Proizvod označen CE na natpisnoj pločici



Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU. Molimo pogledajte zahtjeve lokalnog sustava za prikupljanje električnog i elektroničnog otpada. Postupajte u skladu s lokalnim propisima. Ne bacajte ovaj proizvod zajedno s kućnim otpadom. Pravilno odlaganje isluženog uređaja će spriječiti potencijalne negativne posljedice za prirodni okoliš i ljudsko zdravlje.



Uređaj je opremljen s baterijama obuhvaćenim Europskom direktivom 2006/66/WE. Baterije se ne smiju odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Molimo pogledajte lokalni propisi za odvojeno prikupljanje baterija jer ispravno odlaganje će spriječiti potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi.

Informacije o zaštiti okoliša

Paket uključuje samo neophodne elemente. Pobrinuli smo se da tri komponente materijala za pakiranje lako se odvajaju: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita iznutra) i polietilen (vrećice, zaštitna folija). Uređaj izrađen od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti nakon demontaže od strane specijalizirane tvrtke. Poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže, iskorištenih baterija i nepotrebne opreme.



Proizvod je izrađen od visokokvalitetnih materijala, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.

TEHNIČKI PODACI

Kapacitet do 180 kg, mjerni korak: 0,05 kg
Napajanje: 3 baterije 1,5V LR03 (AAA)

1. Zaslon
2. Platforma vase

IZMJENA BATERIJA

1. Otvorite poklopac pretinca za baterije na dnu uređaja. Izvadite istrošenu bateriju.
2. Umetnute novu bateriju, vodeći računa o polaritetu.

MJERENJE TEŽINE

Provjerite rade li baterije pravilno i jesu li umetnute u uređaj. Postavite vagu na ravnu i tvrdnu površinu. Stanite na vagu. Pokrenut će i kalibrirat će se automatski, a zatim će pokazati rezultat mjerenja. Pričekajte dok se rezultat ne stabilizira – neko vrijeme će pulsirati, a zatim se uređaj automatski isključi.

PROMJENA JEDINICA

Da biste mijenjali metrički (kg) sustav mjera u imperijalni (lb, st) ili obrnuto, pokrenite vagu i nađite tipku za promjenu jedinica. Pritisaknjem na ovu tipku mijenjate jedinice.



POPIS GREŠAKA

Err – Vaga je preopterećena.



Lo – Niska razina napunjenoosti baterija, treba izmijeniti baterije.



C – Vaga zahtijeva kalibriranje, ponovno pokrenuti vagu.



Kada se pojavi greška, ako se vaga ne isključi automatski nakon dužeg vremena, izvaditi baterije za više od 5 sekundi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Obrišite platformu vase vlažnom krpicom. Zatim osušite suhom krpicom. Ne potapajte u vodu niti u druge tekućine.

σημαντικές πληροφορίες

- Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές προκαλούνται από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από ακατάλληλη χειρισμό της. Πρέπει να αποθηκεύσετε τις οδηγίες χρήσης προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε ξανά για επόμενη χρήση της συσκευής.
- Συσκευή μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από τον προορισμό της. Μην χρησιμοποιείτε για ιατρικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Η παρούσα συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ή λικεία κάτω των 8 ετών και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ικανότητες και από τα πρόσωπα που δεν έχουν εμπειρία, αν δεν διασφαλίστε εποπτεία ή εκμάθηση σχετικά με χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο έτσι, ώστε ο σχετικός κίνδυνος να είναι κατανοητός. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή ούτε να εκτελούνενεργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής.
- Η ζυγαριά είναι μια ακριβής συσκευή. Δεν θα πρέπει να πέσει, να χτυπήσει ούτε να δονηθεί.
- Αν η ζυγαριά δεν χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, πρέπει να της βγάλετε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες που αποφορτίζονται ή δεν χρησιμοποιήθηκαν πολύ καιρό μπορεί να υποστούν διαρροή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για τα πρόσωπα με εμφυτευμένο βηματοδότη ή άλλα ιατρικά μοσχεύματα. Στις έγκουους γυναίκες και στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης δεν προτείνεται να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο λειτουργίας μέτρησης ποσοτήτων ιστών.
- Πριν να βαδίσετε στη ζυγαριά, βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα είναι στεγνή. Η ζυγαριά μπορεί να είναι γλιστερή, αν η επιφάνειά της είναι υγρή.



Η συσκευή είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Electromagnetic compatibility (EMC)

Προιόν επισημασμένο με το σύμβολο CE στην ονομαστική πινακίδα



Αν πάνω στη συσκευή βρίσκεται το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται με τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/EU. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τις σχετικές απαιτήσεις του τοπικού συστήματος συγκέντρωσης απορριπτόμενου εξοπλισμού και υπολειμμάτων υλικού διάλυσης. Πρέπει να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η κατάλληλη απόρριψη παλιού προϊόντος προστατεύει από τα αρνητικά αποτελέσματα για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες οι οποίες ορίζονται με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EK. Δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συγκέντρωση μπαταριών διότι η κατάλληλη διάθεση προστατεύει από πιθανά αρνητικά αποτελέσματά της για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρωπινή ζωή.

Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Η συσκευασία περιέχει μόνο απαραίτητα στοιχεία. Προσπαθήσαμε πολύ να ξεχωριστούν εύκολα τα τρία συστατικά συσκευασίας: χαρτί (κουτί), αφρός πολυστερίνης (προστατευτικά μέσα στη συσκευασία) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο). Η συσκευή κατασκευαστήκε από υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά μετά την αποσυναρμολόγησή τους. Πρέπει να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, μεταχειρισμένων μπαταριών και των περιττών συσκευών.



Το προϊόν κατασκευάστηκε από υλικά υψηλής ποιότητας και από συστήματα τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγιστο βάρος έως 180kg, κλίμακα 0,05kg
Ηλεκτρική σύνδεση: 3 x μπαταρίες 1,5V LR03 (AAA)

1. Ένδειξη
2. Πλατφόρμα ζυγαριάς

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στοκάτω μέρος της συσκευής. Βγάλτε τη μεταχειρισμένη μπαταρία.
2. Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία προσέχοντας την πόλωση.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

Βεβαιωθείτε αν βάλατε τις μπαταρίες σωστά στη συσκευή. Βάλτε τη ζυγαριά σε επίπεδη σκληρή επιφάνεια.

Σταθείτε πάνω στη ζυγαριά. Αυτή θα ενεργοποιηθεί και θα βαθμονομηθεί αυτόματα και στη συνέχεια θα σας δείξει το αποτέλεσμα της μέτρησης. Πρέπει να περιμένετε να σταθεροποιηθεί το αποτέλεσμα το οποίο θα αναβοσβήσει για λίγο και στη συνέχεια η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης (kg) στο αυτοκρατορικό σύστημα μονάδων. (lb, st) ή αντιστρόφως, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά και να βρείτε το κουμπί αλλαγής μονάδων μέτρησης. Πατώντας το, αλλάζετε τις μονάδες μέτρησης.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΑΘΩΝ



Err – Η ζυγαριά υπερφορτώθηκε.



Lo – Χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταριών.



C – Η ζυγαριά απαιτεί εκ νέου βαθμονόμηση, ενεργοποιήστε τη ζυγαριά ξανά.

Σε περίπτωση που προβάλλεται το λάθος, αν η ζυγαριά δεν απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από αρκετό διάστημα, πρέπει να βγάλετε τις μπαταρίες για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σκουπίστε την πλατφόρμα μεένα υγρό ύφασμα. Στη συνέχεια σκουπίστε τη για να στεγνώσει. Μην βυθίσετε τη ζυγαριά στο νερό και σε άλλα υγρά.

Важни информации

- Преди да започнете употреба на уреда, трябва да прочетете инструкцията за употреба и да следвате посочените в нея указания. Производителят не носи отговорност за повреди, възникнали поради използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или неправилната му употреба. Запазете инструкцията, за да можете да я използвате и при по-нататъшно използване на продукта.
- Уредът е предназначен само за използване в домакинствата. Не използвайте уреда за други цели, несъответстващи на неговото предназначение. Да не се използва за медицински и търговски цели.
- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически и умствени възможности и лица без опит и познания, ако те са под надзор или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин така, че да разбират свързаните с това опасности. Децата не бива да си играят с уреда и без надзор да изпълняват дейности по почистване и поддръжка на уреда.
- Везната е прецизен уред. Не бива да се излага на падане, удари и сътресения.
- Ако везната няма да бъде употребявана през продължителен период от време, трябва да извадите батерията. Батерията, които са изтощени или не са били използвани през по-продължителен период от време, могат да изтекат.
- Преди да се качите върху везната, трябва да се уверите, че нейната платформа е суха. Везната може да бъде хълъгава, ако повърхността ѝ е влажна.



Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз:

- Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC)
Изделието е маркирано със знак CE върху информационната таблица.



Ако продуктът е означен със символ на зачеркната кофа за боклук, това означава, че продуктът е в съответствие с Европейската директива 2012/19/EU. Трябва да се запознаете с изискванията относно местното разделно събиране на излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване. Да се следват действащите местни разпоредби. Този продукт не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Правилното утилизиране на излезлия от употреба продукт ще предотврати потенциалните негативни ефекти върху природната среда и човешкото здраве.



Уредът е оборудван с батерии съгласно европейската директива 2006/66/WE. Батерията не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Трябва да се запознаете с местните изисквания относно разделното събиране на батерии, тъй като правилното утилизиране ще предотврати потенциалните негативни ефекти върху природната среда и човешкото здраве.

БЪЛГАРСКИ

Информации за защита на околната среда.

Опаковката съдържа само необходимите елементи. Положени са всички усилия за лесното отделяне на трите съставни елемента на опаковката: картон (кутия), пенополистирол (вътрешна защита) и полиетилен (пликове, защитен слой). Уредът е произведен от материали, които подлежат на рециклиране и повторно използване след демонтаж от специализирана фирма. Трябва да спазвате местните разпоредби за рециклиране на опаковъчните материали, изтощените батерии и излезлите от употреба устройства.



Уредът е произведен от висококачествени материали и подвъзли, които подлежат на рециклиране и повторно използване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Товароносимост до 180kg, деление 0,05kg

Захранване: 3 x батерия 1,5V LR03 (AAA)

1. Дисплей
2. Платформа на везната

ПОДМЯНА НА БАТЕРИЯТА

1. Отворете капака на отделението за батерии на дъното на уреда. Извадете изтощената батерия.
2. Поставете нова батерия, като обърнете внимание на поляризацията.

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО

Уверете се, че батериите са изправни и поставени в уреда. Поставете везната върху равна, твърда повърхност.

Застанете върху везната. Тя автоматично ще се включи и ще се калибрира, след което ще покаже резултата от претеглянето. Трябва да изчакате резултата от претеглянето да се стабилизира. Известно време показанието ще пулсира, а след това везната автоматично ще се изключи.

СМЯНА НА ЕДИНИЦИТЕ

За да смените единиците от метрични (kg) на имперски (lb, st) или обратно, трябва да включите везната и да намерите бутона за смяна на единиците. С натискане на бутона единиците ще бъдат променени.

**ПОКАЗАНИЯ ЗА ГРЕШКИ**

Err – Везната е претоварена.



Lo – Ниско ниво на зареждане на батерията, трябва да подмените батерията.



C – Необходимо е калибиране на везната, включете везната още веднъж.

Ако след показване на грешка везната не се изключи автоматично след по-продължително време, трябва да извадите батерията за повече от 5 секунди.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Платформата на везната трябва да се почиства с влажна кърпа. След това трябва да се избръше до сухо. Везната не бива да се потапя във вода и други течности.

Informatii importante

- Înainte de folosirea dispozitivului, vă rugămsă citiți manualul de utilizare și să urmați instrucțiunile incluse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea dispozitivului neconformă cu utilizarea intenționată, sau pentru manipularea necorespunzătoare a acestuia. Vă rugăm, să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.
- Dispozitivul este destinat exclusiv pentru uz casnic. Vă rugăm, să nu-l folosiți în alte scopuri care nu sunt conforme cu utilizarea intenționată. Vă rugăm, să nu îl utilizați în scopuri medicale și comerciale.
- Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilități fizice și psihice reduse, precum și de persoane fără experiență sau cunoaștere a echipamentului, dacă li se asigură supraveghere sau instruire privind utilizarea echipamentului în siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie pe înțelesul lor. Vă rugăm, să nu lăsați copiii să se joace cu dispozitivul sau să efectueze curățarea și întreținerea echipamentului fără supraveghere.
- Cântarul este un dispozitiv de precizie. Vă rugăm, să nu îl scăpați, să nu îl loviți și să nu îl scuturați.
- În cazul în care cântarul nu este folosit o perioadă mai lungă, scoateți bateriile din el. Bateriile epuizate, sau care nu sunt folosite pentru mai mult timp, se pot surge.
- Înainte de a păsi pe cântar, asigurați-vă că platforma acestuia este uscată. Cântarul poate fi alunecos dacă suprafața acestuia este umedă.



Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii Europene:

- Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic compatibility (EMC)
- Produs marcat CE pe plăcuță de identificare



Dacă pe aparat se află simbolul coș de gunoi barat, aceasta înseamnă că produsul care intră sub incidență Directivei Europene 2012/19/EU. Vă rugăm să consultați cerințele sistemului local de colectare a echipamentelor electrice și electronice uzate. Trebuie să procedați în conformitate cu reglementările locale. Se interzice aruncarea acestui produs împreună cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră vechi va preveni consecințe negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane.



Aparatul este dotat cu baterii care intră sub incidența Directivei Europene 2006/66/CE. Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să consultați reglementările locale pentru colectarea separată a bateriilor, deoarece eliminarea corectă va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane.

Informații privind protecția mediului

Ambalajul include numai elementele necesare. Au fost depuse toate eforturile, pentru ca cele trei materiale care intră în componența ambalajului să fie ușor de separat: carton (cutie), spumă de polistiren (securitate interior) și polietilenă (pungi, folii de protecție). Aparatul este fabricat din materiale care pot fi supuse reciclării și reutilizării din nou dupădezasamblarea acestora de către o companie specializată. Respectați reglementările locale cu privire la depozitarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor inutile.



Produsul a fost fabricat din materiale și componente de înaltă calitate care pot fi supuse reciclării și utilizate din nou.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate maximă 180kg, diviziune scală 0,05kg
Alimentare: 3 x baterii 1,5V LR03 (AAA)

1. Afişaj
2. Platforma cânтарului

SCHIMBAREA BATERIEI

1. Deschideți capacul bateriei în partea inferioară a dispozitivului. Scoateți bateria epuizată.
2. Introduceți o baterie nouă, acordând atenție polarității.

MĂSURAREA GREUTĂȚII

Asigurați-vă că bateriile funcționează și sunt introduse în dispozitiv. Plasați cânтарul pe o suprafață plană, dură.

Pășiți și stați în picioare pe cânțar. Acesta se pornește automat și se calibrează, apoi indică rezultatul măsurătorii. Așteptați ca rezultatul să se stabilizeze, acesta clipește pentru un timp, apoi cânțarul se oprește automat.

SCHIMBAREA UNITĂȚILOR

Pentru a schimba unitățile de la cele metrice (kg) la cele imperiale (lb, st) sau invers, porniți cânțarul și găsiți butonul de schimbare a unităților. Apăsați pe acesta pentru a modifica unitățile.



MESAJE DE EROARE



Err – Cânțarul a fost supraîncărcat.



Lo – Baterii descărcate, înlocuiți bateriile.



C – Cânțarul necesită recalibrare, reporniți cânțarul.

În cazul în care cânțarul afișează o eroare, dacă acesta nu se oprește automat după o perioadă mai lungă de timp, trebuie să scoateți bateriile pentru cel puțin 5 secunde.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Curățați platforma cânțarului cu o cârpă umedă. Apoi ștergeți până la uscare. Nu scufundați cânțarul în apă sau în alte lichide.

Svarbi informacija

- Prieš pradedant naudotis prietaisu būtina perskaityti naudojimo vadovą ir sekti tame esančias nuorodas. Gamintojas neatsako už nuostolius, padarytus netinkamai naudojant prietaisą pagal jo paskirtį arba dėl netinkamo jo naudojimo. Prašome išsaugoti šį naudojimo vadovą, kad būtų galima jį naudoti, taip pat naudojant įrangą ateityje.
- Prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite kitiems tikslams, išskyrus numatytajā paskirtj.
- Nenaudokite medicinos ir komerciniai tikslais.
- Ši įranga gali būti naudojama vaikų ne mažiau kaip 8 metų amžiaus ir asmenų turinčių sumažintus fizinius, protinius pajėgumus, bei asmenų su patirties ir prietaiso žinių stoka, jei bus pateikta priežiūra arba įrangos naudojimo saugos instruktažas taip, kad susijusi su tuo rizika būtų suprantama. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu, bei atlirkti įrangos valymą ir konservavimą be priežiūros.
- Svarstyklės tai tikslus prietaisas. Draudžiama prietaisą mėtyti, trankytis ar kratytis.
- Jei svarstyklės nenaudojamos ilgą laiką, išsimkite iš jų baterijas. Baterijos, kurios buvo išnaudotos arba ilgą laiką nenaudojamos, gali ištakėti.
- Prieš atsistodami ant svarstyklę, įsitikinkite, kad platforma yraausa. Svarstyklės gali būti slidžios, jei jų paviršius drėgnas.



Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams:

- Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC)
- Gaminys su CE žymėjimu specifikacijos lentelėje



Jei prietaise yra perbrauktos šiuksliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 2012/19/EU direktyva. Reikia susipažinti su vietiniais reikalavimais dėl elektros ir elektronikos atliekų surinkimo. Reikia veikti pagal vietines taisykles. Nemeskite šio produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis. Teisingas senų produktų šalinimas leidžia išvengti galimų neigiamų pasekmų aplinkai ir žmonių sveikatai.



Produktas turi bateriją apimtą 2006/66/WE direktyva. Negalima išmesti baterijos kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis. Reikia susipažinti su vietiniais reikalavimais dėl baterijų šalinimo, nes teisingas šalinimas leidžia išvengti galimų neigiamų pasekmų aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija dėl aplinkos apsaugos

Pakuotėje yra tik reikalingiausielementai. Stengiamasi, kad trys sudėtinės pakuotės medžiagos būtų lengvai išskiriamos: kartonas (dėžutė), polistirolo putos (apsaugos viduje) ir polietilenas (krepšeliai, apsauginis lakašas). Prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir vėl panaudoti po jų demontavimo specializuotose įmonėse. Laikykiteis vietinių taisykių dėl pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir nereikalingų įrenginių šalinimo.



Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir vėl panaudoti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Didžiausias svoris 180kg, padala 0.05kg

Maitinimas: 3 x baterijos 1,5V LR03 (AAA)

1. Ekranas
2. Svarstyklių platforma

BATERIJOS PAKEITIMAS

1. Atidarykite prietaiso apačioje esantį baterijos dangtelį. Išimkite išeikvotą bateriją.
2. Įdėkite naują bateriją, atkreipdami dėmesį į polarizaciją.

SVORIO MATAVIMAS

Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos į prietaisą ir veikia. Padékite svarstykles ant plokščio, kieto paviršiaus. Atsistokite ant svarstyklių. Jos įjungiamos automatiškai ir kalibruojamos, po to rodomas matavimo rezultatas. Palaukite, kol rezultatas stabilizuojamas, tam tikrą laiką jis pulsuoja, po to svarstyklės automatiškai išsijungs.

VIENETŲ KEITIMAS

Norédami pakeisti metrinius matavimo vienetus (kg) į angliškuosius matavimo vienetus (lb, st) arba atvirkščiai, įjunkite svarstykles ir raskite vienetų keitimo mygtuką. Jį paspaudus vienetai keičiami.



KLAIDŲ NUORODOS



Err – Svarstyklės perkrautos.



Lo – Žemas baterijų įkrovimo lygis, būtina pakeisti baterijas.



C – Būtinas svarstyklių kalibravimas, dar kartą įjunkite svarstykles.

Klaidos rodymo atveju, jei svarstyklės ilgesniam laikui praėjus neišsijungia automatiškai, būtina išimti baterijas ilgiau nei 5 sekundėms.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Svarstyklių platformą valykite drėgnu skudurėliu. Po to nušluostykite sausai. Draudžiama nardyti svarstyklės į vandenį ar kitus skysčius.

Oluline info

- Enne seadme kasutamise alustamist lugeda läbi kasutusjuhend ja järgida selles sisalduvaid juhiseid.
- Tootja ei kanna vastutust seadme mitteisotstarbelisest kasutamisest või selle ebaõigest teenindamisest tulenevate kahjude eest. Kasutusjuhend tuleb seadme edaspidiseks kasutamiseks säilitada.
- Seade on ette nähtud ainult kodukasutuseks. Mitte kasutada muudeks eesmärkideks, mitteisotstarbeliselt. Mitte kasutada meditsiinilistel ja ärilistel eesmärkidel.
- Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8 aasta vanused lapsed ja piiratud füüsилiste ning vaimsete võimeteega inimesed ja isikud, kellega puuduvad seadmega töötamise kogemused ning sellekohtased teadmised, kui on tagatud järelvalve või läbi viidud seadme turvalist kasutamist käsitlev instruktaž ja selgitatud arusaadavaltsellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida ja seda ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.
- Kaal on täppisseade. Seda ei tohi maha pillata, pörutada ega raputada.
- Kui kaalu pikema aja jooksul ei kasutata, tuleb sellest patareid välja võtta. Ammendumud või pikemat aega mitte kasutatud patareid võivad hakata lekkima.
- Enne kaalule astumist veenduge, et platvorm on kuiv. Kui selle pind on niiske võib kaal libe olla.



Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega:

- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv - Electromagnetic compatibility (EMC)

Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil.



Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega. Tutvuge elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohaliku kogumissüsteemi nõuetega. Tuleb tegutseda vastavalt kohalikele eeskirjadele. Antud toodet ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga. Kasutatud toote nõuetekohane utiliseerimine aitab välistada selle kahjulikku toimet keskkonnale ja inimtervisele.



Seade on varustatud akudega, mis on vastavuses Euroopa direktiiviga 2006/66/EÜ. Akusid ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga. Tutvuge akude eraldi kogumist puudutavate kohalike eeskirjadega, kuna nõuetekohane utiliseerimine aitab välistada kahjulikku toimet keskkonnale ja inimtervisele.

Teave keskkonnakaitse kohta

Pakend sisaldab üksnes hä davajalikke elemente. Oleme teinud kõik meist sõltuva, et kolme pakendi koostisesse kuuluvat materjali: pappi (karp), vahtpolüstüreeni (sisekaitsed) ja polüüleeni (kotid, katteleht) oleks lihtne eraldada. Seade on toodetud uuesti ringlussevõetavatest materjalidest, mida võib taaskasutada pärast nende lahtivõtmist professionaalse firma poolt. Järgige pakendimaterjalide, kasutatud akude ja seadmete utiliseerimist puudutavaid kohalikke eeskirju.



Toode on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida on võimalik uuesti ringlusse võtta ja taaskasutada.

TEHNILISED ANDMED

Kandevõime 180kg, jaotus 0.05kg

Toide: 3 x patarei 1,5V, LR03 (AAA)

1. Kuvar
2. Kaalu platvorm

PATAREIDE VÄLJAVAHETAMINE

1. Avada seadme põhjal paiknev patarei kate. Võtta vanad patareid välja.
2. Sisestada polaarsust järgides uued patareid.

KAALUMINE

Veenduda, et patareid on terved ja seadmesse sisestatud. Paigutada kaal tasapinnalisele ja kövale alusplinnale.

Seista kaalule. See käivitub ja kalibreerib enda automaatsest, seejärel kuvab mõõtetulemuse. Tulemuse stabiliseerumist tuleb oodata, mõnda aega see pulseerib, seejärel lülitub kaal automaatsest välja.

ÜHIKUTE MUUTMINE

Ühikute muutmiseks meetrilistest (kg) imperiaalseteks (lb, st) või vastupidi, tuleb käivitada kaal ja leida ühikud muutmise nupp. Sellele vajutades ühikud muutuvad.



VIGADE KUVAMINE



Err – Kaal on ülekoormatud.



Lo – Madala laetusega patareid, tuleb välja vahetada.



C – Kaal vajab taaskalibreerimist, käivitage kaal uuesti.

Kui kaal vea kuvamise korral pikema aja jooksul automaatsest välja ei lülitu, tuleb patareid, kauemaks kui 5 sekundit, välja võtta.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Puhastage kaalu platvormi niiske lapiga. Seejärel pühkige kuivaks. Ärge leotage seadet vees või muudes vedelikes.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Pirms sākat lietot ierīci, izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā ietvertos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci neatbilstoši tā paredzētajam pielietojumam vai nepareizi to apkalpojot.
- Saglabājiet lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos. Neizmantojiet to citiem mērķiem, kas nav saderīgi tās paredzēto pielietojumu. Neizmantojiet to medicīniskiem vai komerciāliem mērķiem.
- Šo ierīci var lietot bērni, kas sasniegusi vismaz 8 gadu vecumu, un cilvēki ar samazinātām fiziskām un garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām par ierīci, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par drošu ierīces lietošanu tā, lai visi ar to saistītie riski būtu saprotami. Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci vai veikt iekārtas tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.
- Svari ir precīza ierīce. To nedrīkst nomest, triekt pa to vai krātit. Ja svari netiks izmantoti ilgāku laiku, izņemiet no tiem baterijas. Izlādēto vai ilgstoši nelietoto bateriju gadījumā pastāv noplūdes risks.
- Pirms uzķāpjat uz svariem, pārliecinieties, ka to platforma ir sausa. Svari var būt slideni, ja to virsma ir mitra.



Seade on kooskōlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega:

- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv - Electromagnetic compatibility (EMC)
- Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil.



Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on kooskōlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega. Tuttuge elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohaliku kogumissüsteemi nõuetega. Tuleb tegutseda vastavalt kohalikele eeskirjadele. Antud toodet ei tohi körvaldada koos olmeprügiga. Kasutatud toote nõuetekohane utiliseerimine aitab välistada selle kahjulikku toimet keskkonnale ja inimtervisele.



Seade on varustatud akudega, mis on vastavuses Euroopa direktiiviga 2006/66/EÜ. Akusid ei tohi körvaldada koos olmeprügiga. Tuttuge akude eraldi kogumist puudutavate kohalike eeskirjadega, kuna nõuetekohane utiliseerimine aitab välistada kahjulikku toimet keskkonnale ja inimtervisele.

Teave keskkonnakaitse kohta

Pakend sisaldb üksnes hä davajalikke elemente. Oleme teinud kõik meist sõltuva, et kolme pakendi koostisesse kuuluvat materjali: pappi (karp), vahtpolüstüreeni (sisekaitsed) ja polüetüeeni (kotid, katteleht) oleks lihtne eraldada. Seade on toodetud uuesti ringlussevõetavatest materjalidest, mida võib taaskasutada pärast nende lahtivõtmist professionaalse firma poolt. Järgige pakendimaterjalide, kasutatud akude ja seadmete utiliseerimist puudutavaid kohalikke eeskirju.



Toode on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida on võimalik uuesti ringlusse võtta ja taaskasutada.

TEHNILISED ANDMED

Kandevõime 180kg, jaotus 0.05kg
Toide: 3 x patarei 1,5V, LR03 (AAA)

1. Displejs
2. Svaru platforma

BATERIJU NOMAIŅA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāku ierīces apakšā. Izņemiet izlietotu bateriju.
2. Ievietojiet jaunu bateriju, pievēršot uzmanību polaritātei.

SVARA MĒRĪŠANA

Pārliecinieties, ka baterijas ir labā stāvoklī un ievietotas ierīcē. Uzstādiet svarus uz līdzemas, cetas virsmas.

Uzkāpiet uz svariem. Tie iedarbojas automātiski un kalibrējas, pēc tam norāda mērijumu rezultātu. Pagaidiet, līdz rezultāts nostabilizējas, kādu laiku tas mirgo, pēc tam svari automātiski izslēdzas.

MĒRVIENĪBU MAINĀ

Lai mainītu mērvienības no metriskajām (kg) uz imperiālajām (lb, st) vai otrādi, iedarbiniet svarus un atrodiet mērvienību maiņas pogu. Nospiežot to, mērvienības tiek mainītas.



KĻŪDU RĀDĪJUMI



Err — svari ir pārslogoti.



Lo — zems bateriju uzlādes līmenis, nomainiet baterijas pret jaunām.



C — svari ir jākalibrē, atkārtoti iedarbiniet svarus.

Kļūdas parādīšanās gadījumā, ja svari automātiski neizslēdzas pēc ilgāka laika, izņemiet baterijas uz vairāk nekā piecas sekundes.

TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPĒ

Noslaukiet svaru platformu ar mitru drāniņu. Pēc tam nosusiniet tos. Neiegredējiet svarus ūdenī vai citos šķidrumos.



Competence Center

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławskiego 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 688 08 00
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 688 08 33
Email:tools@blaupunkt.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Enjoy it.