

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书

按摩椅



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商: 宁德乐创科技有限公司

Manufacturer: Ningde Lechuang Technology Co., Ltd.

服务热线: 4000007655

Service Hotline: 4000007655

地址: 福建省宁德市东侨经济开发区天湖东路8-1号金龙商住小区2幢1梯202室

Address: Room 202, Unit 1, Building 2, Jinlong Commercial and Residential Community, No. 8-1 Tianhu East

Road, Dongqiao Economic and Technological Development Zone, Ningde City, Fujian Province

本产品由宁德乐创科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

按摩椅

MASSAGE CHAIR

BP-AMY008

目录

安全事项	01
使用前事项	05
保养和维修/使用前准备	06
部件名称	07
控制器说明及操作说明	08
手控器说明及操作说明	09
保养方法	17
产品参数	18
故障检查	19
环保清单	21
电气原理图	22
保修卡	23

安全事项

- 本产品未考虑身体有残疾、精神不正常或智力有障碍以及缺乏相关知识及经验者使用。
- 请在使用前仔细阅读本【安全注意事项】，正确使用本产品。
- 本处的注意事项提示了安全、正确使用产品的方法，以防止发生对产品、使用人以及他人可能造成的危害或损伤。
- 本注意事项，根据可能因不当操作而导致危害或损伤的大小及严重程度，用【警告】和【注意】的两种提示方式进行了区分。内容相关安全，至关重要，请务必遵守。

▲ 警告 误操作时，可能导致使用者受到严重伤害。

▲ 注意 误操作时，可能导致使用者受伤以及物损。

※ 物损是指房屋、财产以及家畜、宠物等关联的损害。

▲ 本标识是告知警告或注意的内容。(左图一般加警告或注意后使用)

⊘ 本标识⊘是告知禁止的内容，图中是具体禁止内容的描述。(左图是禁止拆卸)

Ⓜ 本标识是告知强制或必须的内容。

阅读后请务必保存在使用人在任何时候都可以看到的地方。

▲ 警告

- 冒烟，发生异常声响(异常状态)请立即断开电源确认安全后，请联系经销商进行修理。严禁自己修理以免发生危险。
- 主机内部进水。 ● 主机内部掉进杂物。 ● 重重摔倒、跌倒或壳体破损。

▲ 注意

- 使用过程中，若感觉身体异常，应立即停止使用，并咨询医生。
- 本产品应放置在平整的地面上使用，以免发生伤害事故。
- 在使用本产品前，请确认电源开关是否工作正常，以免发生伤害事故。

▲ 注意



禁止

以下人士不可以使用：

血栓病(血液病、重度动脉瘤、急性静脉瘤)、各种皮肤病或皮肤感染(包括皮下组织炎症)等。

以下人士在使用按摩椅前，请咨询医生：

- * 容易受电磁影响而伤害的，体内有植入性医疗器械患者。
- * 恶性肿瘤患者。
- * 骨折、急性骨质疼痛患者。
- * 心脏病患者。
- * 肌肉扭伤、肌肉炎症患者。
- * 知觉障碍者。
- * 妊娠或生理周期中的女性。
- * 按摩部位有创伤者。
- * 糖尿病、末梢循环障碍患者。
- * 病重期及身体虚弱者。
- * 体温超过38℃发烧者，例如：急性炎症(伤寒、高血压)。
- * 另外，体质不良、感觉身体不适或需要安静者，请谨慎使用。
- * 本产品表面发热，对热不敏感的人使用需注意。



必须遵守

本产品按摩程序一个循环15分钟，请避免在同一个部位连续按摩。若需继续使用，请间隔30分钟以上，以免过度刺激肌肉或神经系统。



必须遵守



禁止湿手



强制必须



禁止

- 不使用或使用停时，请马上关闭电源开关，并拔出电源插头，以免再通电时发生漏电、触电或火灾事故。
- 不能用湿手触碰电源插座、插头或电源线，以免触电。
- 清洁整理时，务必关闭电源开关，从电源插座拔出电源插头以免发生火灾或触电事故。拔电源插头时，不可以强拉电源线，而应捏着插头拔，以免发生意外事故。
- 饭后、酒后不可以立即使用本产品，以免身体不适。
- 不可在电源线、手控线上悬挂重物，手控器不可以受外力冲击或跌落以免产生误动作、故障、触电或火灾事故。
- 不要靠近火源或取暖器使用本产品，不要在有地暖或有其他取暖的地上使用。使用时请勿抽烟，以免发生火灾。

▲ 注意



禁止

- 不要用力拉扯或用刀具、坚硬的尖锐物刻划面料以免受伤或发生事故。
- 不要强行弯曲、拉扯电源线、手控线，以免发生机器故障或火灾事故。
- 手控器不能受外力冲击或跌落，以免产生误动作或机器故障。
- 电源线、电源插头损伤或电源插座松动时，不得使用本产品，以免发生触电、短路或火灾事故。
- 腿部升降时，请不要将手指伸入任何夹缝中，以免发生伤害事故。
- 不要强行对各动作中的部件施加外力，以免发生人身伤害或机器故障。
- 不要在睡着时使用。无意识的使用可能引起受伤和身体不适。
- 不要在木地板、地毯或容易划伤的地面上按滚轮方向拖动。
- 搬动后要轻轻的放置以免划伤地面。



禁止

- 本产品仅可在一般家庭场所使用，请不要用于其它场所。
- 不可以用毯子等遮盖着使用本产品，以免机器内部温度过高而发生火灾事故。
- 请确定电源插头和电源插座配合良好，没有垃圾附着。不可以使用接线板，以免发生触电、短路或火灾事故。
- 不可在本体上或腿部件上站立、踩踏或堆置重物，以免发生人身伤害或机器故障。
- 不可以靠近火源或易燃物品使用本产品，以免发生产品变形、机器故障或火灾事故。
- 不可在油气等化学品漂浮浓度高的环境中使用本产品，以免发生产品变形、机器故障或火灾事故不可以用有机溶剂、酒精或杀虫剂等擦拭或喷洒本产品，以免机器产生裂痕或发生触电、火灾事故。
- 使用过程中，不要让儿童或智障人士靠近，以免发生伤害事故。
- 瘫痪人士不能使用本产品，以免身体不适或受伤。

▲ 警告



禁止湿手



禁止潮湿



必须遵守



禁止拆卸

- 身体潮湿的情况下，绝对不要使用，以免发生触电事故或机器故障。
- 本产品不能放在水或其他液体里浸泡，也不能放在浴室等潮湿的环境使用和保管，以免发生触电事故或机械故障。
- 在确认周围没有人或宠物时进行操作。
- 绝对禁止自行拆卸或修理本产品以及电源线、手控器等部件，以免发生电、火灾事故或机器故障。电源线破损时，禁止私自拆卸更换，必须由制造商或者有资格的专业人员修理或更换。

- 不可以使用有损伤的电源线。
- 不可以强行弯曲、拉扯、绞旋、缠绕或损伤电源线，不可以电源线上挂重物。
- 使用受损的电源线，可能会发生触电、短路或火灾事故。
- 按摩椅在自动程序期间会自动变化角度，禁止靠近接触任何夹缝和间隙，以免受伤。
- 不得使用交流220-240V以外的电源。电源线不得缠绕在产品上使用，以免发生触电、短路或火灾事故。
- 不要让儿童骑乘在本产品上玩耍，以免受伤或引发机器故障。
- 椅背和座部以及调整腿部升降时，应确认后方和腿部按摩器下方没有他人、宠物或物品，并在调整的过程中，请勿将身体的任何部位、包括手部及脚部放入靠背和椅座、靠背和扶手、扶手和夹肩、椅座和扶手下的盖子的缝隙中，以防受伤。
- 不要赤裸使用本产品，以免造成皮肤伤害。
- 请务必按照本手册描述的用途使用本产品。不要直接坐在腿部或扶手部件上，以免受伤或发生事故。
- 本体外套拆开或破损时，不可以使用，以免受伤或发生事故。


使用前事项

1. 使用前检查周围

确保本机周围没有人、宠物及其他物体。

2. 确保本机缝隙间没有异物

按摩前请确认小腿、脚部等位置没有夹住异物。

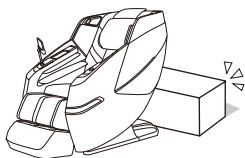

▲ 注意


- 不要将手、脚、头伸进小腿与座部、扶手的间隙内。
- 入座前，请先确认本机各个部位之间没有异物。请勿将手、手臂或头深入靠背与后盖之间。请勿将宠物放在按摩椅上（座部、靠背、扶手、腿部等位置）。

3. 打开电源


按摩前请确认小腿、脚部等位置没有夹住异物。

▲ 警告

- 使用前请检查电源线及电源插头是否损坏。
- 入座前，请先确认本机各个部位之间没有异物。请务必将电源插头插到底。否则可能引发触电或过热导致火灾。
- 请使用220-50Hz交流电。请勿在国外使用本产品，或擅自连接变压器。否则可能引发触电、机体故障或过热导致火灾。请勿用沾湿的手插、拔电源插头。



将电源插头插入电源插座
将本机后下方电源开关按到“1”

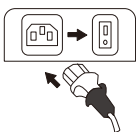

4. 确认面料未破损存在裂缝

重点检查区域：靠背覆盖在按摩轮活动范围上的面料。

▲ 注意

在使用本机前，一定要先开靠垫，检查图示的重点区域面料是否破损。其他部位也要确认面料是否破损。（无论发现多么细小的破损，都请立刻停止使用拔掉电源插头，并将本机送修。在面料破损的情况下使用本机，可能引发伤害或触电的危险。）

保养和维修/使用前准备

产品保养和维修

1. 本产品只能由厂家指定的服务中心维修，用户不能自行拆卸修理。
2. 作用后请关闭总电源开关。
3. 长期不使用时，请将本产品电源线卷起，并贮藏于干燥无尘环境中。
4. 切勿存放在高温或明火附近，勿使阳光长期直射。
5. 请用干布清洁器具，不可使用稀释剂、苯或酒精。
6. 请间歇使用，不应让本产品长期连续运行。

移动按摩椅

如图①所示，使在椅子往后倾斜45°左右，利用脚轮小心的往前或者往后推动，直到合适的位置放下。

注意：* 当有人躺在按摩椅上时，请勿移动按摩椅。

***** 移动按摩椅时，可能会损坏地板，建议在本产品下铺上垫子等。


***** 为了避免掉落，请在移动时一定要牢牢的托住按摩椅。

放置按摩椅


放置按摩椅时，请勿必在椅子的周围留下足够的空间，让椅子的腿部和靠背可以自由的上升和下降。

如图②的建议摆放空间。


①

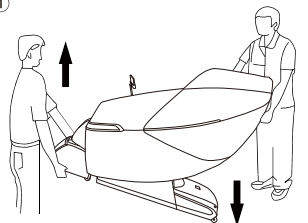

②

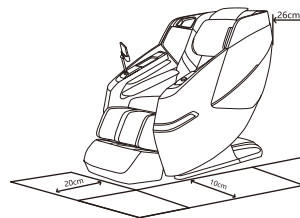


部件名称

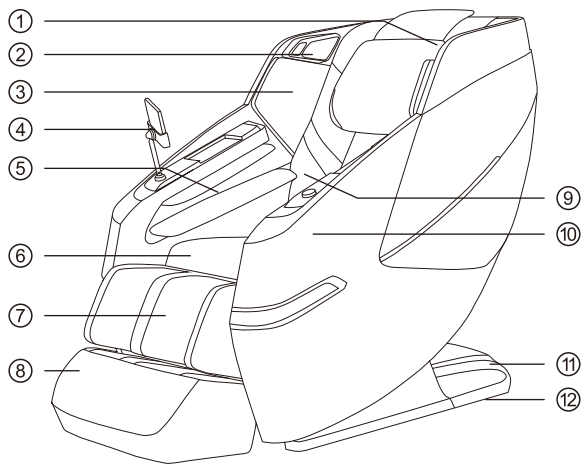

- 1. 头靠垫
- 2. 3D数字音响
- 3. 肩部气压组件
- 4. 大屏控制器
- 5. 手臂气压组件
- 6. 坐垫

- 7. 小腿气压组件
- 8. 足底滚轮
- 9. 靠背垫
- 10. 扶手
- 11. 电源箱后盖
- 12. 移动滚轮

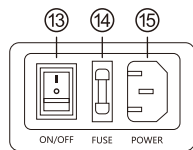


- 13. 电源开关
- 14. 保险丝
- 15. 电源线插孔

控制器说明及操作说明


平板功能分区

- ① 按键 点按，点亮/熄灭屏幕
- ② 外壳
- ③ 屏幕

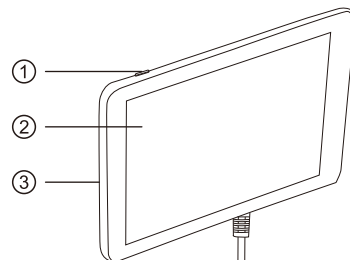

手控器功能分区：(快捷键)

- ① 开/待机键 长按，按摩椅开/待机
开机状态下，点按此键切换20个自动程序：放松大脑、腰背SPA、肩颈护理、提臀美腿、总裁释压、运动恢复。
- ② 旋钮 按摩椅开机状态下，顺时针旋转靠背下降，逆时针旋转靠背上升。

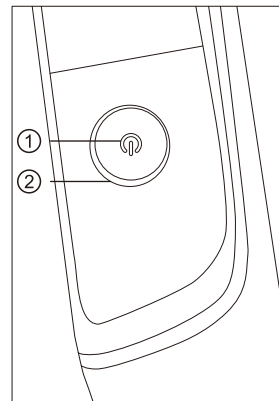

手控器说明及操作说明

按摩椅开机页面



按摩主页



自动程序, 健康守护程序, 4种自动程序模式



自动程序, 家庭呵护, 4种自动程序模式



自动程序, 特色按摩, 4种自动程序模式



自动程序, 氛围按摩, 4种自动程序模式




自动程序, 精选按摩, 4种自动程序模式



高级按摩, 按摩手法, 6种手动按摩手法



高级按摩, 气压按摩, 气压全身及5种部位按摩

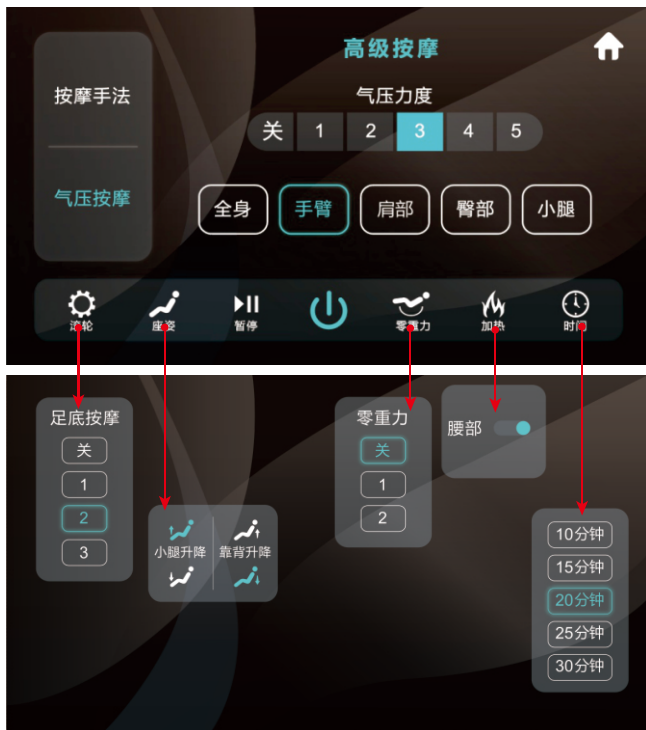

底部菜单功能键

滚 轮:足底按摩3档选择

座 姿:靠背和小腿升降调节

暂 停:按摩暂停、按摩恢复

开关键:按摩开关机键

零重力:零重力两档选择

加 热:腰背加热可以打开和关闭

时 间:5种定时时间可选择

按摩状态显示页面



香 薰:打开和关闭香薰功能

负 离 子:打开和关闭负离子功能

气囊力度:1-5档,力度调节

按摩幅度:在手动敲击、指压、叩击模式下,可调机芯幅度,宽、中、窄

按摩速度:在手动揉捏、敲击、揉搓、叩击、揉敲模式下,可调机芯按摩速度三档可调

按摩部位:在手动揉捏、敲击、叩击、揉敲模式下,可调节机芯全程、局部定点按摩,在指压和揉搓模式下,可调节全程和局部按摩

气囊按摩:气囊全身自动按摩与4个按摩部位可选



开机自动肩位高低检测页面,自动肩位检测完成后,可近肩位调节上下键,手动调节肩高位置。

功能设置页面




语言:四种语言可选

屏幕亮度:屏幕亮度可调节

蓝牙设置:蓝牙操作,关闭或者打开蓝牙;蓝牙打开的状态下,可手机连接蓝牙,播放音乐

语音播报:可打开或者关闭语音播报

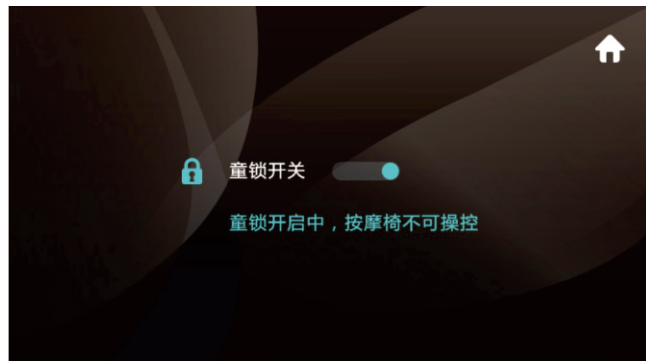

童锁打开状态下,要解除童锁,按摩椅才能操作

按摩椅关机复位页面



在按摩椅开启或待机状态时,说出“蓝宝蓝宝”唤醒语音控制。

唤醒成功后按摩椅会回复“我在”,此时在6秒内说出想要实现功能对应的语音控制词条,按摩椅回复后即可实现对应的语音控制功能;超过6秒没有正确说出任何语音控制词条,语音控制功能自动关闭需要重新唤醒。注意:唤醒语音控制功能时,请使用普通话,语速不能太快,并且需按照语音控制词条发出语言指令。




语音控制词条

保养方法

清洁合成皮部分


使用柔软的干布擦拭皮革。

- 切勿使用诸如稀释剂、汽油、酒精等化学品清洁本机。
- 使用市面销售的皮革保养品(抹布)时,请遵照其使用说明。
- 如果合成皮革特别脏,则通过以下方法
 - ① 将软布浸入水中或含3%至5%中性洗涤剂的热水中,然后彻底拧干。
 - ② 使用上述软布擦拭皮革表面。
 - ③ 使用浸过清水且已彻底拧干的布料擦掉清洁液。
 - ④ 使用拧干的软布擦拭。
 - ⑤ 使其自然风干。
- 难以去除污渍时,请将在市面上购买的三聚氧胺泡棉浸入中性洗涤剂中,然后用它擦拭本机。
- 不要使用吹风机吹干表面。
- 由于布料的颜色会染到合成皮革的表面上,因此在使用牛仔布和彩色布料擦拭本机时务必小心。
- 不要使这些部位长时间与塑料接触,因为这会导致褪色。
- 合成皮革有变色的可能,所以在使用染发剂时,请将接触的部分用毛巾覆盖。

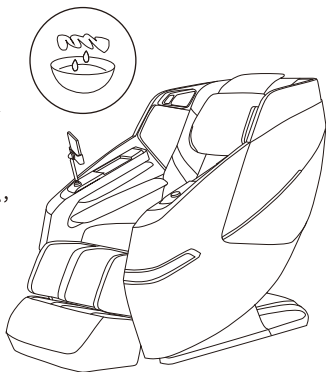

清洁塑料部分

1. 将软布浸入水中或含有中性洗涤剂的热水中,按干后,擦拭本机塑料部。
 - 切勿使用诸如稀释剂、汽油、酒精等化学品清洁本机。
2. 使用浸有清水且已彻底拧干的布料擦拭
 - 擦拭过遥控器前请务必拧干布料。
3. 使其自然风干。

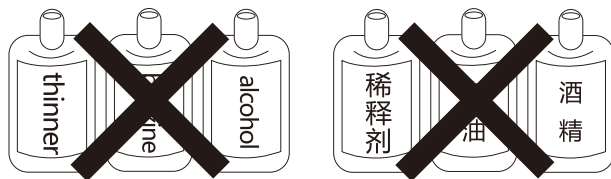

产品参数

产品型号:BP-AMY008

额定电压:220V~

额定频率:50Hz

额定功率:100W

执行标准:GB 4706.1-2005, GB 4706.10-2008

安全类别:I类

故障检查

在使用中会发生下述动作音:感觉,不过这是因按摩椅的结构而发生的,并非异常。

- 电机音
- 落座时的声音
- 腿置台的晃动
- 气囊的动作音
- 传送带的转动音
- 上下动作时的动作音
- 脚部按摩部的滑动音
- 按摩轮动作时的摩擦声
- 按摩轮与布料的摩擦声
- 气囊按摩运作时的排气音
- 按摩轮由“伸出”改为“收回”时的声音
- 动作时按摩轮擦过面料工的皱纹时发出的声音和感觉
- 揉按、捶拍动作等的动作音
- 按摩轮从“挤压”改为“拉伸”时的声音
- 靠背倾斜时扶手与靠垫的摩擦声
- 气囊按摩运作时的充气泵工作音
- 气囊按摩运作时座椅下电磁阀发出的工作音
- 肩部伸展、动作时的声音
- 靠盖背倾斜时,靠垫与后盖上皮革摩擦时发出的声音当声音变大时,也有可能发生了故障
- 此时,请委托授权服务中心进行检查和修理

发现故障后,首先检查并尝试以下方法。

如果在尝试后,故障依然存在,请联系销售店。

问题	原因和处理方法
在使用本机过程中按摩轮停止,按摩椅发出“哗哗哗哗”的声音,遥控器上所有的显示图标和按钮闪烁然后熄灭	<ul style="list-style-type: none">• 在使用过程中,按摩轮遇到过大的外力时,出于安全考虑,按摩轮可能会停止移动• 如果控器上的所有标记和按钮开始闪烁,这种情况极为异常,请关闭电源开关,等待约10秒钟,然后再次打开电源。如果按摩轮再次停止,请调整自己的坐姿不要使背部完全在背上。(应注意遵守相关注意事项尤其在体重为100kg或以上的人使用时)
不能倾斜 小腿不能升高降低 (发出“哗哗哗”的声音,遥控器的运行指示灯熄灭并停止运行)	<ul style="list-style-type: none">• 如果本机遇到了障碍物或者在使用本机时用力过大,出于安全考虑,本机将停止工作• 所有显示的内容及按钮在闪烁时,且靠背或小腿已停上工作,关闭本机电源一次,约10秒钟后再次“开启”电源,然后操作本机
按摩没有达到肩部或颈部的位置	因为搭载了可进行按摩轮交互碰撞拍动作的按摩机芯,出现这种情况纯属自然.并非机体故障
本机根本无法运行 <ul style="list-style-type: none">• 上半身(颈部至腰部)按摩• 小腿和脚部按摩	<ul style="list-style-type: none">• 电源线连接已断开• 没有打开本机电源开关• 按下控器上的升机键按钮后,没有选择任程序
即使关闭温热功能,温度也将不下来	<ul style="list-style-type: none">• 由于加热器的结构,加热后片刻依然会因为余热而感到温暖• 即使关闭温热功能,持续按摩同一部位,也会使体感温度上升
本机已受损	为防止事故发生,请务必与授权服务中心联系
电源线或电源插头异常发热	

环保清单

产品中有害物质的名称及含量

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线内部配线	○	○	○	○	○	○
开关组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
整机皮套组件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	×	×

本表格根据SJ/T11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。


×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

环保使用期限说明

此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品, 含有的有害物质或元素不致发生外泄, 不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。



电气原理图

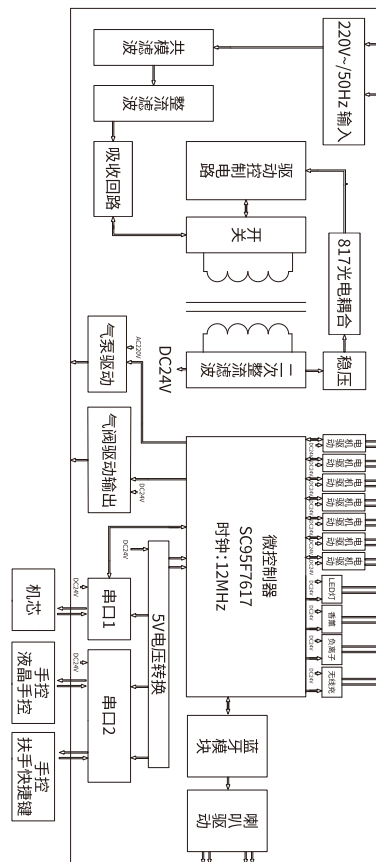

保修卡

顾 客	姓 名		保 修 期 限 壹 年
	地 址		
	电 话		
	购买日期		
<p>本保修卡各栏目请详细填写</p> <p>1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。</p> <p>2.超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。</p> <p>3.在保修期间,若有下类情形恕不免费修理:</p> <p>a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。</p> <p>b.超过保修范围的维修</p> <p>c.因拆装或改造而造成的损坏。</p> <p>d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。</p> <p>e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。</p> <p>f.外观因使用而自然污旧者。</p>		检 验 员	
		经 销 商 签 章	