

**● BLAUPUNKT**

## User Manual

使用说明书  
破壁豆浆机



\* 以包装箱内实物为准

*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

破壁豆浆机

**FOOD PROCESSOR**

BP-SM08S

尊敬的用户，感谢您购买本产品，为了方便使用，请仔细阅读说明书，并妥善保管，以供日后参考；请严格遵守以下标示，无视标示或操作不当，可能会造成意外或事故的发生。

## 目录

一、警告	01
二、注意	01-02
三、产品参数	02
四、产品结构图	03
五、电路原理图	03
六、操作面板与功能说明	04-05
七、操作说明	05-06
八、智能海拔说明	06
九、食谱推荐	07-08
十、维修与保养	09-10
十一、故障分析	10
十二、食品接触材料信息	11
十三、有害物质成分表	11
十四、保修条款	12
十五、保修卡	13

## 一、警告

1. 请使用正确的供电电压：240V~50Hz，并请使用本产品标配的电源线，严禁改用/使用其他电源线；
2. 本产品仅供家庭使用，请勿用作其他用途或私自改造功能；
3. 请注意检查插头和电源线必须完好无损，以免发生触电危险；
4. 电源插座必须为带地线的三孔插座，并加装漏电保护器；
5. 禁止在易燃易爆环境内使用本产品，以免产品受损或引起火灾和人身伤害；
6. 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，严禁对其喷淋水，以免器件损坏或漏电；
7. 请勿由存在肢体、感官、精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童、装有心脏起搏器、耳蜗人士)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行器具使用的监督或指导；
8. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
9. 请勿试图自定义改装分解或修理本产品，可能会引起火灾、触电或伤害事故。

## 二、注意


1. 使用前请将包装材料等杂物取出，以防意外事故发生；
2. 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，避免发生窒息事故；
3. 产品请放置在水平稳定且儿童不易触及的台面，严禁在易燃易滑、倾斜或不稳定的台面使用本产品；
4. 产品周边禁止放置易燃物品，避免靠近其他发热源或有水溅射的地方，与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上；严禁将产品放入消毒柜、烤箱、保洁柜、洗碗机等消毒器械内！
5. 请在水平台面上操作本产品，请勿在地毯、毛巾等织物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌；
6. 切勿使用非本公司提供的关于该产品型号的配件(如杯盖等)，以免发生危险；
7. 使用前，请按照要求组装产品部件，加入食材前请确保刀片运转顺畅；
8. 切勿接触本机工作时温度较高的地方，允许接触温度较低的把手及控制面板；
9. 工作完毕后，待电机和刀片停止转动并确保断开电源后，再打开杯盖倒出食物；
10. 在安装或取下产品的部件进行清洁前需先使产品冷却；
11. 请参照说明书、食谱选择相应的功能和放置相应的食材份量和水量，以免导致烧焦、煮不熟或溢出等情况出现；
12. 禁止超负荷使用或机器长时间空转（即杯中无食材）；

13. 本机采用高速电机，电源板智能变速控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象；
14. 在做某些果蔬饮品一段时间后杯盖有可能染色，属于正常现象，请放心使用；
15. 请勿重复或随意切换功能，以免影响食材烹制并造成溢出、糊底；
16. 产品工作时，请勿移动、倒置、搬运或拆开机器部件，以防意外事故发生；
17. 产品工作时，请勿用手或其他物品，遮挡堵封出风口、出雾口、进风口，以免发生意外事故；
18. 产品工作时，严禁任何物体伸入产品中，接触到刀片、电机等运动部件，以免受伤害或使产品受损；
19. 产品工作时，若出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源插头，取下玻璃杯，将卡死刀片的食材取出并调整，待电机冷却后方可继续使用；
20. 产品工作时，若出现液体溢出/倾倒等现象，请务必立即切断电源停止机器工作，再次使用时必须将电源口完全风干，并检查调整食材用量，以防意外事故发生；
21. 使用过程中，若出现异常情况（如异常气味、噪音、温度升高、烟雾等），请立即关闭电源，联系经销商安排检查维修，请勿自行拆卸、维修及更换零件；
22. 工作完成后，请先断开电源拔下插头，再取下配件，倒出食材，期间请注意表面和内部高温，以免烫伤；
23. 产品使用过后，需及时对其清洗干净，以免造成残留物清洁困难或产生异味；
24. 产品自带过热保护，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，若保护30分钟后，仍不能启动，请联系经销商送检；
25. 使用深色食材（如胡萝卜、菠菜等），会导致机器轻微染色，属正常现象，不影响产品性能及安全，为避免染色面积加大，请及时清洗；
26. 由于高原气候原因，部分高原地区不适宜使用本机型；超海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题，不得超过中国地区海拔2000m使用。
27. 若长时间不使用本产品，请断开电源并置于通风干燥处；
28. 废弃本产品时，请送到相关的回收中心，再生利用，切勿随意丢弃。

### 三、产品参数


产品名称	破壁豆浆机	产品型号	BP-SM08S
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
搅打功率	200W	加热功率	800W
净重	1.7kg	产品尺寸	215x160x320mm
执行标准	GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008, GB 4706.30-2008		

### 四、产品结构图

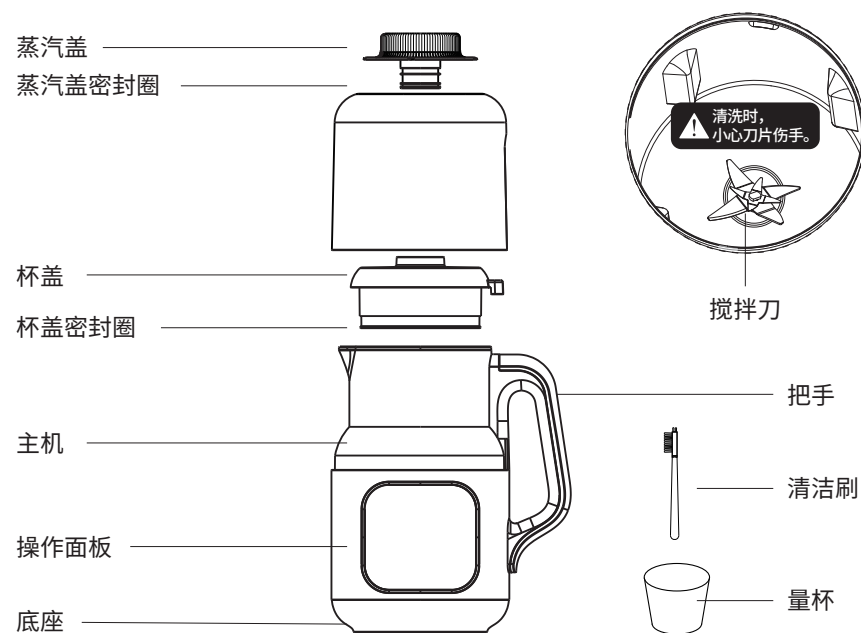

**⚠ 注意：说明书图片仅供参考，具体以实物为准。**

### 五、电路原理图

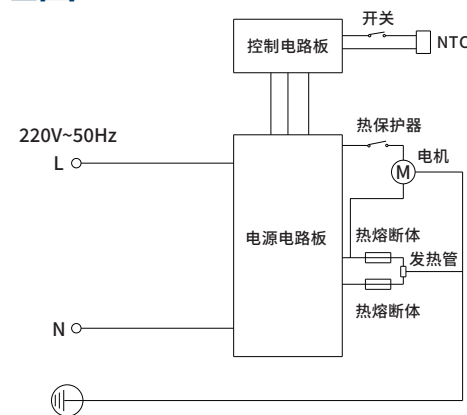

**⚠ 注意：说明书图片仅供参考，具体以实物为准。**

## 六、操作面板与功能说明



功能	说明
启动/停止	开机:接通电源, 产品进入待机状态。
	启动:选择功能后, 轻触“启动/停止”键, 产品进入工作状态。
	取消:工作过程中轻触“启动/停止”键, 产品停止工作, 回到通电待机状态。
功能选择	待机状态下, 轻触“功能选择”键, “豆浆”功能闪烁, 重复按此键可以选其它功能, 选好功能直接按“启动/停止”键机器开始工作。
预约	选择功能后, 轻触“预约”键, 然后连续按此键可调节所需时间, 设置好时间, 轻触“启动/停止”键机器进入工作。
	预约时间可调1小时~12小时 (预约时间不包括功能完成时间)
	预约只适用于热饮功能。
	因部分食材长时间泡水会导致变质, 含以下食材不建议用预约功能:牛奶、鱼、虾米、鸡肉、排骨、猪肉、牛肉等。
搅拌	加入适量食材, 待机状态下, 轻触/长按机器启动搅拌开始工作;
	禁止超负荷使用或机器长时间空转 (即杯中无食材), 建议每工作30秒进行1分钟冷却降温, 以保护机器使用寿命;
快豆浆、浓豆浆 绵粥、米糊 玉米汁(加热)	加入食材, 选择功能, 然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。工作完成后伴有蜂鸣声, 然后显示”bb”进入保温状态。
	建议在工作结束后再加糖, 以免造成食材糊底。

功能	说明	
果蔬 (不加热)	加入食材, 选择功能, 然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。程序完成后有提示声, 然后显示“Ed”。果蔬切成不超过2cm的块状。	
保温	自动保温	热饮功能完成后自动进入保温程序, 保温温度约55度, 时长4小时。 若不需要自动保温, 可在机器工作结束后, 断开电源。
	手动保温	工作结束后, 同时长按“预约”+“功能”3秒, 进入保温时间设置, 保温时间可选1~6小时。 使用保温功能时, 请确保杯内有足够的液体/食材, 造成糊底或干烧等意外事故。
烘干	内胆清洗干净后, 可使用该功能烘干内部水分; 功能选择“烘干”, 触摸“启动/停止”键进行烘干。	
热清洗	内胆清洗干净后, 可使用该功能烘干内部水分; 可往杯内加入适量水, 功能选择“热清洗”, 触摸“启动/停止”键进行清洗。	

## 七、操作说明

1. 按食谱要求准备好适量食材并切块放入杯中。

▲ 切断2cm

2. 不能超过冷饮上限, 且不低于下限刻度线位置。

最高冷饮上限

3. 盖上杯盖和隔音罩

① 杯盖把手对准手柄。 ② 隔音罩缺口对准准手柄。

向下 向下

4. 接上电源, 进入待机状态。






② 插头通电 →

① 连接主机



## 九、食谱推荐

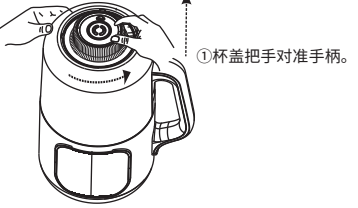豆浆系列	燕麦花生豆浆	<b>食材:</b> 黄豆50g, 花生15g, 燕麦15g。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“豆浆”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	杏仁豆浆	<b>食材:</b> 黄豆50g, 杏仁10g。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“豆浆”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	雪梨百合豆浆	<b>食材:</b> 黄豆40g, 干百合2g, 雪梨1/4(去皮去核切块)。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“豆浆”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	红豆花生豆浆	<b>食材:</b> 黄豆50g, 花生15g, 红豆15g。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“豆浆”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	红枣豆浆	<b>食材:</b> 黄豆50g, 花生15g, 红枣(去核)4颗。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“豆浆”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	蔓越莓玫瑰豆浆	<b>食材:</b> 黄豆50g, 蔓越莓干3颗, 干玫瑰1颗。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“豆浆”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	薏米核桃豆浆	<b>食材:</b> 黄豆50g, 薏米10g, 核桃肉10g。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“豆浆”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
米糊系列	芝麻糊	<b>食材:</b> 黑芝麻20g, 糯米40g, 花生10g。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“米糊”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	南瓜糊	<b>食材:</b> 南瓜(切块)20g, 小米20g, 红枣(去核)2颗。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“米糊”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。

<p>5.通电后,按功能选择键,选择所需的功能。</p> 	<p>6.选择功能后,按启动/停止键,机器工作。</p> 
<p>7.程序完成后,取出蒸汽盖。</p>  <p>①杯盖把手对准手柄。</p>	<p>8.加入调料。</p>  <p>提防冒出蒸汽防止烫伤</p>
<p>9.盖好蒸汽盖后,选择搅拌功能轻轻搅拌。</p> 	<p>10.切断电源,打开杯盖,倒入杯里即可饮用。</p> 

## 八、智能海拔识别

首次使用前,或者转移地区居住地时,需按如下步骤操作:

- 1.在杯内加入清水至最大水位线,不需要加入任何食材;
- 2.连接市电电源,机器上电后,长按“启动/停止”键不松手大约5秒左右,直到数码管显示屏出现跑马灯为进行海拔地区识别,加热过程中会猛烈沸腾,在加热过程中切勿断电或者关机,智能识别结束后会自动进入待机状态;
- 3.智能识别结束后,届时操作面板上的加热功能即可放心使用;
- 4.更换居住地区时,请按上述1-3步骤重新操作。

米糊系列	紫薯米糊	<b>食材:</b> 紫薯(去皮切块)30g, 大米40g。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“米糊”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	乌发养颜糊	<b>食材:</b> 黑芝麻20g, 核桃(切碎)10g, 杏仁10g, 糙米20g。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“米糊”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	莲子红枣米糊	<b>食材:</b> 红枣(去核切块)5颗, 莲子(清水泡发)10g, 小米30g <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“米糊”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	营养米糊	<b>食材:</b> 黑豆10g, 核桃(切碎)10g, 芝麻10g, 大麦5g, 红枣(去核)3颗;花生10g, 大米30g。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“米糊”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
粥系列	养生粥	<b>食材:</b> 玉米粒30g, 山药丁20g, 小米20g。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“绵粥”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
果蔬系列	番茄蜜汁	<b>食材:</b> 番茄(切块)200g, 蜂蜜10g, 饮用水300mL。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“果蔬汁”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	西瓜汁	<b>食材:</b> 西瓜(去皮去籽切块状)400g, 饮用水100mL。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“果蔬汁”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	芒果汁	<b>食材:</b> 芒果(去皮切块)300g, 饮用水200mL。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“果蔬汁”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	草莓柚子汁	<b>食材:</b> 草莓(去蒂切块)200g, 柚子肉75g, 饮用水300mL。 <b>做法:</b> 1.将食材洗净放入杯体,再加水至水位上限刻度线; 2.盖好杯盖,插上电源,选择“果蔬汁”功能; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。

## 十、维护与保养

 **注意:** 1.产品使用后请及时清洗。2.清洗产品前,请先拔掉电源插头。

<b>主机清洗及保养</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>·可用湿布沾中性洗洁精擦拭,再用干布擦干净。</li> </ul>	
<b>清洁示范</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>·杯盖可直接冲洗,不可浸水。</li> <li>·清洗后再用干布擦干净,放于阴凉处风干。</li> </ul>	
<b>杯子清洗及保养</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>·用海绵、清洁刷或抹布擦洗杯体与杯盖,再倒放晾干,置于干燥处。</li> <li>·如杯内底部残留物等难以清洗时,可先以温水浸泡,然后使用清洁刷向同一方向刷拭,再用清水冲洗干净。</li> <li>·不能用钢丝擦或尖锐的物件清洗杯体内腔。</li> </ul>	
<b>杯子清洁技巧</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>·可往杯内加入适量水,功能选择“清洗”,触摸“启动/停止”键进行清洗。</li> </ul>	

### 防糊底注意

1. 煮豆类或不易翻滚的食材，常造成糊底的现象；
2. 请按照食材比例量，选择相应的智能菜单，能避免糊底的现象；
3. 做热饮时，与平时厨房烹饪常识一样，需要注意不能先放糖或者含糖粉状食材；
4. 应该在食物做好后再加入糖等调味料，再选“果蔬汁”功能快速搅拌；
5. 热饮加糖必须是程序运行完后再加入，不然容易糊底。

### 不糊底技巧

1. 选用“米糊”等有加热功能的预设程序；
2. 运行10秒，将水烘干，并终止程序；
3. 再用小毛刷沾点植物油，在发热盘上刷上薄薄一层油；
4. 加料时先把不易粘锅的食材放在下面（如黄豆、黑豆等），易粘锅的食材放在上面（如紫薯、南瓜等）。

## 十一、故障分析

故障现象	原因分析	故障排除
首次使用有异味	新电机最初使用正常现象。	使用几次后就没味道了，建议放置在通风处散味。
食材打不碎	电压过低或部分村落电压不稳定。	选择与机器额定电压对应的用电环境，并稳定电压。
	食材太多或太少	停机，调整食材分量。
	水量不足	请按最大水位线加水。
液体溢出	水量过多	请按最大水位线加水。
报警或显示E1	杯盖未盖好	重新把杯盖盖好。
	机器本身故障(传感器断开)	请到指定的售后服务网点检查或维修。
报警或显示E2	干烧	请按食谱要求确认配置食材比例。
	机器本身故障(传感器断开)	请到指定的售后服务网点检查或维修。
只加热不搅拌(非预设程序)	机器电路板故障	请到指定的售后服务网点检查或维修。

## 十二、食品接触材料信息

本产品符合相应食品安全国家标准要求。GB 4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准	检测结果
杯盖、量杯 蒸汽盖	PP 聚丙烯 (丙烯均聚物)	GB 4806.7-2003	符合标准要求
杯盖密封圈	硅胶 (聚二甲基硅氧烷)	GB 4806.11-2016	符合标准要求
钢桶、刀片 刀轴	不锈钢304 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9-2003	符合标准要求

## 十三、有害物质成分表

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011(也称为中国ROHS 2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CR(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖	○	○	○	○	○	○
杯体	○	○	○	○	○	○
刀组件 (发热盘、刀组)	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件 外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	○	○	○	○	×	○
PCB板组件	×	○	○	○	×	×
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
五金件 (螺丝)	○	○	○	○	×	○

本表格依据SJT11364的规则编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(EC62321)规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在改部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。



环保使用  
期限

#### 环保使用期限10年

在产品本体上标示的改标志表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限中,请按照使用说明书使用本产品。

#### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时请遵守国家废弃电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

## 十四、保修条款

- 本产品自购买日起提供一年的保修服务,保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
- 下列情况之一者,不属于免费维修范围:
  - (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
  - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
  - (3)无三包凭证及无有效发票的;
  - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
  - (5)因不可抗力造成损坏的;
- 保修期自购买之日的发票日期为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的,本公司都竭诚为您服务。

## 十五、保修卡

顾 客	姓 名		保 修 期 限  壹 年
	住 址		
	电 话		
	购买日期		
本保修卡各栏目请详细填写 1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2.超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。 3.在保修期间,若有下类情形恕不免费修理: a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b.超过保修范围的维修 c.因拆装或改造而造成的损坏。 d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f.外观因使用而自然污旧者。		检 验 员	
		经 销 商 签 章	