

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
加热破壁料理机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

加热破壁料理机

FOOD PROCESSOR

BP-FP02T

尊敬的用户,感谢您使用本公司的产品。为了便于您正确的操作本产品,请您在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书,并将说明书放在一个固定的地方,以便您以后查阅。

目录

| | |
|----------------|-------|
| 一、注意事项 | 01~03 |
| 二、产品规格 | 04 |
| 三、产品结构图 | 04 |
| 四、控制面板功能介绍 | 05 |
| 五、功能面板操作步骤 | 05 |
| 六、研磨杯结构图 | 06 |
| 七、研磨食材指南 | 06 |
| 八、研磨杯使用安装说明 | 07 |
| 九、功能 | 08~12 |
| 十、保养和维护 | 12~13 |
| 十一、常见问题及排除方法 | 13 |
| 十二、食品接触材料信息表 | 14 |
| 十三、有害物质限制使用标识表 | 15 |
| 十四、保修条款 | 16 |
| 十五、保修卡 | 16 |

一、注意事项



警告 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。



注意 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。



禁止 表示“禁止”，不能进行的内容。



强制 表示“强制”，务必执行的内容。

| | | |
|----------|---|--|
| 注意 | <p>产品在长期开机运转或使用中需有人在场,如长时间不使用或人员离开、外出,请将插头拔起。</p> <ul style="list-style-type: none"> ·待机时仍有部分在通电状态,会因绝缘裂化或漏电造成火灾。 | |
| 注意 | <p>外出或夜间睡觉时间,应切断电源。</p> <ul style="list-style-type: none"> ·可避免线路老化而引起发生火灾意外,还可节省电量。 | |
| 禁止 | <p>不可对产品喷洒挥发油、涂料、杀虫剂。</p> <ul style="list-style-type: none"> ·会造成触电、火灾等意外。 | |
| 禁止 | <p>勿让产品吸入或投入可燃性物品,及在机械油成分挥发处不得使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ·会造成龟裂,异味及火灾等意外。 | |
| 拔下插头 | <p>长期不使用或外出时,请务必拔起电源插头。</p> <ul style="list-style-type: none"> ·待机时仍有部分在通电状态,会因绝缘裂化或漏电而造成火灾意外。 ·在拔下插头时不可拉电源线,拔起一定要从插头处拔下。 | |
| 禁止淋水 | <p>浴室等湿气重的地方不要使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ·会造成绝缘不良,导致漏电或发生故障。 | |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>注意</p> | <p>使用前请确认将电源线插头插好。</p> <p>·插头请确实与插座紧密贴合,不可有松动或插入不全。</p> |  |
|  <p>禁止</p> | <p>请勿使用破损的电源线或插头。</p> <p>·这是造成触电、短路、火灾的主要原因。</p> |  |
|  <p>禁止</p> | <p>请勿使用多头电源线插座。</p> <p>·请勿使用延长线插座,或与其他电器共享电源插座,这样容易过热,有引起火灾的危险。</p> |  |
|  <p>禁止触摸</p> | <p>请勿用沾湿的手拔电源线插头。</p> <p>·电源插头需拔除时,不要用沾湿的手拔插头,有触电的危险。</p> |  |

备注:

首次使用,应将机器装水至热饮最大水位刻度线,使用“清洗”功能冲洗1~2次,清除生产、储存过程中有可能产生的灰尘。

注意事项:

- 器具不得浸入水中;
- 切割刀片不可取出,排空搅拌杯和清洗期间应该小心;
- 在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源;
- 杯体、刀片、盖子请及时清洗干净,刀片刃口锋利,容易割伤,擦拭清洗时请小心,并可佩戴保护手套;
- 产品在煮浆时、工作完成后冷却前,杯体内部、上盖、刀片等部件温度较高,请勿触摸以免烫伤;
- 请勿用湿手插拔电源线,以防触电;

海拔智能识别系统:

首先使用前,或者转移地区居住地时,需按如下步骤操作:

- 1、在杯内加入清水至500mL标识处,不需要加入任何食材;
- 2、接通电源,长按“启动/取消”键3秒,数码管显示“hh”,此时再按“启动/取消”按键,机器自动进入校准程序;
- 3、清水沸腾后(约10-15分钟),校准结束,机器自动进入待机状态;
- 4、机器在加热过程中切勿断电源或者关机,否则校准失败,需断电重启后,按上述1、2、3的步骤进行校准。
- 5、机器校准后即可正常使用。

- 制浆过程中,请勿快速打开盖子或移动产品,避免被蒸汽烫伤,或造成食材溢出导致烫伤、触电等事故;
- 请勿用盖子提起整机,以免杯体滑落;
- 使用前请检查电源线软线、插头等其他零部件是否损坏,如发现损坏请停止使用,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿加入70°C以上热水制浆,以免影响口感,或造成粉碎不良浆液溢出等异常。制浆未完成,请勿饮用。未煮熟的豆浆饮用后,对人体会有伤害;
- 请勿将机器浸入液体中,请勿淋水。电源插座、杯体底部请勿进水。如果进水,请暂停使用或擦干、晾干后再使用,以免引起短路或触电;
- 应照看好儿童,确保他们不会玩耍、接近本产品,以免烫伤或误操作造成人身伤害;
- 在具有经验的监护人或教练员的陪同下,才可以让行为能力异常或没有独立行为能力的人使用本产品;
- 使用前请确认,当地电源应与本产品标示的电源相符,否则会造成产品损坏或发生火灾;
- 请在稳定的水平台面上操作,并远离台面边缘,防止碰跌。不得在窗帘及其他易燃材料下方或附近与插座等带电使用本产品,否则可能引起火灾;
- 盖子旋转扣合到杯体上,电源线插入电插座,请确保安装到位,以防松脱断电或过热燃烧;
- 产品工作时,请物体保持一定的距离,使插头处于可触及的范围,并远离易燃易爆物品,同时电源插座接地线必须保持良好接地;
- 产品开始工作后,如遇停电或发生其他异常,请注意更换食材后重新制作,否则会造成糊底、浆液溢出、报警等故障;
- 制作完成后,请先断电,再倒浆,以免因为杯体移动,电线接触不良导致触电;
- 刚制作完成的热饮品温度较高,请使用耐高温器皿盛放,并注意安全,防止饮品溅出造成烫伤;
- 如需过滤,请注意查看在滤网上残渣是否温度较高,清洗滤网时不要对着人,并注意安全,防止残渣溅出烫伤。


使用提示:

- 本产品于家庭使用,请勿用于商业用途。
- 部分食材含天然色素,可能造成上盖染色,属正常现象,不影响饮品,请放心饮用无损健康。
- 为充分粉碎释放营养,机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音,属正常现象。
- 请勿长时间连续制浆,否则电机可能启动自动保护功能,电机暂时不工作,待电机完全冷却后才能正常使用。
- 制浆完成后,应间隔8分钟以上再进行下一次制浆,以延长产品的使用寿命。
- 婴儿、肾功能衰竭及肠胃功能弱的人群,应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

二、产品规格


| | | | |
|------|---|------|----------|
| 产品名称 | 加热破壁料理机 | 产品型号 | BP-FP02T |
| 额定电压 | 220V~ | 额定频率 | 50Hz |
| 加热功率 | 800W | 电动功率 | 500W |
| 额定容量 | 1600mL | 净重 | 3.4kg |
| 产品尺寸 | 210x210x445mm | | |
| 执行标准 | GB4706.1-2005. GB4706.19-2008. GB4706.30-2008 | | |

三、产品结构图

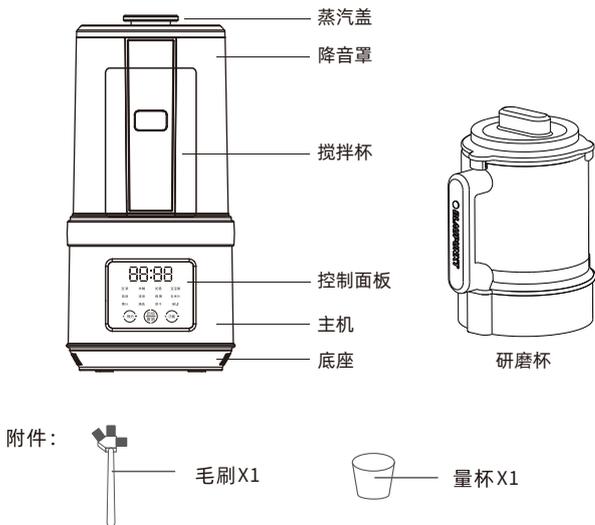

本产品仅限在中国大陆海拔2000米以下地区使用。
在使用前请对机器进行清洁。

四、控制面板功能介绍

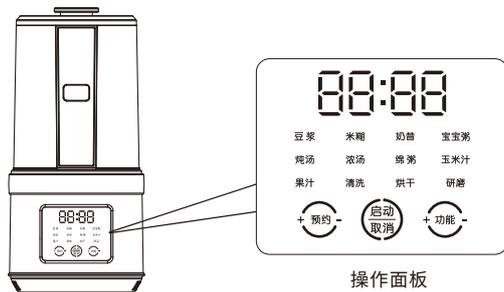

操作面板

注:图片仅供参考,请以实物为准

五、功能面板操作步骤

选择功能


- 1.插入电源显示全亮随后进入待机状态;
- 2.点击“启动/取消”键,功能菜单全亮;
- 3.通过“功能”键左/右侧的“+”/“-”键来选择所需的功能菜单(默认豆浆功能灯闪烁,其他功能灯常亮,加“-”为顺方向切换,“-”为逆方向切换),选中的功能灯闪亮(其他功能灯常亮);
- 4.选择所需功能后,再按“启动/取消”键进入工作状态,数码管跑马灯显示,沸腾后显示倒计时,冷饮搅拌:显示时间,分/秒:如01:30;
- 5.功能完成结束后,回到待机状态。

预约操作步骤

注:仅可预约。

- 1.插入电源显示全亮,然后进入待机状态功能指示灯全灭,数码屏显示“— —”闪烁。
 - 2.点击“启动/取消”键,功能菜单全亮;
 - 3.通过“预约”键左/右侧的“+”/“-”键来选择所需预约的时间,显示屏默认显示1h:00,(代表60分钟,时间按一次累加半小时,最长预约12小时:1h/2h...../12h)。
 - 4.选择好时间后,点击“功能”键左/右侧的“+”/“-”键,选择功能(豆浆、米糊、宝宝粥、炖汤、浓汤、绵粥、玉米汁7种功能中选择)。
 - 5.选择好功能后,再按“开始/取消”键进预约模式,开始进入预约倒计时(计时时间为机器开始启动的时间,而非完成时间),程序回到待机状态。
 - 6.保温:豆浆、米糊、宝宝粥、炖汤、浓汤、绵粥、玉米汁7个热饮功能,结束后,自动进入4小时保温,温度在60°C到65°C之间。
 - 7.数码管显示4h:00,倒计时开始,3h:59则表示保温3小时59分;0h:10表示剩余10分钟。
- 注:研磨功能需要更换研磨杯后才可使用。

六、研磨杯结构图

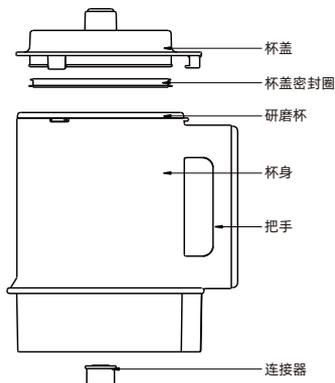


七、研磨食材指南

| 故障 | 每次最大研磨量 | 研磨时间 |
|-----|-------------------------|--------|
| 桂皮 | 200g(请先切成不大于3cm长的小段) | 约 60 秒 |
| 田七 | 150g | 约 60 秒 |
| 人参 | 150g | 约 60 秒 |
| 玉米 | 200g | 约 60 秒 |
| 莲子 | 200g | 约 60 秒 |
| 冰糖 | 150g(请先碎成不大于2x2x2cm的颗粒) | 约 60 秒 |
| 八角 | 150g | 约 60 秒 |
| 大米 | 200g | 约 60 秒 |
| 胡椒 | 150g | 约 60 秒 |
| 干辣椒 | 150g | 约 60 秒 |
| 绿豆 | 200g | 约 60 秒 |
| 香菇 | 150g | 约 60 秒 |


八、研磨杯使用安装说明



杯内加入食材

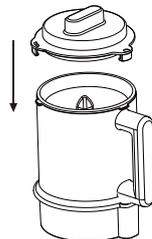

按照箭头方向盖好杯盖

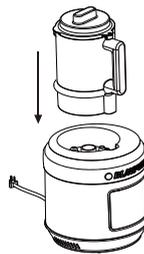

把杯组如上图片方向装配在主机上



使用操作说明:

- 1.插入电源显示机器进入待机状态;
- 2.点击“启动/取消”键;
- 3.点击“功能”键,选择“研磨”功能;
- 4.按“启动/取消”进入工作模式。

九、功能与食谱

豆浆食材指南

枸杞豆浆

所需材料:黄豆 40g/枸杞10g/红枣 2个

制作步骤

- 1.黄豆、枸杞洗净;红枣去核;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"豆浆"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

花生米浆

所需材料:花生35g/珍珠米50g

制作步骤

- 1.花生仁、珍珠米放入炒锅中,小火干锅煸炒微焦香,花生仁去皮;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"豆浆"键;
- 3.待程序完成后,调味后装杯即可食用。

蔓越莓豆浆

所需材料:黄豆50g/蔓越莓干 8粒/玫瑰花 5粒

制作步骤

- 1.黄豆和干玫瑰花分别洗净;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"豆浆"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

燕麦花生豆浆

所需材料:黄豆 50g/花生10g/燕麦15g

制作步骤

- 1.将黄豆、花生、燕麦洗净备用;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"豆浆"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

米糊食材指南

糯米芝麻糊

所需材料:糯米50g/黑芝麻30g

制作步骤

- 1.将糯米、黑芝麻洗净备用;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"豆浆"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

和胃降压糊

所需材料:小米 35g/燕麦 25g/大枣 3颗 /葡萄干10g

制作步骤

- 1.将食材洗净,大枣去核;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"米糊"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

紫薯米糊

所需材料:紫薯150g/大米35g

制作步骤

- 1.食材洗净备用;紫薯削皮切小块;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"米糊"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

养生补血糊

所需材料:红豆40g/黑米45g/红枣3个

制作步骤

- 1.红豆、黑米洗净;红枣去核;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"米糊"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

绵粥食材指南

山药南瓜粥

所需材料:大米60g/山药100g/南瓜80g

制作步骤

- 1.大米洗净,南瓜和山药去皮切丁;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"绵粥"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

小白菜猪肉粥

所需材料:大米 60g/小白菜80g/猪肉80g

制作步骤

- 1.大米洗净,小白菜洗净切碎备用,猪肉切小块;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"绵粥"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

香菇鸡丝粥

所需材料:大米50g/香菇1朵/鸡肉50克/黄花菜10g

制作步骤

- 1.将食材洗净,切段,香菇切丝;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"绵粥"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

胡萝卜瘦肉糊

所需材料:大米50g/胡萝卜60g/猪肉10g

制作步骤

- 1.将食材去皮,洗净、切丁;
- 2.将食材放入膳食杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"绵粥"键;
- 3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

浓汤食材指南

西式南瓜浓汤

所需材料:南瓜 80g / 马铃薯50g / 胡萝卜15g / 牛奶 30g /黑胡椒 少许/盐 少许

制作步骤

- 1.南瓜和马铃薯、去皮,切块。
- 2.将切好的南瓜、马铃薯、胡萝卜放入膳食杯中,倒入牛奶;加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"浓汤"键。
- 3.待程序完成后,倒入少许食盐与黑胡粉即可。

西式玉米浓汤

所需材料:甜玉米80g / 牛奶40mL / 马铃薯50g / 红萝卜15g / 西兰花15g

制作步骤

- 1.把甜玉米用刀贴着玉米芯切除玉米芯切下玉米,红萝卜与马铃薯切小碎粒。
- 2.将牛奶与食材放入膳食杯中,再加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"浓汤"键
- 3.待程序完成后,倒入少许食盐即可。

青豆忌廉浓汤

所需材料:青豆(煮)120g/牛奶40mL/食盐 少许/牛油15g

制作步骤

- 1.青豆洗净。
- 2.平底锅加热,放入牛油,转动锅底使其均匀熔化加入青豆。用铲子翻炒一分钟左右,加入食盐
- 3.将食材放入膳食杯中,再倒入牛奶和水,选功能"浓汤"键。
- 4.待程序完成后,把浓汤装入杯中,表面点缀上青豆即可食用。

番茄蔬菜浓汤

所需材料:番茄150g/洋葱15g/红萝卜30g/芹菜15g/鸡汤600mL/番茄酱 5g食盐 少许 / 橄榄油1汤匙/黑胡椒 3g

制作步骤

- 1.准备好番茄、红萝卜、洋葱、芹菜切成小块。
- 2.切好的食材放入膳食杯中,加入适量的鸡汤和番茄酱,选择功能"浓汤"键。
- 3.待程序完成后,加入橄榄油、盐、黑胡椒调味装入容器中,倒入适量的忌廉或西兰花装饰即可食用。

炖汤食材指南

玉米胡萝卜猪骨汤

所需材料:玉米80g/胡萝卜50g/猪骨100g/盐适量

制作步骤

- 1.玉米、胡萝卜、猪骨洗净切块,再将猪骨焯水。
- 2.将食材放入膳食杯中,再加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"炖汤"键。
- 3.待程序完成后,倒入少许食盐即可食用。

三星消食汤

所需材料:山楂15g/炒麦芽15g/炒谷芽10g

制作步骤

- 1.将食材洗净后,放入膳食杯中。
- 2.再加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"炖汤"键。
- 3.待程序完成后,倒入少许冰糖即可食用。

海底椰润肺汤

所需材料:海底椰10g/红枣4-6颗/无花果4-6颗/枸杞6g/沙参12g/玉竹12g

制作步骤

- 1.将食材洗净后,放入膳食杯中。
- 2.再加水至不高于至热饮最高刻度线,选择功能"炖汤"键。
- 3.待程序完成后,倒入少许食盐即可食用。

虫草花干贝鸡汤

所需材料:虫草花9g/枸杞6g/干贝12g/英实15g/玉米100g

制作步骤

- 1.将食材洗净后,放入膳食杯中。
- 2.再加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"炖汤"键。
- 3.待程序完成后,倒入少许食盐即可食用。

冷饮功能说明

| | |
|-----|--|
| 果汁 | 依个人口味适量加入新鲜水果(切成不超过2cm的块状),加入适量纯净水在待机状态下,选择“果汁”功能,启动机器,(此功能不加热),程序完成伴有提示声。 |
| 奶昔 | 放入火龙果1个,香蕉1根,搭配牛奶250mL,在待机状态下,选择“奶昔”功能启动机器(此功能不加热),程序完成伴有提示声。 |
| 热清洗 | 放入适量的冷水最高不能超过冷饮最高水位线; 切勿在搅打过程中打开杯盖,以免水飞溅。 |

热饮功能说明


| | |
|-----|---|
| 玉米汁 | 放入玉米(去芯)150g,牛奶150mL,加水至热饮水位最高刻度线,在待机状态下,选择“玉米汁”功能启动机器,程序完成伴有提示声。 |
| 宝宝粥 | 放入大米90g,瘦肉30g,胡萝卜15g,加水至热饮水位最高刻度线,在待机状态下,选择“宝宝粥”功能启动机器,程序完成伴有提示声。 |
| 烘干 | 此功能用于烘干杯体;先将搅拌杯内壁刀片和表面清洗干净后,再盖好杯盖。 在待机状态下,选择“烘干”功能启动机器,经过加热、搅拌;程序完成伴有提示声。 注意:此功能可消除杯体气味,杯内壁有残留蒸汽属于正常现象。 ·禁止将金属物品或其他物品进行烘干处理。 |

十、保养和维护


清洁示范



A.错误方法
机身不能
用水冲洗

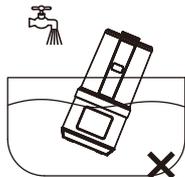

B.错误方法
机身不能
浸入水中

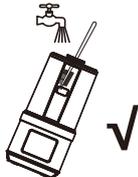

C.正确方法
内壁和刀片
可用刷子清洗

清洗收纳

- 清洗后建议擦干或晾干后再组装成整机存放;
- 请将产品存放于干燥通风的地方;
- 请勿放入消毒柜或烘干机中消毒烘干;
- 底盘食材中的磷酸离子与钙镁等,离子在一定温度条件下结晶导致发蓝可用食醋擦拭去除
- 清洗后的盖子请擦干或晾干后,再放入杯体内,以免产生异味。待机器冷却后,请及时清洗,擦干或晾干后存放于干燥通风处。

温馨提示

- 请勿用钢丝球清洗机器;
- 建议用热水加清洁剂浸泡后清洗。

十一、常见问题及排除方法

| 故障 | 故障原因 | 处理方案 |
|---------|---------------------------|---------------------------------------|
| 指示灯不亮 | 电源线未插好 | 电源线插到底 |
| 按键无反应 | 杯盖没有对准指示线 | 按照要求合上杯盖,对准指示标识 |
| 机器不工作 | 未选择功能 机器自身故障故障 | 选择相应的功能 送售后服务部维修 |
| E1 | NTC短路 | 送售后服务部维修 |
| E2 | 杯盖没有合上 或者没有对准指示标识 | 按要求合上杯盖 |
| E3 | 机器干烧,高温故障码 | 切断电源,停止工作 |
| 食材打不碎溢锅 | 选错功能 食材太多或太少 机器自身故障 | 选择正确的功能 按说明书食谱用量要求 加入食材送售后服务部维修 |
| 糊底 | 杯体内部未清洗干净 加入食材太多 | 将杯体内部清洗干净按说明书 食用量要求加入食材 |

十二、食品接触材料信息表

本产品符合国家相应食品安全标准GB 4806.1-2016要求, 食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

| 食品接触材料信息表 | | | |
|-----------|--------------------|-----------------|--------|
| 部件名称 | 材 质 | 执行国家标准 | 检测结果 |
| 发热盘 | 喷钛涂层 | GB 4806.10-2016 | 符合标准要求 |
| 刀片(刀组) | 不锈钢304 (SUS304) | GB 4806.9-2023 | 符合标准要求 |
| 不锈钢螺丝 | | | |
| 探温器 | | | |
| 杯盖密封圈 | 食品级硅胶 | GB 4806.11-2023 | 符合标准要求 |
| 发热盘密封圈 | | | |
| 杯盖 | PP(聚丙烯) | GB 4806.7-2023 | 符合标准要求 |
| 量杯 | | | |
| 玻璃杯 | 高硼硅玻璃 | GB 4806.5-2016 | 符合标准要求 |

注: 1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。
2. 执行标准: GB 4806.1-2016; GB 4806.5-2023; GB 4806.7-2023
GB 4806.9-2023; GB 4806.10-2016; GB 4806.11-2023;

十三、有害物质限制使用标识表

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|-----------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 杯盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 杯体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 刀盘组件 (发热盘、刀组) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硅橡胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五金件(螺丝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷线路板组件 (PCB板、电容、 变压器、) 电机、 电源线、线束 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求之下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

备注: 以上标“×”的部件中, 部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限, 暂时无法实现替代或者减量。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生泄漏或者突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会发生对环境造成严重污染或者对人身财产造成严重损害的期限

箭头循环标志: 表示本产品可以回收利用。超过使用期限或者经过维修无法正常工作后, 不应随意丢弃, 应交正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。

十四、保修条款

◦ 本产品自购买日起,可享受一年以换代修的售后服务,起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可出示购买凭证,联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况:

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
 - (3)无三包凭证或购买凭证的;
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
 - (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的;
 - (6)超出保修范围的维修;
- 超过上述所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。

十五、保修卡

| | |
|-----------------|---------|
| 机型 | |
| 姓名 | |
| 地址 | |
| 电话 | |
| 购买日期 年 月 日 | 销售店名、地址 |
| 保修期限 购买日起1年内 | |
| 修理事项 | |