

**● BLAUPUNKT**

## User Manual

使用说明书  
破壁营养调理机



\* 以包装箱内实物为准

*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司  
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

破壁营养调理机  
**FOOD PROCESSOR**  
BP-U1

尊敬的用户，感谢您使用本公司的产品，为了便于您正确的操作本产品，请您在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书，并将说明书放在一个固定的地方，以便您以后查阅。

## 目录

一、警告	01
二、注意	01-02
三、产品参数	02
四、产品结构图	03
五、电气原理图	03
六、海拔智能识别系统	04
七、控制面板说明功能	04-07
八、食材指南	07-11
九、产品使用说明	12-14
十、保养与维护	15
十一、故障现象及解决方案	16
十二、环保清单	17
十三、食品安全	18
十四、保修条款	19
十五、保修卡	19

## 一、警告

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害或财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况，为了防止误用，请仔细阅读说明书：

- ①无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- ②幼儿玩耍器具的情况

### 禁止：

1. 本产品适合于家庭使用，请勿用于商业用途。使用者必须严格按照说明书的指引使用，禁止个人在未经指引下随意拆装机器；
2. 请勿将膳食杯放入水或其他液体中冲洗，以防止漏电或器件损坏；
3. 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)以防引起器件损坏或火灾。

### 警告：可能造成人员伤亡的事项

1. 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品；
2. 产品工作时，严禁接触刀片、电机等可动部件，以免造成伤害或使产品受损；
3. 禁止用湿手插/拔电源插头，避免引起触电；
4. 禁止在无人看管的情况下使本产品工作；
5. 在制作热饮品或热流食时，请确保膳食杯的杯盖已盖好，请勿触摸杯体以及杯盖，防止烫伤；
6. 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物以及塑料、纸等易燃物上操作本产品；
7. 禁止使用本产品以外的附件和配件，以免机器损坏而造成危险；
8. 禁止将本产品各配件放入消毒柜、洗碗机中清洗消毒，以免变形损坏；
9. 产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入杯体内，以免受伤或使产品受损。

## 二、注意

### 注意：可能造成轻伤或者财产损失的事项

1. 本产品为I类电器，为防止漏电，安装前请确保接地线接地良好；
2. 本产品输入电源为220V~50Hz，在将产品连接电源前，请检查是否与当地的电源
3. 电压相符，高电压或低电压会损坏元器件，为避免造成损失，建议使用稳压器；在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，为防止漏电或意外启动，请务必拔
4. 掉电源插头；使用前请检查电源软线、插头等其他零部件是否损坏，如发现损坏请停止使用，为
5. 了避免危险，必须由制造商、其维修或类似部门的专业人员更换；如果刀片被卡住，为防止划伤或损坏机器，请先拔出电源插头，然后清除堵塞刀片
6. 的食材，当取出切割刀片，排空混料盆和清洗期间应该小心；
7. 清洗搅拌刀、膳食杯和清洗各配件时，小心刀片锋利以免割伤，可佩戴保护手套；将杯盖安装在膳食杯前，确保杯盖上已安装好密封圈，否则会引起液体溢出造成烫伤；

8. 机器制作热饮时,请勿在膳食杯内添加纯牛奶、粉末状以及带糖类的调味料(如面粉、砂糖、黑糖..等),避免食材加热时粘附在杯体底部造成糊底;
9. 食材加工完毕,请待刀片停止转动,并确保断开电源后,才能取下杯盖等可拆卸部件,以免发生危险;
10. 制作热饮功能时,食材及液体总量不超过热饮最高水位线1200mL;制作冷饮功能时,食材及液体总量不超过冷饮最高水位线1600mL;
11. 机器每个程序都根据功能设定,请严格按照单独使用,切不可选择单搅拌功能后再重复选择加热功能(如选择果汁功能,程序完成后切勿再选择豆浆功能);
12. 机器在工作过程中请勿打开隔音罩或移动产品,避免机器断电或食材溢出;
13. 机器在工作过程中,搅拌杯内液体沸腾后请小心杯嘴喷出的水蒸汽和溅出的热水;
14. 清洗杯体时杯座禁止直接用水冲洗,以免机体进水而导致故障或引发不可预期的意外;
15. 由于高原气候原因,部分高原地区(海拔2000米以上)不适宜使用本机型。超海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题;
16. 产品在制作热饮期间,切勿拔掉电源插头或重新按键执行工作程序,否则会造成食材溢出或糊底;
17. 产品在制作热饮期间请勿终止程序,如误操作终止请勿选择加热功能继续制作以免热饮重复熬煮造成溢出、糊底。请更换食材后再重新选择功能制作,或使用锅具煮熟再使用冷饮功能打碎食物;
18. 切勿使用非本公司提供的关于该产品型号的配件(如玻璃杯、盖等),以免发生危险。

**注意:确保搅拌器在离开底座前,关掉电源开关。**

热的液体倒入食品加工器或搅拌器时,由于快速蒸发,应小心热蒸汽从器具中喷出。

1. 在无人使用时、拆装和清洗前断开搅拌器的电源连接;
2. 禁止儿童在无人监护的情况下使用搅拌器。

### 三、产品参数

产品名称	破壁营养调理机	产品型号	BP-U1
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
搅拌功率	1500W	加热功率	800W
额定容量	1.6L	产品尺寸	250x250x540mm
执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.30-2008、GB 4706.19-2008		
装箱单	隔音罩x1、主机x1、膳食杯x1、研磨杯x1、说明书x1、量杯x1、刷子x1		




因产品持续改善,原厂保留产品更新的权利,如有变动,恕不另行通知。

### 四、产品结构图




### 五、电气原理图

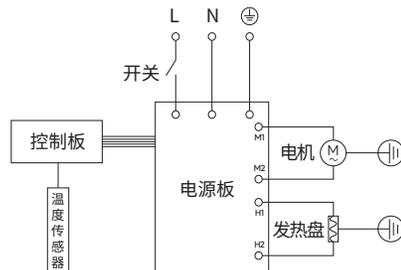

电气原理图仅供参考,如有变动,恕不另行通知。

## 六、海拔智能识别系统

高海拔地区温馨提示:首次使用或者转移不同海拔地区居住地时,需操作海拔智能识别系统(本机适用于海拔2千米以下使用)步骤操作:

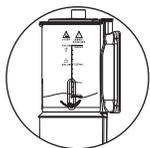

1.杯内加入清水至500mL标识处;(不需要加入任何食材)




2.将杯盖和隔音罩安装到位;



3.接通电源,待蜂鸣声停;



4.长按“启动/停止”键约3秒,直到听到“滴”一声,所有提示灯闪烁,机器自动进入校准程序;

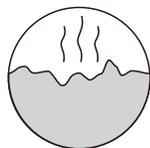

5.机器在加热过程中切勿切断电源或提起隔音罩;



6.待清水沸腾,自动停止加热,机器自动进入待机状态,即校准结束。

## 七、控制面板说明功能



功能名称	功能描述
启动/停止	<p><b>此键用于产品的“开机一启动功能一取消工作一关闭屏幕”</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开机操作:接通电源后,轻按“启动/停止”键,所有功能指示灯亮起,即机器进入待机状态;</li> <li>2. 启动操作:选择菜单功能后,轻按“启动/停止”键,产品进入工作;</li> <li>3. 取消操作:机器在工作过程中,若取消正在进行的程序,轻按“启动/停止”键,产品停止工作,回到待机状态;</li> <li>4. 关闭操作:如果没有选择任何功能,按“启动/停止”键,即可关闭显示屏和指示灯,回到通电待机状态。</li> </ol>
功能	<p>待机状态下,轻按“功能”键,“破壁浆”闪烁,按“”键可以选其它功能,选定功能按“启动/停止”键机器开始工作。</p>
预约	<p>选择功能菜单后,轻按“+ 预约 -”键设置预约时间;屏幕初始显示6小时,每按一次“+ 预约 -”键调整30分钟,长按快速调节,预约由0到12小时之间循环设置好预约时间后,再轻按“启动/停止”键启动预约并进入倒计时,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声,继而进入保温4小时倒计时状态,显示方式为“4h:00”,数秒后显示“3h:59”进行倒计时。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预约由0到12小时之间循环;</li> <li>2. 预约时间不包括功能制作时间。</li> </ol>
点动	<p><b>此键为一键式快捷点动按键,用于手动控制电机运转:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在待机状态下,用手按住此按键约2秒电机开始运转,松开按键电机停止工作;</li> <li>2. 电机在运转过程中不超过30秒。</li> </ol>
Ultra高速	<p>此键适用于快速搅打食物,电机以最高档持续运行。按此键“Ultra高速”灯亮起,此时可用“+ 预约 -”键调节时间,按“启动/停止”键启动。</p>

### 温馨提示:自动保温

热饮功能完成后进入4小时自动保温,保温温度55°C左右,显示“3h:59”表示当前剩余3小时59分,并以此倒计时,“0h:09”表示当前剩余9分钟。

## 热饮功能说明

功能名称	操作方法
破壁浆	放入一量杯黄豆,搭配800-1000mL的清水,在待机状态下,选择“破壁浆”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声,继而进入保温4小时倒计时状态。
营养糊	放入大米30g,黑豆25g,核桃10g,粳米10g,枣(干)2颗,花生20g,芝麻20g,加水至不高于热饮水水位刻度线。在待机状态下,选择“营养糊”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声,继而进入保温4小时倒计时状态。
滋补汤	放入茯苓5粒,薏米10g,太子参10g,芡实8g,红枣3粒,虫草花8g,加水至不高于热饮水水位刻度线,选择“滋补汤”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声,继而进入保温4小时倒计时状态。
养生粥	放入大米60g,胡萝卜30g,加水至不高于热饮水水位刻度线。在待机状态下选择“养生粥”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声,继而进入保温4小时倒计时状态。
玉米汁	放入玉米100g,糯米10g,加水至不高于热饮水水位刻度线。在待机状态下选择“玉米汁”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声,继而进入保温4小时倒计时状态。
辅食	放入胡萝卜45g,大米80g,加水至不高于热饮800mL水位刻度线,在待机状态下,选择“辅食”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声,继而进入保温4小时倒计时状态。

## 冷饮功能说明

功能名称	操作方法
蔬果汁	依个人口味适量加入西瓜350g(切成不超过2cm的块状),糖水50mL,加入纯净水250mL,或没过食材,在待机状态下,选择“蔬果汁”功能,启动机器(此功能不加热),程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声。
奶昔	放入火龙果1个,香蕉1根,搭配牛奶没过食材,在待机状态下,选择“奶昔”功能启动机器(此功能不加热),程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声。
冰沙	放入牛奶冰块3粒,冻蓝莓100g,在待机状态下,选择“冰沙”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声。

## 辅助功能说明

功能名称	操作方法
破壁粉	使用研磨杯组,加入不超100g适量食材(食材盖住刀头);选择“破壁粉”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声。
高温洗	此功能为加热清洗,用于清洁刀片与杯体内壁;杯体加入1000mL,在待机状态下,选择“清洗”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声。
烘干	此功能用于烘干杯体内壁;先将搅拌杯内壁刀片和表面清洗干净后再盖好隔音罩。在待机状态下,选择“烘干”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声。注意:此功能可消除杯体气味,杯内壁有残留蒸汽属于正常现象,禁止将金属物品或其他物品进行烘干处理。

## 注意事项

1. 机器每个菜单功能均为独立菜单功能,都是单独使用(注:不可先用单搅拌功能再用其它带加热的功能,如先用果汁再用豆浆操作为错误,会导致机器糊底);
2. 请勿将未稀释过的奶制品或粉末状的食材或玻璃杯无水的情况下进行加热会导致糊底;
3. 热饮加糖必须是程序运行完成后再添加工,可用果汁功能或点动功能将糖或者佐料搅拌均匀;
4. 加入纯牛奶需要添加清水稀释,建议比例是1:8。

## 八、食材指南

破壁浆食材指南	
枸杞豆浆	<b>食材:</b> 黄豆40g/枸杞10g/红枣2个 <b>做法:</b> 1.黄豆、枸杞洗净;红枣去核; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择“破壁浆”功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
花生豆浆	<b>食材:</b> 花生35g/珍珠米50g <b>做法:</b> 1.花生仁、珍珠米放入炒锅中,小火干锅煸炒至微焦香,花生仁去皮; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择“破壁浆”功能; 3.待完成后,装杯即可食用。




蔓越莓豆浆	<b>食材:</b> 黄豆50g/蔓越莓干8粒/玫瑰花5粒 <b>做法:</b> 1.黄豆和干玫瑰花分别洗净; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择"破壁浆"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
燕麦花生豆浆	<b>食材:</b> 黄豆50g/花生10g/燕麦15g <b>做法:</b> 1.将黄豆、花生、燕麦洗净备用; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择"破壁浆"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
<b>营养糊食材指南</b>	
糯米芝麻糊	<b>食材:</b> 糯米 50g/黑芝麻 30g <b>做法:</b> 1.将糯米、黑芝麻洗净备用; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择"营养糊"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
和胃降压糊	<b>食材:</b> 小米35g/燕麦25g/大枣 3颗 /葡萄干10g <b>做法:</b> 1.将食材洗净,大枣去核; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择"营养糊"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
紫薯米糊	<b>食材:</b> 紫薯150g/大米35g <b>做法:</b> 1.食材洗净备用;紫薯削皮切小块; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择"营养糊"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
养生补血糊	<b>食材:</b> 红豆40g/黑米45g/红枣 3个 <b>做法:</b> 1.红豆、黑米洗净;红枣去核; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择"营养糊"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
<b>滋补汤食材指南</b>	
止咳化痰养脾汤	<b>食材:</b> 玉竹15g/陈皮半片/山药25g/杏仁30g/无花果3颗/虎乳菌2块/川贝15g <b>做法:</b> 1.将食材洗净,放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择功能"滋补汤"功能; 2.待完成后,装杯即可食用。


罗汉果金桔雪梨汤	<b>食材:</b> 杏仁25g/胎菊15g/罗汉果半个/枸杞10g/雪梨3片/金桔15g <b>做法:</b> 1.将食材洗净,放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择功能"滋补汤"功能; 2.待完成后,装杯即可食用。
羊肚菌四神汤	<b>食材:</b> 羊肚菌3朵/莲子15g/蜜枣1颗/淮山25g/芡实20g/茯苓15g <b>做法:</b> 1.将食材洗净,放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择功能"滋补汤"功能; 2.待完成后,装杯即可食用。
胡萝卜瘦肉汤	<b>食材:</b> 无花果 5颗/苹果半个/红枣 3颗/海底椰15g/腱子肉150g <b>做法:</b> 1.腱子肉切块,食材洗净; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择"滋补汤"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
<b>养生粥食材指南</b>	
山药南瓜粥	<b>食材:</b> 大米60g/山药100g/南瓜80g <b>做法:</b> 1.大米洗净,南瓜和山药去皮切丁; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择功能"养生粥"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
小白菜猪肉粥	<b>食材:</b> 大米60g/小白菜80g/猪肉80g <b>做法:</b> 1.大米洗净,小白菜洗净切碎备用,猪肉切小块; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择功能"养生粥"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
香菇鸡丝粥	<b>食材:</b> 大米50g/香菇1朵/鸡肉50g/黄花菜10g <b>做法:</b> 1.将食材洗净,切段,香菇切丝; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择"养生粥"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。
<b>玉米汁食材指南</b>	
玉米小米汁	<b>食材:</b> 玉米粒100g/小米30g/大米30g <b>做法:</b> 1.将食材洗净; 2.将食材放入膳食杯中,再加水不超热饮最高刻度线,选择"玉米汁"功能; 3.待完成后,装杯即可食用。

玉米 南瓜汁	<b>食材:</b> 玉米150g/小米15g/南瓜80g <b>做法:</b> 1.将食材洗净, 南瓜切块; 2.将食材放入膳食杯中, 再加水不超热饮最高刻度线, 选择"玉米汁"功能; 3.待完成后, 装杯即可食用。
燕麦 玉米汁	<b>食材:</b> 玉米100g/燕麦15g/红枣5颗 <b>做法:</b> 1.将食材洗净, 去皮切块; 2.将食材放入膳食杯中, 再加水不超热饮最高刻度线, 选择"玉米汁"功能; 3.待完成后, 装杯即可食用。
香芋 玉米汁	<b>食材:</b> 玉米汁100g/香芋50g/小米20g/牛奶150mL <b>做法:</b> 1.将食材洗净, 香芋去皮切块; 2.将食材放入膳食杯中, 再加水不超热饮最高刻度线, 选择"玉米汁"功能; 3.待完成后, 装杯即可食用。
<b>辅食食材指南</b>	
玉米 山药辅食	<b>食材:</b> 玉米粒25g/山药20g/小米20g/芡实5g <b>做法:</b> 1.芡实提前浸泡半小时, 小米洗净, 山药切丁; 2.将食材放入膳食杯中, 再加水不超热饮最高刻度线, 选择"辅食"功能; 3.待完成后, 装杯即可食用。
宝宝 营养辅食	<b>食材:</b> 大米20g/西兰花20g/胡萝卜10g/猪肉10g <b>做法:</b> 1.西兰花、胡萝卜洗净切块, 用少许食用油炒熟, 猪肉切小块; 2.将食材放入膳食杯中, 再加水不超热饮最高刻度线, 选择"辅食"功能; 3.待完成后, 装杯即可食用。
山药 南瓜泥	<b>食材:</b> 南瓜100g/山药80g <b>做法:</b> 1.将食材洗净, 去皮切块; 2.将食材放入膳食杯中, 再加水不超热饮最高刻度线, 选择"辅食"功能; 3.待完成后, 装杯即可食用。
西芹 胡萝卜糊	<b>食材:</b> 大米35g/胡萝卜60g/西芹15g <b>做法:</b> 1.将食材去皮, 洗净、切丁; 2.将食材放入膳食杯中, 再加水至热饮刻度线, 选择"辅食"功能; 3.待完成后, 装杯即可食用。


<b>果汁食材指南</b>	
青瓜 雪梨汁	<b>食材:</b> 青瓜100g(可按个人口味调配)/雪梨半个/凉开水适量 <b>做法:</b> 1.将青瓜洗净后切块, 雪梨洗净去核切块; 2.把食材放入膳食杯内再加凉开水, 不超冷饮最高刻度线, 选择"蔬果汁"功能; 3.待完成后, 装杯即可饮用。
强心 果汁	<b>食材:</b> 西瓜100g/红肉火龙果100g/西红柿50g/去壳红枣1颗 凉开水适量 <b>做法:</b> 1.将食材放入膳食杯内再加凉开水, 不超冷饮最高刻度线, 选择"蔬果汁"功能; 2.待完成后, 装杯即可饮用。
调理 果蔬汁	<b>食材:</b> 番茄1个/胡萝卜半个/西芹 50g/ 凉开水适量 <b>做法:</b> 1.将番茄、胡萝卜洗净切块, 西芹洗净切段; 2.把食材放入膳食杯内再加凉开水, 不超冷饮最高刻度线, 选择"蔬果汁"功能; 3.待完成后, 装杯即可饮用。
<b>奶昔、破壁粉食材指南</b>	
蓝莓 奶昔	<b>食材:</b> 蓝莓(可按个人口味调配)适量/牛奶没过食材/蜂蜜适量 <b>做法:</b> 1.把食材放入膳食杯内, 不超冷饮最高刻度线, 选择"奶昔"功能; 2.待完成后, 装杯即可饮用。
草莓 奶昔	<b>食材:</b> 草莓(可按个人口味调配)适量/牛奶没过食材/蜂蜜适量 <b>做法:</b> 1.把食材放入膳食杯内, 不超冷饮最高刻度线, 选择"奶昔"功能; 2.待完成后, 装杯即可饮用。
虾皮粉	<b>食材:</b> 虾皮200g <b>做法:</b> 1.准备无盐虾皮, 用水浸泡1-2小时去除海盐味和杂物(中途换2-3次水); 2.沥干水分上锅小火翻炒至金黄, 然后放入研磨杯内, 选择"破壁粉"功能; 3.待完成后, 装辅食盒即可。
香菇粉	<b>食材:</b> 香菇150g <b>做法:</b> 1.将香菇剪掉根只留伞, 洗净切成薄片; 2.冷水下锅, 水开后再煮5-10分钟, 捞出后挤出水分后放入烤烤干; 3.将烤干好的香菇片放入研磨杯内, 选择"破壁粉"功能; 4.待完成后, 装辅食盒即可。

## 九、产品使用说明

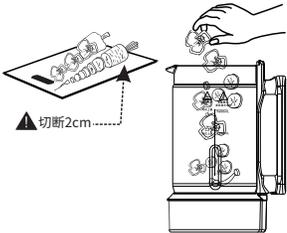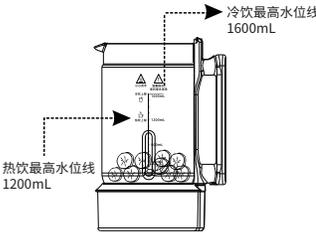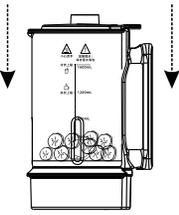
<p>1.按食谱要求准备好适量食材并切块放入玻璃杯。</p>  <p>▲切断2cm</p>	<p>2.食材及液体总量不能超过最高水位线位置。</p>  <p>冷饮最高水位线 1600mL</p> <p>热饮最高水位线 1200mL</p>
<p>3.将热杯盖垂直压平在膳食杯上盖好。</p> 	<p>4.膳食杯把手对准主机控制面板，压平到位。</p> 
<p>5.接通电源，将隔音罩套在主机上，确保隔音罩与主机安装到位。</p>  <p>①插头通电</p> <p>②套上隔音罩</p>	<p>6.将小盖安装在隔音罩孔内，再按“启动/停止”键，进入待机状态。</p> 
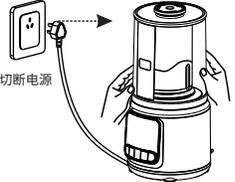
<p>7.按“功能”按键，选择“营养糊”菜单功能后，再按“启动/停止”键进入工作状态。</p> 	<p>8.程序完成后，切断电源，先将隔音罩小盖取出，再双手轻拿隔音罩(注意隔音罩小盖和隔音罩表面余热，避免烫手)。</p>  <p>切断电源</p>
<p>9.热饮功能完成后，提起热饮杯盖时注意冒出的蒸汽。</p>  <p>提起杯盖时提防冒出蒸汽，防止烫伤</p>	<p>10.根据个人口味加入调味料，再倒出食材即可食用。</p> 

### 研磨使用安装说明与操作
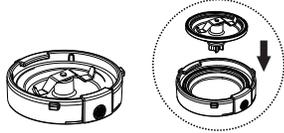
<p>1.将刀组垂直放在刀座上，压平到位。</p> 	<p>2.把装好的刀座斜放在研磨杯上，用手按住刀座侧扣，再将刀座往下安装到研磨杯扣紧。</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 研磨杯逆时针拧紧在底座上。

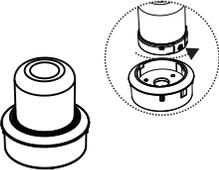

4. 按研磨杯底座提示，对准机器的下耦合器压平到位。



5. 将隔音罩垂直套在主机上，压平到位后。接通电源，显示屏显示研磨功能。



**温馨提示**

 研磨杯研磨豆类米类最大容量为100g。

 产品只适用于干性材料的研磨，严禁添加清水或糊状液体进行搅拌。


1. 如需处理如杏仁、花生等油性食物，请先作充分的烘干、晒干或者炒干，研磨时少量多次，粉碎需要间歇开停几次直到完全研磨，每次开启时间不易过长；
2. 如部分食材研磨效果不佳时，可重新进研磨功能再研磨一次。

材料	每次建议使用研磨量
桂皮	60g (请先切成不大于3cm长的小段)
田七	30g
玉米	60g
莲子	60g
八角	30g
大米	60g
胡椒	60g
干辣椒	30g
香菇	30g


连续使用3-5次，请停止15-30分钟后再使用，如出现研磨效果不佳，可再执行一次“破壁粉”功能。

## 十、保养与维护

1. 膳食杯清洁规范

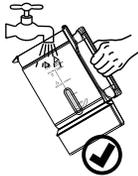


2. 隔音罩与主机清洁示范

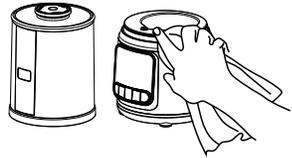

① 产品使用后请及时清洗；  
② 清洗产品前，请先拔掉电源插头；  
③ 不可浸泡或冲淋机座、膳食杯、电源线等任何工作中用电的部件。

① 可用湿布沾中性洗洁精擦拭主机和隔音罩，再用干布擦干净；  
② 杯盖可直接冲洗，可浸水；  
③ 清洗后再用干布擦干净，放于阴凉处风干。

3. 膳食杯刀片清洁规范

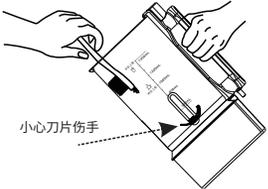

小心刀片伤手

① 清洗时，请用清水冲洗膳食杯内部并用清洁刷或抹布擦洗杯体，再倒放晾干，置于干燥处；  
② 刀片非常锋利，清洗时，小心刀片以免割伤。

4. 膳食杯清洁技巧



① 如杯内底部残留物等难以清洗时，可往膳食杯内加入温热热水浸泡，然后使用清洁刷向同一方向刷拭或选择清洗功能，自动搅拌清洗。

## 十一、故障现象及解决方案

故障现象	故障原因	处理方法
功能显示灯不亮	电源线插头是否插好	检查电源线并保证插好
机器不能工作	电压过低	检查电压是否过低
	长时间连续工作电机过热保护	自然冷却30分钟室温按说明书规定的时间操作
	食材过量超负荷工作	减少食材,按说明书或食谱规定的量加入食材
	电机过载保护	待冷却30分钟后再使用
	选择功能后,未按“启动/停止”键	选择功能后,按“启动/停止”键启动机器
食材打不碎	加入食材太大或太少	取出切小块再加入或按食谱配方操作
	功能选择错误	请按食谱选择正确的功能
溢出或糊底	加入食材过多	请按食谱配方操作
	杯内未清洗干净	请将杯内清洗干净再使用
产品工作时 有异味	产品初次使用,电机磨合阶段属于正常现象	使用几次后异味自动消除,建议放置在通风处散味
只加热不搅拌 (非预设程序)	机器电路板故障	送修
只显示研磨功能 不显示其它功能	没有摆放膳食杯或安装不到位	①断开电源,安装好膳食杯 ②请将膳食杯压平安装到位
显示E1	温度传感器短路	联系售后部门
显示E2	温度传感器开路 杯体没有放到位	切断电源,将膳食杯重新放在正确位置,若仍然无法解决,请联系售后部门
显示E3	超温	待温度降低后重新操作,再按说明书或食谱规定的量加入食材
显示E6	温度一直未升高 加热线路故障	拔下插头,半小时后清洁杯体再重新通电启动,如果仍无法解决,请联系售后部门
显示SH	杯体连接器浸水或连接器表面有残渣	拔下插头等待12小时或将杯体连接器擦拭干净,再重新通电启动

## 十二、环保清单

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011(也称为中国ROHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CR(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖	○	○	○	○	○	○
杯体	○	○	○	○	○	○
刀盘组件(发热盘、刀组)	×	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
五金件(螺丝)	○	○	○	○	○	○
印刷线路板组件(PCB板、电容、变压器)电机、电源线、线束	×	○	○	○	×	×
<p><b>本表格依据SJ/T11364的规则编制</b></p> <p>○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。</p> <p>×:表示该有害物质至少在改部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。备注:上表中打“×”的部件,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限,暂时无法实现替代或减量化的。</p>						
 <p>有害物质限制使用标志</p>		<p><b>环保使用期限10年</b></p> <p>表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。</p> <p><b>箭头循环标志</b></p> <p>表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作时,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。</p>				

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。

### 十三、食品安全

本产品符合相应食品安全国家标准要求。GB 4806.1-2016 “食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触材料信息表			
部件名称	材质	执行标准	检测结果
发热盘涂层	喷钛陶瓷油	GB 4806.10-2016	符合国家标准要求
五金内钢盖	不锈钢304	GB 4806.9-2023	符合国家标准要求
探头刀片			符合国家标准要求
搅拌刀			符合国家标准要求
不锈钢螺丝			符合国家标准要求
刀轴			符合国家标准要求
精磨杯刀盘			符合国家标准要求
温度探头硅胶			食品级硅胶
杯盖防水圈	符合国家标准要求		
罩小盖硅胶	符合国家标准要求		
发热盘密封圈	符合国家标准要求		
研磨杯刀盘密封圈	符合国家标准要求		
杯盖	PP	GB 4806.7-2023	
量杯			符合国家标准要求
罩小盖	耐高温PP		符合国家标准要求
精磨杯刀盘盖	PBT+20%GF		符合国家标准要求
玻璃杯	高硼硅玻璃	GB4806.5-2016	符合国家标准要求
研磨杯	钠钙玻璃		符合国家标准要求
注:1.本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。 2.详细的材料信息见检测报告; 3.执行标准: GB 4806.1-2016; GB 4806.5-2016; GB 4806.7-2023; GB 4806.9-2023; GB 4806.10-2016; GB 4806.11-2016			

### 十四、保修条款

- 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
- 下列情况之一者，不属于免费维修范围：
  - (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
  - (3)无三包凭证及无有效发票的；
  - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
  - (5)因不可抗力造成损坏的；
- 保修期自购买之日的发票日期为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

### 十五、保修卡

顾 客	姓 名		保 修 期 限  壹 年
	住 址		
	电 话		
	购买日期		
本保修卡各栏目请详细填写 1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2.超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。 3.在保修期间，若有下类情形恕不免费修理：		检 验 员	
a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b.超过保修范围的维修 c.因拆装或改造而造成的损坏。 d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f.外观因使用而自然污旧者。			