

90mm

140mm

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.
服务热线: 400 0597 558
Service Hotline: 400 0597 558
地址：中山市南头镇尚义路9号首层之三
Address: Unit 3, 1/F No. 9 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。
此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产。
更多信息请访问www.blaupunkt.com

重要安全须知

*使用产品前请仔细阅读说明书


- 使用前请核对本产品底部所示标示的电压与当时使用电压一致；
- 严禁将无线充电座浸入水中或其他液体中，以免发生危险；
- 请勿在有易燃易爆气体的地方或者加油站内使用本产品；
- 禁止在倾斜的台面或者不稳定的台面进行充电，不可靠近或者置于任何电路上。
- 充电底座与净化器产品是配套使用的，严禁使用其它充电底座作为配套。
- 使用时不可使用金属物体触碰电极以免造成电极短路，导致不能正常工作。
- 本产品内置锂电池，请勿将产品置于高温环境下或者火源中，也勿将本产品当作一般垃圾丢弃。
- 外露电解电极是本产品的工作部件，使用时应避免磕碰，以免造成电解电极片变形，不能正常工作。
- 不需要充电时，请从电源插座上拔下充电器插头。
- 请勿在无人看管的情况下使用本产品。
- 在任何情况下，请勿在两电极间插入大头针、铁丝、金属片或者其他导电物体，避免电极短路，不能正常工作。
- 如果无线充电底座或者充电线损坏，请联系售后人员，寻求原厂配件或正确型号更换，以免发生危险。
- 如果产品受到任何损坏，请勿再使用。可联系本公司客服，将产品寄回进行维修，用户切勿丢弃。
- 充电底座不防水，请勿将设备处于浸没、冲淋或潮湿的环境中。

- 容器内无水或水面没有淹没机器的情况下，请不要使用产品，避免造成机器损坏。
- 器具不支持由存在胶体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩要本器具。
- 在没有监管的情况下清洗以及维护器具的工作不应该由小孩来做。
- 在无人使用和拆装时，清洗前要断开器具的电源连接器，禁止儿童在无人 监护的情况下使用。

*废弃器具注意事项（电池拆卸步骤）

警告
在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
在取出电池时，器具必须要断电；
电池应安全地处置。

产品结构

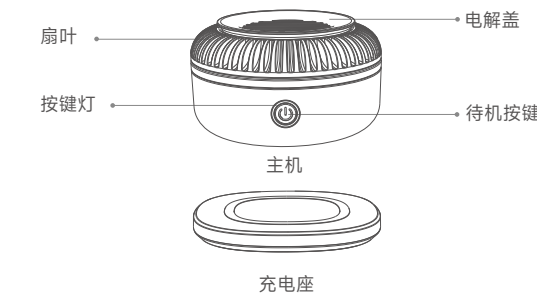

逆时针打开电解盖，拿出扇叶。



产品参数

产品名称	食材净化机	充电电压	5V
产品型号	BP-GSJ02	充电电流	2A
防水等级	IPX7 (主机)	电池容量	2000mAh
额定工作功率	25W	执行标准	GB 4706.1-2005
工作电压	7.4V		

使用方式

为了更好地体验产品，首次使用前请先充电！


- 使用前，请先充电，建议使用5V 2A的适配器(请自备适配器)。将USB充电线连接上适配器和充电座，适配器插入家用插座通电。

注意：充电底座不防水，请勿将设备处于浸没、冲淋或潮湿的环境中。



- 将产品主机轻放置无线感应充电座上，中心对齐，产品开始充电，充电时按键灯为蓝色呼吸灯。

- 充电完成，按键灯为蓝色长亮5分钟后熄灭。

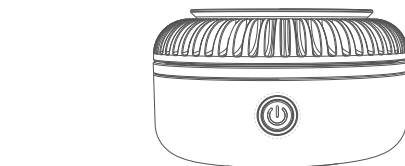

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
食材净化机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.


食材净化机
FOOD WASHING MACHINE
BP-GSJ02

- 请注入自来水3~8升水，并将主机置于家庭常用的洗菜盆或水槽，保持主机正放，置于容器底部。
注意：容器内无水或水面没有淹没机器的情况下，请不要使用产品，避免造成机器损坏。




- 开机，轻按待机按键，按键灯亮起，听到“滴”的响声，机器处于工作状态，请将主机置于3~8L自来水洗菜盆或水槽中，产品初始设定工作时间为4分钟，工作完毕时，会发出“滴滴滴”三声，产品自动关机，结束清洗。（如遇不可控突发情况，可再按一次开关按键，强制产品关机）

产品工作完毕后，产品会自动关机。（工作完毕会发出“滴滴滴”三声，产品自动关机）

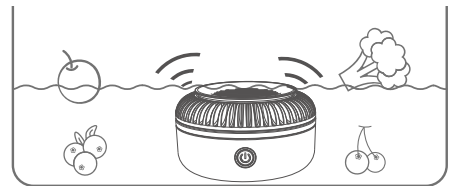

- 工作结束后，指示灯熄灭，拿出主机，建议再静置5~10分钟，使其充分作用，达到最佳清洗效果，再将清洗物拿出，用清水冲洗即可。

备注：容器内水量为6升水时，重复第“5”条的开机说明，使机器工作2次；容器水量为8升时，重复第“5”条的开机说明，使机器工作3次。

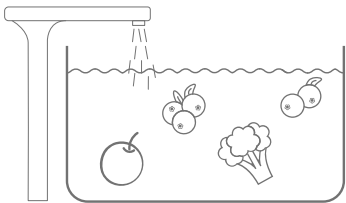

灯光报警说明：

- 电量不足：蜂鸣声响三声，指示灯蓝色闪烁，立即停止电解输出，电机停止转动。
- 电极片短路：立即停止电解输出，电机停止转动。蜂鸣声响三声，按键处蓝白交替闪烁。
- 叶轮堵转：立即停止电解输出，电机停止转动；蜂鸣声三声，按键处白灯闪烁。

清洁保养

- 请保持清洁，电解片内有异物，会导致机器不能正常工作。
- 有异物掉入机器时，请逆时针旋转电解盖打开清洗。
- 用合适宽度的毛刷清洗，保持电解片之间无异物堵塞。


常见问题及排除方法

常见问题	原因	排除或者解决办法
产品无法充电	产品充电时可能没有放置规定环境中	1. 检查主机是否与无线充电座中心对齐。 2. 检查主机是否在干燥平台面上进行充电，是否符合说明书上充电规范要求。 3. 确保充电时，充电底座不可有其他金属放置。
	产品连接的电源电压可能与产品电压不符。	1. 确保产品铭牌上标的电压与电源电压相符。
	产品所连接的电源插座可能已经损坏。	1. 检查设备是否正确插入； 2. 检查家中电源插座保险丝。
产品无法工作	产品可能没有电量	1. 检查按钮开启，灯是否亮； 2. 检查充电时，红色指示灯是否闪烁。

食品接触清单

部件名称	材质	执行标准	使用条件
盖子/顶盖/机身/按钮/装饰圈	ABS	GB4806.7-2023	
叶轮	TPE		
齿轮	POM		
电极密封圈/防滑垫/按键灯	硅胶	GB4806.11-2016	
刀轴密封圈	氟橡胶		
电解阳极片/电解阴极片	镀锌铁/钛	GB4806.9-2023	不得接触酸性食物
铜螺母	铜		
齿轮轴	SUS304 (06Cr19Ni10)		
机制螺丝	钛		

电气原理图

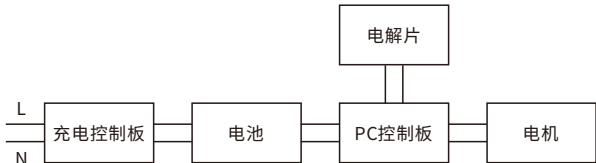

环保清单

有毒有害物质成份及含量表

为满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求，以下提供的是电器产品部件名称以及可能含有的有害物质信息。

部件名称	有毒有害物质成分含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PPB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组件	×	○	○	○	○	○
充电线	×	○	○	○	○	○
连接螺母	×	○	○	○	○	○
电池	×	×	○	○	○	○
电极片	×	○	×	○	○	○

* ○ *：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

* × *：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

* 10 *：环保使用期限。

备注：所有在中国销售的电器电子产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。

保修卡

顾 客	姓 名	保 修 期 限 年	
	地 址		
	电 话		
	购买日期		
本保修卡各栏目请详细填写 1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2.超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。 3.在保修期间，若有下类情形恕不免费修理： a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b.超过保修范围的维修 c.因拆装或改造而造成的损坏。 d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e.非一般家庭使用(如长时间用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f.外观因使用而自然污旧者。	检 验 员	经 销 商 签 章	