

要求：骑马钉装订


台式循环扇(LED台灯)
**DESKTOP
CIRCULATOR FAN**
BP-XF06

封面

目录

一、产品示意图	01
二、产品参数	01
三、面板介绍	02
四、安全注意事项	03
五、使用说明	04
六、电气原理图	05
七、清洁保养	05
八、拆装方式说明	06
九、常见问题及排除方法	07
十、环保说明	08
十一、保修卡	09

产品示意图

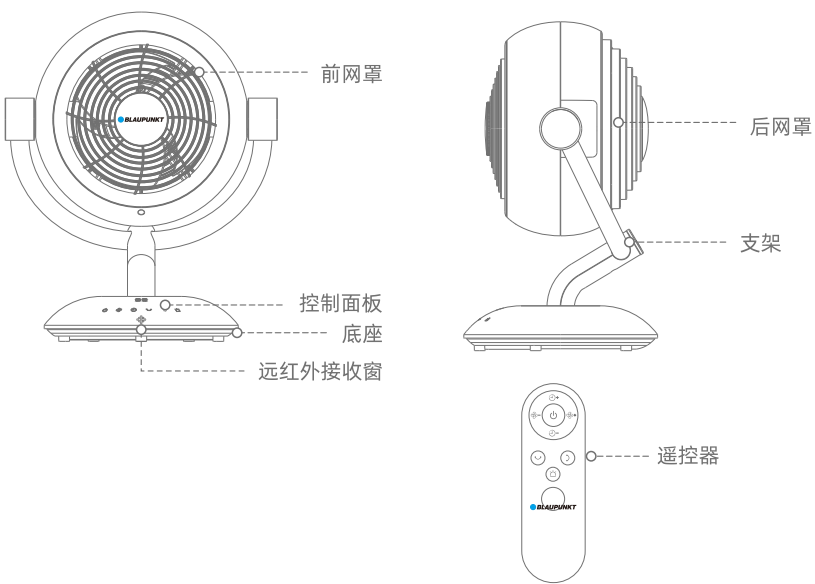


产品参数

产品名称	台式循环扇（LED台灯）	产品型号	BP-XF06
额定电压	220V~	额定总功率	40W
额定频率	50Hz	风扇额定功率	38.5W
产品尺寸	293×211×356(mm)	产品净重	2.0kg
额定照明功率	1.5W（75x0.2W/LED模块）		
执行标准	GB 4343.1-2018, GB 17625.1-2022, GB 4706.1-2005, GB 4706.27-2008, GB/T 17743-2021, GB/T 7000.204-2023, GB/T 7000.1-2023		

面板介绍


机身操作说明

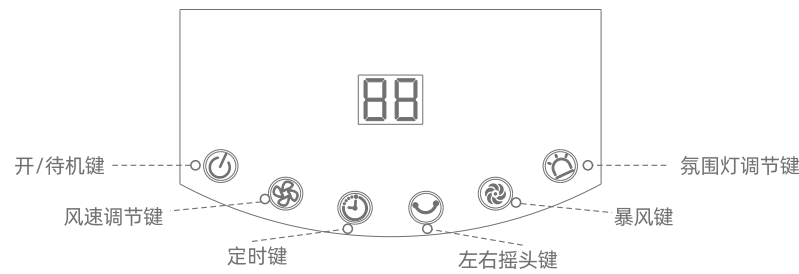

左右摇头指示灯
30°、60°、90°、120°

- *30秒无操作，显示屏亮度减半，1分钟无操作，显示屏会自动熄屏，可通过按键操作进行唤醒。
- *选择左右摇头时，数码管显示“12”代表最大左右摇头角度120°。

遥控器操作说明

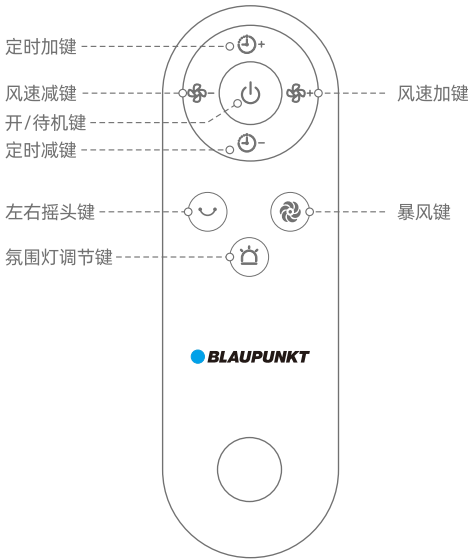

* 使用遥控器时，将遥控器对准风扇控制面板的红外传感器，并确保遥控器和红外传感器之间没有障碍物。


安全注意事项

温馨提示：本产品仅限室内使用

- 产品未安装妥当，请勿接通电源，安放位置必须适当，网罩在摆头时不要碰到任何物体。
- 移动产品时，请切断电源。
- 使用前，请先确认输入电源是否与要求相符。
- 拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 使用中切勿用任何物体插入网罩内。
- 使用中如有学龄前孩童接近，请密切注意安全。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境（浴室）使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 长期不使用时请切断电源，拔下电源线插头并包装妥当，存放与干燥、通风干净的良好环境。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 确保机身与网罩没有松动。

警告

包装胶袋请妥善保管好，切勿让小孩玩耍或套于头部，此举动可能会引起窒息。

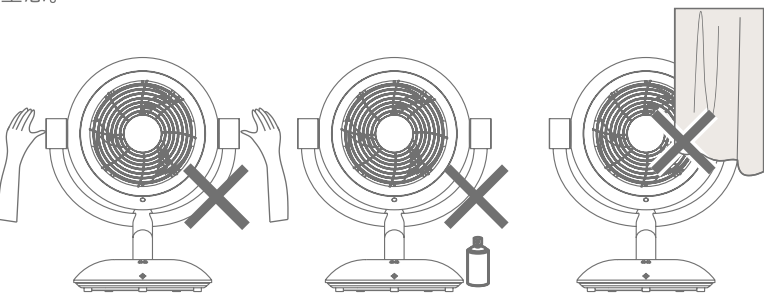

*风扇在运行过程中，禁止用手掰动网罩，不能放在易燃易爆的物体或窗帘旁使用。

使用说明

开/待机键



(机身/遥控器)

轻触可实现开机/待机。
* 产品回到待机时，电机的摇头角度会自动恢复到初始位置。
* 开机状态下负离子自动打开，待机状态下负离子自动关闭。
* 整机连续工作24小时无操作自动关机

风速调节键



(机身/遥控器)

轻触风速键可循环设置风速，共有6档风速，1档-2档…6档。
遥控器上可通过 和 调节大小风速。

预约定时键



(机身/遥控器)

待机状态下可设置定时开机时间，工作状态下可设置定时关机时间：1h→2h→3h…→9h→0h（表示没有定时）→1h…

左右摇头键



(机身/遥控器)

轻触左右摇头键 可设置左右摇头角度（30°→60°→90°→120°→00）。

暴风按键



轻触暴风键可打开最大风量。


氛围亮度调节键



(机身/遥控器)

首次触摸 此键，灯光亮百分之20，再次触摸此键，灯光全亮，再次触摸此键，则关闭灯光。（灯光功率5W，输入：220V 50Hz 0.6A，输出：12V 0.6A）

电气原理图

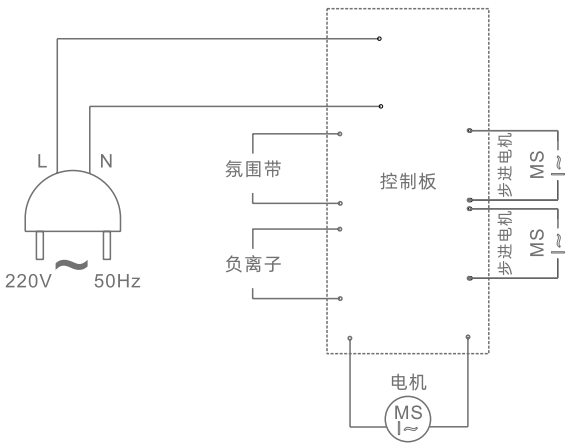


*电气原理图仅供参考，如有变动，恕不另行通知。

清洁保养

- 在清洁与保养前，请务必先拔下插头，断开电源，并待机体完全冷却后，在进行清洁动作。
- 请勿使用甲苯、漂白水、酒精等化学溶剂或硬质刷子擦拭，以免刮伤和腐蚀本体外观颜色。
- 若有沾污或不易脱落之污垢，建议用厨房专用中性清洁剂进行清洗，以柔软干布擦干净。
- 收藏前的保养：
 - ① 参照拆卸组图的方法拆卸，以软布沾水或中性清洁剂擦拭干净后，再以柔软干布擦拭干净。
 - ② 请勿将机体直接用水冲洗，以防电器有短路或导电不良现象。
 - ③ 若长期不使用，请擦拭干净后以塑料袋覆盖并储放于阴凉干燥处，或按原包装顺序将各部件包装入箱。
 - ④ 在取出使用前，请检查前后网罩、扇叶、边框是否有破损，并将机体上灰尘清理干净，检查完成后请进行试运转，若无任何故障，则可正常使用。

拆装方式说明

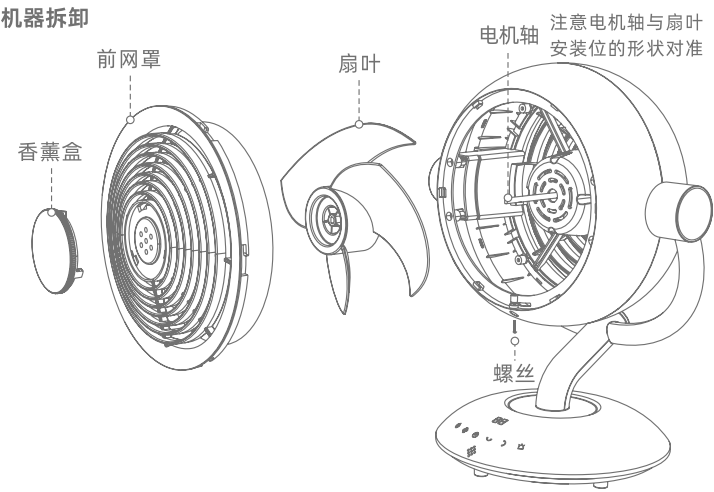

拧下网罩固定小螺丝，逆时针旋转前网罩即可取下。

遥控器电池更换方法

遥控器的效果变差，动作距离变短的话就是换电池的时期了。

- 电池处理不当的话，会因电池破损或漏液造成故障或受伤。
- 请不要使用指定以外的电池。另外请不要将电池分解、加热。
- 长时间不使用时，请取出电池保管。
- 请不要把电池放在幼儿够得着的地方。万一吞下去的时候，请立即前往医院就医。

※电池请购买市场上销售的[CR2025]。

常见问题及排除方法

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果问题没有在列表描述，建议联系售后平台处理。

问题	问题可能原因	解决方法
风扇不运转	电源插座没电	更换插座
	电源线连接不到位	正确连接电源线
不摇头	未按到正确功能按键	选择正确的功能键
	功能按键故障	联系售后平台处理
扇叶不转	扇叶被异物卡住	关闭机器，取出异物
启动时有异响	扇叶是否确实装入马达轴心	正确安装扇叶
	扇叶是否变形，触及扇叶	联系售后平台处理

环保说明

部件名称	有害物质					
	镉(Cd)	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
内部布线接插件	○	○	○	○	○	○
金属紧固件和结构件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
配重块	○	○	○	×	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
× :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
但是上表中打“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现代替或减量化。

	环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用，本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
有害物质限制使用标志	箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。

保修卡

顾客	姓 名：		保 修 期 限 一 年
	地 址：		
	电 话：		
	购 买 日 期：		

本保修卡各栏请详细填写 01、本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 02、超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。 03、在保修期间，若有下类情形恕不免费修理。 a、未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b、超过保修范围的维修。 c、因拆装或改造而造成的损坏。 d、因错误疏忽使用或人为使用不当造成发损坏。 e、非一般家庭使用（如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f、外观因使用而自然污旧者。	检 验 员	
	经 销 商 签 章	