



User Manual

使用说明书

按摩椅



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商: 奥弗锐(福建)电子科技有限公司

Manufacturer: Ofree (Fujian) Electronics Technology Co., Ltd.

服务热线: 4000007655

Service Hotline: 4000007655

地址: 福建省宁德市东侨经济开发区疏港路9号

Address: 9 Shugang Road, Dongqiao Economic & Technological Development Zone, Ningde City, Fujian Province

本产品由奥弗锐(福建)电子科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

按摩椅

MASSAGE CHAIR

BP-AMY010

目录

安全注意事项	01
技术参数	02
使用前准备及说明	03
产品结构	04
控制器说明及操作说明	06
手控器说明及操作说明	08
其他操作说明	15
电气原理图	15
异常情况处理方式	16
产品保养	17
环保清单	18
保修卡	19

安全注意事项



警告

在使用前请阅读所有的使用说明
此按摩椅必须使用和插头相匹配的插座。不正确的接地会导致电击。请不要擅自改装插头和插座，务必委托专业技术人员进行检查。在使用电器产品时，为检查触电，灼伤，火灾，或人员伤害的危险，应遵守基本安全预防措施，包括以下内容：

- 务必使用和插头相配的插座。
- 一定要确保插头完全插入插座内，以减少短路或火灾危险。
- 在使用后或清洁前，请务必及时拔掉插头。
- 请勿在高温下使用本产品。
- 请勿在室外或阳光直射的地方存放或使用本产品。
- 如果在使用过程中突然停电，请立即将开关调拨至"0"的位置，并拔掉插头以免来电时损坏本产品。
- 若电线潮湿或损坏时请勿操作按摩椅。
- 请勿用湿手插入和拔掉插头，以免发生意外。
- 当小孩，伤残人士，行动不便者在按摩椅附近或使用按摩椅时，一定要有人在场看护。
- 只能将本产品用于本说明书中阐述的用途。
- 不要在小腿架上站，坐或跳，以免造成损伤。
- 请勿试图坐在扶手或靠背上，以免将按摩椅发生倾倒从而导致意外。
- 按摩过程中请勿进入睡眠状态。
- 请经常保持按摩椅的清洁，避免将其他物体插入按摩椅的缝隙中。
- 请勿直接通过拉扯电源线来移动按摩椅。
- 请在每次使用前，检测按摩椅靠背绒布等处是否有异常裂缝。如有异常，请勿使用并及时联系供应商售后服中心。
- 本产品仅为居家使用而设计的。
- 当您无法确定自己是否能使用按摩椅时，请咨询医师。
- 为避免因使用此按摩椅而导致不适或伤害，以下人士使用本产品前请先咨询医师：患有恶性肿瘤者、患有心脏病者、孕妇、产妇或月经期者、需要安静修养者、正在接受治疗者、有背部疾病者、颈椎异常或扭曲者。
- 如在使用过程中觉得疼痛，请立即停止使用，如果在使用过程中受到损伤，请立即就医。

- 请勿按摩红肿或发炎的皮肤。
- 本产品仅为家庭提供舒适的按摩享受，并非专业的按摩医疗器械，因此不能代替专业的治疗。
- 建议每天使按摩椅的时间为30分钟，按摩同一部位不宜超过15分钟，否则过度按摩会导致适得其反的效果，而且长时间使用会导致按摩椅过热并缩短产品使用寿命。
- 请勿在喷气体或输氧的环境中使用本产品。
- 12岁以下儿童不适宜用本产品。



注意

- 本产品忌用者：身体上、感觉上、精神上有缺陷者、或者缺乏经验知识者。除非他们得到了在对其安全负责的人关于该产品使用的监护或指导。
- 儿童应受到监督以确保其不会玩耍本按摩椅。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到专用组件来更换。
- 器具表面发热，对热不敏感的人使用必须注意。
- 请勿在不符合本机标准的电压下使用本机。
- 本产品必须使用带接地的三芯电源插座，应有可靠良好的接地装置。
- 皮套或布套损坏应及时更换，不能使用本机，以免造成人身伤害。
- 请勿使手控器进水或潮湿，以免造成控制失灵。


技术参数

产品型号:BP-AMY010
额定电压:220V~
额定频率:50Hz
额定功率:150W
安全设计:I类
执行标准:GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008

使用前准备及说明

1. 拆开包装箱，取出配件。

外箱往上抬起


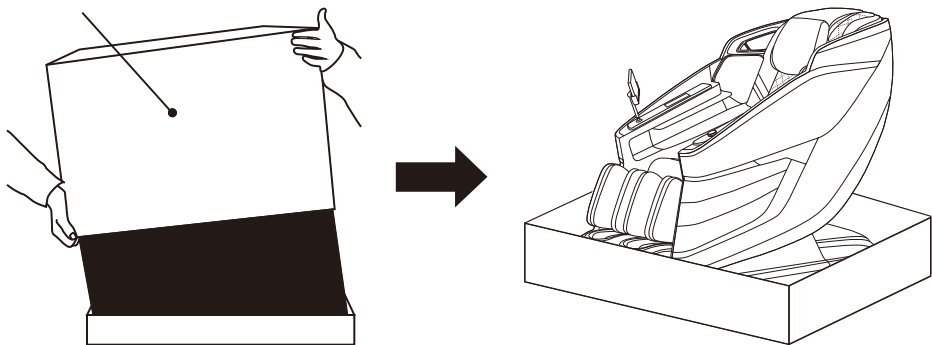


① 把按摩椅主体外箱的包装封带拆开，将外箱往上抬起移出。

② 将配件取出放在一边备用。



2. 放置按摩椅

- 将整台按摩椅从底板箱中抬出，放置到家中合适的位置。
- 请勿放到光线直射、有暖房器具设备等的地方。否则将会导致皮料变色或变硬。
- 为了防止地面的损伤和减少噪音，请在按摩椅下面垫布料等东西。
- 请确保在按摩椅前方与后方没有障碍物(椅背后方需预留大于5cm的空间)。
- 请勿放置在潮湿的地方及不平整的地方。
- 为了防止信号干扰，请远离电视机、收音机等设备1米以上。

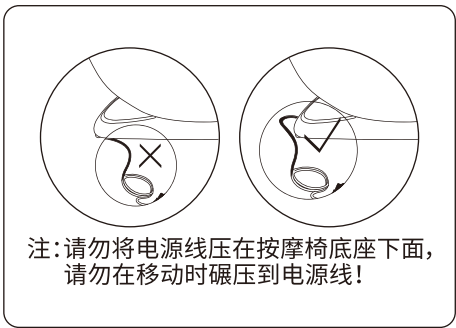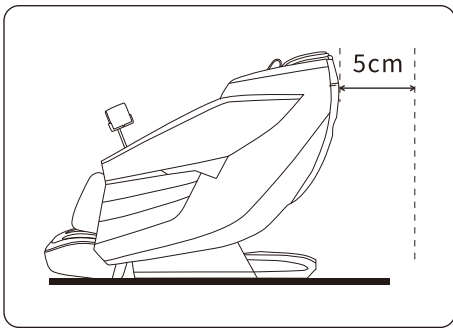

注：请勿将电源线压在按摩椅底座下面，请勿在移动时碾压到电源线！

产品结构

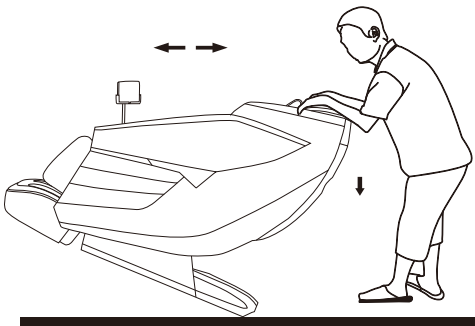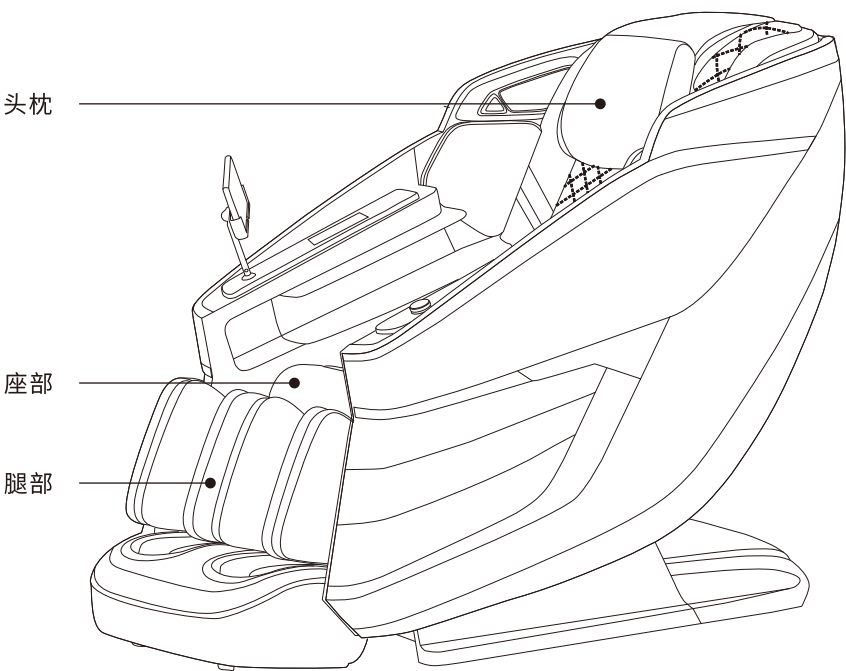

移动按摩椅



1. 如左图先用双手压住靠背，使椅子往后倾倒30°左右。
2. 利用脚轮小心地往前或往后推动按摩椅，直到合适的位置放下。



注意

- 当有人躺靠在按摩椅上时，请勿移动按摩椅。
- 移动按摩椅时可能会损坏地板，建议在本产品下铺上垫子等。
- 为了避免掉落，请在移动按摩椅时一定要牢牢托住按椅。
- 在移动按摩椅时一定要把小腿完全收回，否则有可能导致受伤的情况。


按摩椅主体背面

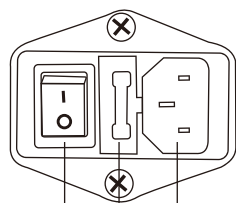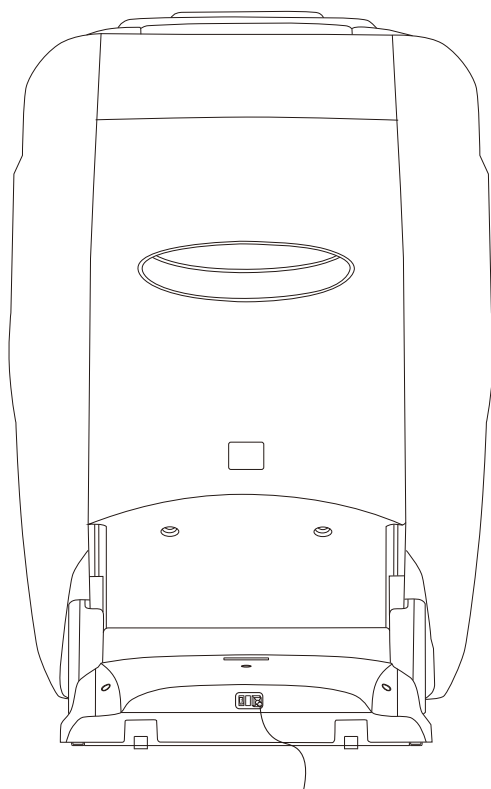

开/关
保险丝
电源插头


控制器说明及操作说明

平板功能分区

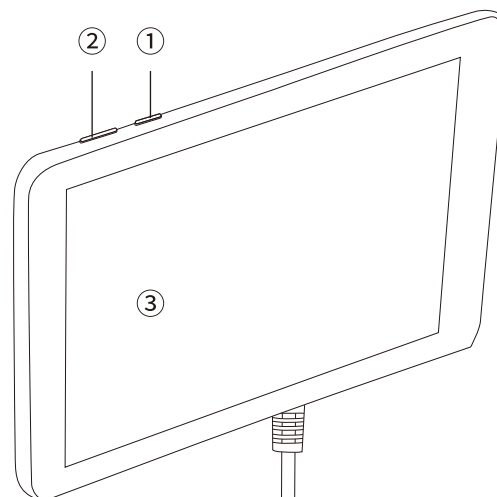

- ① 按键 短按开关机功能按键。
- ② 按键 调节语音播报声音大小。
- ③ 屏幕

手控器功能分区:(快捷键)

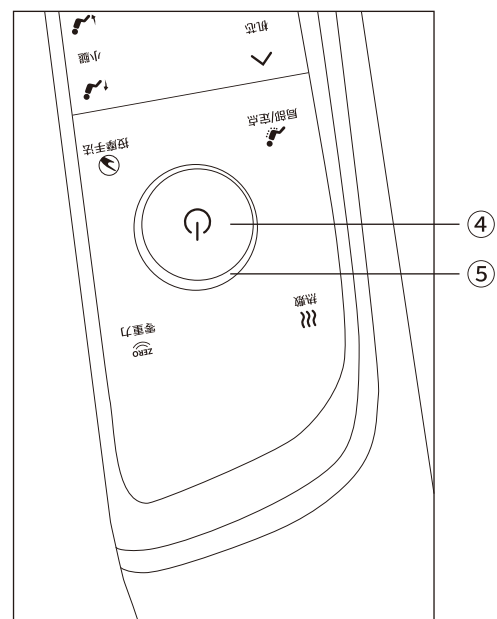

- ④ 开/待机键 长按,按摩椅开/待机
开机状态下,短按此键切换自动程序。
- ⑤ 旋钮 按摩椅开机状态下,顺时针旋转靠背下降,逆时针旋转靠背上升。



加热开关键。



零重力

零重力功能键，按第一下，零重力一档，按第二下，零重力二档，按第三下，零重力关闭。



局部/定

按摩部位选择键，在揉捏、敲击、揉搓、揉敲和叩击的手动模式中，选择定点、局部、全程按摩；在指压的手动模式中，选择局部、全程按摩。



按摩手

手动按摩模式键揉捏、敲击、指压、揉敲、叩击、揉搓6个手动按摩模式可供选择。



机芯

持续按住此键，按摩机芯上行，局部或者定点按摩运作时，按住此键不放可向上调节机芯按摩位置。



持续按住此键按摩机芯下行，局部或者定点按摩运作时，按住此键不放可向下调节机芯按摩位置。



小腿上升键，长按此键，小腿上升，松开停止。

小腿



小腿下降键，长按此键，小腿下降，松开停止。



注意

- 当揉腿组件调升时，请勿坐进按摩椅中。瞬间在揉腿组件上试压，导致机件受损。
- 更甚者会使椅子倾覆而酿成意外导致受伤。
- 坐进按摩椅前，请先确认椅背处于竖直状态，坐入后再依个人喜好调整仰躺角度。
- 请勿将手或异物放入椅座与椅背，椅座与揉腿组件之间的缝隙，以防止发生意外受伤。
- 调整角度时，请确保椅背后方或揉腿组件下方及前方没有障碍和小动物。

手控器说明及操作说明

按摩椅开机页面



按摩主页



自动程序，健康守护程序，4种自动程序模式。



自动程序, 家庭呵护, 4种自动程序模式。



自动程序, 氛围按摩, 4种自动程序模式。



自动程序, 特色按摩, 4种自动程序模式。



进入高级按摩, 在上机芯界面, 选择按摩手法, 可手动6种按摩手法, 按摩速度1-5档调节, 4D力度调节1-5档调节。



自动程序, 精选按摩, 4种自动程序模式。



进入高级按摩, 在上机芯界面, 选择按摩手法, 可控制上机芯按摩位置。



进入高级按摩,在下机芯界面,选择按摩手法,可手动6种按摩手法,按摩速度1-5档调节。



按摩状态显示页面



4D力度(上机芯):三档选择;气囊力度:五档选择。
按摩幅度:在手动敲击、指压、叩击模式下,可调机芯幅度,宽、中、窄。
按摩速度:在手动揉捏、敲击、揉搓、叩击、揉敲模式下,可调机芯按摩速度,三档可调。


按摩部位:在手动揉捏、敲击、叩击、揉敲模式下,可调节机芯全程、局部,定点按摩,在指压和揉搓模式下,可调节全程和局部按摩。
气囊按摩:气囊全身自动按摩与4个按摩部位可选。

在按摩椅开启或待机状态时,说出“蓝宝蓝宝”唤醒语音控制。



唤醒成功后按摩椅会回复“我在”,此时在6秒内说出想要实现功能对应的语音控制词条,按摩椅回复后即可实现对应的语音控制功能;超过6秒没有正确说出任何语音控制词条,语音控制功能自动关闭需要重新唤醒。注意:唤醒语音控制功能时,请使用普通话,语速不能太快,并且需按照语音控制词条发出语言指令。

底部菜单功能键

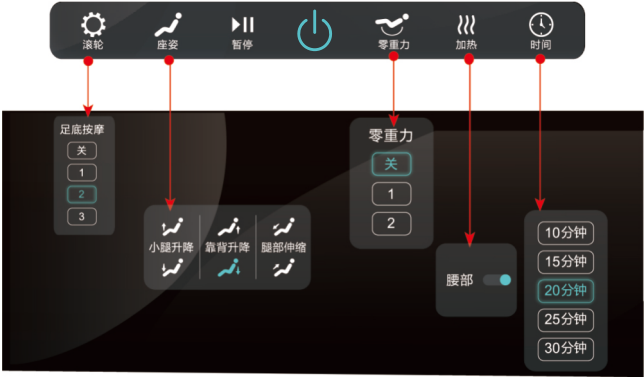

滚 轮:足底按摩3档选择
坐 姿:靠背和小腿升降调节
暂 停:按摩暂停、按摩恢复
开关键:接按摩开关机键
零重力:零重力两档选择
加 热:腰背加热可以打开和关闭
时 间:5种定时时间可选择

进入高级按摩,在上机芯界面,选择按摩手法,可控制上机芯按摩位置。



进入高级按摩,可选择气囊全身按摩以及5种按摩位置,气囊力度1-5档调节。



开机自动肩位高低检测页面,自动肩位检测完成后,可近肩位调节上下键,手动调节肩高位置。



功能设置页面




屏幕亮度:屏幕亮度可调节。
语音播报:可打开或者关闭语音播报。
蓝牙设置:蓝牙操作,关闭或者打开蓝牙;蓝牙打开的状态下,可手机连接蓝牙,播放音乐。

童锁打开状态下,要解除童锁,按摩椅才能操作。




按摩椅关机复位页面

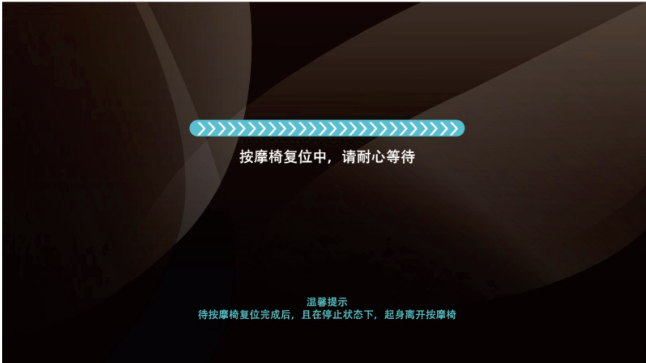

其他操作说明

开关在电控箱后盖上


- ① 按下按摩椅扶手上的手控器电源按钮，停止所有动作。
- ② 若长时间不用，请务必把按摩椅电源调到“O”的位置，以延长按摩椅的使用寿命。
- ③ 将电源插头拔下。
请勿扭拉、扭转电源线，以防电源线断裂。

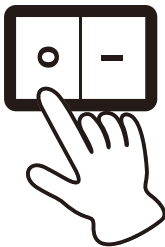

操作蓝牙使用方法

开机蓝牙为默认打开状态，蓝牙名称为:A10。
手机蓝牙开启找到对应蓝牙连接上即可播放音乐。

电气原理图

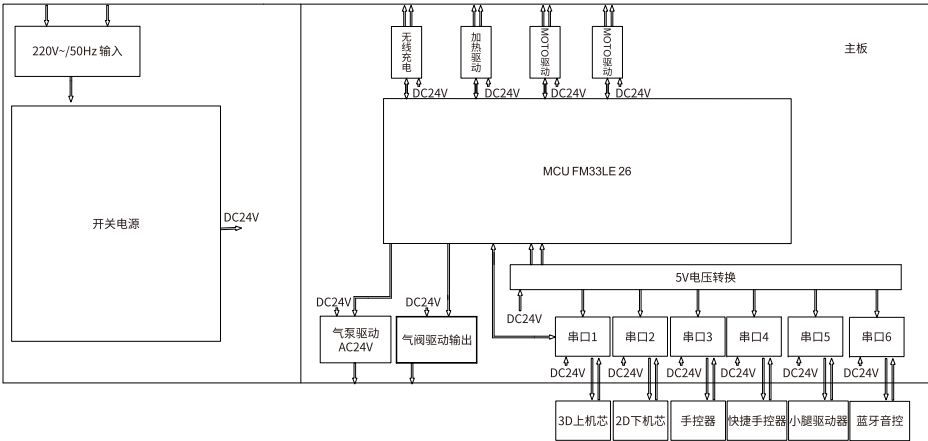

异常情况处理方式

可能出现的情况	处理方法
运转时发出的声音	构造上的设计所发出的声音,对机器不会造成影响。
插上电源,但按摩椅无法操作	检查电源头是否插好或是否通电。
	检查按摩椅的电源开关是否在“I”位置。
	检查电源线是否损坏。
	检查保险丝是否损坏,更换保险丝。
靠背不能自由升降	检查手控线是否插好并旋紧。
	检查连接线是否松动。
使用的过程中,控制器可操作但按摩椅无法操作	长时间操作后,按摩椅机器的温度若过高,按摩椅会自动处于温度保护状态,请关闭电源并暂停使用30到50分钟让机器内部散热。
使用的过程中,控制器无法操作,而按摩椅也停止操作	自动定时功能启动后.若设定的时间已到,请重新按键即可操控。

如果发生异常的情况,为了防止事故,请停止使用并拔掉电源插头。
如果以下处理方法仍然无效,请联系售后服务中心。

产品保养

清洁

不要使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体 (例如汽油或丙酮) 来清洁产品。


- 1. 将插头从电源座中拔下。
- 2. 用干布清洁按摩椅、遥控器和电源线。
- 3. 请勿使用湿布或清洁剂。

存放

- 1. 将插头从电源插座中拔下
- 2. 将本产品存储在远离日光照射的阴凉干燥处。
- 3. 请勿将重物压在本产品上。

如果皮套损坏或机械故障，请停止使用本产品，并从您所在国家 (地区) 经授权的售后服务中心或顾客服务中心询问。

如长时间不用，请拔出电源线！

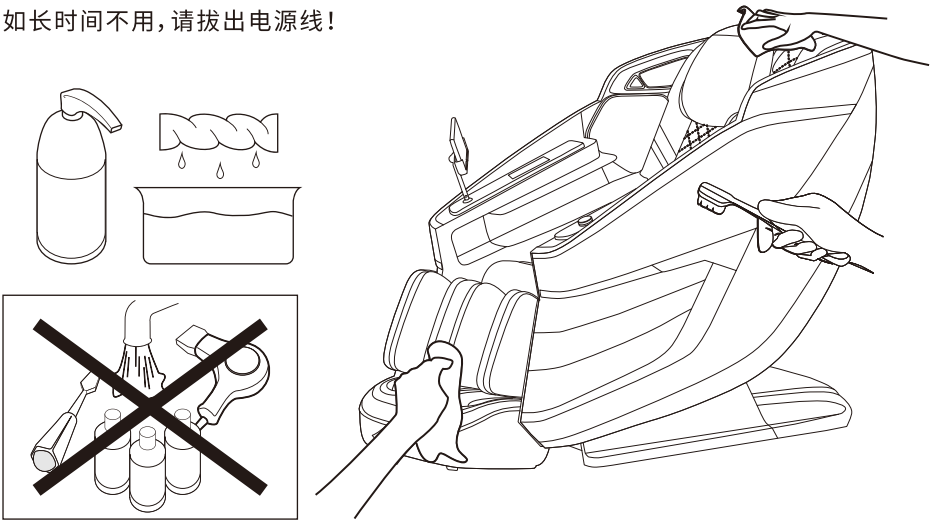

环保清单

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件※	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
内部信号连接线	○	○	○	○	○	○
皮革	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

※：电路板组件包括印刷电路板机器构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限说明



此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

本公司保留对产品 & 说明书改进的权力，如有改动恕不另行通知，产品外观以实物为准；
本册经过认真核对，但不排除可能存在印刷错漏或内容上的误解，敬请谅解。

保修卡

顾 客	姓 名		保 修 期 限 壹 年
	地 址		
	电 话		
	购买日期		
本保修卡各栏目请详细填写 1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2.超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。 3.在保修期间,若有下类情形恕不免费修理: a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b.超过保修范围的维修 c.因拆装或改造而造成的损坏。 d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f.外观因使用而自然污旧者。		检 验 员	
		经 销 商 签 章	

尺寸:142.5x210

材质:105g双铜纸

颜色:■ CMYK 0,0,0,100

■ CMYK 100,0,0,0

■ CMYK 0,0,0,55

■ CMYK 0,0,0,70

■ CMYK 100,65,10,45