



User Manual

使用说明书
食材净化机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 4000597558

Service Hotline: 4000597558

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit3, 1/F No.8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

食材净化机

FOOD WASHING MACHINE

BP-GSJ05

目录

注意事项	01
产品部件介绍	02
操作面板说明	03
技术参数和电气原理图	03
使用说明	04
清洗说明	05
保养方法	05
故障排除	06
食品接触用材料明细	06
环保清单	07
保修卡	08


注意事项

特别注意:为了避免危及您的人身安全、造成产品的损坏,以下列出的安全注意事项,请您务必遵守。

警告:每次使用完后需及时用清水清洗并保持下水器常开。

1. 器具不得由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
2. 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
3. 在没有监管的情况下,清洗以及维护器具的工作不应该由小孩来操做。
4. 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
5. 请务必使用220V~50Hz的独立电源插座,插座中的接地线必须可靠接地及漏电保护开关。
6. 请勿损坏电源线、电源插头,以免发生触电、短路和引起火灾。
7. 每次使用完净化机,请及时冲洗水盆和滤水槽,确保干净且不被堵塞。
8. 清洗完成后,排掉清洗槽内的水,擦拭于净后打开上盖晾干。
9. 不要在台面不平稳的地点使用,不要在靠近火源的地点使用。
10. 请勿在阳光直射、油飞溅的地方使用。
11. 请使用市政自来水进行食品清洗。
12. 净化机在出厂前进行过加水检测,可能会有少量余水或潮气,不影响产品性能,请放心使用。
13. 当操作面板有水时,会影响操作功能,请及时擦干。
14. 水质偏硬的地区,清洗后槽体内部会有白色沉淀物属正常现象,清洗干净即可。
15. 上水时,水位必须高于清洗槽内最低水位刻度线,不得超过最高水位刻度线。
16. 请勿向清洗槽内注入温度超过50℃水,以免损坏净化机。

产品部件介绍

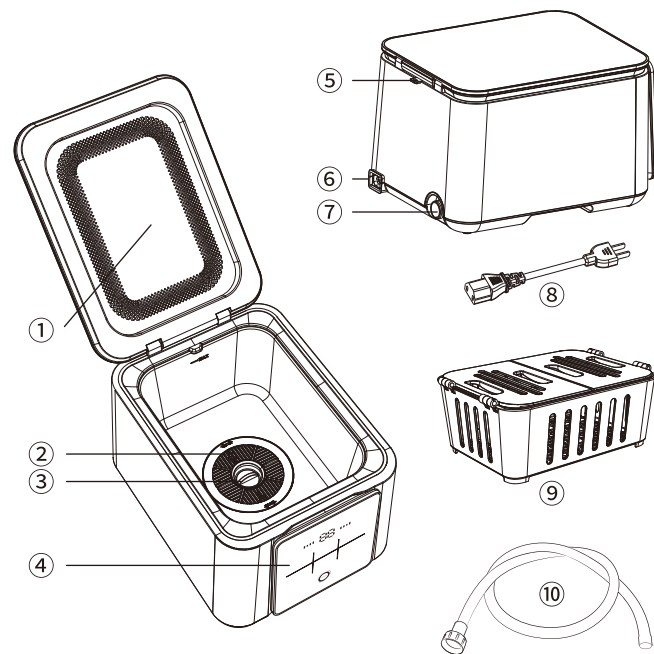

① 上盖

② 电解模板

③ 放水开关

④ 操作面板

⑤ 排水软管挂钩

⑥ 电源插口

⑦ 排水接口

⑧ 电源线


⑨ 净化篮

⑩ 水管

操作面板说明


操作面板按键说明

- 水 果: 开机状态下, 按此键机器工作5分钟
- 蔬 菜: 开机状态下, 按此键机器工作6分钟
- 鱼 · 肉: 开机状态下, 按此键机器工作10分钟
- 餐 具: 开机状态下, 按此键机器工作15分钟
- 五 谷: 开机状态下, 按此键机器工作8分钟
- 羟基水: 开机状态下, 按此键机器工作30分钟

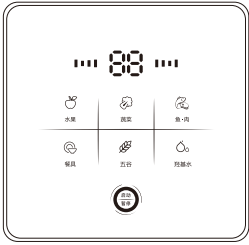

技术参数和电气原理图

- 产品型号: BP-GSJ05
- 额定容量: 8.5L
- 额定电压/频率: 220V~ / 50Hz
- 工作原理: 羟基(电解)
- 额定功率: 100W
- 执行标准: GB 4706.1-2005

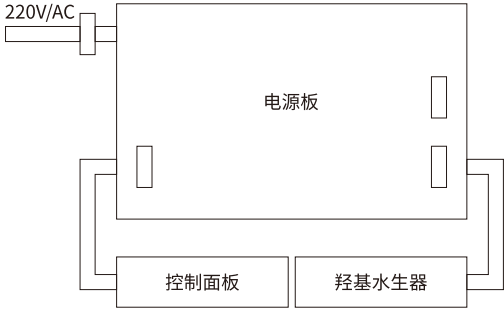


使用说明

羟基(电解)

羟基具有极强的分解能力, 可快速强力杀灭水中及附着面上的各种细菌, 致病微生物, 病毒真菌及原虫等。羟基处理具有反应速度快、效力高、不产生二次污染等优点。

使用前准备


机器摆放于平整的台面, 将排水软管连接于排水接口处, 并将排水管另一头挂在软管挂钩处。

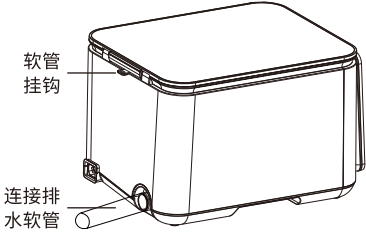

操作使用说明

1. 打开上盖, 将净化篮放进机器的清洗槽, 然后将要清洗的食物(蔬菜或壳类食材若带有大量泥沙, 放入机器前应先将其泥沙清洗掉, 放进净化篮, 然后倒(注)入干净的自来水, 没过被清洗物并盖上上盖。
2. 插上电源线, 机器进入等待工作状态。
3. 根据要清洗的食材种类或功能, 点按对应的按键, 然后点按“启动”键启动工作。

(注: 净化肉类前, 请先用清水冲洗一遍肉类)

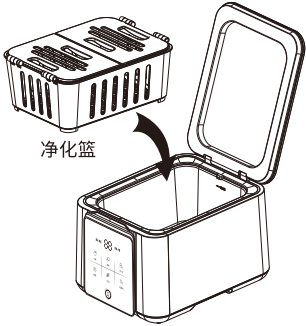

清洗说明

- 1. 清理机器前须拔出电源线。
- 2. 清洗果蔬、海鲜或肉类等之后，机器内可能会有沉积的泥沙、油污等污垢，请及时清理干净。
- 3. 清理好污垢后，请用干净的软布将机器表面及盆体等部位擦拭干净，尽量将上盖打开一段时间让机体自然晾干之后再合上。

保养方法

- 1. 使用机器后及时清理机器的盆体及排水口等残留的污垢，用于净的软毛巾擦拭机器外表，保持干净。
- 2. 保养前必须切断电源。
- 3. 保养完成后，若需用自来水倒入机器内进行清洗，需将水排干净。
- 4. 保养过程切勿用水直接淋洗机身，以免机器内部进水造成电路短路故障引起机器损坏或发生危险。

故障排除

故障现象	可能原因	排除方法
机器不工作	电源插头是否插紧 电源插座是否不通电	插紧电源插头 通电后使用
不排水或排水过慢	排水管是否折弯(或折看) 排水管堵塞	摆直排水管 把排水口的杂物取出并清理干净
盆体内部异味	清洗完成后没有及时清理	每次清洗完成后，用清水冲洗机器盆体

食品接触用材料明细

部件名称	材 质	执行标准
内胆	PP	GB 4806.7-2023
果蔬篮	PP	
电解盒上盖	PP	
电解片	镀锌铈/钛	GB 4806.9-2023
钛螺丝	钛	
硅胶塞	硅胶	GB 4806.11-2016

环保清单

为满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求，以下提供的是电器产品部件名称以及可能含有的有害物质信息。

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电控板组件	×	○	○	○	○	○
小风扇	×	○	○	○	○	○
发生器	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
等离子发生器	×	○	○	○	○	○
微型气泵	×	○	○	○	○	○
小喇叭	×	○	○	○	○	○
不锈钢网	×	○	○	○	○	○
塑料壳	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制，部分型号的产品可能不包含表中的部分部件。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
《废弃电器电子回收处理条例》提示性说明 倡导环保和低碳的消费体验，建议拥有该产品的用户在不再需要此产品时，应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，降低资源浪费，保护地球自然环境。  环保使用期限说明 此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。						

保修卡

顾 客	姓 名			保 修 期 限 壹 年
	地 址			
	电 话			
	购买日期			
本保修卡各栏目请详细填写				
1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2.超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。 3.在保修期间，若有下类情形恕不免费修理： a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b.超过保修范围的维修 c.因拆装或改造而造成的损坏。 d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f.外观因使用而自然污旧者。			检 验 员	
			经 销 商 签 章	