

**● BLAUPUNKT**

## User Manual

使用说明书

液体加热器 (花茶壶)



产品以包装内实物为准

*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司  
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

液体加热器 (花茶壶)

**MULTI-FUNCTIONAL ELECTRIC KETTLE**

BP-HP06

## 目录

一、产品简介.....	01
二、产品示意图.....	01
三、电气原理图.....	01
四、技术参数.....	02
五、产品操作使用说明.....	02
六、清洁与保养.....	05
七、注意事项.....	06
八、常见故障及排除.....	07
九、食品接触材料信息表.....	07
十、有害质成分表.....	08
十一、保修条款.....	09
十二、保修卡.....	09



感谢您购买本产品，  
为了方便使用，  
请仔细阅读说明书，  
并妥善保管，  
以供日后参考。

## 十一、保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3)无三包凭证及无有效发票的；
- (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5)因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。


## 十二、保修卡

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	


## 一、产品简介

- 1.可定时,预约多种模式。自动烹饪。
- 2.花茶壶可适用各种人群需要。
- 3.可视化透明壶身,观察食材更直观。
- 4.全玻璃壶身客户更安全放心使用
- 5.全自动免看火,双重保险防干烧,使用更安全。

## 二、产品示意图

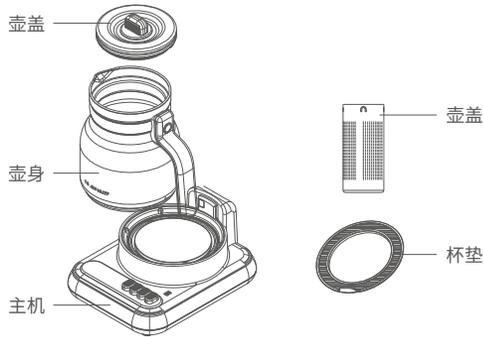

## 三、电器原理图

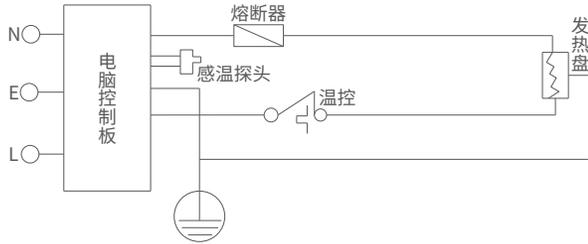

## 四、技术参数

产品名称	液体加热器(花茶壶)	产品型号	BP-HP06
额定功率	800W	额定容量	1.2L
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
执行标准	GB4706.1-2024 GB4706.19-2024		

## 五、产品操作使用说明

- 1.请仔细阅读使用说明,按要求操作。
- 2.包装盒中取出花茶壶及配件,拆去内包装,用食品洗涤剂清洗壶身、壶盖,并用清水洗净后晾干备用。

### 1、控制盒面板说明:

- 1.三位188字数码管:白色光,显示故障代码、时间、温度。
- 2.4个按键分别是:电源/取消、功能、时间、预约。
- 3.功能分别是:烧水、花茶、果茶、姜茶、银耳、甜品、炖煮、温热、保温。
- 4.指示灯白色。
- 5.数码管及指示灯显示均匀,无明显亮点和暗区。

### 2、蜂鸣器:

- 每按一次,蜂鸣器鸣叫1声。
- 上电/开机/关机蜂鸣器鸣叫1声。
- 工作完成时提示3声。
- 有故障时蜂鸣器提示5声。

### 故障显示代码:

NTC短路:E1 NTC开路:E2 NTC超温:E3

### 功能显示及操作说明:

- 1、上电初始化:  
系统上电,蜂鸣器提示1声,数码管及所有指示灯常亮2秒;进入待机状态(数码管显示“-”,无功率输出)。
- 2、开始/停止:  
开机时:按“电源/取消”键,数码管显示“88”,进入开机状态,再按“电源/取消”键进入待机状态,数码管显示“-”。
- 待机时:按“电源/取消”键进入开机状态,可以重复循环操作。
- 工作过程中取消:按“电源/取消”键,进入开机状态。

### 3、功能：

开机状态，按“功能”键选择功能，按“烧水、花茶、果茶、姜茶、银耳、甜品、炖煮、温热、保温”循环操作，选中的功能指示灯闪烁，剩下的功能指示灯常亮。选好功能后，按“时间”键，调节所选功能的工作时间，数码管闪烁。功能设置好后，选定的功能指示灯闪烁，5秒无操作自动进入程序工作或者点按“电源/取消”键立即工作。

#### 3-1、烧水：

功能设置时，烧水指示灯闪烁，数码管常亮显示温度，加热至水沸腾后结束工作。工作中，烧水指示灯与数码管常亮，显示屏显示温度，工作中按“电源/取消”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入45°C/18小时保温程序，保温和烧水指示灯常亮，显示屏显示当前温度，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“88”。

#### 3-2、花茶：

功能设置时，花茶指示灯闪烁，数码管常亮显示时间，默认时间15分钟，未开始工作之前按“时间”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，花茶指示灯与数码管常亮，显示工作时间，工作中按“电源/取消”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入60°C/18小时保温程序，保温和花茶指示灯常亮，显示屏显示当前温度，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“88”。

#### 3-3、果茶：

功能设置时，果茶指示灯闪烁，数码管常亮显示时间，默认时间20分钟，未开始工作之前按“时间”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，果茶指示灯与数码管常亮，显示工作时间，工作中按“电源/取消”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入60°C/18小时保温程序，保温和果茶指示灯常亮，显示屏显示当前温度，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“88”。

#### 3-4、姜茶：

功能设置时，姜茶指示灯闪烁，数码管常亮显示时间，默认时间20分钟，未开始工作之前按“时间”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，姜茶指示灯与数码管常亮，显示工作时间，工作中按“电源/取消”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入60°C/18小时保温程序，保温和姜茶指示灯常亮，显示屏显示当前温度，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“88”。

#### 3-5、银耳：

功能设置时，银耳指示灯闪烁，数码管常亮显示时间，默认时间90分钟，未开始工作之前按“时间”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，银耳指示灯与数码管常亮，显示工作时间，工作中按“电源/取消”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入60°C/18小时保温程序，保温和银耳指示灯常亮，显示屏显示当前温度，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“88”。

#### 3-6、甜品：

功能设置时，甜品指示灯闪烁，数码管常亮显示时间，默认时间90分钟，未开始工作之前按“时间”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，甜品指示灯与数码管常亮，显示工作时间，工作中按“电源/取消”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入60°C/18小时保温程序，保温和甜品指示灯常亮，显示屏显示当前温度，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“88”。

#### 3-7、炖煮：

功能设置时，炖煮指示灯闪烁，数码管常亮显示时间，默认时间90分钟，未开始工作之前按“时间”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，炖煮指示灯与数码管常亮，显示工作时间，工作中按“电源/取消”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入60°C/18小时保温程序，保温和炖煮指示灯常亮，显示屏显示当前温度，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“88”。

#### 3-8、温热：

功能设置时，温热指示灯闪烁，数码管常亮显示时间，默认时间18小时，未开始工作之前按“时间”键调节工作时间，加热至水温50°C后转入间歇式加热，工作中，温热指示灯与数码管常亮，显示工作时间，工作中按“电源/取消”键取消功能，工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“88”。

#### 3-9、保温：

功能设置时，保温指示灯闪烁，数码管常亮显示时间，默认时间18小时，时间不可调，工作中按“功能”键可以调节保温温度，默认45°C，40-90°C可调，工作中，保温指示灯与数码管常亮，显示当前温度，工作中按“电源/取消”键取消功能，工作完成后，提示3声，回到开机状态，数码管显示“88”。

#### 3-10、提壶记忆：

功能运行中突然提起壶，数码管显示“88”，在3分钟内放回底座继续运行无需重新选择操作。

### 4、预约：

选好需要预约的程序后，按“预约”键，设置预约时间，默认18小时，按“时间”键调节预约时间，每次1小时一调，预约设置时，需要预约的程序指示灯与数码管闪烁，5秒无操作自动进入预约程序，预约设置时，可按“预约”键取消预约程序，工作中需要预约的程序指示灯与数码管闪烁，显示预约倒计时时间。

工作中按“电源/取消”键取消预约功能。

只有：花茶、果茶、姜茶、银耳、甜品、炖煮这几个功能可以预约。

功能	默认时间	最小时间	最大时间	保温时间
烧水	/	/	/	18小时
花茶	15分钟	15分钟	30分钟	18小时
果茶	20分钟	15分钟	40分钟	18小时
姜茶	20分钟	15分钟	40分钟	18小时
银耳	90分钟	60分钟	120分钟	18小时
甜品	90分钟	60分钟	120分钟	18小时
炖煮	90分钟	60分钟	120分钟	18小时
温热	18小时	1小时	18小时	18小时
保温	18小时	/	/	/
预约	18小时	1小时	18小时	/

## 六、清洁与保养

### 清洁保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 1.器具不得浸入水中，每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将花茶壶内的水倒掉，并待花茶壶完全冷却后才开始清洗。
- 2.不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 3.每次使用后，可用拧干的湿布擦洗花茶壶底座与壶身。
- 4.定期清洁花茶壶壶身、壶盖。
- 5.用完后应倒掉花茶壶里用过的水，每次工作应换上干净水。
- 6.切勿将整个花茶壶放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 7.收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注意：

在花茶壶壶身表面未完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸花茶壶壶身表面，以免烫伤。

### 清除水垢

花茶壶使用1-2次后，水垢会沉积在锅底部内表面上，水垢的多少取决于用户所在地的水质。建议定期清除水垢，以免热交换受阻，从而延长花茶壶使用寿命。

- 1.加水至“最高水位线”线以下位置。(水量最少0.5L)
  - 2.将白醋倒入花茶壶内，约5勺(约30mL)。
- 注意：不得使用有腐蚀性的化学品。
- 3.确认将壶盖盖好，目的是避免在蒸煮时水沸后水溢出。
  - 4.插上电源，选择烧水程序开始加热煮水，水沸腾后结束工作并拔掉电源插头，待醋液完全冷却后再将醋液倒出。

5.用湿棉布擦拭花茶壶内表面，并用清水反复冲洗去除醋味。

注意：

每次使用完成后，建议用拧干的湿棉布将水垢擦拭干净，避免日积月累。

## 七、注意事项

- 1.接通电源前，应确认所用电压与器具上标识的电压相符，电源应使用有可靠的接地插座。
- 2.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 3.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 4.器具在清洗前必须取掉连接器；器具再次使用必须把器具插座擦干。
- 5.使用前必须确认器具内已加水且覆盖底面(水量最少0.5L)方可接通电源，器具加水时，水量不可超出“最高水位线”。
- 6.本产品必须与配套的连接器的连接器一起使用，使用前必须正确装配各部件，必须使用专为器具配置的部件。
- 7.器具不能无水干烧，接通电源前必须确认器具内有规定的水量。
- 8.当水沸腾时，不要移动壶盖。
- 9.出现下列情况时，不得使用器具，应送指定维修点检修。
  - \*器具底座受损破裂；
  - \*器具功能不正常；
  - \*器具壶身受损破裂；
  - \*电源线破损；
  - \*其他异常情况发生时。
- 10.器具不得浸入水中，清洗器具前必须拔下电源线插头，并等到器具完全冷却后进行清洗。
- 11.确保器具在移开底座前，关掉电源开关。
- 12.本产品只限家庭使用，不得用于商业营业，不得在户外使用。
- 13.器具仅在提供的底座上使用，不能作为烹饪器具，不能用于其他用途。
- 14.为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。
- 15.为避免发生触电事故，请不要用潮湿的手触摸电源线插头及操作电源开关。
- 16.如果注水太满，沸水可能会溢出。
- 17.盖好盖子，以防蒸汽喷到把手上。
- 18.使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽流直接接触，以免烫伤。
- 19.本产品的玻璃壶身与底座不可用其它品牌的玻璃壶身与底座代替使用。
- 20.器具不能在潮湿、高温、凹凸不平的环境下使用。

## 八、常见故障及排除

故障现象	故障原因	处理方法
指示灯不亮 发热管不加热	1.电源没有接通 2.电路板损坏	1.检查开关、插头是否插到位,插座、电源引线是否完好。 2.送回指定的服务中心进行维修。
指示灯不亮 发热管加热	电路板损坏	请送回指定服务中心进行维修
显示正常不发热	1.发热装置损坏 2.电路板接线断开	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E1	传感器短路保护	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E2	传感器开路保护	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E3	高温保护	待冷却后重新启动
水中有脏物浮起或有异味	未清洗干净	停止工作,待产品冷却后进行清洗
水干后仍然处于工作状态	传感器故障	请送回指定服务中心进行维修
干烧保护后再定时 加热机器不工作	发热管未完全冷却 防干烧温控器 没有复位	发热管未完全冷却 防干烧温控器 没有复位

## 九、食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求。GB4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

食品接触用材料信息表				
部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准	检测结果	备注
螺钉、壶盖 茶漏、茶漏盖	不锈钢SUS304 (06Cr19Ni10)	GB4806.9-2023	符合国家标准	
壶盖	PP	GB4806.7-2023	符合国家标准	
壶身	高硼硅玻璃	GB4806.5-2016	符合国家标准	
硅胶密封圈	硅橡胶	GB4806.11-2016	符合国家标准	
注:产品不宜作为容器长期存储食品				

## 十、有害物质成分表

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T26572-2011(也称为中国ROHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
不锈钢件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
内部线	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
壶身	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下  
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求  
 备注:以上标“x”的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。

 有害物质限制使用标志	根据中国电子电器产品有害物质限制使用表示要求(SL/T11364)和相关法规,本产品整机符合以下环保使用期限。 注:该标识的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度,并且不包括耗材情况下的使用期限。
---	---

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行:本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。