



User Manual

使用说明书
便携豆浆机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

便携豆浆机

PORTABLE SOY MILK MAKER

BP-MJ01

目录

一、警告及注意事项.....	01
二、产品结构图.....	02
三、产品基础信息.....	03
四、功能说明.....	03
五、操作说明.....	04
六、电路原理图.....	06
七、常见故障.....	08
八、食品接触用材料信息.....	09
九、电器原理图.....	09
十、环保说明.....	10
十一、保修卡.....	11



感谢您购买本产品，
为了方便使用，
请仔细阅读说明书，
并妥善保管，
以供日后参考。

一、警告及注意事项

警告


- 1.请使用正确的供电电压:220V~50Hz, 并使用本产品标配的电源线, 严禁改用/使用其他电源线;
- 2.本产品仅供家庭使用,请勿用作其他用途或私自改造功能;
- 3.请注意检查插头和电源线必须完好无损, 以免发生触电危险;
- 4.使用前务必确保电源插头正确插入机器插座, 且插入到底部无松动, 若未正确插入插座, 容易导致触电和火灾;
- 5.电源插座必须为带地线的三孔插座, 并加装漏电保护器;
- 6.禁止在易燃易爆环境下使用本产品, 以免产品受损或引起火灾和人身伤害;
- 7.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡, 严禁对其喷淋水, 以免器件损坏或漏电;
- 7.请勿由存在肢体、感官、精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童、装有心脏起搏器、耳蜗人士)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行器具使用的监督或指导;
- 9.如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换;
- 10.请勿试图自定改装分解或修理本产品, 可能会引起火灾、触电或伤害事故。

注意

- 1.使用前请将包装材料等杂物取出, 以防意外事故发生;
- 2.请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱, 避免发生窒息事故, 禁止儿童在无人监护的情况下使用;
- 3.产品请放置在水平稳定且儿童不易触及的台面, 严禁在易燃易爆、倾斜或不稳定的台面使用本产品;
- 4.产品周边禁止放置易燃物品, 避免靠近其他发热源或有水溅射的地方, 与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上;
- 5.严禁将产品放入消毒柜、烤箱、保洁柜、洗碗机等消毒器械内;
- 6.参照说明书、食谱选择相应的功能和放置相应的食材份量和水量, 以免导致烧焦、煮不熟或溢出等情况出现;
- 7.请参照说明书、食谱选择相应的功能和放置相应的食材份量和水量, 以免导致烧焦、煮不熟或溢出等情况出现;
- 8.禁止超负荷使用或机器长时间空转(即杯中无食材);
- 9.使用深色食材(如胡萝卜、菠菜等), 会导致机器轻微染色, 属正常现象, 不影响产品性能及安全, 为避免染色面积加大, 请及时清洗;
- 10.产品工作时, 请勿移动、倒置、搬运或拆开机器部件, 严禁用手或其他物品, 遮挡堵封出气口, 以防意外事故发生;
- 11.产品工作时, 严禁任何物体伸入产品中, 接触到刀片、电机等运动部件, 以免受伤害或使产品受损;

- 11.产品工作时,若出现卡死现象, 请立即关掉电源, 拔下电源插头, 下玻璃杯, 将卡死刀片的食材取出并调整, 待电机冷却后方可继续使用;
- 12.产品工作时, 若出现液体溢出/倾倒等现象, 请务必立即切断电源停止机器工作, 再次使用时必须将电源口完全风干, 并检查调整食材用量, 以防意外事故发生;
- 13.使用过程中, 若出现异常情况(如异常气味、噪音、温度升高、烟雾等), 请立即关闭电源, 联系经销商安排检查维修, 请勿自行拆卸、维修及更换零件;
- 14.工作完成后, 请先断开电源拔下插头, 再取下配件, 倒出食材, 期间请注意表面和内部高温, 以免烫伤, 建议自然冷却8分钟以上再移动搬运机器;
- 15.产品使用过后, 需及时对其清洗干净, 以免造成残留物清洁困难或产生异味;
- 16.产品自带过热保护, 当非正常使用或电机严重超载运行时, 产品会自动停机保护, 若保护30分钟后, 仍不能启动, 请联系经销商送检;
- 17.由于高原气候原因, 部分高原地区不适宜使用本机型; 超海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题, 不得超过中国地区海拔2000m使用;
- 18.若长时间不使用本产品, 请断开电源并置于通风干燥处。

二、产品结构图

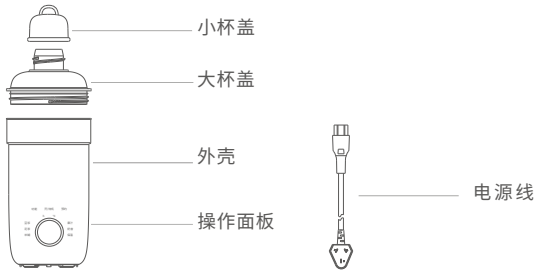

三、产品基础信息


产品名称	便携豆浆机	产品型号	BP-MJ01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定容量	冷饮250mL/热饮250mL	加热功率	300W
搅拌功率	75W	产品尺寸	100*90*218mm
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 GB/T 4706.30-2024		
装箱清单	主机*1、电源线*1、清洁刷*1、说明书*1、保修卡*1		

四、功能说明

功能	接通电源后，机器进入待机状态，轻触"功能"键，选择所需功能。
开/待机	启动工作：选择功能后，轻触“开/待机”键，产品进入工作状态。
	取消工作：工作过程中，轻触“开/待机”键，产品取消工作，回到待机状态。
	取消工作：工作过程中，轻触“开/待机”键，产品取消工作，回到待机状态。
预约	取消预约，请断开电源，重新启动机器。
	预约时间可调1小时~12小时（预约时间不包括功能完成时间）。
	预约只适用于热饮功能，如豆浆、花茶、米糊、烧水、52℃功能。
	因部分食材长时间泡水会导致变质，含以下食材不建议用预约功能：牛奶、鱼、虾米、鸡肉、排骨、猪肉、牛肉等。
豆浆	放入干黄豆20g，加水至最大刻度线，轻触"功能"键，选择相应功能，再轻触“启动/停止”键进入工作状态，工作完成后自动进入保温状态。
花茶	放入茶叶约5g，加水至最大刻度线，轻触"功能"键，选择相应功能，再轻触“启动/停止”键进入工作状态，工作完成后自动进入保温状态。
米糊	放入大米20g，加水至最大刻度线，轻触"功能"键，选择相应功能，再轻触“启动/停止”键进入工作状态，工作完成后自动进入保温状态。
烧水	加水至最大刻度线，轻触"功能"键，选择相应功能，再轻触“启动/停止”键进入工作状态，工作完成后自动进入保温状态。
52℃	放入适量果仁，加水至最大刻度线，轻触"功能"键，选择相应功能，再轻触“启动/停止”键进入工作状态，工作完成后自动进入保温状态。
果汁	加入适量食材，加水至最大刻度线，轻触"功能"键，选择相应功能，再轻触“启动/停止”键进入工作状态，工作完成后进入待机状态。
自动保温	放入大米20g，加水至最大刻度线，轻触"功能"键，选择相应功能，再轻触“启动/停止”键进入工作状态，工作完成后自动进入保温状态。
海拔识别	1.加水至最大刻度线(不需要加入任何食材)； 2.在机器通电20s内，长按"功能"键5秒，机器进入海拔识别，期间屏幕显示"00"； 3.智能识别结束后，机器进入待机状态。 *如再更换不同海拔居住地区时，请按上述步骤操作。


五、操作说明

1.初次使用时,请清洗干净各个部件。

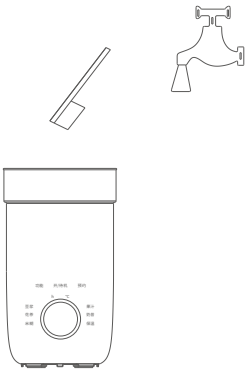


注意:电源插座，机器底部不可冲洗。


2.取下大杯盖，放入适量食材和水，总量请勿超出最大水位线。

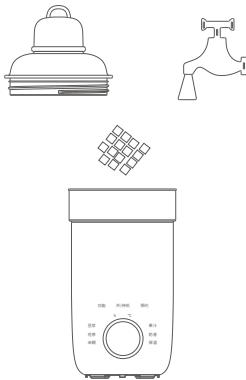


3.取下小杯盖安装到指定位置后,再安装大杯盖,轻轻按压顺时针扭紧,确保杯盖与扣位安装到位。

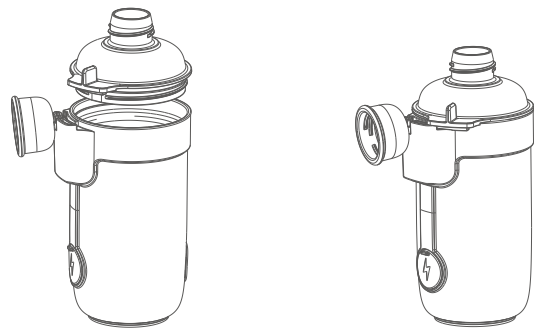

4.将机器放置于平整桌面,再接通电源,轻触"功能"键选择所需功能后,再轻触"开/待机"键,机器开始工作。

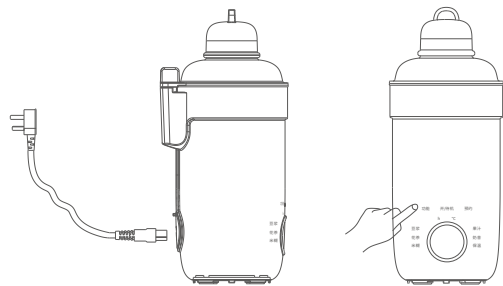


5.制作完成后,请稍微静置几分钟,再打开杯盖倒入容器即可食用,或待其充分冷却过后,可直接饮用。

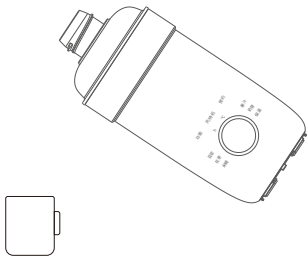

*打开杯盖时,请注意开盖蒸汽,避免烫伤;
*热饮功能制作完成后,杯身留有热量,请待其自然冷却一段时间,再移动/密封外带,以免发生意外事故。

6.使用完成后,请及时清洗,以免滋生细菌/异味。

六、电器原理图

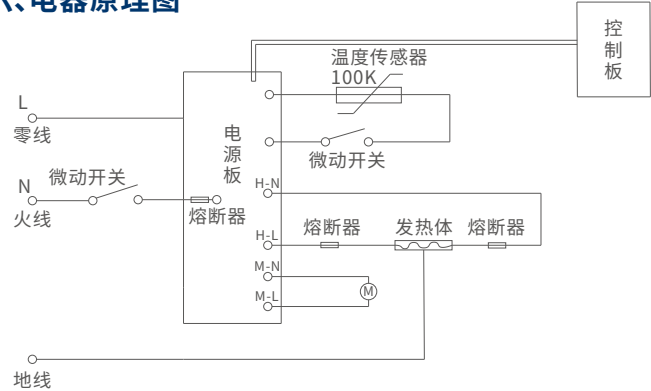

七、常见故障

故障现象	检查方向	处理方法
溢出	食材放量过多	调整食材用量
	水量过多	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	请送至指定维修部门进行维修
	带防溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
	未进行海拔识别错误工作	重新操作海拔识别程序
	机器直接二次加热原食材	倒掉原食材，更换新食材操作
糊底	食材放量过多	按说明书放食材
	水量过少	按说明书放水量
	杯体未清洗干净	使用前，请清洗干净
煮不熟	食材放量过多	按说明书放食材
	水量过多	按说明书放水量
食材打不碎	食材放量过多	按说明书放食材
	食材放量过多	按说明书放水量
	错选功能	按说明书选择功能档
工作结束食物不热	此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
异常声响	电机搅打声音	属于正常现象
	异响，电机异常	联系经销商
按键没反应	此功能档只搅打不加热	属于正常现象

机器不搅打	错选功能档 此功能档只能加热不搅打	按说明书选择功能档
	正在加热 未进入搅打阶段	等待几分钟
指示灯亮,但机器不工作	未按开始键	重新选择功能,按开始键
指示灯不亮	电源线插头未插到底	电源线插头插到底
工作时间长	水温过低	使用温水
*经以上现象分析后仍无法排除故障,请与本公司维修点或经销商联系,严禁非专业人员对本机自行拆卸。		

九、食品接触用材料信息

本产品与食品接触材料均符合相关食品安全标准要求,具体信息如下:

部件名称	材质	执行标准	检测结果
杯盖	PP	GB4806.7-2023	符合国家标准
小杯盖	PCTG	GB4806.7-2023	符合国家标准
外壳	PP	GB4806.7-2023	符合国家标准
搅拌刀	不锈钢 12Cr17Ni7	GB4806.9-2023	符合国家标准
电机轴	不锈钢 12Cr17Ni	GB4806.9-2023	符合国家标准
钢桶	SUS304	GB4806.11-2023	符合国家标准
油封	1,1,2,3,3,3-六氟-1-丙烯与1,1-二氟乙烯的聚合物	GB4806.11-2023	符合国家标准
密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	符合国家标准

温馨提示:不同型号使用的食品接触用部件和材质可能不同,请以实际购买机型为准。

使用条件:不锈钢部件避免接触强酸性物质。

十、环保说明

有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料组件	○	○	○	○	○	○
橡胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
钢杯组件	○	○	○	○	○	○
电器线	×	○	×	○	○	×
电源线	×	○	×	○	○	×

说明:本表格依据SL/T11364的相关规定进行编辑

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

备注:以上标“×”的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。

根据中国电器电子产品有害物质限制使用表示要求 (SL/T11364) 和相关法规,本产品整机符合以下环保使用期限。

注:该标识的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度,并且不包括耗材情况下的使用期限。

箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

十一、保修条款

- ◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务, 保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家正常使用情况下, 非人为导致的破裂或损坏, 购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
- 下列情况之一者, 不属于免费维修范围:
- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
 - (3)无三包凭证及无有效发票的;
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
 - (5)因不可抗力造成损坏的;
- ◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。
- ◎ 超过保修期或不属于免费维修的, 本公司都竭诚为您服务。

十二、保修卡

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	