



User Manual

使用说明书

变频直流破壁营养調理机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

变频直流破壁营养調理机

**VARIABLE-SPEED DC
MOTOR BLENDER**

BP-P1

尊敬的用户,感谢您使用本公司的产品,为了便于您正确的操作本产品,请您在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书,并将说明书放在一个固定的地方,以便您以后查阅。

目录

一、注意事项	01~04
二、电器原理图	04
三、产品参数	05
四、产品结构图	05
五、操作面板及功能说明	06~07
六、食谱	08~12
七、产品使用方法	12~13
八、清洁与保养	13~14
九、常见问题及排除方法	15
十、装箱单	15
十一、食品接触材料信息表	16
十二、有害物质限制使用标识表	17
十三、保修条款	18
十四、保修卡	18

一、注意事项

- 1.请参照说明书、食谱选择相应的功能以及食材份量；
- 2.使用前请确认所使用电压和铭牌上的额定电压一致；
- 3.如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门专业人员更换；
- 4.使用时产品应放在儿童不易触及的地方；
- 5.请在水平台面上操作本产品，请勿在地毯、毛巾等织物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌；
- 6.请勿将产品放在靠近煤气炉或者食炉等高温环境中使用；
- 7.请勿将产品靠近易燃易爆物品使用，如窗帘或窗纱等；
- 8.请勿将本产品放在易爆环境使用，如汽油等；
- 9.切勿使用本公司提供的该产品型号以外的配件(如玻璃杯、杯盖等)，以免发生危险；
- 10.切勿接触本机工作时温度较高的地方，允许接触温度较低的为把手、控制面板及降音罩；
- 11.在安装或取下产品的部件进行清洁前需先使产品冷却；
- 12.放入食材与水总量不可超过杯体冷却或热饮对应的最大刻度线；
- 13.工作过程中切勿移动产品，避免食材溢出，造成烫伤、触电；
- 14.工作完毕后，待电机和刀片停止转动并确保电源断开后，再取下杯体；
- 15.在做某些果蔬饮品一段时间后杯盖很有可能染色，属于正常现象，请放心使用；
- 16.此产品仅适用于家庭使用，不适用工业或商业使用；
- 17.搅拌刀刀刃锋利，请勿用手触摸；
- 18.做热饮功能时，玻璃杯控制在600mL至热饮最高水位线刻度之间，冷饮控制在600mL至冷饮最高水位线刻度之间，切不可多放或少放，否则会造成烧焦、煮不熟或溢出等情况出现；
- 19.在加热模式时，切勿触摸玻璃杯、杯盖，或打开蒸汽盖，以免被烫伤；
- 20.本机采用高速电机，电源板智能变速控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象；
- 21.由于玻璃杯有开盖保护装置，请勿在机器工作过程中提起杯体或打开杯盖，否则机器会停止工作；
- 22.在机器烹饪前中请勿在杯体内添加调味料(如砂糖、黑糖等)，以免糊底；
- 23.接通电源前，请确保杯体、杯盖及蒸汽盖安装到位；
- 24.产品工程过程中，严禁任何物体伸入产品中，接触到刀片，电机等运动部件，以免受伤害或使产品受损。

提示:

- 1.使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好;
- 2.当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座;
- 3.人员离开现场时,请将电源断开;
- 4.产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源;

警告:

- 1.不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器;
- 2.延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值,不应超过原固定插座或线路的额定电流值;
- 3.本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用;
- 4.使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置;
- 5.从插座上拔下插头时,不应对电源线施加拉力;
- 6.使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体;
- 7.使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 8.器具不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 9.应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。

备注:

首次使用,应将机器装水至热饮最大水位刻度线,使用“清洗”功能冲洗1~2次,清除生产、储存过程中有可能产生的灰尘。

注意:

- 1.请在交流电压220V~50Hz的电压环境中使用;
- 2.请勿用湿的手接触电源线插头及电器,以免漏电;
- 3.请勿与其它大功率电器共用一个插座请勿使用已损坏的电源线,慎防触电;
- 4.拔插头时,请勿直接拉拔电源软线;
- 5.运转中若有起火冒烟等异常,请立即拔掉电源插头;
- 6.器具不得浸入水中;
- 7.切割刀片不可取出,排空搅拌杯和清洗期间应该小心;
- 8.在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源;
- 9.杯体、刀片、盖子请及时清洗干净,刀片刀刃锋利,容易割伤,擦拭清洗时请小心,并可佩戴保护手套;
- 10.产品在煮浆时、工作完成后冷却前,杯体内部、上盖、刀片等部件温度较高,请勿触摸以免烫伤;
- 11.请勿用湿手插拔电源线,以防触电;
- 12.注意:确保搅拌器在离开底座前,关掉电源开关;
- 13.热的液体倒入食品加工器或搅拌机时,由于快速蒸发,应小心热蒸汽从器具中喷出。
在无人使用时、拆装和清洗前断开搅拌器的电源连接;
- 14.禁止儿童在无人监护的情况下使用搅拌器。
- 15.注意:装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时,请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。


1.机器工作时,请勿碰杯身外壳:

机器在工作过程中,杯体表面温度会升高,请不要用手直接接触,并且不能让儿童接近、使用;




2.不要自行拆卸修理和进行改装:

自行拆卸或改装,容易造成组装不良而引起不可预测故障及意外;

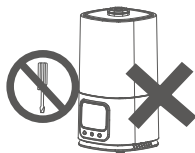

3.清洗时注意:

清洗杯体时杯座禁止直接用水冲洗以免机体进水而导致故障引发的不可预测的意外;




4.摆放位置:

请注意机器摆放位置,请勿放置于桌面上不平稳的位置,并需与墙面或其它物品保持一定的距离,以保持机器外围通风良好,确保机器的使用寿命;




5.使用时注意:

请勿将杯体直接放入冰箱或冰柜中,因为急速的冷却及低温会使杯座内部产生“冷凝水”易损坏电器机体零件导致机体故障。

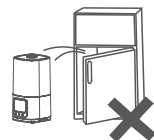

二、电气原理图

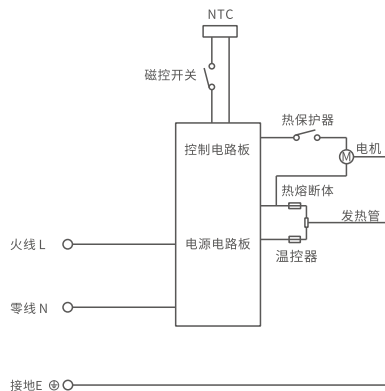


注:电气原理图仅供参考,如有变动,恕不另行通知

三、产品参数


产品型号	BP-P1	产品名称	变频直流破壁营养調理机
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
加热功率	800W	搅拌功率	300W
额定容量	1.6L	产品净重	3.9kg
产品尺寸	215mmX215mmX406 (mm)		
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 GB/T 4706.30-2024		

四、产品结构图

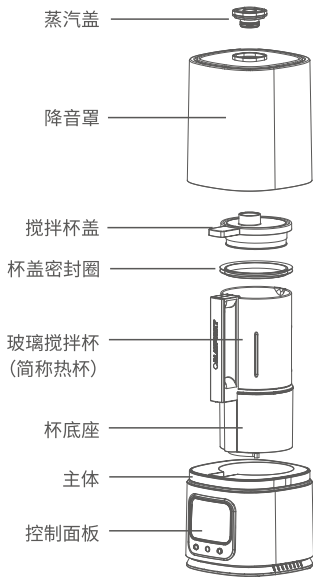

注:产品包装请以包装内实物为准。

五、操作面板与功能说明

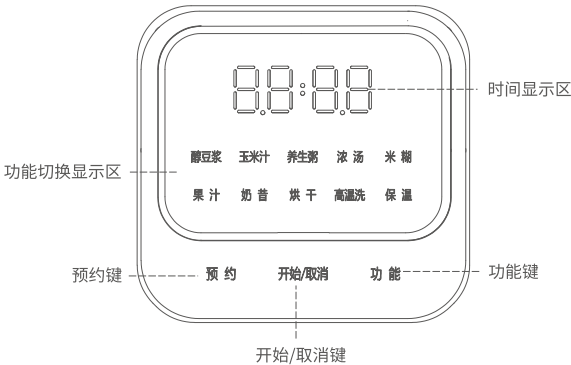

操作面板使用:

- 1.插上电源蜂鸣器“滴”一声, 显示屏显示“---”;此时可选择“预约”/“功能”按键无效。
- 2.开始/取消:待机状态下, 轻触此按键屏幕灯亮起, 此时“功能”及“预约”键可选, 长按“开始/取消”键2秒可结束执行的任何程序。
- 3.功能:按“功能”键选择所需功能, 如选择“醇豆浆”灯光闪烁, (重复按此键可以选择其它功能)选好按“开始/取消”键机器开始工作, 此时所选功能灯常亮。
- 4.预约:功能选好后, 再按“预约”键设置预约时间, (点动10分钟递增, 长按10分钟快速递增)调节所需时间, 再按“开始/取消”键启动。此时数码管显示预约倒计时(预约时间)
①默认6小时屏幕显示“6h:00”;②“0h:09”代表剩余9分钟启动。预约只可对热饮功能生效, 如醇豆浆、玉米汁、养生粥、浓汤、米糊。

各区域功能介绍:

DIY按键	预约	预约范围12小时,默认6小时; 预约显示时间不包含制作时间, 仅适用于热饮功能。
控制按键	开始 / 取消	用于启动已选择的功能或取消正在运行的功能, 若工作过程中需要停止, 请长按“开始 / 取消”键2秒。
功能切换键	功能	用于选择需要的功能。

功能切换显示区	醇豆浆	1、制作1200mL豆浆：干黄豆适量如60克，食材和水总量不低于800mL，不超过1200mL； 2、此功能用于制作五谷类豆浆、纯豆浆等。
	玉米汁	1、制作1200mL玉米汁：玉米粒约11量杯(330克)，制作其他容量玉米汁请按照比例换算；食材和水总量不低于800mL，不超过1200mL； 2、此功能用于制作各类玉米汁。
	养生粥	1、制作1200mL纯米粥：大米约2量杯；制作其他容量粥品请按照比例换算；食材和水总量不低于800mL，不超过1200mL；2、用于制作各类粥品，以米类为主食材，可搭配薯类、蔬菜类等食材。
	浓 汤	1、此功能用于制作南瓜浓汤、番茄土豆浓汤等各类浓汤； 2、食材和水总量不低于800mL，不超过1200mL。
	米 糊	1、制作1200mL纯米糊：大米约2量杯(约80克)；制作其他容量米糊请按照比例换算；食材和水总量不低于800mL，不超过1200mL；2、用于制作各类米糊，以米类为主食材，可搭配薯类、蔬菜类食材。
	果 汁	1、此功能用于制作高纤维的果蔬汁，食材和水总量不低于800mL，不超过1600mL。
	奶 昔	1、此功能用于粉碎软性食材，以水果为主食材，可搭配奶类、蔬菜类等食材制作果汁奶昔；食材和水总量不超过1600mL；
	烘 干	1、此功能用于杯体清洗后快速烘干发热盘；2、清洗杯体后，建议加入30mL水至杯体内并取下蒸汽盖和降音罩，效果更佳；烘干结束后，建议取下杯盖，将杯体晾干后再使用。
	高温洗	1、此功能用于快速清洗杯体内壁；2、清洗时建议加入水量800mL；3、清洗时请勿加入洗洁精等易发泡洁净产品，以免溢出损坏机器；清洗完成后进入待机界面。
	保 温	此功能用于加热功能结束后自动进入保温程序(约55℃)保温4小时，显示为“4h:00”，“0h:09”代表剩余9分钟保温时间。

六、食谱

豆浆食材指南

•枸杞豆浆

所需材料：黄豆40g/枸杞5g/红枣2个

- 制作步骤：1.黄豆、枸杞洗净，红枣去核；
2.将食材放入玻璃搅拌杯中，加水至不高于热饮最高刻度线，选择功能“醇豆浆”；
3.待程序完成后，调味装杯即可食用。

•花生米浆

所需材料：花生30g/珍珠米40g

- 制作步骤：1.花生仁、珍珠米放入炒锅中，小火干锅煸炒微微焦香，花生仁去皮；
2.将食材放入玻璃搅拌杯中，加水至不高于热饮最高刻度线，选择功能“醇豆浆”；
3.待程序完成后，调味后装杯即可食用。

•蔓越莓豆浆

所需材料：黄豆40g/蔓越莓干8粒花5粒

- 制作步骤：1.黄豆和干玫瑰花分别洗净；
2.将食材放入玻璃搅拌杯中，加水至不高于热饮最高刻度线，选择功能“醇豆浆”；
3.待程序完成后，调味装杯即可食用。

•燕麦花生豆浆

所需材料：黄豆40g/花生10g/燕麦15g

- 制作步骤：1.将黄豆、花生、燕麦洗净备用；
2.将食材放入玻璃搅拌杯中，加水至不高于热饮最高刻度线，选择功能“醇豆浆”；
3.待程序完成后，调味装杯即可食用。

米糊食材指南

•糯米芝麻糊

所需材料：糯米50g/黑芝麻30g

- 制作步骤：1.将糯米、黑芝麻洗净备用；
2.将食材放入玻璃搅拌杯中，加水至不高于热饮最高刻度线，选择功能“米糊”；
3.待程序完成后，调味装杯即可食用。

•和胃降压糊

所需材料：小米35g/燕麦25g/大枣3颗/葡萄干10g

- 制作步骤：1.将食材洗净，大枣去核；
2.将食材放入玻璃搅拌杯中，加水至不高于热饮最高刻度线，选择功能“米糊”；
3.待程序完成后，调味装杯即可食用。

•紫薯米糊

所需材料:紫薯150g/大米35g

- 制作步骤:1.食材洗净备用,紫薯削皮切小块;
2.将食材放入玻璃搅拌杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"米糊";
3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

•养生补血糊

所需材料:红豆40g/黑米45g/红枣3个

- 制作步骤:1.红豆、黑米洗净,红枣去核;
2.将食材放入玻璃搅拌杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"米糊";
3.待程序完成后,调味后装杯即可食用。

绵粥食材指南

•山药南瓜粥

所需材料:大米60g/山药100g/南瓜80g

- 制作步骤:1.大米洗净,南瓜和山药去皮切丁;
2.将食材放入玻璃搅拌杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"养生粥";
3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

•小白菜猪肉粥

所需材料:大米60g/小白菜80g/猪肉80g

- 制作步骤:1.大米洗净,小白菜洗净切碎备用,猪肉切小块;
2.将食材放入玻璃搅拌杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"养生粥";
3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

•香菇鸡丝粥

所需材料:大米50g/香菇1朵/鸡肉50克/黄花菜10g

- 制作步骤:1.将食材洗净,切段,香菇切丝;
2.将食材放入玻璃搅拌杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"养生粥";
3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

•胡萝卜瘦肉粥

所需材料:大米50g/胡萝卜60g/猪肉10g

- 制作步骤:1.将食材去皮,洗净,切丁;
2.将食材放入玻璃搅拌杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"养生粥";
3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

浓汤食材指南

•西式南瓜浓汤

所需材料:南瓜80g/马铃薯50g/胡萝卜15g/牛奶30g/黑胡椒少许/盐少许

- 制作步骤:1.南瓜和马铃薯、去皮,切块;
2.将切好的南瓜、马铃薯、胡萝卜放入玻璃搅拌杯中,倒入牛奶;加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"浓汤".
3.待程序完成后,倒入少许食盐与黑胡椒粉即可。

•西式玉米浓汤

所需材料:甜玉米80g/牛奶40mL/马铃薯50g/红萝卜15g/西兰花15g

- 制作步骤:1.把甜玉米用刀贴着玉米芯切除玉米芯切下玉米,红萝卜与马铃薯切小碎粒;
2.将牛奶与食材放入玻璃搅拌杯中,再加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能"浓汤";
3.待程序完成后,倒入少许食盐即可。

•青豆忌廉浓汤

所需材料:青豆(煮)120g/牛奶40mL/食盐少许/牛油15g

- 制作步骤:1.青豆洗净;
2.平底锅加热,放入牛油,转动锅底使其均匀熔化加入青豆,用铲子翻炒一分钟左右,加入食盐;
3.将食材放入玻璃搅拌杯中,再倒入牛奶和水,选择功能"浓汤";
4.待程序完成后,把浓汤装入杯中,表面点缀上青豆即可食用。

•番茄蔬菜浓汤

所需材料:番茄150g/洋葱15g/红萝卜30g/芹菜15g/鸡汤600mL/番茄酱5g食盐少许/橄榄油1汤匙/黑胡椒3g

- 制作步骤:1.准备好番茄、红萝卜、洋葱、芹菜切成小块;
2.切好的食材放入玻璃搅拌杯中,加入适量的鸡汤和番茄酱,选择功能"浓汤";
3.待程序完成后,加入橄榄油、盐、黑胡椒调味装入容器中,倒入适量的忌廉或西兰花装饰即可食用。

果汁食材指南

•青瓜雪梨汁

所需材料:青瓜100g(可按个人口味调配)/雪梨半个/凉开水适量

制作步骤:1.将青瓜洗净后切块,雪梨洗净去核切块;

2.把食材放入玻璃搅拌杯中再加凉开水,选择功能"果汁";

3.待程序完成后,装杯即可饮用。

•强心果汁

所需材料:西瓜100g/红肉火龙果100g/西红柿50g/去壳红枣1颗/凉开水适量

制作步骤:1.将食材放入玻璃搅拌杯中再加凉开水,选择功能"果汁";

2.待程序完成后,装杯即可饮用;

•调理果蔬汁

所需材料:番茄1个/胡萝卜半个/西芹50g/凉开水适量

制作步骤:1.将番茄、胡萝卜洗净切块,西芹洗净切段;

2.把食材放入玻璃搅拌杯中再加凉开水,选择功能"果汁";

3.待程序完成后,装杯即可饮用。

•健脾水果汁

所需材料:菠萝100g/蜂蜜适量/苹果1个/凉开水适量

制作步骤:1.将食材洗净、去皮、切块备用;

2.把食材放入玻璃搅拌杯中再加入凉开水,选择功能"果汁";

3.待程序完成后,装杯即可饮用。

注意:

1.玻璃搅拌杯各功能食材总量请勿超过说明书及食谱要求,具体食材比例搭配请参考食谱,产品工作过程中,除“开始/取消”键外,按其它按键无反应属正常现象;因需长按“开始/取消”2秒取消功能后,其他按键触摸才有效。

2.加热工作完成后,产品会自动进入保温状态,界面显示倒计时,3h:59代表剩余时间为:3小时59分,0h:08代表剩余时间为:8分钟,最长保温时间4小时;保温过程中产品会轻微搅拌,使保温效果更佳;

4.请勿漏装杯盖密封圈;

5.为保证较好的轻音效果,请确保降音罩安装到位;

温馨提示:热饮加糖必须是程序运行完后再加入,不然容易糊底。

七、产品使用方法


一、搅拌杯安装说明

1.将杯盖组件安装到杯体组件上并压紧,组成热杯组件;

2.将热杯组件安装到主机上;

3.将降音罩安装到主机上;

4.将蒸汽盖组件安装到杯盖上,压住降音罩。

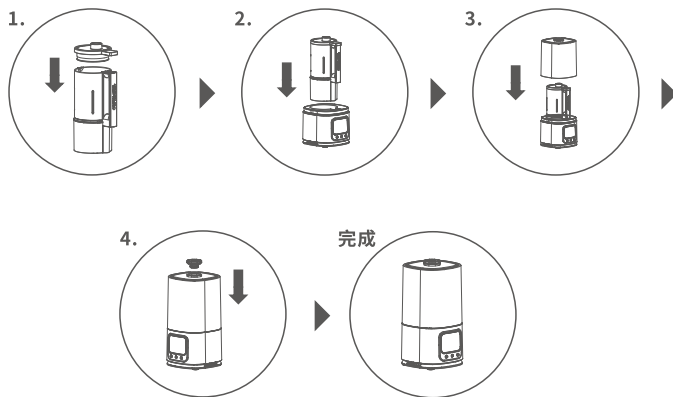

二、海拔测试操作说明

首次使用前或者转移地区居住地时,需按如下步骤操作:


- 1.在杯内加入清水至600mL处,不需要加入任何食材;
- 2.将杯体正确装置在主机上;
- 3.接通电源后,待机状态下长按“开始/取消”功能键大约5秒,数码管以跑马灯形式旋转,进入海拔识别,加热过程中水会猛烈沸腾;
- 4.在加热过程中切勿切断电或者关机,智能识别结束后会自动进入待机状态;
- 5.智能识别结束后,届时操作面板上的加热功能即可放心使用;
- 6.更换居住地区时,请按上述1-4步骤重新操作。

八、清洁与保养


- 1.产品使用后请及时清洗;
- 2.清洗产品前,请先拔掉电源插头;
- 3.清洗时,请将主机与杯体分开处理。

主机清洁与保养

可用湿布沾中性洗洁精擦拭,再用于布擦干净;

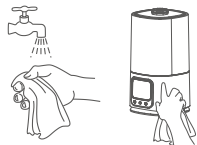


清洁示范

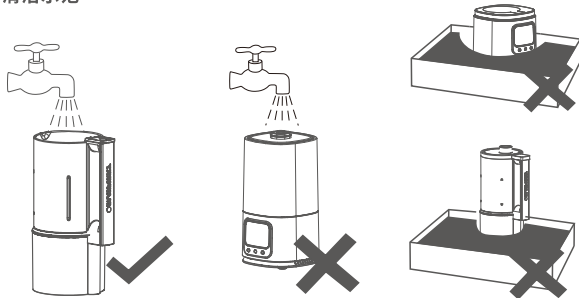


杯盖清洗及保养

- 1.杯盖可直接冲洗,可浸水;
- 2.清洗后再用干布擦干净,放于阴凉处风干;

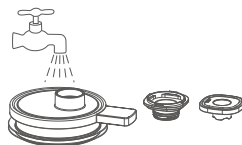

杯子清洗及保养

- 1.用海绵、清洁刷或抹布擦拭杯体与杯盖,再放晾干,置于干燥处;
- 2.如杯内底部残留物等难以清洗时,可先以温水浸泡,然后再使用清洁刷向同一方向刷,再用清水冲洗干净;
- 3.不能用钢丝球或尖锐的物件清洗杯体内部;



杯子清洁技巧

- 1.可往杯内加入适量水,选择“高温洗”功能,倒出沸水,加入冷水,清洗洁净。



防糊底注意

- 1.煮豆类或不易翻滚的食材,常造成糊底的现象。
- 2.请按照食材比例份量,选择相应的智能菜单,能避免糊底的现象;
- 3.做热饮时,与平时厨房烹饪常识一样,需要注意不能先放糖或者含糖粉状食材。应该在食物做好后再加入糖等调味料,再选“果汁”功能键快速搅拌。

不糊底技巧

- 1.选用“米糊”等有加热功能的预设程序;
- 2.运行10秒,将水烘干,并终止程序;
- 3.再用小毛刷沾点植物油,在发热盘上刷上薄薄一层油;
- 4.必要的注意事项:加料时先把不易粘锅的食材放在下面(如黄豆、黑豆等),易粘锅的食材放在上面(如紫薯、南瓜等)。

九、常见问题及排除方法

故障情况	故障原因	处理方案
首次使用有异味	新电机最初使用正常现象	使用几次后就自然消失 建议放置通风处散味;
食材打不碎	电压过低或部分村落 电压不稳定	选择与机器额定电压 对应的用电环境,并稳定电压;
	食材太少或太多	停机,调整食材份量
	水量不足	请按最高冷/热水位线加水
液体溢出	水量过多	请按最高冷/热水位线加水
显示E1	电机堵转	长按“开始/取消”键 恢复
报警或显示E2	杯盖未盖好或 杯体未安装好	重新把杯盖盖好或 重新把杯体和主机安装到位
	机器本身故障 (传感器短路)	送修
显示E4	干烧保护	长按“开始/取消”键 恢复
只加热不搅拌 (非预设程序)	水量过多	请按最高冷/热水位线加水

十、装箱单

物品名称	数量	备注	物品名称	数量	备注
主机	1		说明书	1	
降音罩	1		刷子	1	赠
玻璃搅拌杯(含杯盖)	1		量杯	1	赠

十一、食品接触材料信息表

本产品符合国家相应食品安全标准GB 4806.1-2016要求, 食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

食 品 接 触 材 料 信 息 表			
部件名称	材 质	执行国家标准	检测结果
发热盘	喷钛不沾涂层	GB 4806.10-2016	符合标准要求
刀片	301不锈钢12Cr17Ni7	GB 4806.9-2023	符合标准要求
不锈钢螺丝	304不锈钢06Cr19Ni10		
探温器NTC			
刀组件密封圈	氟橡胶	GB 4806.11-2023	符合标准要求
杯盖密封圈	硅胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
发热盘密封圈			
探温器密封圈			
搅拌杯盖	PP	GB 4806.7-2023	符合标准要求
蒸汽盖			
量杯			
玻璃杯	高硼硅玻璃	GB 4806.5-2016	符合标准要求
注：1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。 2. 执行标准:GB 4806.1-2016；GB 4806.5-2016；GB 4806.7-2023 GB 4806.9-2023；GB 4806.10-2016；GB 4806.11-2023			

十二、有害物质限制使用标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	○	○	○	×	○	○
PCB板组件	×	○	○	×	×	×
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求之下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 备注:以上标“×”的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限,暂时无法实现替代或者减量化。						
 环境使用期限	在产品本体上标示的该标志标示环境保护使用期限为10年, 电子电器产品的环境保护使用期限是指电子电器产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄漏或出现突然变异, 并且电子电器产品的用户在使用该电子电器产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内, 请按照使用说明书使用本产品。					

十三、保修条款

。本产品自购买日起,可享受一年以换代修的售后服务,起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可出示购买凭证,联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况:

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
 - (3)无三包凭证或购买凭证的;
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
 - (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的;
 - (6)超出保修范围的维修;
- 。超过上述所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。

十四、保修卡

机型	
姓名	
地址	
电话	
购买日期 年 月 日	销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	