



User Manual

使用说明书

柔音破壁豆浆机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

柔音破壁豆浆机

FOOD PROCESSOR

BP-PB15S

尊敬的用户,感谢您使用本公司的产品,为了便于您正确的操作本产品,请您在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书,并将说明书放在一个固定的地方,以便您以后查阅。

目录

一、产品简介	01
二、安全及注意事项	01~03
三、电气原理图	03
四、产品参数	03
五、产品结构图	04
六、产品操作使用说明	04~05
七、操作面板使用说明	05~06
八、食谱	06~09
九、清洁与保养	10
十、食品接触材料信息表	10
十一、常见问题及排除方法	11
十二、有害物质限制使用标识表	12
十三、保修条款	13
十四、保修卡	13

一、产品简介

- 1、全新升级，“静”享低音；
- 2、贴心不打扰,大幅度减少工作噪音,安心料理每一餐；
- 3、精密密封系统,减少氧化,保留食材营养；
- 4、优质钢刀,回旋研磨,刀锋交错设计,瞬间粉碎食物细胞壁；
- 5、多方位搅拌,口感细腻无渣食材更细腻。

二、安全及注意事项

为保证使用安全,避免对您或他人造成伤害或财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项,不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况:

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

 警告 可能造成人员伤亡的事项

 表示【禁止】的内容


 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

 禁止
本产品适合于家庭使用,请勿用于商业用途。使用者必须严格按照说明书的指引使用,禁止个人在未经指引下随意拆装机器。
请勿将膳食杯放入水或其他液体中冲洗,以防止漏电或器件损坏。
请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)以防引起器件损坏或火灾。
 警告
请勿让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
产品工作时,严禁接触刀片、电机等可动部件,以免受伤害或使产品受损。
禁止用湿手插/拔电源插头,避免引起触电。
禁止在无人看管的情况下使本产品工作。

在制作热饮品或热流食时,请确保膳食杯的杯盖已盖好,请勿触摸杯体以及杯盖,防止烫伤。
请在水平台面上操作,请勿在地毯、毛巾等织物以及塑料、纸等易燃物上操作本产品。
禁止使用本产品以外的附件和配件,以免机器损坏而造成危险。
禁止将本产品各配件放入消毒柜、洗碗机中清洗消毒,以免变形损坏。
产品通电时,严禁将手或尖锐硬物等伸入杯体内,以免受伤或使产品受损。
 注意
本产品为I类电器,为防止漏电,安装前请确保接地线接地良好。
本产品输入电源为220V~50Hz,在将产品连接电源前,请检查是否与当地的电源电压相符,高电压或低电压会损坏元器件,为避免造成损失,建议使用稳压器。
在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前,为防止漏电或意外启动,请务必拔掉电源插头。
使用前请检查电源软线、插头等其他零部件是否损坏,如发现损坏请停止使用,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
如果刀片被卡住,为防止划伤或损坏机器,请先拔下电源插头,然后清除堵塞刀片的食材。当取出切割刀片、排空搅拌杯和清洗期间应该小心。
清洗搅拌刀、膳食杯和清洗各配件时,小心刀片锋利以免割伤,可佩戴保护手套。
将杯盖安装在膳食杯前,确保杯盖上已安装好密封圈,否则会引起液体溢出造成烫伤。
机器制作热饮时,请勿在膳食杯内添加纯牛奶、粉末状以及带糖类的调味料(如面粉、砂糖、黑糖等),避免食材加热时粘附在杯体底部造成糊底。
食材加工完毕,请待刀片停止转动,并确保断开电源后,才能取下杯盖等可拆卸部件,以免发生危险。
制作热饮功能时,食材及液体总量不超过热饮最高水位线1200mL,制作冷饮功能时,食材及液体总量不超过冷饮最高水位线1400mL。
机器每个程序都根据功能设定,请严格按照单独使用,切不可选择单搅拌功能后再重复选择加热功能(如选择果汁功能,程序完成后切勿再选择豆浆功能)。
机器在工作过程中请勿打开杯盖或移动产品,避免食材溢出,造成烫伤、触电或引起不可预期的意外。
机器在工作过程中,膳食杯内液体沸腾后请小心杯嘴喷出的水蒸气和溅出的热水。

清洗杯体时杯座禁止直接用水冲洗,以免机体进水而导致故障或引发不可预期的意外。
由于高原气候原因,部分高原地区(海拔2000米以上)不适宜使用本机型。超海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
产品在制作热饮期间,切勿拔掉电源插头或重新按键执行工作程序,否则会造成食材溢出或糊底。
切勿使用非本公司提供的关于该产品型号的配件(如玻璃杯、杯盖等),以免发生危险。
机器工作时,降音罩顶部的提手盖柄是蒸汽出口,温度比较高,禁止人手触摸。正确打开降音罩的方法是双手夹持降音罩两侧,向上拿起。

三、电气原理图

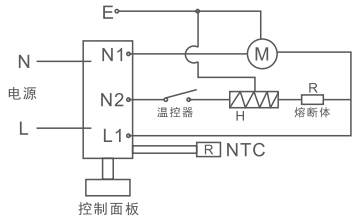


注:电气原理图仅供参考,如有变动,恕不另行通知

四、产品参数

产品型号	BP-PB15S	产品名称	柔音破壁豆浆机
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
加热功率	800W	搅拌功率	300W
额定容量	1.4L	产品净重	2.8kg
产品尺寸	232mmX203mmX400mm		
执行标准	GB 4706.1-2005,GB 4706.19-2008,GB 4706.30-2008		

五、产品结构图

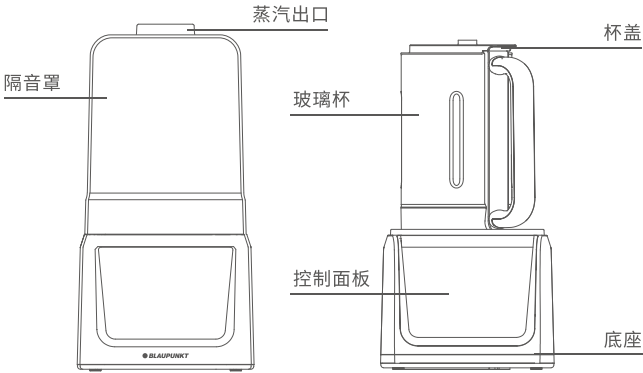

注:产品包装请以包装内实物为准。

六、产品操作使用说明


高原地区设置

第一次使用机器杯中放1000mL的水,然后插上电源,长按5秒“启动/取消”键,此时屏幕显示“hh”杯子的水开始加热直至沸腾,程序结束后返回待机状态,屏幕显示“----”高原判沸程序完成。

- 1.装取一杯黄豆,倒入玻璃杯中,加入适量的水(热饮上限 1200mL,冷饮上限 1400mL),然后将杯盖对准把手位置,使其左右不能晃动,将产品安放在平整坚固的台面上,将玻璃杯安放在主机上,插好插头产品进入待机状态。
- 2.通电后,按下“启动/取消”键,面板指示灯亮起。
- 3.加热程序使用食材均可选用新鲜生食材,需要清洗干净,不需浸泡,使用饮用水即可。
- 4.加热程序选定运行后,暂停或者停止机器后,切勿重复使用同一杯食材,再使用加热功能,避免食材持续重复受热溢出。
- 5.冷热饮最低容杯内食材+水总量不能低于600mL,加热程序食材+水总量不能高于1200mL,冷饮程序食材+水总量不能高过1400mL。
- 6.牛奶、糖类食品添加剂需要等完成后才能添加,避免加热营养成分流失及溢出风险。
- 7.安装过程,玻璃杯和主机完全接触,四周无间隙,每次用手压一下玻璃容杯,确保与底座完全接触。

- 8.冰块不能放入杯中搅拌,因为冰块过硬搅拌时会撞击玻璃杯造成破损。
 - 9.机器第一次使用时使用“高温洗”清洁一到两次,此功能对机器做清洁高温清洗后搅拌有色素的食材也会减轻对盖子的染色。
 - 10.机器使用过一段时间后底座会出现发黑,这是电机转动排风的粉末,属于正常现象。
 - 11.机器运转进入主搅拌程序后,会有大功率搅拌,产生的声音微小。
- 警告:破壁机仅在提供的底座上使用、器具不得浸入水中。

七、操作面板使用说明

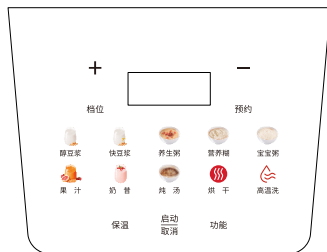

- 1.“启动/取消”此键用于产品的激活面板与选定所用功能的启动或者取消。
- 2.“功能”此键用于产品功能的切换选择。
- 3.“保温”热饮程序结束后会自动保温,温度约55℃,保温时间4小时,亦可单击此功能执行保温。
- 4.“+/-”键用于档位、预约功能的设置。
- 5.“档位”功能键用于搅拌食材时使用,按“档位”键后再按“+/-”键设置P1—P9档位之间选择确定后按“启动/取消”键机器开始工作。
- 6.“预约”功能键,用于热饮功能的预约,使用方法选择所需的热饮功能后,按“预约”键再按“+/-”键设置好所需预约的时间,再按“启动/取消”键,屏幕显示倒计时结束后机器自动开始工作。
- 7.“醇豆浆”功能用赠送的量杯取一杯黄豆倒入杯中,加入热饮上限、下限之间的饮用水,按功能键选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键机器自动开始工作,工作完成自动转入保温,保温4小时。
- 8.“快豆浆”功能用赠送的量杯取一杯黄豆倒入杯中,加入热饮上限、下限之间的饮用水,按功能键选择“快豆浆”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,工作完成自动转入保温,保温4小时。
- 9.“养生粥”功能用赠送的量杯取一杯大米、50克的南瓜、两颗去核红枣倒入杯中加入热饮上限、下限之间的饮用水,按功能键选择“养生粥”功能再按“启动/取消”键,机器开始工作,工作完成后自动转入保温,保温4小时。

- 10.“营养糊”功能用赠送的量杯取一杯大米、50克的红豆倒入杯中,加入热饮上限、下限之间的饮用水,按功能键选择“营养糊”功能后再按“启动/取消”键,机器开始工作,工作完成后自动转入保温,保温4小时。
- 11.“宝宝粥”功能用赠送的量杯取一杯大米倒入杯中,加入热饮上限、下限之间的饮用水,按功能键选择“宝宝粥”功能后再按“启动/取消”键,机器开始工作,工作完成后自动转入保温,保温4小时。
- 12.“果汁”功能将500克的西瓜切成2公分大小方块、50克牛奶、10克蜜蜂倒入杯中,加入冷饮上限、下限之间的饮用水,按功能键选择“果汁”功能后再按“启动/取消”键,机器搅拌工作直至工作完成。
- 13.“奶昔”功能将500克的香蕉切成2公分大小方块、50克牛奶、10克蜜蜂倒入杯中,加入冷饮上限、下限之间的饮用水,按功能键选择“奶昔”功能后再按“启动/取消”键,机器搅拌工作直至工作完成。
- 15.“炖汤”功能将300克的排骨,100克的冬瓜,生姜少许放入杯中,加入热饮上限、下限之间的饮用水,按功能键选择“炖汤”功能后再按“启动/取消”键,机器开始加热工作,工作完成后自动转入保温,保温4小时。
- 16.“烘干”功能将使用过后的杯子清洗干净倒出水分,然后按“功能”键选择“烘干”功能再按“启动/取消”键,机器开始加热烘干玻璃杯中残留的水分,工作完成显示“——”。
- 17.“高温洗”功能将使用过后的杯子倒入1200mL的水,按功能键选择“高温洗”再按“启动/取消”键机器开启加热后搅拌,清洗工作完成显示“——”。
- 18.保温时,数码管显示“3h:59”,代表剩余3小时59分,“0h:01”代表剩余1分钟。
- 19.预约时,数码管在1到9时显示方式为“9h:30”,超过10小时,显示“10:30”,最长预约12小时,递进30分钟,亦可长按快速调节。

八、食谱

醇豆浆食材指南

•益智豆浆

所需材料:黄豆1杯、核桃仁1个、黑芝麻少许、清水1200mL

制作步骤:1.将黄豆、核桃仁、黑芝麻一起放入玻璃杯内。

2.按功能选择键,选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

•花生豆浆

所需材料:干黄豆半杯、花生半量杯

制作步骤:1.将黄豆、花生、燕麦洗净备用。

2.把三种食材放入杯中,加水至1200mL。按功能选择键选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

•**红枣枸杞豆浆**

所需材料:干黄豆1量杯、枸杞2g、红枣5个

制作步骤:1.红枣去核。

2.将黄豆、红枣、枸杞洗干净,一起放入杯中,加水至1200mL。

3.按功能选择键选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

•**绿豆沙**

所需材料:绿豆1杯、清水1200mL

制作步骤:1.将所有食材洗净,放入杯中,加水至1200mL。

2.按功能选择键选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

营养糊食材指南

•**五谷米糊**

所需材料:葡萄干10粒、大米半杯、小米半杯、小麦仁1/4杯、清水1200mL

制作步骤:1.将所有食材洗净放入杯中,加水至1200mL。

2.按功能选择键,选择“营养糊”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

•**红豆米糊**

所需材料:红豆1杯、大米1/4量杯、清水1200mL

制作步骤:1.将所有食材洗净放入杯中,加水至1200mL。

2.按功能选择键,选择“营养糊”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

•**黑豆花生芝麻糊**

所需材料:黑豆半杯、花生半杯、黑芝麻少许、清水1200mL

制作步骤:1.黑豆、花生和黑芝麻清洗后加入杯中。

2.按功能选择键选择“营养糊”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

养生粥食材指南

•**山药南瓜粥**

所需材料:大米60g、山药60g、南瓜60g

制作步骤:1.大米洗净,南瓜和山药去皮切丁;

2.将食材放入杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能“养生粥”键;

3.待完成后,调味装杯即可食用。

•**小白菜猪肉粥**

所需材料:大米60g、小白菜60g、猪肉40g

制作步骤:1.大米洗净,小白菜洗净切碎备用,猪肉切小块;

2.将食材放入杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能“养生粥”键;

3.待完成后,调味装杯即可食用。

•**香菇鸡丝粥**

所需材料:大米50g、香菇1朵、鸡肉50克、黄花菜10g

制作步骤:1.将食材洗净,切段,香菇切丝;

2.将食材放入杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能“养生粥”键;

3.待程序完成后,调味装杯即可食用。

宝宝粥食材指南

•**和胃降压糊**

所需材料:小米35g、燕麦25g、大枣3颗、葡萄干10g

制作步骤:1.将食材洗净,大枣去核;

2.将食材放入杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能“宝宝粥”键;

3.待完成后,调味装杯即可食用。

•**胡萝卜瘦肉糊**

所需材料:大米50g、胡萝卜60g、猪肉10g

制作步骤:1.将食材去皮,洗净、切丁;

2.食材放入杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能“宝宝粥”键;

3.待完成后,调味装杯即可食用。

•**紫薯米糊**

所需材料:紫薯150g、大米35g

制作步骤:1.食材洗净备用;紫薯削皮切小块;

2.食材放入杯中,加水至不高于热饮最高刻度线,选择功能“宝宝粥”键;

3.待完成后,调味装杯即可食用。

炖汤食材指南

•**玉米胡萝卜猪骨汤**

所需材料:玉米80g、胡萝卜30g、猪骨50g、盐适量

制作步骤:1.玉米、胡萝卜、猪骨洗净切块,再将猪骨焯水。

2.将食材放入杯中,再加水至不高于热饮最高刻度线,按功能选择键,选择“炖汤”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作。

3.待完成后,倒入少许食盐即可食用。

•**海底椰润肺汤**

所需材料:海底椰10g、红枣4-6颗、无花果4-6颗、枸杞6g、沙参12g、玉竹12g

制作步骤:1.将食材洗净后,放入膳食杯中。

2.将食材放入杯中,再加水至不高于热饮最高刻度线,按功能选择键,选择“炖汤”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作。

3.待完成后,倒入少许食盐即可食用。

果汁食材指南

•胡萝卜汁

所需材料:胡萝卜半条、苹果1个、蜂蜜少许

制作步骤:1.将胡萝卜、苹果清洗干净切片,全部材料一起放入杯中,加水没过食材。

2.按功能选择键选择“果汁”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

•西瓜汁

所需材料:西瓜(放600-1400mL位置)

制作步骤:1.将以上全部食材一起放入杯中,加水没过西瓜。

2.按功能选择键选择“果汁”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

•青瓜雪梨汁

所需材料:青瓜100g(可按个人口味调配)/雪梨半个/凉开水适量

制作步骤:1.将青瓜洗净后切块,雪梨洗净去核切块。将以上全部食材一起放入杯中,加水没过食材。

2.按功能选择键选择“果汁”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

奶昔食材指南

•蓝莓奶昔

所需材料:蓝莓(可按个人口味调配)适量、牛奶没过食材、蜂蜜适量

制作步骤:1.把食材放入杯内,不超冷饮最高刻度线。

2.按功能选择键选择“奶昔”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

•草莓奶昔

所需材料:草莓(可按个人口味调配)适量、牛奶没过食材、蜂蜜适量

制作步骤:1.把食材放入杯内,不超冷饮最高刻度线。

2.按功能选择键选择“奶昔”功能,再按“启动/取消”键机器开始工作,待完成即可食用。

九、清洁与保养

- 1.若不使用清洗程序清洗,使用毛刷等辅助工具,务必拔掉电源。
- 2.清洗时,请注意锋利的刀片,小心划伤。
- 3.不可以使用化学药品,如酒精等,进行擦拭和清洁。
- 4.不可以直接用水冲洗杯座,避免水进入加热底盘,造成底盘损坏。
- 5.如内杯壁内部有残留物或者糊底等难以清洗时,可以先用温水浸泡,再用长柄刷配合,同一方向刷拭,最后用清水冲洗内杯壁即可。
- 6.请勿将产品放于过高处或其受压,同时注意远离热源以及火源。
- 7.清洗产品后,请用干布擦拭主机及杯盖的残留水渍,并把杯盖与杯子置干通风处风干。
- 8.将破壁机放置于厨房使用的客户,注意防止厨房油烟附着机体,或大量污垢附着上下耦合器部位,造成接触不良,请及时清洁机器表面。
- 9.破壁食材过程中,如果有食材附着刀片缝隙,可以加入清水,使用清洗功能冲洗玻璃杯,再停止机器配合小毛刷刷洗刀片(注意:刀片不可以拆卸)。
- 10.破壁机工作完成后,请及时将食材倒出,盛放于自己准备的容器中,避免清洗问题,切记不要将食材连同玻璃杯一起放入冰箱。
- 11.主机外观,可用干净抹布擦净污渍,避免污渍堆积,造成接触不良。
- 12.每隔2-3周,建议使用食用醋浸泡,用豆浆程序清洗一次。

十、食品接触材料信息表

本产品符合国家相应食品安全标准GB 4806.1-2016要求,食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材质	执行标准	检测结果
玻璃杯	高硼硅	GB 4806.5-2016	符合标准要求
杯盖	PP	GB 4806.7-2023	符合标准要求
密封硅胶圈	硅胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
发热传感器	304不锈钢 06Cr19Ni10	GB 4806.9-2023	符合标准要求
搅拌刀组合	304不锈钢 06Cr19Ni10	GB 4806.9-2023	符合标准要求
发热盘组件	喷陶瓷油涂层	GB 4806.10-2016	符合标准要求
注:1.本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。 2.执行标准:GB 4806.1-2016; GB 4806.5-2016; GB 4806.11-2016 GB 4806.7-2023; GB 4806.10-2016			

十一、常见问题及排除方法

故障情况	故障原因	处理方案
食材打不碎	电压过低	稳定电压
	食材太少或太多	按建议添加食材
	放水太少	水量不能少于最低水位线
	刀片太钝	更换新刀片
烧糊	食材过多	请按食谱加食材
	提前放入糖等调味料	程序完毕添加调味
报警或显示E1	热敏电阻短路	送修
报警或显示E2	热敏电阻断开	正确放置杯盖或杯体
加热中途 复位显示	干烧超温	待机器冷却 按量加入食材和水
只加热不粉碎	机器电路板故障	送修
溢出	水量过多	请按刻度加水
	含淀粉类食材过多,水过少	参考比列添加,适当水位
	二次连续加热同一杯食材	停止后不要重复加热
	超出热饮及冷饮最高线	按要求添加
第一次使用有 少量转动焦味	新机主机内部会涂抹 保护油,磨合会产生味道	使用几次会消失

十二、有害物质限制使用标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属内胆	○	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
发热件	×	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	×	○
电脑板组件	×	○	○	○	○	○
连接器	○	○	×	○	○	○
包装、贴纸类	○	○	○	○	○	○
本表格依据在GB/T26572的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(IEC62321)规定的限量要求下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某均质材料中的含量超出在GB/T26572规定的限量要求。 (“×”的部件表明,由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代后续随着科技上的改进将逐步改进。)						
 环境使用期限	环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用,本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。					
	以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。					

十三、保修条款

◦ 本产品自购买日起,可享受一年以换代修的售后服务,起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可出示购买凭证,联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况:

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
 - (3)无三包凭证或购买凭证的;
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
 - (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的;
 - (6)超出保修范围的维修;
- 超过上述所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。

十四、保修卡

机型	
姓名	
地址	
电话	
购买日期 年 月 日	销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	