



User Manual

使用说明书

空气循环扇



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：宁波锐禾智能科技有限公司

Manufacturer: Ningbo Ruihe Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：4000088878

Service Hotline: 4000088878

地址：浙江省宁波市慈溪市滨海经济开发区蓝海路298号

Address: No. 298, Lanhai Road, Binhai Economic Development Zone, Cixi City, Ningbo, Zhejiang Province

本产品由宁波锐禾智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

空气循环扇

AIR CIRCULATOR FAN

BP-XF08

目录

使用安全注意事项	01
技术参数	02
电气原理图	02
部件名称	03
组合方法	04
使用方法	05
保养与储藏	09
简易故障排除	09
环保清单	10
保修卡	11


使用安全注意事项

 使用前, 请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	 如电源线破损不得自行维修, 需找具备有相关专业的资格人员更换或维修。 电源线请勿曲折、拉扯, 以免接触不良。
 拔出插头前请先关掉电源。 勿用湿手拔电源插头, 有触电、触电的危险。	 非专职人员或者未授权修理人员, 不得自行修理或改造本机。
 使用时禁止用手或尖物插入扇网, 以防意外发生。 小孩必须特别注意。	 勿在有窗帘被吸进的地方使用。 会造成马达不良。
 严禁未组立好使用。	 切勿将衣物挂于扇网上。 勿在有障碍物或不平稳处使用。
 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	 请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。 机体外壳有变质、破损、变色之虑。
 风扇请勿直接用水冲洗。	 勿在高温(40℃以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。
 长时间不用时, 请将电源插头拔下。	


技术参数

产品名称:空气循环扇
产品型号:BP-XF08
额定电压:220V~
额定频率:50Hz
额定功率:40W
执行标准:GB 4343.1-2018 GB 17625.1-2022
GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008

电气原理图

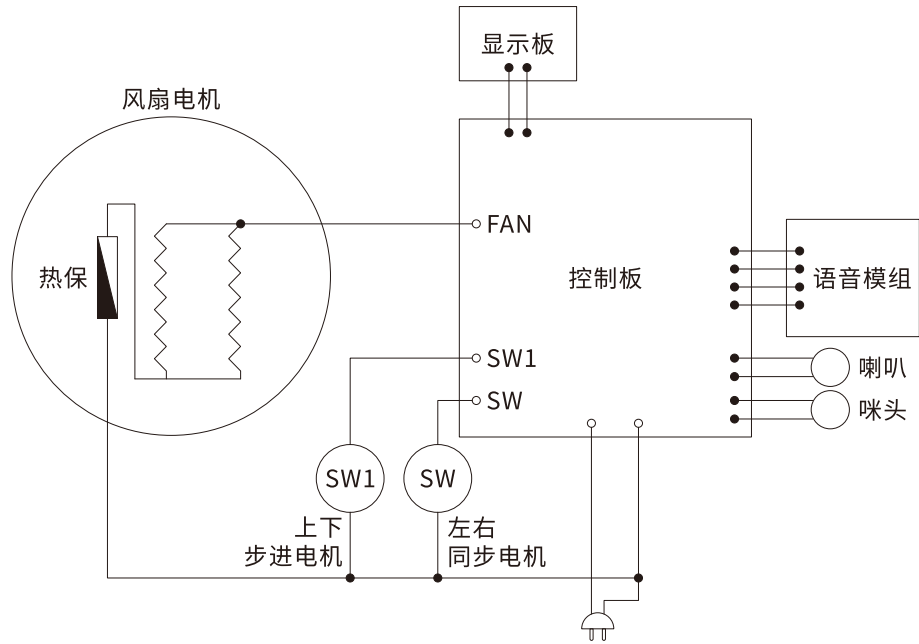

部件名称

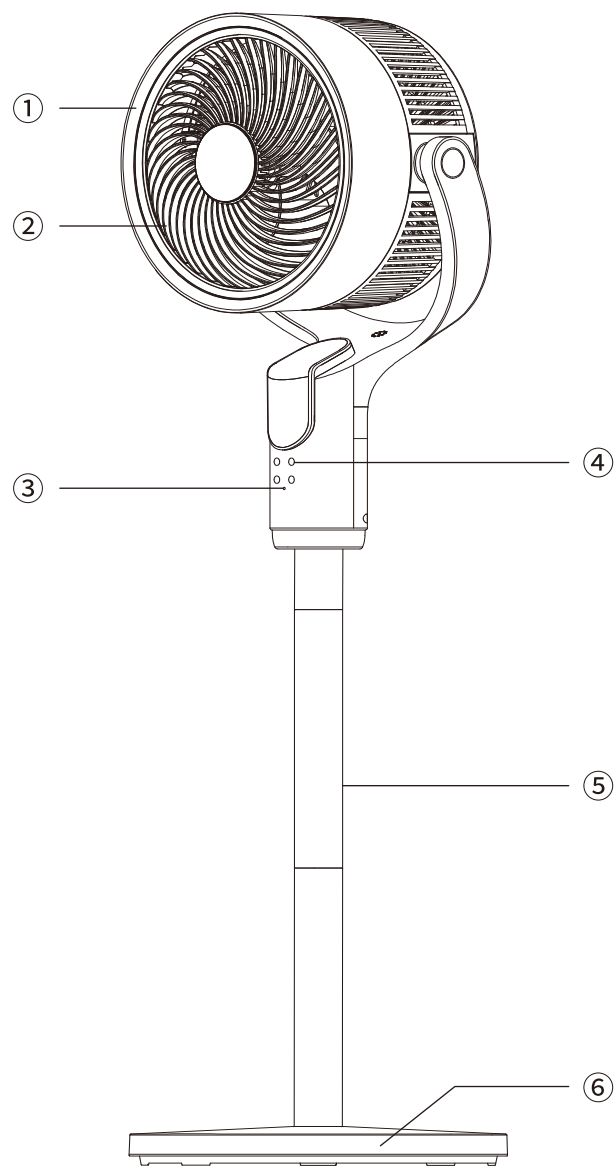


- ① 前网
- ② 扇叶(内部)
- ③ 接头
- ④ 操作面板
- ⑤ 立地管
- ⑥ 脚盘组件

组合方法

● 使用时请依照下列顺序正确的组合。 ● 包装物品请妥为保管, 以便储藏时使用。


1. 脚盘组立

- 取出脚盘组件和立地管。
- 将立地管插入底盘孔, 再用固定环旋紧固定。

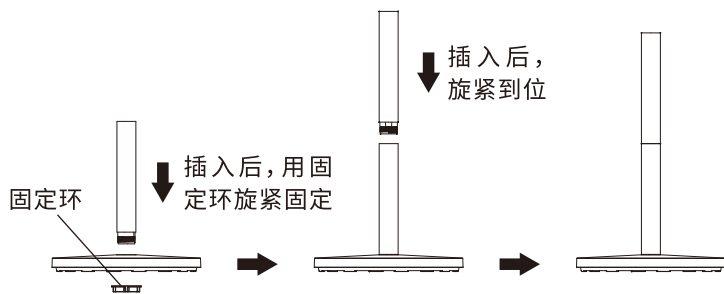


2. 整体组立

- 首部采用旋钮接头, 安装时将首部接头顺时针方向旋转于组立好的立地管上。
- 取下时将首部接头逆时针旋转, 随即取出。

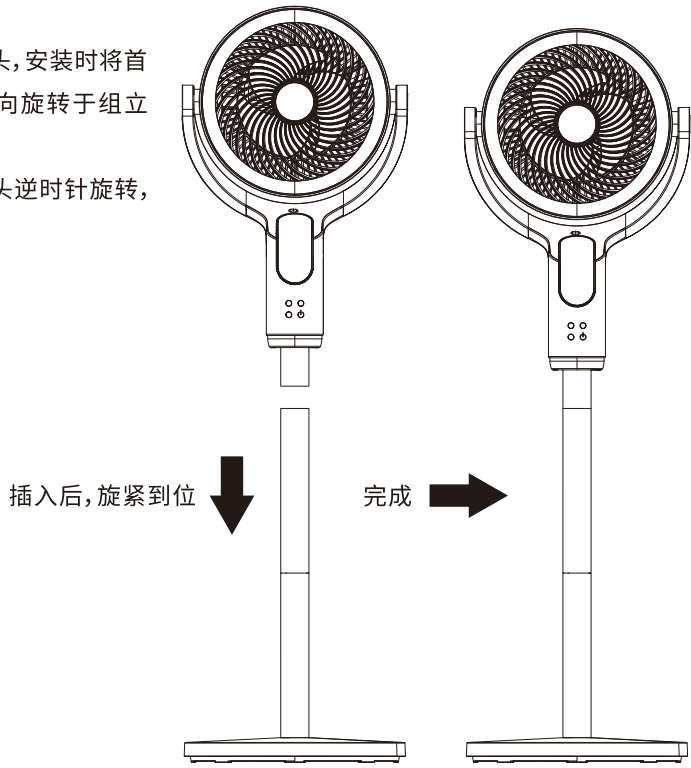

使用方法

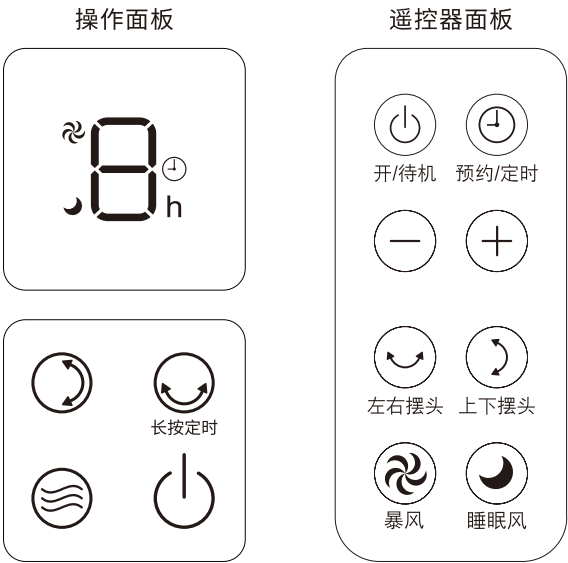

机身按键操作说明

- 开/待机:** 按此键开启风扇。
- 未断电:** 第一次按下此键开启风扇未断电前的风量(记忆功能);第二次按下此键关闭风扇。
- 熄屏:** 30S无操作自动熄屏,熄屏状态按任意按键(操作面板/遥控器),唤醒屏幕并执行当前操作。
- 风量键:** 在开机状态下,按此键可调节风量,变换顺序如下:
- 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → → 7 → 8 → 循环
- 左右摆头键:** 第一次短按此键开启左右摆头,第二次短按此键关闭左右摆头。
- 定时:** 长按此键开启定时功能,按风量键 会进行时间调节。
- 1h → 2h → 3h → 4h → → 9h → 0h → 循环(定时解除)
- 上下摆头键:** 第一次按此键开启上下摆头,第二次按此键关闭上下摆头。

遥控器按键操作说明

- 开/待机:** 按此键开启风扇。
- 未断电:** 第一次按下此键开启风扇未断电前的风量(记忆功能);第二次按下此键关闭风扇。
- 预约/定时键:** 预约:关机状态按下此键开启预约功能,再次按下此键可进行时间调节,使用“+”“-”按键也可进行时间调节。
- 1h → 2h → 3h → 4h → → 9h → 0h → 循环(预约解除)
- 定时:** 开机状态下按此键开启定时功能,再次按下此键可进行时间调节,使用“+”“-”按键也可进行时间调节。
- 1h → 2h → 3h → 4h → → 9h → 0h → 循环(定时解除)
- 加 键:** 开机状态下,按此键可增大风量,每按一次增大1档。
- 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → → 7 → 8 → 循环
- 减 键:** 开机状态下,按此键可减小风量,每按一次减小1档。
- 1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6 ← ← 7 ← 8 ← 循环
- 左右摆头键:** 第一次按此键开启左右摆头,第二次按此键关闭左右摆头
- 上下摆头键:** 第一次按此键开启上下摆头,第二次按此键关闭上下摆头。
- 睡眠风:** 第一次按此键开启睡眠风,在当前档位下进行降档,每60分钟降一档,降到1档后不再往下降,稳定运行1档风。
- 第二次按此键关闭睡眠风。
- 暴风键:** 第一次按下此键开启暴风,且单8显示P,暴风图标常亮。
- 第二次按下此键关闭暴风。

香薰操作说明

- 1. 将吸水棉从机体拿出。
- 2. 滴入1~2滴香水至吸水棉
- 3. 将吸水棉放回机体。
- 4. 开机即可随风尽享清凉与芳香。

⚠ 注意


- 本机不附送香薰液，请消费者自购。
- 添加不要过量，以免溢出，这造成机器损坏。
- 请使用合适自己的香薰液。
- 因使用香薰液的不同，造成的吸水棉及香薰模块的化学反应，导致的变色、变形或腐蚀不属于机器质量问题。
- 本机随机附赠吸水绵。

滴入1~2滴香水

吸水棉

遥控器电池安装方法

- 1. 先向右轻按电池盖卡槽，然后整体向下拉动，可取出电池盖。
- 2. 将电池装入电池盒，将电池盖送入原出口，并完全扣合完全。(请注意电池正负极方向)

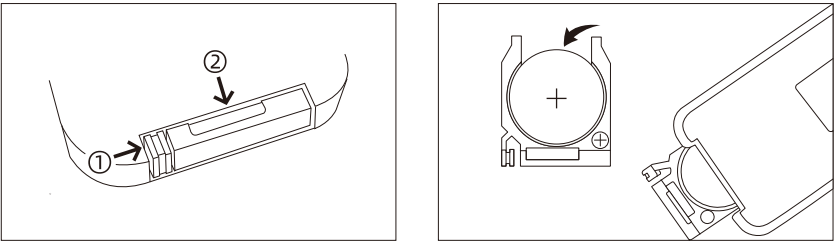

⚠ 注意

- 遥控器必须正对着接收器。
- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物。
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和控落。
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

语音指令表

类 别	语音操作指令	语音播报回应
开机语	/	欢迎使用小蓝产品
唤醒语	小蓝小蓝	主人您好
结束语	/	主人没事我先休息啦
开机	打开风扇	风扇已打开
关机	关闭风扇	风扇已关闭
摆头	打开上下摆头	上下摆头已开启
	关闭上下摆头	上下摆头已关闭
	打开左右摆头	左右摆头已开启
	关闭左右摆头	左右摆头已关闭
档位	一档风	一档风
	…档风	…档风
模式	睡眠风	睡眠风已打开
	暴风	暴风已打开
定时	定时1小时	定时1小时
	定时…小时	定时…小时
	取消定时	定时已取消
语音	最大音量	音量已最大
	最小音量	音量已最小
	音量调高	音量已调高
	音量调低	音量已调低
	打开语音	语音已打开
	关闭语音	语音已关闭

保养与储藏

 在做清洁保养前,请先关闭电源并拔掉电源插头。	 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。
 本体的污垢必须清除干净,以免造成变色、破损。	 切忌用水直接冲洗机体。
 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭,以免变色或变质。 	 保养清洁后,一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒,并放置于湿气较少的地方妥善保管。

简易故障排除

症 状	检查事项
电扇启动时扇叶未运转	● 电源线插头是否确实插入插座。 ● 扇网是否变形,触及扇叶
电扇启动时有异音	● 扇叶是否确实装入马达轴心。 ● 检查扇叶周边有否细小毛边 ● 扇网是否变形,触及扇叶。

环保清单

产品中有害物质的名称及含量

零部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电子元器件	×	○	×	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	×	○	×	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

 环保使用期限	本标志中的年数,是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》,适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。 在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项,且没有其他法律、规定的免责事由的情况下,在从生产日开始的上述年限内,产品中的有害物质不会发生外泄和突变,使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。 “环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。 产品在适当地使用后予以废弃时,希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。 注:该年限为“环保使用期限”,不是产品的质量保证期限。
--	--

保修卡

顾 客	姓 名			保 修 期 限 壹 年
	地 址			
	电 话			
	购买日期			
本保修卡各栏目请详细填写 1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2.超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。 3.在保修期间,若有下类情形恕不免费修理: a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b.超过保修范围的维修 c.因拆装或改造而造成的损坏。 d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f.外观因使用而自然污旧者。			检 验 员	
			经 销 商 签 章	