



User Manual

使用说明书

多功能电蒸锅



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

多功能电蒸锅

ELECTRIC STEAMER

BP-ZG13

尊敬的用户,感谢您使用本公司的产品,为了便于您正确的操作本产品,在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书,并将说明书放在一个固定的地方以便您以后查阅。

目录


一、产品简介.....	01
二、产品示意图.....	01
三、电气原理图.....	02
四、技术参数.....	02
五、产品操作使用说明.....	03-05
六、清洁与保养.....	05-06
七、注意事项.....	06-07
八、常见故障及排除.....	07
九、食品接触材料信息表.....	08
十、有害质成分表.....	09
十一、保修条款.....	10
十二、保修卡.....	10

- 使用条件:
- 1.环境温度-10℃至 40℃；
 - 2. 在海拔1500m以下使用。

一、产品简介


- 1.可定时, 预约多种模式, 自动烹饪。
- 2.多功能电蒸锅可适用各种人群需要。
- 3.操作简单, 使用安全。
- 4.全自动免看火, 双重保险防干烧, 使用更安全。

二、产品示意图

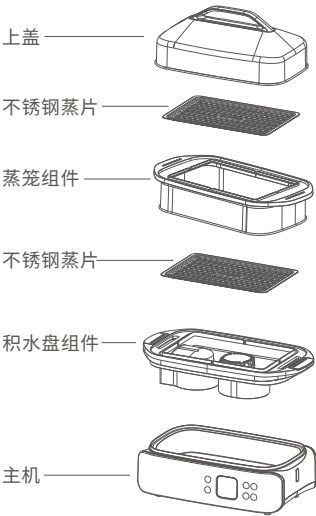

图片仅供参考, 产品以实物为准。

三、电器原理图

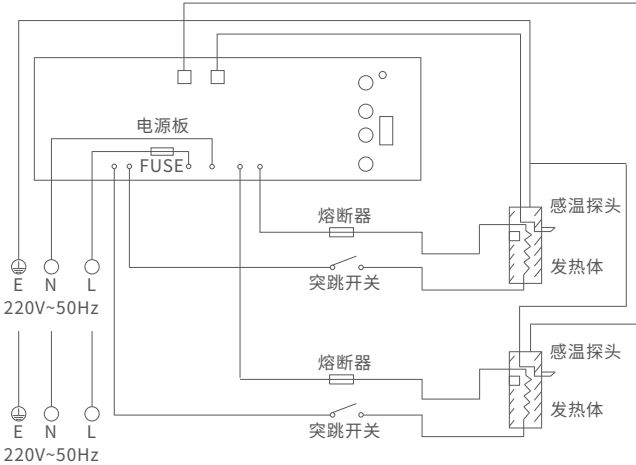

四、技术参数

产品名称	多功能电蒸锅	产品型号	BP-ZG13
额定功率	2000W	额定容积	12L
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008		

五、产品操作使用说明

- 1.请仔细阅读使用说明，按要求操作。
- 2.包装盒中取出电蒸锅及附件，拆去内包装，用食品洗涤剂清洗上盖、蒸片、蒸笼组件、积水盘组件，并用清水洗净后晾干备用，锅体内部用湿布擦净。

1.控制盒面板说明：

- 1.四位8字数数码管：显示故障代码、时间、温度，白色灯光。
- 2.6个按键分别是：开/待机、功能、增加、减少、预约、时间。
- 3.功能分别是：速蒸、粗粮、鱼类、海鲜、菜类、蒸炖、除菌、保温 指示灯白色。
- 4.数码管及指示灯显示均匀，无明显亮点和暗区。

2.蜂鸣器：

- 1.每按一次，蜂鸣器鸣叫1声。
- 2.上电/开机/关机蜂鸣器鸣叫1声。
- 3.工作完成时提示3声。
- 4.有故障时蜂鸣器提示5声。

3.故障显示代码：

NTC短路显示：E1 NTC开路显示：E2 NTC超温显示：E3

功能显示及操作说明

1.开/待机：

系统上电，蜂鸣器提示1声，所有指示灯常亮1秒；进入待机(数码管显示"- - -"，无功率输出)。

开机时：按“开/待机”键，数码管显示"0000"，进入开机状态，数码管及所有指示灯常亮，再按“开/待机”键进入待机状态，数码管显示"---"。

待机时：按“开/待机”键进入开机状态，可以重复循环操作。

工作过程中取消：按“开/待机”键，进入开机状态，数码管显示"0000"。

2.功能：

开机时按“功能”键，选择功能，按“速蒸、粗粮、鱼类、海鲜、菜类、蒸炖、除菌、保温”循环调节，选好功能后，选定的功能指示灯与数码管闪烁，5秒无操作自动进入程序或者按“开/待机”键立即工作。

2-1、速蒸：

功能设置时，速蒸指示灯闪烁，数码管闪烁显示时间，默认时间20分钟，未开始工作之前先按“时间”键，在按“增加”键，“减少”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，速蒸指示灯与数码管常亮交替显示时间与当前温度，工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声进入24小时保温程序，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态。

2-2.粗粮：

功能设置时，粗粮指示灯闪烁，数码管闪烁显示时间，默认时间40分钟，未开始工作之前先按“时间”键，在按“增加”键，“减少”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，粗粮指示灯与数码管常亮交替显示时间与当前温度，工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声进入24小时保温程序，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态。

2-3.鱼类：

功能设置时，鱼类指示灯闪烁，数码管闪烁显示时间，默认时间15分钟，未开始工作之前先按“时间”键，在按“增加”键，“减少”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，鱼类指示灯与数码管常亮交替显示时间与当前温度，工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声进入24小时保温程序，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态。

2-4.海鲜：

功能设置时，海鲜指示灯闪烁，数码管闪烁显示时间，默认时间15分钟，未开始工作之前先按“时间”键，在按“增加”键，“减少”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，海鲜指示灯与数码管常亮交替显示时间与当前温度，工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声进入24小时保温程序，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态。

2-5.菜类：

功能设置时，菜类指示灯闪烁，数码管闪烁显示时间，默认时间20分钟，未开始工作之前先按“时间”键，在按“增加”键，“减少”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，菜类指示灯与数码管常亮交替显示时间与当前温度，工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声进入24小时保温程序，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态。

2-6. 蒸炖：

功能设置时，蒸炖指示灯闪烁，数码管闪烁显示时间，默认时间2小时，未开始工作之前先按“时间”键，在按“增加”键，“减少”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，蒸炖指示灯与数码管常亮交替显示时间与当前温度，工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声进入24小时保温程序，保温工作完成后，提示3声，回到开机状态。

2-7.除菌：

功能设置时，除菌指示灯闪烁，数码管闪烁显示时间，默认时间15分钟，未开始工作之前先按“时间”键，在按“增加”键，“减少”键调节工作时间，加热至水沸腾后转入间歇式加热，工作中，除菌指示灯与数码管常亮交替显示时间与当前温度，工作中按“开/待机”键取消功能，工作完成后，提示3声，回到开机状态。

2-8.保温：

功能设置时，保温指示灯闪烁，数码管闪烁显示时间，默认时间24小时，未开始工作之前先按“时间”键，在按“增加”键，“减少”键调节工作时间，加热至水温80℃后转入间歇式加热，工作中保温指示灯与数码管常亮显示保温倒记时间，按“开/待机”键取消功能，工作完成后提示3声，回到开机状态。

3.预约：

选好功能后，按“预约”键设置预约时间，默认1小时，可调时间1小时-24小时每次30分钟一调，在按“增加”键，“减少”键调节预约时间，预约设置时，需要预约的功能指示灯与数码管闪烁，5秒后无操作自动进入预约程序，需要预约的功能指示灯与数码管闪烁，显示预约倒计时时间，工作中按“开/待机”键取消预约功能。

温馨提示

- 1.在电蒸锅中加入热水可适当减少蒸煮时间，但要注意蒸煮时间按个人喜好及食物的要求调节。
- 2.电蒸锅内的食物不要装太满，应尽量留出适当空间以便蒸汽流动。
- 3.只要不断熟悉电蒸锅便能恰到好处地掌握蒸煮时间。要得到理想的蒸煮效果，应尽量使食物块大小相近，如果大小不同的食物可将最小块放于顶端。
- 4.如果蒸煮食物量较大，可以中途打开锅盖翻动食物。
- 5.电器上的默认时间均根据冷水蒸煮及食物放在电蒸锅内时而进行设置的。

功能	默认时间	最小时间	最大时间	保温时间
速蒸	20分钟	10分钟	60分钟	24小时
粗粮	40分钟	30分钟	90分钟	24小时
鱼类	15分钟	10分钟	30分钟	24小时
海鲜	15分钟	10分钟	30分钟	24小时
菜类	20分钟	10分钟	60分钟	24小时
蒸炖	2小时	1小时	4小时	24小时
除菌	15分钟	10分钟	30分钟	/
保温	24小时	1小时	24小时	/
预约	1小时	1小时	24小时	/

六、清洁与保养

清洁保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 1.器具不得浸入液体中，每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒掉，并待电蒸锅完全冷却后才开始清洗。
- 2.不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 3.每次使用后，可用拧干的湿布擦洗电蒸锅底座与内胆。
- 4.定期清洁锅内胆、不锈钢蒸片。
- 5.用完后应倒掉电蒸锅里用过的水，每次蒸煮应换上干净水。
- 6.切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 7.收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注意：

在电蒸锅内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸电蒸锅内表面，以免烫伤。

清除水垢

电蒸锅使用1-2次后，水垢会沉积在锅底部内表面上，水垢的多少取决于用户所在地的水质。建议定期清除水垢，以免热交换受阻，从而延长花茶壶使用寿命。

1.加水至“最高水位线”线以下位置。（水量最少0.5L）。

2.将白醋倒入花茶壶内，约5勺（约30mL）。

注意：不得使用有腐蚀性的化学品。

3.确认将壶盖盖好，目的是避免在蒸煮时水沸后水溢出。

4.插上电源，将蒸煮时间设定在5分钟左右，开始加热蒸煮；结束后拔掉电源插头，待醋液完全冷却后再将醋液倒出。

5.用湿棉布擦拭锅体装水内表面，并用清水反复冲洗去除醋味。

注意：

每次使用完成后，建议用拧干的湿棉布将水垢擦拭干净，避免日积月累。

七、注意事项

- 1.接通电源前，应确认所用电压与器具上标识的电压相符，电源应使用有可靠的接地插座。
- 2.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 3.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 4.如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 5.器具在清洗前必须取掉连接器；器具再次使用必须把器具插座擦干。
- 6.使用前必须确认器具内已加水且覆盖底面（水量最少0.5L）方可接通电源，器具加水时，水量不可超出“最高水位线”。
- 7.本器具不能无水干烧，接通电源前必须确认器具内有说明书规定的水量。
- 8.使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽流直接接触，以免烫伤。
- 9.器具在热的状态下，取上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 10.清洗器具前必须拔下电源线插头，并等到器具完全冷却后进行清洗。不得将器具浸入水中，或采用可能使水进入器具内的操作以免造成危险。
- 11.出现下列情况时，不得使用器具，应送指定维修点检修。
 - *器具底座受损破裂；
 - *器具功能不正常；
 - *电源线破损；
 - *其它异常情况发生时。
- 12.本产品只限家庭使用，不得用于商业营业，不得在户外使用。
- 13.在器具工作期间，为避免烫伤请勿触摸上盖的出蒸汽部位。
- 14.为避免发生触电事故，请不要用潮湿的手触摸电源线插头及操作电源开关。

15. 为避免由热断路器的误复位产生危险,器具不能通过外部开关装置供电,例如定时器,或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。
16. 如果注水太满,沸水可能会溢出。
17. 在器具工作期间,为避免烫伤请勿接触蒸笼、蒸片、上盖部位。
18. 器具不能在潮湿、高温、凹凸不平的环境下使用。
19. 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

八、常见故障及排除

故障现象	故障原因	处理方法
指示灯不亮 发热管不加热	1.电源没有接通 2.电路板损坏	1.检查开关、插头是否插到位,插座、电源引线是否完好。 2.送回指定的服务中心进行维修。
指示灯不亮 发热管加热	电路板损坏	请送回指定服务中心进行维修
显示正常不发热	1.发热装置损坏 2.电路板接线断开	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E1	传感器短路保护	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E2	传感器开路保护	请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E3	高温保护	待冷却后重新启动
水中有脏物浮起或有异味	未清洗干净	停止工作,待产品冷却后进行清洗
水干后仍然处于工作状态	传感器故障	请送回指定服务中心进行维修
干烧保护后再定时加热 机器不工作	发热管未完全冷却, 防干烧温控器没有 复位。	在锅体加入足够的水量, 使发热管冷却1分钟以上。

九、食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求。GB4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

食品接触用材料信息表				
部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准	检测结果	备注
发热盘、螺钉、 蒸片、	不锈钢SUS304 (06Cr19Ni10)	GB4806.9-2023	符合国家标准	不能置于 其它炉具 上加热
蒸笼与上盖涂层	粉末涂料	GB4806.10-2016	符合国家标准	
积水盘、内胆、 积水盘支架、 挡水板、蒸笼支架	PP	GB4806.7-2023	符合国家标准	
发热盘密封圈	硅橡胶	GB4806.11-2016	符合国家标准	
注:产品不宜作为容器长期存储食品				

十、有害物质成分表

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011(也称为中国ROHS 2.0), 以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
不锈钢件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
内部线	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求 备注:以上标“x”的部件中, 部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限, 暂时无法实现替代或减量化。						
根据中国电子电器产品有害物质限制使用表示要求 (SL/T11364) 和相关法规, 本产品整机符合以下环保使用期限。 注:该标识的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度, 并且不包括耗材情况下的使用期限。						

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364
要求执行:本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。

十一、保修条款

- 本产品自购买日起提供一年的保修服务, 保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家正常使用情况下, 非人为导致的破裂或损坏, 购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
- 下列情况之一者, 不属于免费维修范围:
- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
 - (3)无三包凭证及无有效发票的;
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
 - (5)因不可抗力造成损坏的;
- 保修期自购买之日的发票日期为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的, 本公司都竭诚为您服务。

十二、保修卡

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	