



CR1BK

Owner's Manual
Instrukcja obsługi



Enjoy it.

Clock radio
Radiobudzik

IMPORTANT NOTES

To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product. This will assure you years of trouble free performance and listening pleasure.

- This safety and operating instruction should be retained for future reference.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
 - Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
 - On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
 - Blocking ventilation or in a dusty area.
 - Areas where there is constant vibration.
 - Humid or moist places.
- Do not place near candles or other naked flames.
- Operate the product only as instructed in this manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.

Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read Instructions** - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
- 2. Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be kept with the product for future reference.
- 3. Heed warnings** - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow instructions** - All operating and users' instructions should be followed.
- 5. Installation** - Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 6. Power sources** - This product should be operated only from the type of power source indicated by the marking adjacent to the power cord entry. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
- 7. Grounding or polarization** - the product is not required to be grounded. Ensure that the plug is fully inserted into the wall outlet or extension cord receptacle to prevent blade or pin exposure. Some versions of the product are equipped with a power cord fitted with a polarized alternating line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit onto the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. When using an extension power-supply cord or a power-supply cord other than that supplied with the appliance, it should be fitted with the appropriate molded plugs and carry safety approval appropriate to the country of use.
- 8. Power cord protection** - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on, kinked or pinched by items placed on or against them, paying particular attention to cords from plugs, receptacles and the point where they exit from the product.

- 9. Overloading** - Do not overload wall outlets, extension cords, or multiple sockets, as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 10. Ventilation** - The product must be properly ventilated. Do not place the product on a bed, sofa, or other similar surface. Do not cover the product with any items such as tablecloths, newspapers, etc.
- 11. Heat** - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products, including amplifiers that produce heat. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 12. Water and moisture** - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to rain, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).
- 13. Object and Liquid Entry** - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.
- 14. Cleaning** - Unplug the product from the wall outlet before cleaning. Dust in the woofer may be cleaned with a dry cloth. If you wish to use an aerosol cleaning spray, do not spray directly on the cabinet; spray onto the cloth. Be careful not to damage the drive units.
- 15. Attachments** - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer, as they may cause hazards.
- 16. Accessories** - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 17. Moving the product** - A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
- 18. Unused periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet during lightning storms or when the apparatus is left unused for a long period of time.
- 19. Servicing** - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 20.** Please remove the power plug from the main power source or wall power source when not in use. When plugged in to a power source, the system is in standby mode, so the power is not entirely cut off.
- 21. Replacement parts** - When replacement parts are required, ensure that the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
- 22. Mains fuses** - For continued protection against fire hazard, use fuses only of the correct type and rating. The correct fuse specification for each voltage range is marked on the product.
- 23.** Do not turn up the volume while listening to a section with very low level inputs or no audio signals. If you do, the speaker may be damaged when a peak level section is suddenly played.
- 24.** The only means of completely disconnecting the product from the power supply is by removing the power cord from the wall outlet or the product. The wall outlet or the power cord entry to the product must remain freely accessible at all times while the product is in use.

25. Try to install the product near a wall socket or extension cord and shall be easily accessible.
26. The highest environmental temperature suitable for this product is 35°C.
27. **ESD hints** - The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.
2. To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust.
3. Do not locate this unit near any water sources e.g. taps, bathtubs, washing machines or swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stable surface.
4. Do not place this unit close to a strong magnetic field.
5. Do not place the unit on a amplifier or receiver.
6. Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.
7. If the clock is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
8. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.

NOTICE



Conformity

Hereby, Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o., declares that this equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Declaration of conformity can be obtained from the product page at www.blaupunkt.com.

Responsible party: 2N-Everpol Sp. z o.o, Puławska 403A, 02-801 Warsaw, Poland,
Phone: +48 22 688 08 00, E-mail: info@everpol.pl



Your products is designed an manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused



If there is a crossed-out bin symbol on your device, it means that the product is covered by the provisions of European Directive 2012/19/EU. Based on this, please follow local regulations and familiarize yourself with the requirements for your local electrical and electronic waste collection system and, in the case of this product, comply with them.

DO NOT DISPOSAL THIS PRODUCT WITH YOUR HOUSEHOLD WASTE!

THIS PRODUCT CONTAINS HAZARDOUS SUBSTANCES, MIXTURES AND COMPONENTS WHICH, IF UNAUTHORIZED, CAN BE A SOURCE OF POTENTIAL EFFECTS ON THE NATURAL ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH!

Correct disposal of the used product will prevent negative effects on the environment and human health.

Environmental information


All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard(box), polystyrene foam(buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

ERP (Energy Related Products) note

This product with ecodesign complies with the requirements of Commission Regulation EU 2023/826 pursuant to directive 2009/125/EC regard to standby mode and off mode electric power consumption of electronic household and office equipment. Power consumption in this mode does not exceed 0.50 W, power consumption in power off mode does not exceed 0.30 W. Follow up the instruction manual to resume the operation.

LOCATION OF CONTROL

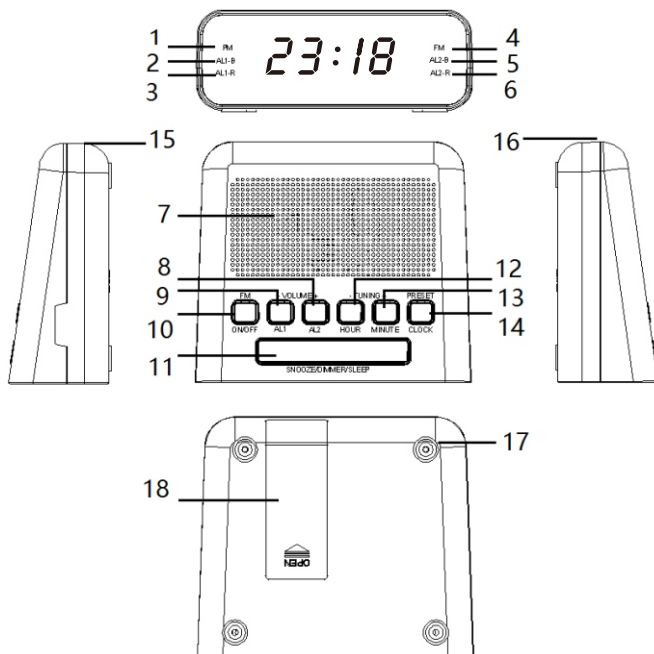

- 1- PM indicator 2- Alarm1 buzz source indicator 3- Alarm1 radio source indicator
 4- FM radio on indicator 5- Alarm2 buzz source indicator
 6- Alarm2 radio source indicator 7- Speaker 8- Alarm2/Volume + button
 9- Alarm1/Volume - button 10- Power on/off, and FM radio on button
 11- Snooze/dimmer/sleep button 12- Hour/Tuning- button
 13- Minute/Tuning + button 14- Radio preset/Clock button 15- Radio antenna
 16- AC power in 17- Rubber foot 18- Backup battery compartment

Power connection: Please check if the power source corresponds to the rating voltage spec which locates at the bottom of unit. If it does not match, please consult to your dealer or service center. Insert the attached AC power plug into the wall-mount socket, the display will light up and show the clock time after power available.

Battery backup: Push and open up the battery door at the unit bottom, insert 2pcs AAA battery(not include) into the compartment according to the engraved positive and negative battery polarity symbol, then close the battery door. The clock time/alarm setting/preset radio station can be remembered when the AC power disconnected.

Clock time setting: long press(2 seconds) the clock button to start the setting, press hour/minute button to select 12/24 hours format, short press clock button to confirm and skip to hour and minute setting, press hour/minute button continuously(press and hold it to accelerate the selection speed) to adjust them, short press clock button to confirm and finish the setting. In case you choose 12 hours format, the PM indicator will light after 12 o' clock.

Alarm setting: long press(2 seconds) the alarm1 button to start the setting, press minute/hour button continuously to adjust your desired time, short press alarm1 button to confirm the alarm time, short press the alarm1 button repeatedly to select alarm source between buzz, radio and alarm1 off mode. Using the same method to set up the alarm2, but long press alarm2 button for starting.

Alarm turn off/snooze: The unit will wake up by FM radio or buzz when the alarm time is being, short press the power on/off button to turn off the alarm voice; and the unit will wake up again at same time next day. When the alarm is activated, short press the snooze button to enter the snooze mode, the alarm voice will wake up again after 9 minutes. Short press the power on/off button can turn off the snooze.

Note:

- The alarm only works when the AC power connection is available and maintaining.
- Please make sure the buzz or radio alarm source indicator is light up on display, which means the alarm is working.
- The alarm voice duration time is 59minutes and auto off in case you did not turn off.
- The snooze repetition is 6 times and auto off.

Radio operation: before listen to the radio, please full extent the radio antenna and move the unit next to the window in order to get better FM signal. Short press power on/off button to turn on or standby the unit. Short press the volume+/- button to adjust the output volume. Short press the tuning +/- button to tune the radio frequency per 0.1MHz. Long press(2 seconds) tuning +/- button to auto scan the available FM station in upward or downward frequency. Long press the preset button, press the tuning +/- button to switch the preset station number between 1~10, short press the preset button again, then the current station will be saved. Repeat the operation to save other station. Press the preset button repeatedly to pick up the preset station.

Sleep: in radio mode, short press the sleep button repeatedly to switch the sleep time between 90/60/30/15/10 and off; select the sleep time and maintaining to turn on the sleep function. The radio will switch to standby mode automatically after the sleep time. Short press the sleep button again to check the remaining sleep time on display.

Display brightness: long press(2 seconds) the dimmer button to adjust the display brightness in high and low level.

Specification

Power source: AC 230~50/60Hz

Backup battery power: 2 x 1.5V, AAA size

FM frequency: 87.5~108.0MHz

Power consumption: 1.6W

Standby power consumption: <0.5W

Power consumption in networked standby: not applicable

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem. Zapewni to długotrwałą, bezawaryjną obsługę urządzenia i przyjemność z użytkowania.

1. Należy zachować instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa w celu wykorzystania ich w przyszłości.
2. Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapąca lub wylewała się ciecz. Nie wolno też używać go w wilgotnych miejscach, jak np. łazienka.
3. Nie wolno instalować tego urządzenia w następujących miejscach:
4. Wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu grzejników.
5. Kłaść go na wierzchu innego sprzętu stereofonicznego który wydziela ciepło.
6. Blokując wentylację lub w zapyłonym miejscu.
7. W miejscach narażonych na ciągłe drgania.
8. W miejscach o wysokiej wilgotności.
9. Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu świec lub otwartego ognia.
10. Urządzenia można używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
11. Przed pierwszym włączeniem zasilania należy upewnić się, że zasilacz został prawidłowo podłączony.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować obudów ani uzyskiwać dostępu do wnętrza urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel serwisu.

Nie wolno rozkręcać urządzenia ani otwierać jego obudowy, gdyż wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. **Przeczytać instrukcję** — przed korzystaniem z urządzenia należy przeczytać całość instrukcji obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie.
2. **Zachować instrukcje** — należy zachować instrukcje użytkowania i obsługi w celu wykorzystania ich w przyszłości.
3. **Przestrzegać ostrzeżeń** — należy postępować zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami zamieszczonymi na urządzeniu oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
4. **Przestrzegać instrukcji** — należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi oraz wskazówkami dla użytkownika.
5. **Instalacja** — należy ustawić urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
6. **Źródła zasilania** – urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o parametrach podanych na oznaczeniach na kablu zasilania. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem dysponuje w domu, powinien skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
7. **Uziemienie lub polaryzacja zasilania** — urządzenie nie musi być uziemione. Należy upewnić się, że wtyczka jest do końca włożona do gniazdka sieciowego lub przedłużacza, aby nie dopuścić do odsłonięcia bolców lub styków. Niektóre wersje urządzenia mogą być wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę prądu przemiennego (z jednym bolcem szerszym). Tę wtyczkę można włożyć do gniazdka sieciowego tylko w jeden sposób. Jest to funkcja zabezpieczająca. Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazda, należy spróbować ją odwrócić. Jeśli wtyczka nadal nie pasuje do gniazda, należy zlecić elektrykowi jego wymianę. Nie wolno zdejmować zabezpieczeń z wtyczki spolaryzowanej. Gdy korzysta się z przedłużacza lub kabla zasilania innego niż

dostarczony razem z urządzeniem, powinny mieć właściwe wtyczki oraz atest bezpieczeństwa wymagany w danym kraju.

- 8. Zabezpieczenie kabla zasilania** — kable zasilania należy poprowadzić w taki sposób, aby nie można było po nich chodzić, przycisnąć lub przyciąć postawionymi przedmiotami. Zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka sieciowe i miejsca, w którym kable są wyprowadzone z urządzenia.
- 9. Przeciążanie** — nie wolno przeciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy i rozdzielaczy elektrycznych, ponieważ grozi to wybuchem pożaru lub porażeniem prądem elektrycznym.
- 10. Wentylacja** — urządzenie musi być poprawnie wentylowane. Nie wolno ustawiać urządzenia na łóżku, sofie lub podobnych powierzchniach. Nie wolno przykrywać urządzenia obrusami, serwetkami, gazetami itd.
- 11. Ciepło** — nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, promienniki, piece lub innych urządzeń (również wzmacniacze) wytwarzających ciepło. Nie stawiać na urządzeniu zapalonych świec i innych źródeł otwartego ognia.
- 12. Woda i wilgoć** — aby zmniejszyć zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym, nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu, wody i wilgoci, jak np. w saunie czy w łazience. Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub balii, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu (lub w podobnych miejscach).
- 13. Przedmioty i ciecz w urządzeniu** — nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia, ponieważ mogą one zetknąć się z punktami niebezpiecznego napięcia i podzespołami, co może wywołać pożar lub porażenie prądem. Pod żadnym pozorem nie należy rozlewać jakichkolwiek cieczy na powierzchnię urządzenia. Nie wolno kłaść na wierzchu urządzenia przedmiotów zawierających ciecz.
- 14. Czyszczenie** — należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego przed czyszczeniem. Kurz dookoła głośnika można usunąć suchą szmatką. Jeśli do czyszczenia ma być użyty aerozol, nie należy kierować rozpylanego strumienia bezpośrednio na urządzenie, ale na szmatkę. Należy uważać, aby nie uszkodzić jednostek napędowych.
- 15. Wyposażenie dodatkowe** — nie wolno używać akcesoriów, które nie są dopuszczone przez producenta, gdyż mogą stwarzać zagrożenie.
- 16. Akcesoria** — nie wolno ustawiać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, wsporniku czy stole. Urządzenie może ulec przewróceniu i uszkodzeniu oraz spowodować poważne obrażenia u dziecka lub osoby dorosłej. Należy używać wyłącznie wózków, stojaków, statywów, wsporników i stołów określonych przez producenta albo sprzedawanych wraz z urządzeniem. Montaż urządzenia należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami producenta, przy użyciu zestawu montażowego zalecanego przez producenta.
- 17. Przenoszenie urządzenia** — urządzenie umieszczone na wózku należy przesuwować bardzo ostrożnie. Gwałtowne zatrzymanie, zbyt duża siła lub nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie wózka wraz z urządzeniem.
- 18. Okres nieużywania urządzenia** — kabel zasilania urządzenia należy odłączyć od gniazdka sieciowego w trakcie burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- 19. Serwisowanie** — nie należy próbować własnoręcznego przeglądania urządzenia. Otwieranie pokrywy może spowodować kontakt z niebezpiecznym napięciem i narażać użytkownika na inne niebezpieczeństwa. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

20. Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć jego wtyczkę zasilania od gniazdka sieciowego. Gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, znajduje się w trybie czuwania i nie jest całkowicie wyłączone.
21. **Części zamienne** — przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub też czy części są identyczne jak część oryginalna. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi wybuchem pożaru, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
22. **Główne bezpieczniki** — aby zabezpieczyć w sposób ciągły urządzenie przed pożarem, należy używać bezpieczników właściwego typu i parametrów. Parametry bezpieczników w danym zakresie napięcia są zaznaczone na urządzeniu.
23. Nie wolno zwiększać głośności przy słuchaniu części utworu o małej głośności lub przy braku wejściowego sygnału audio. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia głośnika przy gwałtownym wzroście natężenia sygnału.
24. Jedynym sposobem całkowitego odłączenia urządzenia od źródła zasilania jest odłączenie kabla zasilania z gniazdka zasilania lub z urządzenia. Gniazdko sieciowe lub wejście kabla zasilania do urządzenia muszą być zawsze dostępne w trakcie używania produktu.
25. Urządzenie powinno się ustawić w pobliżu gniazdka sieciowego lub przedłużacza i w taki sposób, aby zawsze było dostępne.
26. Maksymalna temperatura otoczenia urządzenia wynosi 35°C.
27. **Wskazówki dotyczące wyładowań elektrostatycznych** — jeśli działanie urządzenia jest zakłócone wyładowaniami elektrostatycznymi, należy go wyłączyć i ponownie włączyć lub przenieść urządzenie w inne miejsce.
28. **Bateria**
- a. Baterie nie mogą być narażone na działanie nadmiernego ciepła, jak np. promieni słonecznych, ognia itp.
 - b. Podczas utylizacji baterii należy zwrócić uwagę na aspekty ochrony środowiska.
 - c. Przestroga dotycząca używania baterii: aby nie dopuścić do rozszczelnienia baterii, które może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenie urządzenia:
 - Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na jej polaryzację (+ i -).
 - Nie wolno jednocześnie używać różnych baterii — starych i nowych baterii standardowych i alkalicznych itd.
 - Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia. Obecność osób dorosłych jest wymagana, jeśli urządzenie obsługują dzieci; pozwoli to zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.

1. Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapąca lub wylewała się ciecz, ani nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.
2. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed gorącymi miejscami, działaniem deszczu, wilgoci i pyłu.
3. Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł wody, np. kranów, wanien, pralek lub basenów pływakich. Urządzenie należy ustawić na równym i stabilnym podłożu.
3. Nie wolno narażać urządzenia na silne pole magnetyczne.
4. Nie wolno stawiać urządzenia bezpośrednio na wzmacniaczu lub amplitunerze.

5. Nie wolno stawiać urządzenia w wilgotnym miejscu, gdyż wilgoć ma szkodliwy wpływ na podzespoły elektryczne.
6. Po wniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca lub do wilgotnego miejsca może dojść do kondensacji wilgoci na soczewce wewnątrz odtwarzacza. W takiej sytuacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy pozostawić włączone urządzenie na około jedną godzinę, aby umożliwić odparowanie wilgoci.
7. Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż mogą one zniszczyć lakier obudowy. Urządzenie wyciera się czystą, suchą lub nieznacznie zwilżoną ściereczką.

UWAGA



Deklaracja

Niniejszym Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE. Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.blaupunkt.com w zakładce produktu. Podmiot odpowiedzialny: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska, Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Na jej podstawie należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych i w przypadku tego produktu, zastosować się do nich.

NIE WOLNO WYRZUCAĆ TEGO PRODUKTU RAZEM ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI DOMOWYMI!
NINIEJSZY PRODUKT ZAWIERA NIEBEZPIECZNE: SUBSTANCJE, MIESZANINY I CZĘŚCI SKŁADOWE, KTÓRE ZUTYLIZOWANE W NIEDOZWOLONY SPOSÓB, MOGĄ BYĆ ŹRÓDŁEM POTENCJALNYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ZDROWIA LUDZKIEGO!

Prawidłowe usunięcie zużytego produktu, zapobiegnie negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego


Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dłożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać uzyskania zgody. Patrz ustawa o prawach autorskich i prawach wykonawców/artystów.

Uwaga dotycząca ERP (Energy Related Products)

Ten produkt z ekoprojektem jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Komisji UE 2023/826 zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej w trybie czuwania i wyłączonym przez urządzenia elektroniczne gospodarstwa domowego i biurowe. pobór mocy w tym trybie nie przekracza 0,50 W, pobór mocy w trybie wyłączonym nie przekracza 0,30 W. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby wznowić działanie.

LOKALIZACJA ELEMENTÓW STEROWANIA

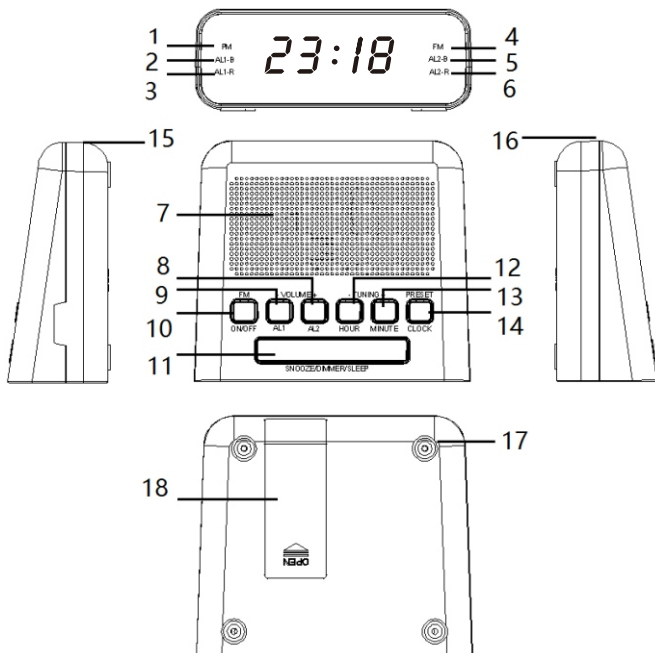

- 1- Wskaźnik PM (godzin popołudniowych w trybie 12 godzinnego zegara)
- 2- Alarm1 - wskaźnik wyboru brzęczyka jako źródła alarmu 1
- 3- Alarm1 - wskaźnik wyboru radia jako źródła alarmu 1
- 4- Wskaźnik włączenia radia FM
- 5- Alarm2 - wskaźnik wyboru brzęczyka jako źródła alarmu 1
- 6- Alarm2 - wskaźnik wyboru radia jako źródła alarmu 1
- 7- Głośnik
- 8- Przycisk włączania Alarm2/Zwiększania głośności Volume +
- 9- Przycisk włączania Alarm1/Zmniejszania głośności Volume -
- 10- Przycisk włączania/wyłączania i Włączania radia FM
- 11- Przycisk włączania drzemki (SNOOZE)/ściemniacza (DIMMER)/wyłącznika czasowego (SLEEP)
- 12- Przycisk do ustawiania godzin (HOUR)/Wyszukiwania stacji (TUNING-)

- 13- Przycisk do ustawiania minut (MINUTE)/ Wyszukiwania stacji (TUNING+)
14- Przycisk wyboru zaprogramowanych stacji (PRESET)/ Przycisk zegara (CLOCK)
15- Antena radiowa 16- Przewód zasilania AC 17- Gumowane nożyki
18- Komora baterii do podtrzymania pamięci ustawień

Podłączenie zasilania: Sprawdź, czy źródło zasilania odpowiada specyfikacji napięcia znamionowego, która znajduje się na spodzie urządzenia. Jeśli nie, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym. Włóż wtyczkę przewodu zasilania prądem zmiennym do gniazdka ściennego, wyświetlacz zaświeci się i pokaże zegar po poprawnym podłączeniu zasilania.

Baterie do podtrzymania pamięci ustawień: Naciśnij i otwórz pokrywę baterii na spodzie urządzenia, włóż 2 baterie AAA (brak w zestawie) do komory zgodnie z wygrawerowanym symbolem dodatniej i ujemnej biegunowości baterii, a następnie zamknij pokrywę baterii. Dzięki zastosowaniu opcjonalnych baterii, ustawienia zegara/alarmu/zapisane stacje radiowe pozostaną w pamięci po odłączeniu urządzenia od zasilania prądem zmiennym.

Ustawianie zegara: Naciśnij dłużej (2 sekundy) przycisk zegara (CLOCK), aby rozpocząć ustawianie, naciśnij przycisk do ustawiania godzin (HOUR) lub minut (MINUTE), aby wybrać format zegara pomiędzy 12 lub 24 godzinnym, naciśnij krótko przycisk zegara (CLOCK), aby potwierdzić wybór i przejść do ustawiania godzin i minut. Naciśnij przycisk ustawiania godzin (HOUR) a następnie MINUT, aby je ustawić. (Podczas ustawiania naciśnij i przytrzymaj przycisk HOUR/MINUTE, aby przyspieszyć ustawianie). Po wybraniu odpowiedniej godziny i minut, naciśnij krótko przycisk zegara, aby potwierdzić wybór i zakończyć ustawianie.

W przypadku wybrania formatu 12-godzinnego, wskaźnik PM zaświeci się po godzinie 12:00.

Ustawianie alarmu: Naciśnij dłużej (2 sekundy) przycisk alarmu 1 (AL1), aby rozpocząć ustawianie alarmu. Naciśnij przycisk ustawiania godzin (HOUR) i minut (MINUTE), aby ustawić żądany czas alarmu 1. (Podczas ustawiania naciśnij i przytrzymaj przycisk HOUR/MINUTE, aby przyspieszyć ustawianie). Po ustawieniu czasu alarmu, krótko naciśnij przycisk ustawiania alarmu 1 (AL1), aby potwierdzić wybór. Krótko naciśnij przycisk ustawienia alarmu 1 (AL1), aby wybrać źródło alarmu pomiędzy brzęczykiem a radiem. Używając tej samej metody, ustaw alarm 2. (Pamiętaj, aby zamiast przycisku AL1, użyć przycisku do ustawiania alarmu 2 (AL2)).

Wyłączanie alarmu/włączanie drzemki: Alarm w formie brzęczyka lub radia FM włączy się o ustawionej wcześniej godzinie, naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania zasilania (ON/OFF), aby wyłączyć dźwięk alarmu; urządzenie włączy alarm ponownie o tej samej porze następnego dnia. Gdy alarm jest aktywny, naciśnij krótko przycisk drzemki (SNOOZE), aby przejść w tryb drzemki, alarm włączy się ponownie po 9 minutach. Krótko naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania (ON/OFF), aby wyłączyć drzemkę.

Uwaga:

- Alarm działa tylko wtedy, gdy dostępne jest zasilanie prądem zmiennym AC.
- Upewnij się, że wskaźnik źródła alarmu – brzęczyka lub radia – świeci się na wyświetlaczu, co oznacza, że alarm jest prawidłowo ustawiony i włączony.
- Czas trwania alarmu (niezależnie od wybranego źródła – brzęczyk, czy radio FM) wynosi 59 minut. Po tym czasie alarm wyłącza się automatycznie, jeśli nie zostanie wcześniej wyłączony przez użytkownika.
- Drzemka może być powtarzana 6rotnie, po czym zostanie automatycznie wyłączona.

Obsługa radia: przed słuchaniem radia należy całkowicie rozwinąć antenę radiową i przesunąć urządzenie obok okna, aby uzyskać lepszy sygnał FM. Naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania (ON/OFF), aby włączyć radio FM lub przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Naciśnij krótko przycisk głośności (VOLUME) +/-, aby dostosować głośność wyjściową. W trybie włączonego radia FM naciśnij krótko przycisk wyszukiwania stacji (TUNING) +/-, aby dostroić częstotliwość radiową co 0,1 MHz. Naciśnij długo (2 sekundy) ten przycisk, aby automatycznie przeskanować dostępną stację FM w górę lub w dół pasma. Po dostrojeniu do wybranej stacji, naciśnij dłużej przycisk wyboru zaprogramowanych stacji (PRESET) a następnie naciskaj przycisk wyszukiwania stacji (TUNING) +/-, aby wybrać numer od 1 ~ 10, pod którym wybrana stacja zostanie zapisana. Po wybraniu numeru, krótko naciśnij przycisk wyboru zaprogramowanych stacji (PRESET), aby potwierdzić wybór. Powtórz tę operację, aby zapisać inne stacje. Naciskaj przycisk wyboru zaprogramowanych stacji (PRESET), aby wybrać zaprogramowane stacje.

Wyłącznik czasowy (SLEEP): w trybie radia, naciskaj krótko przycisk wyłącznika czasowego (SLEEP) kilkakrotnie, aby wybrać czas pomiędzy 90/60/30/15/10 i wyłączony (OFF), po którym urządzenie automatycznie wyłączy radio i przełączy się w tryb gotowości. Gdy wyłącznik czasowy został aktywowany, naciśnij krótko przycisk wyłącznika czasowego (SLEEP), aby sprawdzić pozostały czas do wyłączenia. Jasność wyświetlacza: naciśnij i przytrzymaj (2 sekundy) przycisk ściemniacza (DIMMER), aby wybrać poziom jasność wyświetlacza pomiędzy wysokim lub niskim.

Specyfikacja

Źródło zasilania: AC 230~50/60Hz

Typ baterii do podtrzymania pamięci: 2 x 1.5V, typ AAA (nie załączone)

Zakres częstotliwości FM: 87.5~108.0MHz

Pobór prądu: 1.6 W

Pobór prądu w trybie czuwania: <0.5W

Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej: nie dotyczy



Competence Center

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 688 08 00
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 688 08 33
E-mail: info@blaupunkt-audio.pl

Enjoy it.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of 2N-Everpol Sp. z o.o. BLAUPUNKT, logo BLAUPUNKT oraz logo 100 YEARS BLAUPUNKT są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji przez firmę 2N-Everpol Sp. z o.o. Więcej informacji na brand.blaupunkt.com.

All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

Niniejszy produkt został wyprodukowany i sprzedany na odpowiedzialność firmy 2N-Everpol Sp. z o.o. BLAUPUNKT, logo BLAUPUNKT oraz logo 100 LAT BLAUPUNKT są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji przez firmę 2N-Everpol Sp. z o.o. Więcej informacji na brand.blaupunkt.com.

Wszystkie inne produkty, usługi, firmy, znaki towarowe, nazwy handlowe lub produkty i logo, o których mowa w niniejszym dokumencie, są własnością ich odpowiednich właścicieli.