



User Manual

使用说明书

淋浴花洒



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商:泉州英特雅卫浴有限公司

Manufacturer: Ofree (Fujian) Electronics Technology Co., Ltd.

服务热线:4008229771

Service Hotline: 4008229771

地址:福建省泉州市南安市仑仓镇大宇开发区10号

Address: No. 10, Dayu Development Zone, Luncang Town, Nan'an City, Quanzhou, Fujian Province

本产品由泉州英特雅卫浴有限公司负责生产和销售。


此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

淋浴花洒

SHOWER SET

F8

部件名称

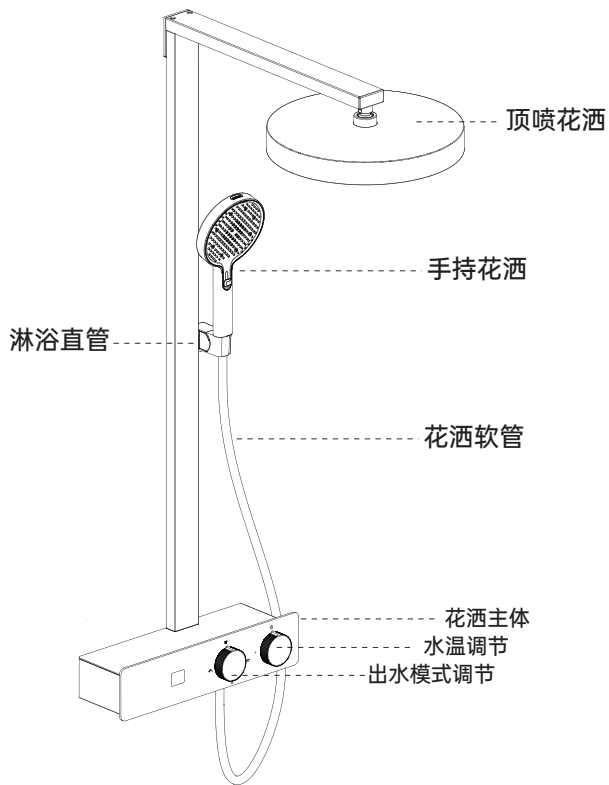

花洒参数

颜色	枪灰/奶白
公称通径	G1/2
通用介质	市政自来水
适用水压	0.05MPa-1.0MPa
工作压力	0.1MPa-0.6MPa
适用温度	4°C-90°C

安装前注意事项

注意事项	恒温款	冷热款
储水式电热水器	60L，热水温度设置50-60°C	可以使用，确保热水充足
燃气热水器	≥16L，热水温度设置 冬 50-60°C 夏 45-50°C	可以使用
即热式热水器	无法使用	可以使用
太阳能热水器	无法使用	可以使用，确保热水充足
地暖锅炉	无法使用	可以使用，确保热水充足
安装前	排水10分钟清除管道内杂质	
冷热出水口	面对墙壁时：左热右冷	
出水口离地距离	900-1200mm	
出水口中心距	140-160mm	
出水口到吊顶	≥1250mm	
适用水温范围	4-65°C	4-75°C
水压范围	推荐水压0.2-0.5Mpa	
明装管道	适用（需要转接头）	
冬天养护	室温低于4°C时，如长时间不使用请关闭总水阀，并确保淋浴器龙头主体处于打开状态，避免因结冰造成淋浴器冻裂；若因保养不善，造成淋浴器冻裂，更换配件需承担一定费用。	
关于产品	所有产品出厂前，会经过试水测试，检查产品气密性和是否漏水，试水后产品腔会留有一点水迹，属于正常现象，请放心选购。	
关于安装	安装服务不提供拆旧服务，拆旧需要另行付费给安装师傅，如师傅过去由于您家里安装条件问题导致产品不能正常安装，需要自行垫付30元的空跑费的。	

安装前必看


常规花洒



花洒(非置物款)标配装饰盖厚度2cm,曲角为4分转6分长度为5cm,建议水管凹进墙面约1.1cm,因预留问题无法安装,需要自行购买装饰盖安装。



贴墙花洒款

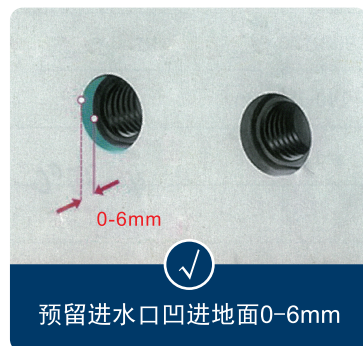

置物花洒贴墙安装,不含装饰盖,因采用特定曲角,建议水管凹进墙面0-6mm,安装前请预留好进水口位置。



因预留问题无法安装,需要自行购买装饰盖安装或自行购买特殊尺寸曲角角阀等配件,如有问题可以联系在线客服。

关于使用

花洒使用完后需将主体按键及开关全部关闭,避免管子或喷头长期处于保压状态导致漏水,若开关未关闭造成的损失(如瓷砖被泡、墙面进水等)需自行承担后果。

操作说明

出水模式操作说明



左旋钮操作说明

- 1, 旋钮箭头朝上, 关闭出水
- 2, 旋钮箭头朝左, 手喷出水模式
- 4, 旋钮箭头朝下, 顶喷出水模式
- 3, 旋钮箭头朝右, 下水模式

右旋钮操作说明


- 1, 旋钮逆时针旋转“热水模式”
- 2, 旋钮顺时针旋转“冷水模式”
顺时针拧到底也可以关闭出水

温度指示灯说明

水温小于31℃亮蓝灯, 32-40℃亮绿灯, 40℃以上亮红灯。

手喷花洒操作说明

通过按压手喷花洒正面按键可切换3种出水模式, 通过按压手喷花洒背面按键可切换喷枪清洁模式。

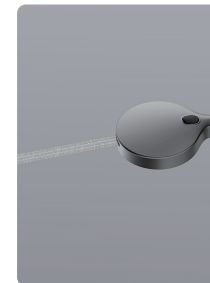

保修卡

顾 客	姓 名：		保 修 期 限 一 年
	地 址：		
	电 话：		
	购 买 日 期：		
本保修卡各栏请详细填写 01、本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 02、超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。 03、在保修期间，若有下类情形恕不免费修理。 a、未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b、超过保修范围的维修。 c、因拆装或改造而造成的损坏。 d、因错误疏忽使用或人为使用不当造成发损坏。 e、非一般家庭使用（如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f、外观因使用而自然污旧者。		检 验 员	
		经 销 商 签 章	