

Owner's Manual

Instrukcja obsługi

Návod k použití

Navodila za uporabo

Használati útmutató

Upute za upotrebu

Uživatelská příručka

Instrucțiune de deservire

Инструкция за употреба

Οδηγίες χρήσης

Kasutusjuhend

Naudojimo instrukcijos

Uživatelská příručka



Enjoy it.

Portable DAB/FM radio with Bluetooth

Important Notes

- safety and operating instruction should be retained for future reference.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
- Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
- On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
- Blocking ventilation or in a dusty area.
- Areas where there is constant vibration.
- Humid or moist places.
- Do not place near candles or other naked flames.
- Operate the product only as instructed in this manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.

Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be kept with the product for future reference.
3. Heed warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions - All operating and users' instructions should be followed.
5. Installation - Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Power sources - This product should be operated only from the type of power source indicated by the marking adjacent to the power cord entry. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
7. Water and moisture - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to rain, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).
8. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.
9. Servicing - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
10. Replacement parts - When replacement parts are required, ensure that the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
11. The highest environmental temperature suitable for this product is 35°C.
12. ESD hints - If the product maybe reset or not reset to operation of control due to electrostatic discharge, just switch off and reconnect again, or move the product to another location.
13. Battery
 - a. The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 - b. The batteries should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

- c. Battery usage CAUTION-to prevent battery leakage which may result in body injuries, property damage, or damage to the apparatus:
- . Install all batteries correctly, + and – as marked on the apparatus.
 - . Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.)
 - . Remove batteries when the unit is not used for a long time.

ERP (Energy Related Products) note

This product with ecodesign complies with the requirements of Commission Regulation EU 2023/826 pursuant to directive 2009/125/EC regard to standby mode and off mode electric power consumption of electronic household and office equipment. After 15 minutes without any audio input, the device will automatically switch into standby mode (Power consumption in this mode does not exceed 0.80 W, power consumption in power off mode does not exceed 0.30 W). Follow up the instruction manual to resume the operation.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this only for a short while.
2. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
5. To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust.
6. Do not place this unit close to a strong magnetic field.
7. Do not place the unit on a amplifier or receiver.
8. Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.
9. If the system is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
10. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.

NOTICE

Hereby, Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o., declares that this equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Declaration of conformity can be obtained from the product page at www.blaupunkt.com.

Responsible party: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 688 08 00, E-mail: info@everpol.pl



Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



If there is a crossed-out bin symbol on your device, it means that the product is covered by the provisions of European Directive 2012/19/EU. Based on this, please follow local regulations and familiarize yourself with the requirements for your local electrical and electronic waste collection system and, in the case of this product, comply with them.

DO NOT DISPOSAL THIS PRODUCT WITH YOUR HOUSEHOLD WASTE!

THIS PRODUCT CONTAINS HAZARDOUS SUBSTANCES, MIXTURES AND COMPONENTS WHICH, IF UNAUTHORIZED, CAN BE A SOURCE OF POTENTIAL EFFECTS ON THE NATURAL ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH!

Correct disposal of the used product will prevent negative effects on the environment and human health.



Your product contains batteries covered by the European Directive 2023/1542, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Environmental information


All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment. Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by us is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Many thanks to select our model, please read and reference this manual carefully before operation. Please keep the manual for future operation reference.

Control locations

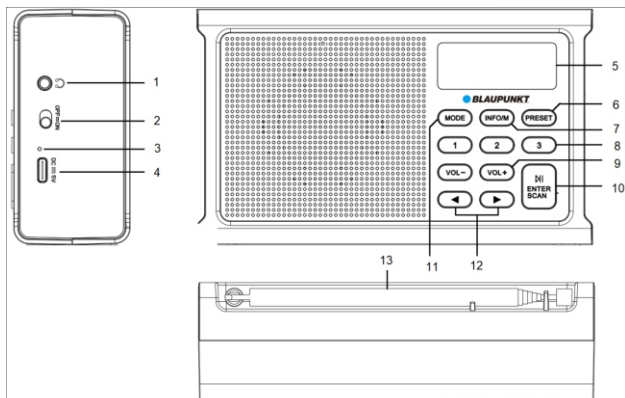

1- Earphone jack: for earphone output connection.

2- Power on/off selector: slide it to power on or off the unit.

3- Battery charging LED indicator: shows red color while in charging, turns to green color after fully charged.

4- DC IN 5V power port(USB-C type)

5- Display

6- Preset button: press it to enter preset menu list.

7- Information and menu button: press it repeatedly to check the radio station or clock information etc on display; long press(2seconds) it to enter the menu list.

8- Preset1/2/3 button: press it to pick up and play the preset station.

9- Volume +/- button: press it to increase or decrease the volume level.

10- Play/pause, enter, scan button: press it to mute or resume the output in FM/DAB radio mode; pause or play the music playback in Bluetooth mode; long press it to scan and save the available station automatically.

11- Mode button: press it repeatedly to switch the play mode between DAB/FM/Bluetooth; long press it to enter to standby mode, short press it to power on.

12- Previous/next button

13- Radio antenna

Power connection and battery charging: Using the included USB to USB-C cable connect with the supplied AC/DC USB power adaptor; plug in the AC/DC power adaptor to an AC household outlet in order to get the power source; Another terminal of USB cable connect with DC IN power port(USB-C type) on the side panel of unit. The battery charging LED indicator will light up in red color when the power is available, which means the battery is charging, and the power connection is successful. The charging LED will turn to green color when the battery is fully

charged. The battery will be also charged even you power off the unit but with available AC power source. The charging time of battery is about 2 hours, and 8~15 hours for playback time depends on the playing volume level. The unit will power off automatically in case of low battery power, please recharge it for playback.

Battery use:

1. When the battery is out of power or low power, please charge it as soon as possible. If it is not charged for a long time, the battery's internal storage capacity will be reduced, which will make it unable to be fully charged or shortened operation time.
2. If the battery needs to be replaced, please contact with your local Blaupunkt after sales service.
3. Do not charge the battery for more than 24 hours. Over-discharging or overcharging shortens the life of the battery. Repeated charging and discharging affect the battery life as well as the playback time. Playing time cannot be guaranteed under all conditions. Variable battery life cannot be the basis for a warranty claim.
4. We recommend to use supplied AC/DC USB power adaptor for charging.

Unit power on

Slide the power on/off selector on side to power on or off the unit; long press (2 seconds) the mode button to standby off the unit (clock time and calendar information on display only), short press it to switch the play mode.

System menu operation

To enter the system settings menu, in standby mode, long press (2 seconds) the INFO/M button, then press the ENTER/SCAN button to enter the settings mode. The menu allows you to set the alarm, time, display backlight, language, restore factory settings and software version information. To navigate the menu, use the Previous/Next buttons, to enter the settings menu of a given function and to confirm the entered settings, use the ENTER/SCAN button, and to exit the settings menu of a given function, use the INFO/M button. The operation of individual functions in the system menu is described in detail later in this manual.

Menu language selection:

In standby mode, press and hold the INFO/M button to enter the system settings. Press the ENTER/SCAN button and then use the Previous/Next buttons to switch in the following order: Alarm>Time>Backlight>Language, press the ENTER/SCAN button to enter the language settings, use the Previous/Next buttons to select the menu language you are interested in.

DAB/DAB+ radio operation

Before start to the DAB radio listening, please full extent the telescope antenna and move the unit next to window in order to get better signal and reception. Power on the unit, short press the mode button repeatedly enter to DAB radio mode.

- a. The unit will auto scan the available DAB station at first time using; Long press information button enter to station list to review the available station; Short press previous/next button, press enter button to confirm and switch the station for listening.
- b. Long press the INFO/M button to access the following settings: complete scan of available stations, list of available stations, manual tuning of stations, deleting weak stations, system settings. Use the Previous/Next and ENTER/SCAN buttons to operate these settings.
- c. To save a selected radio station to the device's memory, long press the PRESET button; use the Previous/Next buttons to select the memory number to which you want to program the selected station, press the ENTER/SCAN button to confirm your selection. The station will be programmed. Use this procedure to save the remaining radio stations. To select a saved radio station, short press the PRESET button to enter the list of saved stations, use the Previous/Next buttons to select the station you are interested in, then use the ENTER/SCAN button to confirm your selection and proceed to listening. Short press one of the three number buttons (1,2,3) on the front panel of the device to directly select the radio stations saved in memory under numbers 1 to 3.

d. In case of sound output intermittently due to weak signal, long press scan button to scan and save the available station, or switch to other station for listening.

FM radio operation

Before to the FM radio listening, please full extent the telescope antenna and move the unit next to window in order to get better signal and reception. Power on the unit, short press the mode button repeatedly enter to FM radio mode.

a. Radio tuning: short press previous/next button to tune the radio frequency as per 0.05MHz. Long press the previous/next button to auto scan the available FM radio station in upward or downward frequency, and auto play it. Short press volume+/- button to adjust the volume level.

b. All-in-one scan: long press the scan button, the unit will scan and save the available station automatically(max supported up to 40 preset stations).

c. Radio station memory manually: when you turned a favorite station, long press the preset button to get the station preset interface, press previous/next button to select the desired preset number, press the enter to confirm it. Then the current station will be saved.

d. Preset station picking up: Short press preset button enter to the preset station list on display. Using previous/next button to shift on the list, press enter to select it for playing. You also can press 1/2/3 button from panel to fast pick up the preset station 1/2/3.

e. Short press the information button repeatedly to check the RDS text(if the signal is available), signal level, sound output, clock time, date etc. on display; long press the button to get the scan setting, you can choose radio scanning by all stations or strong signal only.

Tips: the station may have noise output due to interference by battery charging. You can try to remove the charging power for better listening.

Bluetooth operation

This product includes Bluetooth function which can wireless playback the music with other Bluetooth device (like smart phone, tablet etc.).

1. Power on the unit, press the mode button repeatedly enter to Bluetooth mode. And the radio will ready for Bluetooth pairing.

2. Enable the Bluetooth function on your device, and search the available device (please reference your device manual for operation), then check the available Bluetooth device on the list. Select "BP DR3" for pairing

3. Select and play the music from your Bluetooth device, adjust the volume level on your device and radio side, then the sound will wireless play and come out from the speaker.

4. Press previous/next button to switch last or next track for playing; short press play/pause button to play or pause the music; press volume +/- button to adjust the volume level.

Notices:

1. All Bluetooth devices are not guaranteed for pairing successfully due to different design and brand.

2. The best working distance of Bluetooth is within 10 meters without any obstacle in between.

3. The unit only can pair and work with one Bluetooth device in one time.

4. In case of an incoming phone call during Bluetooth playback; the music will stop temporary, and resume to playback after end the phone call.

5. It requires repairing the Bluetooth device in case of the power off the unit, or switching play mode.

Earphone output

Plug in the earphone connector into the earphone jack, you can get the sound output from headphone, but mute on radio side. Press the volume +/- button to adjust the output level.

Time/Calendar

Long press the information/menu button enter to menu list>system>time>set time/date, press previous/next and enter button to adjust the setting; short press menu button quit and enter to upper menu.

You can use same method to get and set up the option for 12/24 hours/date format and auto update. When you choose auto update, the calendar and clock time can update automatically from local DAB or FM radio station if the signal is available.

Alarm setting

Long press the information/menu button enter to menu list>system>alarm. Then you can set up the alarm time, alarm duration time 15/30/45/60/90/, alarm source DAB/FM/buzzer, wake up by once/daily/weekend/weekday, alarm volume, alarm on/off etc. according to the options on display.

1. When the setup alarm time is being, the radio will wake up accordingly. Short press the mode button to cancel the alarm voice. In addition, the alarm will wake up at same time next day.
2. Dual alarm is available for setting. The alarm duration time is 1 hour.
3. When the alarm is waking up, short press enter button to activate snooze function. In addition, the alarm will wake up again after snooze time (5 minutes). While the snooze function is working, the remaining snooze time will show on display. Short press mode button to cancel the snooze.
4. The alarm function is only workable when the unit is power on, or in standby mode. Please make sure the AC/DC adaptor or battery power source is available.

Sleep

In playing mode (like Bluetooth, DAB or FM radio), long press the information/menu button enter to menu list>system>sleep. Then you can set up the sleep time between 15/30/45/60/90/off. And the radio will off and switch to standby mode automatically when the sleep time is being.

Trouble shooting

1. The speaker cannot turn on.
 - a. Please check if the power connection is correct.
 - b. Please check the battery power status, or recharge the battery.
2. No sound output.
 - a. Please try to adjust the volume knob, and check the play source.
 - b. please contact service center for support if the issue remained.
3. Intermittent sound output in Bluetooth mode
 - a. Please try to move your Bluetooth device more close to the radio.
 - b. Please reference the manual for re-pairing.
4. The sound output is too small in Bluetooth mode.
 - a. Please check the volume level your Bluetooth device and radio both.

Specification

Power source: DC IN, 5V/2A.

Recharging battery power: 3.7/1800mAh.

DAB radio frequency: 174.928~239.2MHz.

FM radio frequency: 87.5~108.0MHz.

Bluetooth version:

Bluetooth frequency band:

Bluetooth max transmission power:

Power consumption: 6W

Standby power consumption: $\leq 0.8W$

Power consumption on off mode: $\leq 0.3W$

(above specs may revise without prior notice)

Ważne informacje

- Należy zachować instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa w celu wykorzystania ich w przyszłości.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapąca lub wylewała się ciecz. Nie wolno też używać go w wilgotnych miejscach, jak np. łazienka.
- Nie wolno instalować tego urządzenia w następujących miejscach:
- Wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu grzejników.
- Kładących na wierzchu innego sprzętu stereofonicznego który wydziela ciepło.
- Blokując wentylację lub w zapyłonym miejscu.
- W miejscach narażonych na ciągłe drgania.
- W miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu świec lub otwartego ognia.
- Urządzenia można używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym włączeniem zasilania należy upewnić się, że zasilacz został prawidłowo podłączony.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować obudów ani uzyskiwać dostępu do wnętrza urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel serwisu.

Nie wolno rozkręcać urządzenia ani otwierać jego obudowy, gdyż wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytać instrukcję — przed korzystaniem z urządzenia należy przeczytać całość instrukcji obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie.
2. Zachować instrukcje — należy zachować instrukcje użytkowania i obsługi w celu wykorzystania ich w przyszłości.
3. Przestrzegać ostrzeżeń — należy postępować zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami zamieszczonymi na urządzeniu oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Przestrzegać instrukcji — należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi oraz wskazówkami dla użytkownika.
5. Instalacja — należy ustawić urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
6. Źródła zasilania – urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o parametrach podanych na oznaczeniach na kablu zasilania. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem dysponuje w domu, powinien skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
7. Woda i wilgoć — aby zmniejszyć zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym, nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu, wody i wilgoci, jak np. w saunie czy w łazience. Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub balii, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu (lub w podobnych miejscach).
8. Przedmioty i ciecz w urządzeniu — nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia, ponieważ mogą one zetknąć się z punktami niebezpiecznego napięcia i podzespołami, co może wywołać pożar lub porażenie prądem. Pod żadnym pozorem nie należy rozlewać jakichkolwiek cieczy na powierzchni urządzenia. Nie wolno kłaść na wierzchu urządzenia przedmiotów zawierających ciecz.

9. Serwisowanie – nie należy próbować własnoręcznego przeglądania urządzenia. Otwieranie pokrywy może spowodować kontakt z niebezpiecznym napięciem i narażać użytkownika na inne niebezpieczeństwa. Konserwację i naprawę sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

10. Części zamienne — przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub też czy części są identyczne jak część oryginalna. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi wybuchem pożaru, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.

11. Maksymalna temperatura otoczenia urządzenia wynosi 35°C.

12. Wskazówki dotyczące wyładowań elektrostatycznych — jeśli działanie urządzenia jest zakłócone wyładowaniami elektrostatycznymi, należy go wyłączyć i ponownie włączyć lub przenieść urządzenie w inne miejsce.

28. Bateria

a. Baterie nie mogą być narażone na działanie nadmiernego ciepła, jak np. promieni słonecznych, ognia itp.

b. Podczas utylizacji baterii należy zwrócić uwagę na aspekty ochrony środowiska.

c. Przestroga dotycząca używania baterii: aby nie dopuścić do rozszczelnienia baterii, które może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenie urządzenia:

- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na jej polaryzację (+ i -).
- Nie wolno jednocześnie używać różnych baterii — starych i nowych baterii standardowych i alkalicznych itd.
- Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

Uwaga dotycząca ERP (Energy Related Products)

Ten produkt z ekoprojektem jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Komisji UE 2023/826 zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej w trybie czuwania i wyłączonym przez urządzenie elektroniczne gospodarstwa domowego i biurowe. Po 15 minutach bez żadnego sygnału audio urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania (pobór mocy w tym trybie nie przekracza 0,80 W, pobór mocy w trybie wyłączonym nie przekracza 0,30 W). Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby wznowić działanie.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia. Obecność osób dorosłych jest wymagana, jeśli urządzenie obsługują dzieci; pozwoli to zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.

1. Nie wolno pozostawić pracującego urządzenia bez nadzoru! Należy wyłączać urządzenie, gdy nie jest ono używane, nawet przez krótką chwilę.

2. Urządzenia nie wolno obsługiwać za pośrednictwem zewnętrznego zegara z układem czasowym ani za pomocą oddzielnego układu ze zdalnym sterowaniem.

3. Aby uniknąć zagrożenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilania, wymianę powinien wykonać producent, autoryzowany punkt serwisowy lub inna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

4. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy sprawdzić, czy jego napięcie odpowiada napięciu występującemu w lokalnej sieci zasilającej.

5. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed gorącymi miejscami, działaniem deszczu, wilgoci i pyłu.

6. Nie wolno narażać urządzenia na silne pole magnetyczne.

7. Nie wolno stawiać urządzenia bezpośrednio na wzmacniacz lub amplitunerze.

8. Nie wolno stawiać urządzenia w wilgotnym miejscu, gdyż wilgoć ma szkodliwy wpływ na podzespoły elektryczne.

9. Po wniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca lub do wilgotnego miejsca może dojść do kondensacji wilgoci na soczewce wewnątrz odtwarzacza. W takiej sytuacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy pozostawić włączone urządzenie na około jedną godzinę, aby umożliwić odparowanie wilgoci.

10. Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż mogą one zniszczyć lakier obudowy. Urządzenie wyciera się czystą, suchą lub nieznacznie zwilżoną ściereczką.

UWAGA

Deklaracja



Niniejszym Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol

Sp. z o.o. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE. Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.blaupunkt.com w zakładce produktu.

Podmiot odpowiedzialny: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska,

Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Na jej podstawie należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych i w przypadku tego produktu, zastosować się do nich.

NIE WOLNO WYRZUCAĆ TEGO PRODUKTU RAZEM ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI DOMOWYMI!!

NINIEJSZY PRODUKT ZAWIERA NIEBEZPIECZNE: SUBSTANCJE, MIESZANINY I CZĘŚCI SKŁADOWE, KTÓRE ZUTYLIZOWANE W NIEDOZWOLONY SPOSÓB, MOGĄ BYĆ ŹRÓDŁEM POTENCJALNYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ZDROWIA LUDZKIEGO!

Prawidłowe usunięcie zużytego produktu, zapobiegnie negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.



Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2023/1542. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.


Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać uzyskania zgody. Patrz ustawa o prawach autorskich i prawach wykonawców/artystów.



Właścicielem znaków towarowych i logo Bluetooth® jest firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Użycie tych znaków i logo podlega licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Dziękujemy za zakup naszego modelu, prosimy o uważne przeczytanie i zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Położenie elementów sterujących

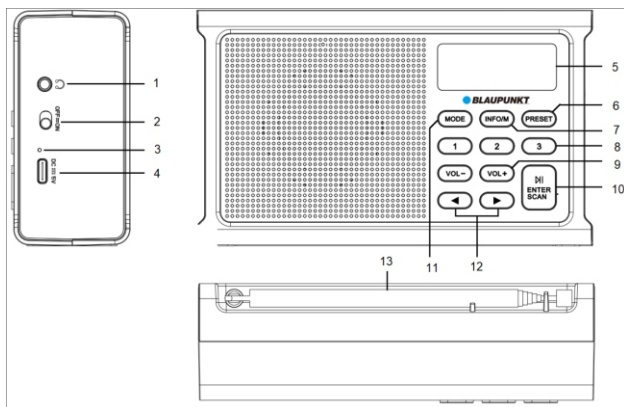

1- Gniazdo słuchawkowe: do podłączenia opcjonalnych słuchawek przewodowych

2- Przełącznik włączania/wyłączania zasilania: przesun, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

3- Wskaźnik LED ładowania akumulatora: podczas ładowania świeci na czerwono, po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony.

4- Port zasilania DC IN 5V (typ USB-C)

5- Wyświetlacz

6- Przycisk PRESET zapisanych stacji: naciśnij go, aby wejść do listy zapisanych stacji radiowych

7- Przycisk INFO/M menu ustawień systemowych oraz zmiany informacji na wyświetlaczu: Naciśnij go kilkakrotnie, aby sprawdzić na wyświetlaczu informacje o stacji radiowej, zegarze itp.; naciśnij go dłużej (2 sekundy), aby wejść do menu ustawień systemowych.

8- Przycisk wywoływania ulubionych stacji radiowych 1/2/3: naciśnij odpowiednio, aby wybrać zaprogramowaną pod danym przyciskiem stację radiową.

9- Przycisk regulacji głośności +/-: naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

10- Przycisk ENTER/SCAN do odtwarzania/pauzy, zatwierdzania, skanowania: naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie w trybie radia FM/DAB+ oraz BT; naciśnij i przytrzymaj, aby automatycznie przeskanować i zapisać dostępne stacje radiowe w trybie DAB+/FM.

11- Przycisk wyboru źródła dźwięku MODE: naciśnij go kilkakrotnie, aby przełączyć tryby odtwarzania pomiędzy DAB+/FM/Bluetooth; naciśnij go długo, aby przejść do trybu czuwania, naciśnij ponownie krótko, aby wyłączyć urządzenie.

12- Przycisk Poprzedni/Następny

13- Antena radiowa

Podłączenie zasilania i ładowanie akumulatora: W pierwszej kolejności podłącz dostarczony przewód USB/USB-C do ładowarki USB AC/DC, następnie włóż ładowarkę do gniazdka sieciowego a drugi koniec przewodu USB, zakończony wtyczką USB typu C, do portu zasilania (4) DC IN 5V na bocznym panelu urządzenia, w celu uzyskania zasilania. Wskaźnik LED ładowania akumulatora (3) zaświeci się na czerwono, co oznacza, że akumulator jest ładowany i że zasilanie zostało poprawnie podłączone. Wskaźnik LED ładowania akumulatora (3) zaświeci się na zielono, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany. Po włączeniu urządzenia akumulator nadal będzie ładowany. Czas ładowania akumulatora wynosi około 2 godzin, a czas odtwarzania 8~15 godzin w zależności od poziomu głośności odtwarzania. Urządzenie wyłączy się automatycznie w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora, należy go naładować w celu ponownego używania urządzenia.

Wskazówki dotyczące używania akumulatora:

1. Gdy akumulator jest rozładowany lub ma niski poziom naładowania, naładuj go tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli akumulator nie będzie ładowany przez dłuższy czas, jego wewnętrzna pojemność ulegnie zmniejszeniu, co uniemożliwi w przyszłości jego pełne naładowanie lub skróci czas pracy.

2. Jeśli konieczna jest wymiana akumulatora, prosimy o kontakt z lokalnym serwisem firmy Blaupunkt.

3. Nie ładuj akumulatora dłużej niż 24 godziny. Nadmierne rozładowanie lub przeładowanie skraca jego żywotność. Powtarzające się ładowanie i rozładowywanie wpływa na żywotność akumulatora, a także na czas odtwarzania. Czas odtwarzania nie może być zagwarantowany w żadnych warunkach. Zmienna żywotność akumulatora nie może być podstawą roszczenia gwarancyjnego.

4. Do ładowania zalecamy korzystanie z dołączonej ładowarki USB AC/DC.

Włączanie/wyłączanie zasilania

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, przesunij przełącznik włączania/wyłączania zasilania z boku urządzenia; naciśnij krótko przycisk wyboru źródła dźwięku MODE, aby przełączyć tryb odtwarzania pomiędzy DAB+/FM/Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj (2 sekundy) przycisk wyboru źródła dźwięku MODE, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania (na wyświetlaczu pojawiają się tylko informacje o zegarze i kalendarzu);

Obsługa menu ustawień systemowych

Aby wejść do menu ustawień systemowych, w trybie gotowości, naciśnij dłużej (2 sekundy) przycisk INFO/M, następnie naciśnij przycisk ENTER/SCAN aby wejść do trybu ustawień. W menu dostępne są ustawienia alarmu, godziny, podświetlenia wyświetlacza, języka, przywrócenia do ustawień fabrycznych oraz informacje o wersji oprogramowania. Do poruszania się po menu używaj przycisków Poprzedni/Następny, do wchodzenia w menu ustawień danej funkcji oraz zatwierdzania wprowadzonych ustawień używaj odpowiednio przycisku ENTER/SCAN, do wychodzenia z menu ustawień danej funkcji używaj przycisku INFO/M. Obsługa poszczególnych funkcji w menu systemowym została szczegółowo opisana w dalszej części tej instrukcji.

Wybór języka menu:

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/M aby przejść do ustawień systemowych. Naciśnij przycisk ENTER/SCAN a następnie za pomocą przycisków Poprzedni/Następny przełącz

kolejno: Alarm>Time>Backlight>Language, naciśnij przycisk ENTER/SCAN aby wejść do ustawień języka, za pomocą przycisków Poprzedni/Następny wybierz interesujący cię język menu.

Obsługa radia DAB+

Przed rozpoczęciem słuchania radia DAB+, rozsuń całkowicie antenę teleskopową i przenieś urządzenie obok okna, aby uzyskać lepszy sygnał i odbiór. Włącz urządzenie, naciśnij krótko przycisk wyboru źródła dźwięku MODE, aby przejść do trybu radia DAB+.

a. Urządzenie automatycznie przeskanuje dostępne stacje DAB+ przy pierwszym użyciu; Długie naciśnięcie przycisku INFO/M spowoduje przejście do listy dostępnych stacji; Aby wybrać żadaną stację z dostępnej listy, krótko naciśnij przycisk Poprzedni/Następny, po wybraniu żądanej stacji, krótko naciśnij przycisk ENTER/SCAN, aby potwierdzić wybór i przejść do trybu odtwarzania tej stacji..

b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/M, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień: pełne skanowanie dostępnych stacji, lista dostępnych stacji, ręczne strojenie stacji, usuwanie słabych stacji, ustawienia systemowe. Użyj przycisków Poprzedni/Następny i ENTER/SCAN, aby obsługiwać te ustawienia.

c. W celu zapisania w pamięci urządzenia wybranej stacji radiowej, dłużej naciśnij przycisk PRESET; za pomocą przycisków Poprzedni/Następny wybierz numer pamięci, pod który chcesz zaprogramować wybraną stację, naciśnij przycisk ENTER/SCAN w celu potwierdzenia wyboru. Stacja zostanie zaprogramowana. Użyj tej procedury do zapisania pozostałych stacji radiowych. W celu wybrania zapisanej stacji radiowej, krótko naciśnij przycisk PRESET, aby wejść do listy zapisanych stacji, za pomocą przycisków Poprzedni/Następny wybierz interesującą cię stację a następnie za pomocą przycisku ENTER/SCAN potwierdź swój wybór i przejdź do słuchania. Krótko naciśnij jeden z trzech przycisków numerycznych (1,2,3) na przednim panelu urządzenia, aby bezpośrednio wybrać stacje radiowe zapisane w pamięci pod numerami od 1 do 3.

d. W przypadku przerywanego dźwięku z powodu słabego sygnału, naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER/SCAN, aby zeskanować i zapisać dostępne stacje lub przełączyć się na inną stację w celu jej odsłuchania.

Obsługa radia FM

Przed rozpoczęciem słuchania radia FM, rozsuń całkowicie antenę teleskopową i przenieś urządzenie obok okna, aby uzyskać lepszy sygnał i odbiór. Włącz urządzenie, naciśnij krótko przycisk wyboru źródła dźwięku MODE, aby przejść do trybu radia FM.

a. Wyszukiwanie stacji radiowej: naciśnij krótko przycisk Poprzedni/Następny, aby dostroić częstotliwość radiową co 0,05 MHz. Naciśnij długo przycisk Poprzedni/Następny, aby automatycznie wyszukać dostępną stację radiową FM w górę lub w dół pasma i ją odtworzyć. Naciśnij krótko przycisk głośności +/-, aby dostosować poziom głośności.

b. Automatyczne programowanie stacji radiowych: naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER/SCAN, a urządzenie automatycznie wyszuka i zapisze dostępne stacje radiowe (urządzenie posiada pamięć 40 zaprogramowanych stacji FM).

c. Manualne programowanie stacji radiowych: W celu zapisania w pamięci urządzenia wybranej stacji radiowej, dłużej naciśnij przycisk PRESET; za pomocą przycisków Poprzedni/Następny wybierz numer pamięci, pod którym chcesz zaprogramować wybraną stację, naciśnij przycisk ENTER/SCAN w celu potwierdzenia wyboru. Stacja zostanie zaprogramowana. Użyj tej procedury do zapisania pozostałych stacji radiowych.

d. Wybór zapisanych stacji radiowych: W celu wybrania zapisanej stacji radiowej, krótko naciśnij przycisk PRESET, aby wejść do listy zapisanych stacji, za pomocą przycisków Poprzedni/Następny wybierz interesującą cię stację a następnie za pomocą przycisku ENTER/SCAN potwierdź swój wybór i przejdź do słuchania. Krótko naciśnij jeden z trzech przycisków numerycznych (1,2,3) na przednim panelu urządzenia, aby bezpośrednio wybrać stacje radiowe zapisane w pamięci pod numerami od 1 do 3.

e. Krótko naciśnij przycisk INFO/M, aby sprawdzić dostępny na wyświetlaczu tekst RDS (jeśli sygnał jest dostępny), poziom sygnału, godzinę, datę itp.; naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przejść do ustawienia trybu skanowania. Możesz wybrać pomiędzy skanowaniem wszystkich stacji lub tylko stacji o najsilniejszym sygnale.

Uwaga: Podczas słuchania radia FM i jednoczesnego ładowania akumulatora mogą występować szумы i zakłócenia. Możesz spróbować odłączyć zasilanie, aby uzyskać lepszy odbiór.

Obsługa Bluetooth

Ten produkt zawiera funkcję Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z innych urządzeń Bluetooth (takich jak smartfon, tablet itp.).

1. Włącz urządzenie, naciśnij przycisk MODE kilkakrotnie, aby przejść do trybu Bluetooth. Urządzenie będzie gotowe do sparowania Bluetooth.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj dostępne urządzenie do sparowania (sprawdź instrukcję obsługi swojego urządzenia), a następnie sprawdź dostępne urządzenie Bluetooth na liście. Wybierz „BP DR3” do sparowania.
3. Wybierz i odtwórz muzykę ze swojego urządzenia Bluetooth, dostosuj poziom głośności w urządzeniu i w niniejszym radiu, a dźwięk zostanie odtworzony bezprzewodowo z głośnika niniejszego urządzenia.
4. Naciśnij przycisk Poprzedni/Następny, aby przełączyć poprzedni lub następny utwór do odtworzenia; naciśnij krótko przycisk ENTER/SCAN, aby odtworzyć lub wstrzymać muzykę; naciśnij przycisk Głośność +/-, aby dostosować poziom głośności.

Uwagi:

1. Nie gwarantuje się, że wszystkie urządzenia Bluetooth będą się poprawnie parować ze względu na różną konstrukcję i markę.
2. Najlepsza odległość robocza Bluetooth wynosi 10 metrów bez żadnych przeszkód pomiędzy urządzeniami.
3. Urządzenie może sparować się i pracować tylko z jednym urządzeniem Bluetooth w tym samym czasie.
4. W przypadku połączenia przychodzącego podczas odtwarzania Bluetooth; muzyka zostanie tymczasowo zatrzymana i wznowiona po zakończeniu połączenia telefonicznego.
5. Urządzenie wymaga ponownego sparowania Bluetooth w przypadku wyłączenia urządzenia lub zmiany trybu odtwarzania.

Wyjście słuchawkowe

Podłącz złącze opcjonalnych słuchawek do gniazda słuchawkowego dostępnego na bocznym panelu radia, dźwięk będzie odtwarzany jedynie w słuchawkach, głośnik niniejszego radia zostanie wyciszony. Naciśnij przycisk głośności +/-, aby dostosować poziom głośności.

Ustawianie Zegar/Kalendarz

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/M, aby przejść do listy menu i wybierz odpowiednio: system>godzina>ustaw czas/datę, użyj przycisków Poprzedni/Następny oraz przycisku ENTER/SCAN, aby wykonać ustawienia; naciśnij krótko przycisk INFO/M, aby wyjść i przejść do górnego menu.

Używając tej samej metody, możesz skonfigurować format czasu 12/24 godzin/daty i automatycznej aktualizacji. Po wybraniu automatycznej aktualizacji kalendarz i zegar mogą być automatycznie aktualizowane z lokalnej stacji radiowej DAB+ lub FM, jeśli sygnał jest dostępny.

Ustawienia alarmu

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/M, aby przejść do listy menu i wybierz odpowiednio: system>Alarm. Użyj przycisków Poprzedni/Następny oraz przycisku ENTER/SCAN, aby wykonać ustawienia. Możesz ustawić następujące parametry: czas alarmu, czas trwania alarmu 15/30/45/60/90/, źródło alarmu DAB/FM/brzęczyk, częstotliwość

budzenia- raz/codziennie/weekend/dzień roboczy, głośność alarmu, włączanie/wyłączanie alarmu itp.

1. Podczas alarmu naciśnij krótko przycisk MODE, aby go anulować. Ponadto alarm włączy się o tej samej porze następnego dnia.

2. Zgodnie z powyższą procedurą można ustawić podwójny alarm. Czas trwania alarmu wynosi 1 godzinę.

3. Podczas alarmu naciśnij krótko przycisk ENTER/SCAN, aby aktywować funkcję drzemki. Alarm włączy się ponownie po upływie czasu drzemki (5 minut). Podczas gdy funkcja drzemki jest włączona, pozostały czas drzemki będzie wyświetlany na wyświetlaczu. Naciśnij krótko przycisk MODE, aby anulować drzemkę.

4. Funkcja alarmu działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone lub znajduje się w trybie czuwania. Upewnij się, że akumulator jest odpowiednio naładowany lub urządzenie podłączone jest do ładowania.

Wyłącznik czasowy (SLEEP)

W trybie odtwarzania (Bluetooth, DAB+ lub radio FM), naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/M, aby przejść do listy menu i wybierz kolejno system>czuwanie. Następnie możesz ustawić czas czuwania pomiędzy 15/30/45/60/90/wył. a radio wyłączy się i automatycznie przełączy w tryb czuwania, gdy upływie wybrany wcześniej czas czuwania.

Rozwiązywanie problemów

1. Urządzenie nie może się włączyć.

a. Sprawdź, czy podłączenie zasilania jest prawidłowe.

b. Sprawdź stan naładowania akumulatora lub naładuj akumulator.

2. Brak dźwięku.

a. Spróbuj wyregulować pokrętkę głośności i sprawdź źródło odtwarzania.

b. Skontaktuj się z centrum serwisowym, aby uzyskać pomoc, jeśli problem nadal występuje.

3. Przerywany dźwięk w trybie Bluetooth

a. Spróbuj umieścić urządzenie Bluetooth bliżej radia.

b. Zapoznaj się z instrukcją, aby ponownie sparować.

4. Dźwięk wyjściowy jest zbyt cichy w trybie Bluetooth.

a. Sprawdź poziom głośności zarówno urządzenia Bluetooth, jak i radia.

Specyfikacja:

Źródło zasilania: DC IN, 5V/2A.

Moc ładowania akumulatora: 3,7/1800mAh.

Częstotliwość radiowa DAB: 174,928~239,2MHz.

Częstotliwość radiowa FM: 87,5~108,0MHz.

Wersja Bluetooth:

Pasma częstotliwości Bluetooth:

Maksymalna moc transmisji Bluetooth:

Pobór mocy: 6W

Pobór mocy w trybie czuwania: <0,8W

Pobór mocy w trybie wyłączonym: <0,5W

(powyższa specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia)

Důležité informace

- Uchovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu.
- Nedovolte, aby na přístroj kapala nebo se lila tekutina.
- Nepoužívejte ve vlhkých místech, jako např. koupelny.
- Neumísťujte tento přístroj na následujících místech:
- Vystavených přímému slunečnímu záření nebo blízko radiátorů.
- Na jiná stereofonní zařízení, která generují teplo.
- Blokovat větrání nebo umísťovat v prašném prostředí.
- V prostorech vystavených otřesům.
- V prostorech s vysokou vlhkostí.
- Neumísťujte zařízení v blízkosti otevřeného ohně nebo svíčky.
- Zařízení lze použít pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním zapnutím se ujistěte, že napájení bylo řádně připojeno.

Z bezpečnostních důvodů neodstraňujte kryty a nesnažte se dostat dovnitř zařízení. Přístroj by měl být opravován pouze kvalifikovaným servisním personálem. Nerozebírejte zařízení ani neotevírejte kryt, protože uvnitř nejsou žádné díly, které mohou být opraveny vlastními silami. Údržbou a opravami zařízení se zabývá výhradně kvalifikovaný servisní personál.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si pokyny - před použitím zařízení si přečtěte celý návod a bezpečnostní informace.
2. Tyto pokyny uschovejte - uschovejte návod k použití pro použití v budoucnu.
3. Dodržujte varování - dodržujte veškerá varování umístěná na zařízení a v souladu s pokyny.
4. Dodržujte pokyny - postupujte podle pokynů a návodu pro uživatele.
5. Instalace - nastavte zařízení podle pokynů výrobce.
6. Napájecí zdroje - tento produkt by měl být napájen pouze ze zdrojů uvedených na označení na napájecím kabelu. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení máte doma, měli byste se obrátit na svého prodejce nebo místního dodavatele elektrické energie.
7. Voda a vlhkost - aby se snížilo riziko poruchy nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj působení deště, vody a vlhkosti, jako například v sauně, nebo v koupelně. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelní vany, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu (nebo na podobných místech).
8. Objekty a kapaliny v zařízení - Nevkládejte objekty přes otvory, protože mohou přijít do styku s body nebezpečného napětí a komponenty, které mohou způsobit poruchu nebo úraz elektrickým proudem. Tekutiny by za žádných okolností neměly vniknout na povrch přístroje. Nepokládejte žádné předměty obsahující kapaliny na horní část zařízení.
9. Servis - Nepokoušejte se o vlastnoruční prohlídky zařízení. Otevření krytu může způsobit nebezpečné napětí a vystavit uživatele na nebezpečí. Údržbou a opravami zařízení se zabývá výhradně kvalifikovaný servisní personál.
10. Náhradní díly - při výměně dílů, zkontrolujte, zda zaměstnanec servisu použil náhradní díly specifikované výrobcem, nebo díly stejné jako původní. Výměna za neschválené díly hrozí poruchou, úrazem elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím.
11. Maximální okolní teplota zařízení je 35 °C
12. Pokyny týkající se elektrostatických výbojů - v případě, že činnost zařízení je narušena elektrostatickými výboji, vypněte jej a opětovně zapnete nebo přemístíte přístroj do jiného místa.
13. Bateria
 - a. Baterie nie mogą być narażone na działanie nadmiernego ciepła, jak np. promieni słonecznych, ognia itp.

- b. Podczas użycia baterii należy zwrócić uwagę na aspekty ochrony środowiska.
- c. Przestroga dotycząca używania baterii: aby nie dopuścić do rozszczelnienia baterii, które może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenie urządzenia:
 - Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na jej polaryzację (+ i -).
 - Nie wolno jednocześnie używać różnych baterii — starych i nowych baterii standardowych i alkalicznych itd.
 - Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

Poznámka ERP (Energy Related Products).

Tento výrobek s ekodesignem splňuje požadavky Nařízení Komise EU 2023/826 podle směrnice 2009/125/EC týkající se spotřeby elektrické energie elektronických zařízení pro domácnost a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu. Po 15 minutách bez jakéhokoli zvukového vstupu se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu (spotřeba energie v tomto režimu nepřesahuje 0,80 W, spotřeba ve vypnutém režimu nepřesáhne 0,30 W). Pro obnovení provozu postupujte podle návodu k použití.

VAROVÁNÍ

Přístroj by neměl být používán osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením a osobami s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a nebyly poučeny, jak bezpečně používat zařízení. Přítomnost dospělých je nutná v případě, že zařízení obsluhují děti; to umožní zajištění bezpečného provozu zařízení.

1. Nikdy nenechávejte zařízení běžet bez dozoru! Vypněte zařízení, pokud jej nepoužíváte, a to i na krátkou dobu.
2. Neprovozujte přístroj přes externí časovač nebo samostatný systém dálkového ovládání.
3. Aby se zabránilo nebezpečí, v případě poškození napájecího kabelu výměnu by měl dělat výrobce, autorizovaný poskytovatel služeb nebo jiná osoba, mající příslušné kvalifikace.
4. Před použitím zařízení zkontrolujte, zda napětí odpovídá napětí vyskytujícímu se v místní síti.
5. Aby nedošlo k poruše nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení na horká místa, na déšť, vlhkost a prach.
6. Nevystavujte silnému magnetickému poli.
7. Nepokládejte zařízení přímo na zesilovači nebo přijímači.
8. Nepokládejte přístroj na vlhká místa, protože vlhkost poškozuje elektrické součásti.
9. Přenos zařízení z chladného do teplého prostředí nebo do vlhkého prostoru může vést ke kondenzaci vlhkosti na čočce uvnitř přehrávače. V takové situaci, přístroj nebude pracovat správně. Nechte součásti v přístroji po dobu jedné hodiny pro odpařování vlhkosti.
10. Nečistěte zařízení chemickými rozpouštědly, protože mohou zničit lak skříně. Přístroj se čistí čistým, suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.

POZOR

Prohlášení o shodě



Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. Prohlášení o shodě lze získat ze stránky produktu na www.blaupunkt.com.
Odpovědná strana: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Varšava, Polsko, Tel: +48 22 688 08 00, E-mail: info@everpol.pl



Naše produkty jsou navrženy a vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které jsou recyklovatelné a znovu použitelné.



Pokud je na vašem zařízení symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na produkt vztahují ustanovení evropské směrnice 2012/19/EU. Na základě toho prosím dodržujte místní předpisy a seznáme se s požadavky na místní systém sběru elektrického a elektronického odpadu a v případě tohoto produktu je dodržujte.

NEVYHAZUJTE TENTO VÝROBEK S DOMÁCÍM ODPADEM!

TENTO PRODUKT OBSAHUJE NEBEZPEČNÉ LÁTKY, SMĚSI A SLOŽKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ NEAUTORIZACE MOHOU BÝT ZDROJEM POTENCIÁLNÍCH VLIVŮ NA PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ!

Správnou likvidací použitého výrobku zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici 2023/1542, které nelze vyhazovat do běžného domovního odpadu. Informujte se prosím o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správnou likvidací pomůžete předcházet negativním důsledkům pro ČESKÝ životní prostředí a lidské zdraví.

Informace týkající se životního prostředí


Výrobek je zabalen pouze v nezbytném obalu pro jeho ochranu. Snahou naší firmy je, aby byl obalový materiál snadno rozdělitelný na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Výrobek se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu použít v případě demontáže odbornou firmou. Dodržujte prosím místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení. Na nahrávání a přehrávání materiálů může být vyžadován souhlas. Viz Zákon o Copyrightu Act 1956 a Zákon na ochranu umělců Sk 1958-1972.



Bluetooth® název i logo jsou registrované obchodní známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a její použití je zatížené licencí. Ostatní obchodní známky a jména jsou vlastněny jejich vlastníky.

Děkujeme vám za zakoupení našeho modelu, před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte a seznamte se s tímto návodem. Uchovejte si prosím tyto pokyny pro budoucí použití.

Umístění ovládacích prvků

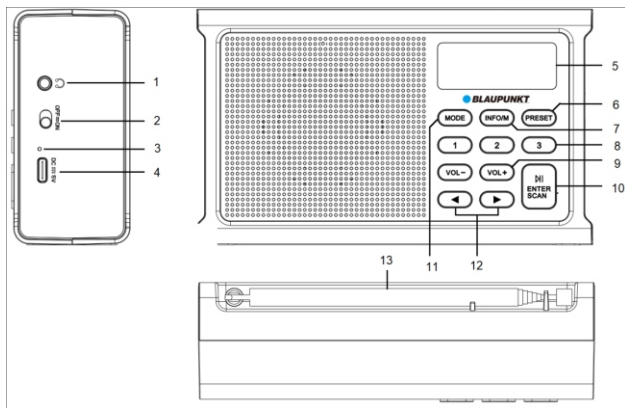

- 1- Konektor pro sluchátka:** pro připojení volitelných kabelových sluchátek
- 2- Vypínač:** Posunutím zapnete nebo vypnete zařízení.
- 3- LED indikátor nabíjení baterie:** Během nabíjení svítí červeně, po plném nabití se rozsvítí zeleně.
- 4- Napájecí port DC IN 5V (typ USB-C)**
- 5- Displej**
- 6- Tlačítko PRESET pro uložené stanice:** stiskněte pro přechod do seznamu uložených rozhlasových stanic
- 7- Tlačítko INFO/M menu nastavení systému a změny informací na displeji:** Opakovaným stisknutím zobrazíte na displeji informace o rozhlasové stanici, hodinách atd.; delším stisknutím (2 sekundy) přejděte do menu systémových nastavení.
- 8- Tlačítko pro vyvolání oblíbené rozhlasové stanice 1/2/3:** Stiskněte odpovídající tlačítko pro výběr rozhlasové stanice naprogramované pod daným tlačítkem.
- 9- Tlačítko nastavení hlasitosti +/-:** stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- 10- Tlačítko ENTER/SCAN pro přehrávání/pauzu, potvrzení, skenování:** stisknutím pozastavíte nebo obnovíte přehrávání v režimu FM/DAB+ a BT rádia; Stisknutím a podržením automaticky vyhledáte a uložíte dostupné rozhlasové stanice v režimu DAB+/FM.
- 11- Tlačítko pro výběr zdroje zvuku MODE:** opakovaným stisknutím přepínáte režimy přehrávání mezi DAB+/FM/Bluetooth; dlouhým stisknutím přepnete do pohotovostního režimu, dalším krátkým stisknutím zařízení zapnete.
- 12- Tlačítko Předchozí/Další**
- 13- Rádiová anténa**

Připojení napájení a nabíjení baterie: Nejprve připojte dodaný kabel USB/USB-C k nabíječce USB AC/DC, poté zapojte nabíječku do zásuvky a druhý konec USB kabelu s konektorem USB typu-C zapojte do napájecího portu (4) DC IN 5V na bočním panelu zařízení, za účelem napájení. LED indikátor nabíjení baterie (3) se rozsvítí červeně, což znamená, že se baterie nabíjí a zdroj napájení je správně připojen. LED indikátor nabití baterie (3) se rozsvítí zeleně, jakmile je baterie plně nabitá. Baterie se bude i po zapnutí zařízení dále nabíjet. Doba nabíjení baterie je přibližně 2 hodiny a doba přehrávání je 8~15 hodin v závislosti na úrovni hlasitosti přehrávání. Zařízení se automaticky vypne, pokud je úroveň nabití baterie nízká, před opětovným použitím baterii nabijte.

Tipy pro používání baterie:

1. Pokud je baterie vybitá nebo téměř vybitá, co nejdříve ji nabijte. Pokud se baterie delší dobu nenabíjí, její vnitřní kapacita se sníží, což znemožní její plné nabití v budoucnosti, nebo zkrátí její provozní dobu.
2. Pokud je třeba baterii vyměnit, obraťte se na místní servis společnosti Blaupunkt.
3. Nenabíjejte baterii déle než 24 hodin. Nadměrné vybití nebo nabíjení zkrátí jeho životnost. Opakované nabíjení a vybití ovlivňuje životnost baterie i dobu přehrávání. Doba přehrávání nelze zaručit za všech podmínek. Proměnná životnost baterie nemůže být základem pro uplatnění záruky.
4. Pro nabíjení doporučujeme používat dodanou USB AC/DC nabíječku.

Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, posuňte vypínač na boku zařízení; Krátkým stisknutím tlačítka výběru zdroje zvuku MODE přepnete režim přehrávání mezi DAB+/FM/Bluetooth. Stiskněte a (2 sekundy) podržte tlačítko výběru zdroje zvuku MODE pro přepnutí zařízení do pohotovostního režimu (na displeji se zobrazují pouze informace o hodinách a kalendáři);

Obsluha menu systémových nastavení

Chcete-li v pohotovostním režimu vstoupit do menu systémových nastavení, dlouze (2 sekundy) stiskněte tlačítko INFO/M a poté stiskněte tlačítko ENTER/SCAN pro vstup do režimu nastavení. Menu obsahuje nastavení budíku, času, podsvícení displeje, jazyka, obnovení továrního nastavení a informace o verzi softwaru. Pro navigaci v menu použijte tlačítka Předchozí/Další, pro vstup do menu nastavení dané funkce a potvrzení zadaných nastavení použijte tlačítko ENTER/SCAN, pro opuštění menu nastavení dané funkce použijte tlačítko INFO/M. Ovládání jednotlivých funkcí v systémové nabídce je podrobně popsáno dále v této příručce.

Vyberte jazyk menu:

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko INFO/M pro vstup do systémových nastavení. Stiskněte tlačítko ENTER/SCAN a poté pomocí tlačítek Předchozí/Další přepínejte v následujícím pořadí: Budík>Čas>Podsvícení>Jazyk, stisknutím tlačítka ENTER/SCAN přejděte do nastavení jazyka a pomocí tlačítek Předchozí/Další vyberte požadovaný jazyk menu.

Obsluha DAB+ rádia

Před poslechem rádia DAB+ zcela vytáhněte teleskopickou anténu a umístěte zařízení k oknu pro lepší signál a příjem. Zapněte zařízení a krátce stiskněte tlačítko pro výběr zdroje zvuku MODE pro přechod do režimu rádia DAB+.

a. Zařízení při prvním použití automaticky vyhledá dostupné stanice DAB+; Dlouhým stisknutím tlačítka INFO/M přejdete na seznam dostupných stanic; Pro výběr požadované stanice z dostupného seznamu krátce stiskněte tlačítko Předchozí/Další. Po výběru požadované stanice krátce stiskněte tlačítko ENTER/SCAN pro potvrzení výběru a vstup do režimu přehrávání této stanice.

b. Stiskněte a podržte tlačítko INFO/M pro přístup k následujícím nastavením: úplné prohledávání dostupných stanic, seznam dostupných stanic, ruční ladění stanic, smazání slabých stanic, systémová nastavení. Pro ovládání těchto nastavení použijte tlačítka Předchozí/Další a ENTER/SCAN.

c. Chcete-li uložit vybranou rozhlasovou stanici do paměti zařízení, stiskněte a podržte tlačítko PRESET; Pomocí tlačítek Předchozí/Další vyberte číslo paměti, pod kterým chcete vybranou stanici uložit, a stisknutím tlačítka ENTER/SCAN výběr potvrďte. Stanice bude naprogramována. Tímto postupem uložte zbývající rozhlasové stanice. Chcete-li vybrat uloženou rozhlasovou stanici, krátce stiskněte tlačítko PRESET pro vstup do seznamu uložených stanic, pomocí tlačítek Předchozí/Další vyberte stanici, která vás zajímá, a poté pomocí tlačítka ENTER/SCAN potvrďte výběr a spusťte poslech. Krátkým stisknutím jednoho ze tří číselných tlačítek (1, 2, 3) na předním panelu zařízení můžete přímo vybrat rozhlasové stanice uložené v paměti s čísly 1 až 3.

d. V případě přerušovaného zvuku v důsledku slabého signálu stiskněte a podržte tlačítko ENTER/SCAN pro vyhledání a uložení dostupných stanic nebo přepněte na jinou stanici pro její poslech.

Obsluha FM rádia

Před poslechem FM rádia zcela vytáhněte teleskopickou anténu a umístěte zařízení k oknu pro lepší signál a příjem. Zapněte zařízení a krátce stiskněte tlačítko pro výběr zdroje zvuku MODE pro přechod do režimu FM rádia.

a. **Hledání rozhlasové stanice:** krátkým stisknutím tlačítka Předchozí/Další doladíte rádiovou frekvenci po 0,05 MHz. Dlouhým stisknutím tlačítka Předchozí/Další automaticky vyhledáte dostupnou FM rozhlasovou stanici v pásmu výše nebo níže a přehrajete ji. Krátkým stisknutím tlačítka hlasitosti +/- upravte úroveň hlasitosti.

b. **Automatické programování rozhlasových stanic:** Stiskněte a podržte tlačítko ENTER/SCAN a zařízení automaticky vyhledá a uloží dostupné rozhlasové stanice (zařízení má paměť pro 40 přednastavených stanic FM).

c. **Ruční programování rozhlasových stanic:** Chcete-li uložit vybranou rozhlasovou stanici do paměti zařízení, stiskněte a podržte tlačítko PRESET; Pomocí tlačítek Předchozí/Další vyberte číslo paměti, pod kterým chcete vybranou stanici uložit, a stisknutím tlačítka ENTER/SCAN výběr potvrďte. Stanice bude naprogramována. Tímto postupem uložte zbývající rozhlasové stanice.

d. **Výběr uložených rozhlasových stanic:** Chcete-li vybrat uloženou rozhlasovou stanici, krátce stiskněte tlačítko PRESET pro vstup do seznamu uložených stanic, pomocí tlačítek Předchozí/Další vyberte stanici, která vás zajímá, a poté pomocí tlačítka ENTER/SCAN potvrďte výběr a spusťte poslech. Krátkým stisknutím jednoho ze tří číselných tlačítek (1, 2, 3) na předním panelu zařízení můžete přímo vybrat rozhlasové stanice uložené v paměti s čísly 1 až 3.

e. Krátkým stisknutím tlačítka INFO/M zobrazíte na displeji text RDS (pokud je signál k dispozici), úroveň signálu, čas, datum atd.; Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přejdete do nastavení režimu skenování. Můžete si vybrat, zda chcete prohledat všechny stanice, nebo pouze stanice s nejsilnějším signálem.

Poznámka: Při současném poslechu FM rádia a nabíjení baterie se může objevit šum nebo rušení. Pro lepší příjem můžete zkusit odpojit napájení.

Obsluha Bluetooth

Tento produkt je vybaven funkcí Bluetooth, která umožňuje bezdrátově přehrávat hudbu z jiných zařízení s technologií Bluetooth (např. chytrých telefonů, tabletů atd.).

1. Zapněte zařízení a opakovaným stisknutím tlačítka MODE přejděte do režimu Bluetooth. Zařízení bude připraveno k párování přes Bluetooth.

2. Zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte dostupné zařízení pro spárování (zkontrolujte uživatelskou příručku svého zařízení) a poté v seznamu zkontrolujte dostupné zařízení Bluetooth. Vyberte „BP DR3“ pro spárování.

3. Vyberte a přehrajte hudbu ze svého zařízení Bluetooth, upravte úroveň hlasitosti na svém zařízení a tomto rádiu a zvuk se bude bezdrátově přehrávat z reproduktoru tohoto zařízení.

4. Stisknutím tlačítka Předchozí/Další přepnete na předchozí nebo další skladbu, kterou chcete přehrát; krátkým stisknutím tlačítka ENTER/SCAN přehrajete nebo pozastavíte hudbu; Stisknutím tlačítka Hlasitost +/- upravte úroveň hlasitosti.

Poznámky:

1. Není zaručeno, že se všechna zařízení Bluetooth úspěšně spárují, a to z důvodu rozdílné konstrukce a značek.
2. Nejlepší pracovní vzdálenost Bluetooth je 10 metrů bez překážek mezi zařízeními.
3. Zařízení se může spárovat a pracovat pouze s jedním zařízením Bluetooth najednou.
4. Pokud během přehrávání přes Bluetooth přijde příchozí hovor; Hudba bude dočasně pozastavena a obnoví se po skončení telefonního hovoru.
5. Zařízení vyžaduje opětovné párování Bluetooth, pokud je vypnuto nebo se změní režim přehrávání.

Výstup pro sluchátka

Připojte volitelný konektor sluchátek k portu pro sluchátka na bočním panelu rádia. Zvuk bude přehráván pouze přes sluchátka a reproduktor rádia bude ztlumen. Stisknutím tlačítka hlasitosti +/- upravte úroveň hlasitosti.

Nastavení Hodin/Kalendáře

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko INFO/M pro vstup do seznamu nabídek a vyberte: systém>čas>nastavit čas/datum, pro nastavení použijte tlačítka Předchozí/Další a ENTER/SCAN; Krátkým stisknutím tlačítka INFO/M ukončíte nabídku a přejdete do hlavní nabídky.

Stejnou metodou můžete nakonfigurovat 12/24hodinový formát času/data a automatickou aktualizaci. Pokud je vybrána automatická aktualizace, lze kalendář a hodiny automaticky aktualizovat z místní rozhlasové stanice DAB+ nebo FM, pokud je k dispozici signál.

Nastavení budíku

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko INFO/M pro přechod do seznamu nabídek a vyberte Systém>Alarm. Pro provedení nastavení použijte tlačítka Předchozí/Další a tlačítko ENTER/SCAN. Můžete nastavit následující parametry: čas buzení, trvání buzení 15/30/45/60/90/, zdroj buzení DAB/FM/bzučák, frekvence buzení -jednou / denně / víkend / všední den, hlasitost buzení, zapnutí/vypnutí buzení atd.

1. Během budíku krátce stiskněte tlačítko MODE pro jeho zrušení. Navíc se budík spustí ve stejnou dobu i následující den.
2. Podle výše uvedeného postupu můžete nastavit dvojitý alarm. Délka trvání budíku je 1 hodina.
3. Jakmile zazvoní budík, krátce stiskněte tlačítko ENTER/SCAN pro aktivaci funkce odložení budíku. Budík se znovu spustí po uplynutí doby odložení (5 minut). Pokud je funkce odložení zapnutá, na displeji se zobrazí zbývajícím čas odložení. Krátkým stisknutím tlačítka MODE zrušíte odložení buzení.
4. Funkce budíku funguje pouze tehdy, je-li zařízení zapnuté nebo se nachází v pohotovostním režimu. Ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá, nebo že je zařízení připojeno k nabíječce.

Časovač vypnutí (SLEEP)

V režimu přehrávání (Bluetooth, DAB+ nebo FM rádio) stiskněte a podržte tlačítko INFO/M pro přechod do seznamu nabídek a vyberte Systém>Pohotovostní režim. Následně můžete nastavit dobu pohotovostního režimu mezi 15/30/45/60/90/vyp. a rádio se vypne a automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí dříve nastavené doby pohotovostního režimu.

Řešení problémů

1. Zařízení se nemůže zapnout.

- a. Zkontrolujte, zda je správně připojeno k napájení.
- b. Zkontrolujte stav nabití baterie nebo baterii nabijte.

2. Žádný zvuk.

- a. Zkuste upravit hlasitost a zkontrolujte zdroj přehrávání.
- b. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

3. Přerušovaný zvuk v režimu Bluetooth

- a. Zkuste přesunout zařízení Bluetooth blíže k rádiu.
- b. Pro opětovné párování se prosím seznamte s pokyny.

4. Výstupní zvuk je v režimu Bluetooth příliš tichý.

- a. Zkontrolujte úroveň hlasitosti zařízení Bluetooth i rádia.

Specifikace:

Napájení: DC IN, 5V/2A.

Nabíjecí výkon baterie: 3,7/1800 mAh.

Rádiová frekvence DAB: 174,928~239,2 MHz.

Rádiová frekvence FM: 87,5~108,0 MHz.

Verze Bluetooth:

Frekvenční pásmo Bluetooth:

Maximální přenosový výkon Bluetooth:

Spotřeba energie: 6 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,8 W

Spotřeba energie ve vypnutém stavu: <0,5 W

(výše uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění)

Dôležité informácie

- Uschovajte tento návod a bezpečnostné informácie pre ich použitie v budúcnosti.
- Nedovoľte, aby na prístroj kvapkala alebo sa lila tekutina.
- Nepoužívajte vo vlhkých miestach, ako napr. kúpeľne.
- Neumiestňujte tento prístroj na nasledujúcich miestach:
- Vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo blízko radiátorov.
- Na iné stereofónne zariadenie, ktoré generujú teplo.
- Blokovať vetranie alebo umiestňovať v prašnom prostredí.
- V priestoroch vystavených otrasom.
- V priestoroch s vysokou vlhkosťou.
- Neumiestňujte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo sviečky.
- Zariadenie je možné použiť iba tak, ako je popísané v tomto návode.
- Pred prvým zapnutím sa uistite, že napájanie bolo správne pripojené.

Z bezpečnostných dôvodov neodstraňujte kryty a nesnažte sa dostať dovnútra zariadenia. Prístroj by mal byť opravovaný iba kvalifikovaným servisným personálom. Nerozoberajte zariadenie ani neotvárajte kryt, pretože vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré môžu byť opravené vlastnými silami. Údržbou a opravami zariadení sa zaoberá výhradne kvalifikovaný servisný personál.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si pokyny - pred použitím zariadenia si prečítajte celý návod a bezpečnostné informácie.
2. Tieto pokyny uschovajte - uschovajte návod na použitie pre použitie v budúcnosti.
3. Dodržiavajte varovanie - dodržiavajte všetky varovania umiestnené na zariadení a v súlade s pokynmi.
4. Dodržiavajte pokyny - postupujte podľa pokynov a návodu pre užívateľa.
5. Inštalácia - nastavte zariadenie podľa pokynov výrobcu.
6. Napájacie zdroje - tento produkt by mal byť napájaný iba zo zdrojov uvedených na označení na napájacom kábli. Ak si nie ste istí, aký typ napájania máte doma, mali by ste sa obrátiť na svojho predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie.
7. Voda a vlhkosť - aby sa znížilo riziko poruchy alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj pôsobeniu dažďa, vody a vlhkosti, ako napríklad v saune, alebo v kúpeľni. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, kuchynského drezu alebo vane, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna (alebo na podobných miestach).
8. Objekty a kvapaliny v zariadení - Nevkladajte objekty cez otvory, pretože môžu prísť do styku s bodmi nebezpečného napätia a komponenty, ktoré môžu spôsobiť poruchu alebo úraz elektrickým prúdom. Tekutiny by za žiadnych okolností nemali vniknúť na povrch prístroja. Nekládte žiadne predmety obsahujúce kvapaliny na hornú časť zariadenia.
9. Servis - Nepokúšajte sa o vlastnoručný prehliadky zariadení. Otvorenie krytu môže spôsobiť nebezpečné napätie a vystaviť užívateľa na nebezpečenstvo. Údržbou a opravami zariadení sa zaoberá výhradne kvalifikovaný servisný personál.
10. Náhradné diely - pri výmene dielov, skontrolujte, či zamestnanec servisu použil náhradné diely špecifikované výrobcom, alebo diely rovnaké ako pôvodné. Výmena za neschválenie diely hrozí poruchou, úrazom elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvom.
11. Maximálna okolitá teplota zariadenia je 35 °C.
12. Pokyny týkajúce sa elektrostatických výbojov - v prípade, že činnosť zariadenia je narušená elektrostatickými výbojmi, vypnite ho a opätovne zapnete alebo premiestnite prístroj do iného miesta.

13. Batérie

A. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň atď

B. Pri likvidácii batérie, venujte pozornosť environmentálnym aspektom.

C. Upozornenia týkajúce sa používania batérií: aby sa zabránilo úniku batérie, čo môže mať za následok zranenie alebo poškodenie zariadenia:

1. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+ a -).
2. Nepoužívajte rôzne batérie naraz - staré a nové batérie, štandardné a alkalické atď
3. Vyberte batérie z prístroja, keď nie je používaný po dlhšiu dobu.

Poznámka ERP (Energy Related Products).

Tento produkt s ekodizajnom spĺňa požiadavky Nariadenia Komisie EU 2023/826 podľa smernice 2009/125/EC týkajúce sa spotreby elektrickej energie elektronických zariadení pre domácnosť a kancelárie v pohotovostnom režime a vo vypnutom režime. Po 15 minútach bez akéhokoľvek zvukového vstupu sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu (spotreba energie v tomto režime nepresahuje 0,80 W, spotreba energie v režime vypnutia nepresiahne 0,30 W). Ak chcete obnoviť prevádzku, postupujte podľa návodu na použitie

VAROVANIE

Prístroj by nemal byť používaný osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím a osobami s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a neboli poučené, ako bezpečne používať zariadenie. Pritomnosť dospelých je nutná v prípade, že zariadenie obsluhujú deti; to umožní zabezpečenie bezpečnej prevádzky zariadenia.

1. Nikdy nenechávajte zariadenie bežať bez dozoru! Vypnite zariadenie, ak ho nepoužívate, a to aj na krátku dobu.

2. Nepoužívajte prístroj cez externý časovač alebo samostatný systém diaľkového ovládania.

3. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, v prípade poškodenia napájacieho kábla výmenu by mal robiť výrobca, autorizovaný poskytovateľ služieb alebo iná osoba, majúca príslušné kvalifikácie.

4. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či napätie zodpovedá napätiu vyskytujúcu sa v miestnej sieti.

5. Aby nedošlo k poruche alebo k úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie na horúčavy miesta, na dážď, vlhkosť a prach.

6. Nevystavujte silnému magnetickému poľu.

7. Nekládte zariadenie priamo na zosilňovači alebo prijímači.

8. Nekládte prístroj na vlhka miesta, pretože vlhkosť poškodzuje elektrické súčasti.

9. Prenos zariadení z chladného do teplého prostredia alebo do vlhkého priestoru môže viesť ku kondenzácii vlhkosti na šošovke vo vnútri prehrávača. V takejto situácii, prístroj nebude pracovať správne. Nechajte súčasťou v prístroji po dobu jednej hodiny pre odparovanie vlhkosti.

10. Nečistite zariadenie chemickými rozpúšťadlami, pretože môžu zničiť lak skříně. Prístroj sa čistí čistým suchým alebo mierne vlhkou handričkou.

POZNÁMKA



Prehlásenie o zhode

Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. týmto prehlasuje, že je toto zariadenie v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EU.

Prehlásenie o zhode je možné získať zo stránky produktu na www.blaupunkt.com. Zodpovedná

strana: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Varšava, Poľsko,

Tel: +48 22 688 08 00, E-mail: info@everpol.pl



Naše produkty sú navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú recyklovateľné a znovu použiteľné.



Ak sa na vašom zariadení nachádza symbol prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, znamená to, že sa na produkt vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2012/19/EÚ. Na základe toho sa prosím riadte miestnymi predpismi a oboznámte sa s požiadavkami na miestny systém zberu elektrického a elektronického odpadu a v prípade tohto produktu ich dodržujte.

NEVYHADZUJTE TENTO VÝROBOK S DOMÁCIMI ODPADMI!

TENTO VÝROBOK OBSAHUJE NEBEZPEČNÉ LÁTKY, ZMESI A KOMPONENTY, KTORÉ V PRÍPADE BEZ AUTORIZÁCIE MÔŽU BYŤ ZDROJOM POTENCIÁLNYCH VPLYVOV NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE A ĽUDSKÉ ZDRAVIE!

Správna likvidácia použitého výrobku zabráni negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Výrobok obsahuje batérie, ktoré smernicu 2023/1542 nemožno vyhadzovať do bežného domového odpadu. Informujte sa prosím o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Výrobok je zabalený len v nevyhnutnom obale pre jeho ochranu. Snahou našej firmy je, aby bol obalový materiál ľahko rozdeliteľný na tri materiály: kartón (krabica), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka). Výrobok sa skladá z materiálov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť v prípade demontáže odbornou firmou. Dodržujte prosím miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.


Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť vyžadovaný súhlas. Pozri Zákon o copyrightu Act 1956 a Zákon na ochranu umelcov Sk 1958-1972.



Známka a logo Bluetooth® sú registrované obchodné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a jej použitie je zaťažené licenciou. Ostatné obchodné známky a mená sú vlastnené ich vlastníckmi.

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho modelu, pred použitím zariadenia si prosím starostlivo prečítajte a zoznámte sa s týmto návodom. Uchovajte si prosím tieto pokyny pre budúce použitie.

Umiestnenie ovládacích prvkov

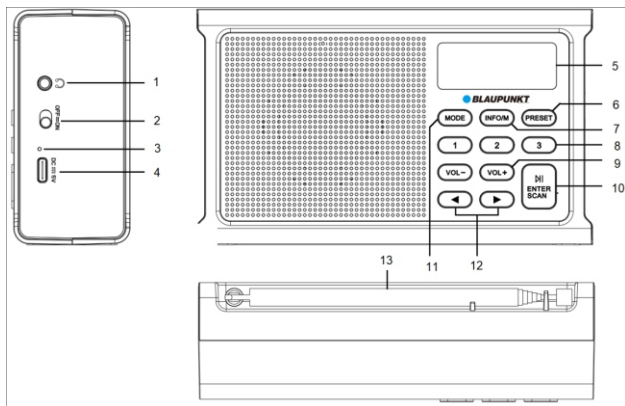

- 1- Konektor pre slúchadlá:** na pripojenie voliteľných káblových slúchadiel
- 2- Vypínač:** Posunutím zapnete alebo vypnete zariadenie.
- 3- LED indikátor nabíjania batérie:** Počas nabíjania svieti na červeno, po plnom nabití sa rozsvieti na zeleno.
- 4- Napájací port DC IN 5V (typ USB-C)**
- 5- Displej**
- 6- Tlačidlo PRESET pre uložené stanice:** stlačte pre prechod do zoznamu uložených rozhlasových staníc
- 7- Tlačidlo INFO/M menu nastavenia systému a zmeny informácií na displeji:** Opakovaným stlačením zobrazíte na displeji informácie o rozhlasovej stanici, hodinách atď.; dlhším stlačením (2 sekundy) prejdite do menu systémových nastavení.
- 8- Tlačidlo pre vyvolanie obľúbenej rozhlasovej stanice 1/2/3:** Stlačte zodpovedajúce tlačidlo pre výber rozhlasovej stanice naprogramovanej pod daným tlačidlom.
- 9- Tlačidlo nastavenia hlasitosti +/-:** stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť.
- 10- Tlačidlo ENTER/SCAN pre prehrávanie/pauzu, potvrdenie, skenovanie:** stlačením pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie v režime FM/DAB+ a BT rádia; Stlačením a podržaním automaticky vyhľadáte a uložíte dostupné rozhlasové stanice v režime DAB+/FM.
- 11- Tlačidlo pre výber zdroja zvuku MODE:** opakovaným stlačením prepínate režim prehrávania medzi DAB+/FM/Bluetooth; dlhým stlačením prepnete do pohotovostného režimu, ďalším krátkym stlačením zariadenie zapnete.
- 12- Tlačidlo Predchádzajúci/Ďalší**
- 13- Rádiová anténa**

Pripojenie napájania a nabíjania batérie: Najprv pripojte dodaný kábel USB/USB-C k nabíjačke USB AC/DC, potom zapojte nabíjačku do zásuvky a druhý koniec USB kábla s konektorom USB typu-C zapojte do napájacieho portu (4) DC IN 5V na bočnom paneli zariadenia, za účelom napájania. LED indikátor nabíjania batérie (3) sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že sa batéria nabíja a zdroj napájania je správne pripojený. LED indikátor nabitia batérie (3) sa rozsvieti zeleno, akonáhle je batéria plne nabitá. Batéria sa bude aj po zapnutí zariadenia ďalej nabíjať. Doba nabíjania batérie je približne 2 hodiny a doba prehrávania je 8~15 hodín v závislosti od úrovne hlasitosti prehrávania. Zariadenie sa automaticky vypne, ak je úroveň nabitia batérie nízka, pred opätovným použitím batériu nabite.

Tipy na používanie batérie:

1. Ak je batéria vybitá alebo takmer vybitá, čo najskôr ju nabite. Pokiaľ sa batéria dlhšiu dobu nenabíja, jej vnútorná kapacita sa zníži, čo znemožní jej plné nabitie v budúcnosti, alebo skráti jej prevádzkovú dobu.
2. Ak je potrebné batériu vymeniť, obráťte sa na miestny servis spoločnosti Blaupunkt.
3. Nenabíjajte batériu dlhšie ako 24 hodín. Nadmerné vybijanie alebo nabíjanie skráti jeho životnosť. Opakované nabíjanie a vybíjanie ovplyvňuje životnosť batérie aj dobu prehrávania. Doba prehrávania nie je možné zaručiť za všetkých podmienok. Premenná životnosť batérie nemôže byť základom pre uplatnenie záruky.
4. Na nabíjanie odporúčame používať dodanú USB AC/DC nabíjačku.

Zapnutie/vypnutie

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, posuňte vypínač na boku zariadenia; Krátkym stlačením tlačidla výberu zdroja zvuku MODE prepnete režim prehrávania medzi DAB+/FM/Bluetooth. Stlačte a (2 sekundy) podržte tlačidlo výberu zdroja zvuku MODE pre prepnutie zariadenia do pohotovostného režimu (na displeji sa zobrazujú iba informácie o hodinách a kalendári);

Obsluha menu systémových nastavení

Ak chcete v pohotovostnom režime vstúpiť do menu systémových nastavení, dlho (2 sekundy) stlačte tlačidlo INFO/M a potom stlačte tlačidlo ENTER/SCAN pre vstup do režimu nastavenia. Menu obsahuje nastavenie budíka, času, podsvietenie displeja, jazyka, obnovenie továrenského nastavenia a informácie o verzii softvéru. Pre navigáciu v menu použijete tlačidlá Predchádzajúci/Další, pre vstup do menu nastavenia danej funkcie a potvrdenie zadaných nastavení použijete tlačidlo ENTER/SCAN, pre opustenie menu nastavenia danej funkcie použijete tlačidlo INFO/M. Ovládanie jednotlivých funkcií v systémovej ponuke je podrobne popísané ďalej v tejto príručke.

Vyberte jazyk menu:

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo INFO/M pre vstup do systémových nastavení. Stlačte tlačidlo ENTER/SCAN a potom pomocou tlačidiel Predchádzajúci/Další prepínajte v nasledujúcom poradí: Budík>Čas>Podsvietenie>Jazyk, stlačením tlačidla ENTER/SCAN prejdete do nastavenia jazyka a pomocou tlačidiel Predchádzajúci/Dalej vyberte požadovaný jazyk menu.

Obsluha DAB+ rádia

Pred počúvaním rádia DAB+ úplne vytiahnite teleskopickú anténu a umiestnite zariadenie k oknu pre lepší signál a príjem. Zapnite zariadenie a krátko stlačte tlačidlo pre výber zdroja zvuku MODE pre prechod do režimu rádia DAB+.

a. Zariadenie pri prvom použití automaticky vyhľadá dostupné stanice DAB+; Dlhým stlačením tlačidla INFO/M prejdete na zoznam dostupných staníc; Pre výber požadovanej stanice z dostupného zoznamu krátko stlačte tlačidlo Predchádzajúci/Dalej. Po výbere požadovanej stanice krátko stlačte tlačidlo ENTER/SCAN pre potvrdenie výberu a vstup do režimu prehrávania tejto stanice.

b. Stlačte a podržte tlačidlo INFO/M pre prístup k nasledujúcim nastaveniam: úplné prehľadávanie dostupných staníc, zoznam dostupných staníc, ručné ladenie staníc, zmazanie slabých staníc, systémové nastavenia. Pre ovládanie týchto nastavení použijete tlačidlá

predchádzajúci/Ďalší a ENTER/SCAN.

c. Ak chcete uložiť vybranú rozhlasovú stanicu do pamäte zariadenia, stlačte a podržte tlačidlo PRESET; Pomocou tlačidiel Predchádzajúci/Ďalej vyberte číslo pamäte, pod ktorým chcete vybranú stanicu uložiť, a stlačením tlačidla ENTER/SCAN výber potvrdíte. Stanica bude naprogramovaná. Týmto postupom uložíte zostávajúce rozhlasové stanice. Ak chcete vybrať uloženú rozhlasovú stanicu, krátko stlačte tlačidlo PRESET pre vstup do zoznamu uložených staníc, pomocou tlačidiel Predchádzajúci/Ďalej vyberte stanicu, ktorá vás zaujíma, a potom pomocou tlačidla ENTER/SCAN potvrdíte výber a spustíte počúvanie. Krátkym stlačením jedného z troch číselných tlačidiel (1, 2, 3) na prednom paneli zariadenia môžete priamo vybrať rozhlasové stanice uložené v pamäti s číslami 1 až 3.

d. V prípade prerušovaného zvuku v dôsledku slabého signálu stlačte a podržte tlačidlo ENTER/SCAN pre vyhľadanie a uloženie dostupných staníc alebo prepnite na inú stanicu pre jej počúvanie.

Obsluha FM rádia

Pred počúvaním FM rádia úplne vytiahnite teleskopickú anténu a umiestnite zariadenie k oknu pre lepší signál a príjem. Zapnite zariadenie a krátko stlačte tlačidlo pre výber zdroja zvuku MODE pre prechod do režimu FM rádia.

a. **Hľadanie rozhlasovej stanice:** Krátkym stlačením tlačidla Predchádzajúci/Ďalší doladíte rádiovú frekvenciu po 0,05 MHz. Dlhým stlačením tlačidla Predchádzajúci/Ďalší automaticky vyhľadáte dostupnú FM rozhlasovú stanicu v pásme vyššie alebo nižšie a prehráte ju. Krátkym stlačením tlačidla hlasitosti +/- upravte úroveň hlasitosti.

b. **Automatické programovanie rozhlasových staníc:** Stlačte a podržte tlačidlo ENTER/SCAN a zariadenie automaticky vyhľadá a uloží dostupné rozhlasové stanice (zariadenie má pamäť pre 40 prednastavených staníc FM).

c. **Ručné programovanie rozhlasových staníc:** Ak chcete uložiť vybranú rozhlasovú stanicu do pamäte zariadenia, stlačte a podržte tlačidlo PRESET; Pomocou tlačidiel Predchádzajúci/Ďalej vyberte číslo pamäte, pod ktorým chcete vybranú stanicu uložiť, a stlačením tlačidla ENTER/SCAN výber potvrdíte. Stanica bude naprogramovaná. Týmto postupom uložíte zostávajúce rozhlasové stanice.

d. **Výber uložených rozhlasových staníc:** Ak chcete vybrať uloženú rozhlasovú stanicu, krátko stlačte tlačidlo PRESET pre vstup do zoznamu uložených staníc, pomocou tlačidiel Predchádzajúci/Ďalej vyberte stanicu, ktorá vás zaujíma, a potom pomocou tlačidla ENTER/SCAN potvrdíte výber a spustíte počúvanie. Krátkym stlačením jedného z troch číselných tlačidiel (1, 2, 3) na prednom paneli zariadenia môžete priamo vybrať rozhlasové stanice uložené v pamäti s číslami 1 až 3.

e. Krátkym stlačením tlačidla INFO/M zobrazíte na displeji text RDS (ak je signál k dispozícii), úroveň signálu, čas, dátum atď.; Stlačením a podržaním tohto tlačidla prejdete do nastavenia režimu skenovania. Môžete si vybrať, či chcete prehľadať všetky stanice, alebo iba stanice s najsilnejším signálom.

Poznámka: Pri súčasnom počúvaní FM rádia a nabíjaní batérie sa môže objaviť šum alebo rušenie. Pre lepší príjem môžete skúsiť odpojiť napájanie.

Obsluha Bluetooth

Tento produkt je vybavený funkciou Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtovo prehrávať hudbu z iných zariadení s technológiou Bluetooth (napr. chytrých telefónov, tabletov atď.).

1. Zapnite zariadenie a opakovaným stlačením tlačidla MODE prejdite do režimu Bluetooth. Zariadenie bude pripravené na párovanie cez Bluetooth.

2. Zapnite funkciu Bluetooth na svojom zariadení a vyhľadajte dostupné zariadenie na spárovanie (kontrolujte používateľskú príručku svojho zariadenia) a potom v zozname kontrolujte dostupné zariadenie Bluetooth. Vyberte „BP DR3“ pre spárovanie.

3. Vyberte a prehrajte hudbu zo svojho zariadenia Bluetooth, upravte úroveň hlasitosti na svojom zariadení a tomto rádiu a zvuk sa bude bezdrôtovo prehrávať z reproduktora tohto

zariadenia.

4. Stlačením tlačidla Predchádzajúci/Ďalší prepnete na predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu, ktorú chcete prehrať; krátkym stlačením tlačidla ENTER/SCAN prehráte alebo pozastavíte hudbu; Stlačením tlačidla Hlasitosť +/- upravte úroveň hlasitosti.

Poznámky:

1. Nie je zaručené, že sa všetky zariadenia Bluetooth úspešne spárujú, a to z dôvodu rozdielnej konštrukcie a značiek.
2. Najlepšia pracovná vzdialenosť Bluetooth je 10 metrov bez prekážok medzi zariadeniami.
3. Zariadenie sa môže spárovať a pracovať iba s jedným zariadením Bluetooth naraz.
4. Ak počas prehrávania cez Bluetooth príde prichádzajúci hovor; Hudba bude dočasne pozastavená a obnoví sa po skončení telefónneho hovoru.
5. Zariadenie vyžaduje opätovné párovanie Bluetooth, ak je vypnuté alebo sa zmení režim prehrávania.

Výstup pre slúchadlá

Pripojte voliteľný konektor slúchadiel k portu pre slúchadlá na bočnom paneli rádia. Zvuk bude prehrávaný iba cez slúchadlá a reproduktor rádia bude stlmený. Stlačením tlačidla hlasitosti +/- upravte úroveň hlasitosti.

Nastavenie Hodín/Kalendára

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo INFO/M pre vstup do zoznamu ponúk a vyberte: systém>čas>nastaviť čas/dátum, pre nastavenie použite tlačidlá Predchádzajúci/Ďalší a ENTER/SCAN; Krátkym stlačením tlačidla INFO/M ukončíte ponuku a prejdete do hlavnej ponuky.

Rovnakou metódou môžete nakonfigurovať 12/24-hodinový formát času/dáta a automatickú aktualizáciu. Ak je vybratá automatická aktualizácia, je možné kalendár a hodiny automaticky aktualizovať z miestnej rozhlasovej stanice DAB+ alebo FM, ak je k dispozícii signál.

Nastavenie budíka

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo INFO/M pre prechod do zoznamu ponúk a vyberte Systém>Alarm. Pre vykonanie nastavenia použite tlačidlá Predchádzajúci/Ďalší a tlačidlo ENTER/SCAN. Môžete nastaviť nasledujúce parametre: čas budenia, trvanie budenia 15/30/45/60/90/, zdroj budenia DAB/FM/bzučiak, frekvencia budenia -raz / denne / víkend / všedný deň, hlasitosť budenia, zapnutie / vypnutie budenia atď.

1. Počas budíka krátko stlačte tlačidlo MODE pre jeho zrušenie. Navyše sa budík spustí v rovnakom čase aj nasledujúci deň.
2. Podľa vyššie uvedeného postupu môžete nastaviť dvojitý alarm. Dĺžka trvania budíka je 1 hodina.
3. Hneď ako zazvoní budík, krátko stlačte tlačidlo ENTER/SCAN pre aktiváciu funkcie odloženia budíka. Budík sa znovu spustí po uplynutí doby odloženia (5 minút). Ak je funkcia odloženia zapnutá, na displeji sa zobrazí zostávajúci čas odloženia. Krátkym stlačením tlačidla MODE zrušíte odloženie budenia.
4. Funkcia budíka funguje iba vtedy, ak je zariadenie zapnuté alebo sa nachádza v pohotovostnom režime. Uistite sa, že je batéria dostatočne nabitá, alebo že je zariadenie pripojené k nabíjačke.

Časovač vypnutia (SLEEP)

V režime prehrávania (Bluetooth, DAB+ alebo FM rádio) stlačte a podržte tlačidlo INFO/M pre prechod do zoznamu ponúk a vyberte Systém>Pohotovostný režim. Následne môžete nastaviť dobu pohotovostného režimu medzi 15/30/45/60/90/vyp. a rádio sa vypne a automaticky prepne do pohotovostného režimu po uplynutí skôr nastavenej doby pohotovostného režimu.

Riešenie problémov

1. Zariadenie sa nemôže zapnúť.

- a. Skontrolujte, či je správne pripojené k napájaniu.
- b. Skontrolujte stav nabitia batérie alebo batériu nabite.

2. Žiadny zvuk.

- a. Skúste upraviť hlasitosť a skontrolujte zdroj prehrávania.
- b. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.

3. Prerušovaný zvuk v režime Bluetooth

- a. Skúste presunúť zariadenie Bluetooth bližšie k rádiu.
- b. Pre opätovné párovanie sa prosím zoznámte s pokynmi.

4. Výstupný zvuk je v režime Bluetooth príliš tichý.

- a. Skontrolujte úroveň hlasitosti zariadenia Bluetooth aj rádia.

Špecifikácia:

Napájanie: DC IN, 5V/2A.

Nabíjací výkon batérie: 3,7/1800 mAh.

Rádiová frekvencia DAB: 174,928~239,2 MHz.

Rádiová frekvencia FM: 87,5~108,0 MHz.

Verzia Bluetooth:

Frekvenčné pásmo Bluetooth:

Maximálny prenosový výkon Bluetooth:

Spotreba energie: 6 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime: <0,8 W

Spotreba energie vo vypnutom stave: <0,5 W

(vyššie uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia)

Fontos információk

- Tartsa meg a használati útmutatók későbbi kérdések esetében
- Kerülje a készülék vízzel vagy nedvességgel történő érintkezését
- Ne telepítse a készüléket az alábbi helyeken:
- Kerülje a berendezés közvetlen napfénnel vagy szokatlanul sok porral történő érintkezését.
- Ne helyezzen semmilyen más melegítő készülékek a berendezés mellett.
- A készülék helye ne legyen folyamatosan rezgő helyeken.
- A készülék helye ne legyen magas páratartalmú helyiségben.
- Ne helyezzen nyílt láng vagy gyertyák mellett.
- Berendezések csak kézikönyv szerint használható.
- A berendezés bekapcsolása előtt, győződjön meg róla, hogy az áramellátás megfelelően csatlakozik.

A hátoldalon és a készülék oldalán található légnyílások maradjanak szabadon. Soha ne próbálja meg a hibás készüléket megjavítani, minden esetben forduljon ügyfélszolgálatához. Ne nyissa fel a készüléket - ezt csak szakember teheti meg.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Olvassa el az utasításokat - figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.
 2. Tartsa meg az útmutatót - későbbiekben felmerülő kérdések esetére tartsa meg a biztonsági utasításokat.
 3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket - Vegye figyelembe a használati figyelmeztetéseket és utasításokat.
 4. Vegye figyelembe az utasításokat - Vegye figyelembe a használati figyelmeztetéseket és utasításokat.
 5. Üzembevétel – Utasítások szerint ügyeljen.
 6. Áramforrás - A készüléket csatlakoztassa csak a normál hálózati feszültséghez. Ha a felhasználó nem biztos abban, milyen típusú tápegysége van a házban, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
 7. Víz és nedvesség - Tűzveszély és egy esetleges áramütés elkerülése végett, a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. A berendezést ne használja fürdőkádak, úszómedencék vagy fröcskölő vízforrás közelében.
 8. Tárgyak és folyadékok a készülék - Idegen tárgyak nem tegyen be a készülékbe mert feszültség alatt lévő pontokat és alkatrészeket érinthetnek, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Ne helyezzen folyadékkal telt tárolóedényeket a készülékre.
 9. Szervíz - Soha ne próbálja meg a hibás készüléket megjavítani, minden esetben forduljon ügyfélszolgálatához. Ne nyissa fel a készüléket - ezt csak szakember teheti meg. A karbantartási munkákat hagyja szakképzett személyzetre. Egyéb esetekben magát és másokat is veszélyeztet.
 10. Pótalkatrészek - Alkatrészek cseréjekor ellenőrizze, hogy a szolgálati munkavállaló használt pótalkatrészeket a gyártó által meghatározott, vagy ugyanilyenek, mint az eredeti rész. Nem engedélyezett részek esetében tűz, áramütés vagy egyéb veszély veszélye van.
 11. A készülék maximális környezeti hőmérséklete 35 ° C.
 12. Irányelvek az elektrosztatikus kisüléstről - ha a készülék működése zavarban van az elektrosztatikus készülék miatt, ki kell kapcsolni és újrapcsolni vagy más helyre mozdulni.
 13. Batérie
- A. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň atď
- B. Pri likvidácii batérie, venujte pozornosť environmentálnym aspektom.
- C. Upozornenia týkajúce sa používania batérií: aby sa zabránilo úniku batérie, čo môže mať za následok zranenie alebo poškodenie zariadenia:

1. Pri vkladání batérií dbajte na správnú polaritu (+ a -).
2. Nepoužívajte rôzne batérie naraz - staré a nové batérie, štandardné a alkalické atď
3. Vyberte batérie z prístroja, keď nie je používaný po dlhšiu dobu

ERP (Energy Related Products) megjegyzés

Ez a környezetbarát tervezésű termék megfelel az EU 2023/826 számú bizottsági rendelet követelményeinek a 2009/125/EK irányelv értelmében az elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban történő energiafogyasztására vonatkozóan. 15 perc elteltével hangbemenet nélkül a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol (az energiafogyasztás ebben az üzemmódban nem haladja meg a 0,80 W-ot, az energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban nem haladja meg a 0,30 W-ot). A művelet folytatásához kövesse a használati utasítást.

FIGYELEM

A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket), akik testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékoságtól szenvednek és az elégtelen tudású és tapasztalatú is, ha a felelős személy nem felügyeli és nem kapták elég információ a készülékről. Felnőttek jelenlétére szüksége van ha a gyerekek használják a készüléket. Ez biztosítja a biztonságos használatát.

1. Soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül! Kapcsolja ki készüléket, ha nem használ, bár egy rövid ideig.
2. Ne használja a készüléket egy külső órajel időzítővel, vagy egy külön távvezérlő rendszerrel.
3. Kockázatának elkerülése érdekében a a tápkábel megsérülése esetében, a cserét gyártónak kell végezni, meghatalmazott szolgáltató, vagy más személy aki rendelkezik megfelelő képzéssel.
4. Mielőtt használatba venné a készüléket, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a feszültséggel előforduló helyi hálózatban.
5. Tűzveszély és egy esetleges áramütés elkerülése végett, a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne tegye ki erős mágneses mezőre.
7. Ne helyezze a készüléket közvetlenül az erősítőn vagy vevőn.
8. Ne helyezze a készüléket párás helyen, mert a nedvességnek hátrányos hatása van az elektromos alkatrészekre.
9. A készülék hozása a hideg helyről meleg vagy nedves helyre páralecsapódás a lencsén a lejátszó belsejében történhet. Ebben az esetben a készülék nem helyesen működhet. Hagyja a gépet bekapcsolva körülbelül egy óráig, hogy lehetővé tegye a nedvesség párolgást.
10. Ne tisztítsa a készüléket kémiai oldószerekkel, a készülék lakk megsemmisítése miatt. Az eszköz tiszta, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítható.

FIGYELEM

Megfelelőség



A Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a termék honlapjáról szerezhető be: www.blaupunkt.com.
Felelős fél: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Varsó, Lengyelország, telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



A termék kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből áll, újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha a készüléken áthúzott kerek kuka szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv rendelkezései vonatkoznak. Ennek alapján kérjük, kövesse a helyi előírásokat, ismerkedjen meg a helyi elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő rendszer követelményeivel, és e termék esetében tartsa be azokat.

EZT A TERMÉKET NE SZENVEDJE A HÁZTARTÁSI HULLADÉKOKHOZ!

EZ A TERMÉK VESZÉLYES ANYAGOT, KEVERÉKET ÉS ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ, AMELY ENGEDÉLYMENTESSÉGÉN A TERMÉSZETES KÖRNYEZETRE ÉS AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ POTENCIÁLIS HATÁSOK FORRÁSA LEHET!

A használt termék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre avakorolt negatív hatásokat.



A készülék fel van szerelve akkumulátorral ami megfelel a 2013/1542 európai irányelv követelményeinek. Ne dobja az elemet a normál háztartási szeméttel. Kérjük, olvassa el a követelmények a helyi rendszerről a hulladék elektromossal és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos. Helyi követelmények szerint csinálni kell. Ne dobja a terméket a normál háztartási szeméttel.

Információk a környezetvédelemről


A csomag csak a szükséges elemeket tartalmaz. Minden erőfeszítést tettek, hogy a csomagolóanyag három összetevője könnyen elkülönített legyen: karton (doboz), polisztirol (belső biztonság) és polietilén (zacskó, védő lap). A készülék olyan anyagból készült, melyek újrahasznosíthatók és szétszerelhetőek. Kérjük, olvassa el a követelmények a helyi rendszerről a hulladék elektromossal és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos. Felvételhez és lejátszáshoz engedélyre van szükség. Lásd a szerzői jogi törvényt, valamint az előadók / művészek jogairól.



A Bluetooth® szó márkajelzés és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezen márkajelzéseket engedéllyel használjuk. Más védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonoshoz tartoznak.

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket, kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el és ismerje meg ezt az útmutatót. Kérjük, hogy az útmutatót a későbbi használatra őrizze meg.

A kezelőelemek elhelyezkedése

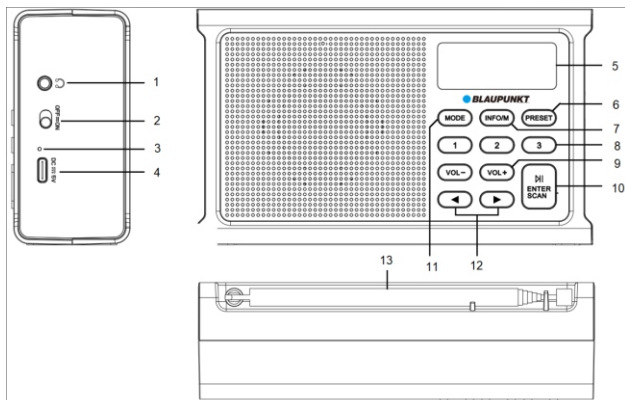

- 1- Fejhallgató-csatlakozó:** opcionális vezetékes fejhallgató csatlakoztatásához.
- 2- Be-/kikapcsoló:** csúsztassa el a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- 3- Akkumulátor töltésszint LED jelző:** töltés közben pirosan világít, zöldre vált, ha teljesen feltöltött.
- 4- DC IN 5V-os tápcsatlakozó (USB-C típus)**
- 5- Kijelző**
- 6- A mentett állomások ELŐBEÁLLÍTÁS gombja:** nyomja meg a mentett rádióállomások listájá ba való belépéshez.
- 7- INFO/MENÜENÜ gomb a rendszerbeállításokhoz és a kijelzőn megjelenő információk módosításához:** Többször nyomja meg, hogy ellenőrizze a kijelzőn a rádióállomással, órával stb. kapcsolatos információkat; hosszabb ideig (2 másodpercig) nyomja meg a rendszer beállítási menübe való belépéshez.
- 8- Kedvenc rádióállomás hívógomb 1/2/3:** ennek megfelelően nyomja meg a megfelelő gomb alá beprogramozott rádióállomás kiválasztásához.
- 9- Hangerő +/- gomb:** nyomja meg a hangerőszint növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- 10- ENTER/KERESÉS gomb a lejátszáshoz/szüneteltetéshez, megerősítéshez, beolvasáshoz:** nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához FM/DAB+ és BT rádió üzemmódban; nyomja meg és tartsa lenyomva az elérhető rádióállomások automatikus beolvasásához és tárolá sahoz DAB+/FM üzemmódban.
- 11- ÜZEMMÓD audió forrás-választó gomb:** ismételt megnyomásával válthat a lejátszási mó dok között a DAB+/FM/Bluetooth között; hosszú megnyomásával készenléti üzemmódba léphet, rövid megnyomásával ismét bekapcsolhatja a készüléket.
- 12- Előző/Következő gomb**
- 13- Antenna**

A tápegység csatlakoztatása és az akkumulátor töltése: Először csatlakoztassa a mellékelt USB/USB-C kábelt az USB AC/DC töltőhöz, majd csatlakoztassa a töltőt hálózati aljzatba, az USB kábel másik, C típusú USB dugóval végződő végét pedig a készülék oldalpanelén található DC IN 5V-os tápcsatlakozóba (4) a tápellátás érdekében. Az akkumulátor töltés LED-kijelzője (3) pirosan fog világítani, jelezve, hogy az akkumulátor töltődik, és hogy a tápellátás megfelelően csatlakoztatva van. Az akkumulátor töltés LED-kijelzője (3) zöldre vált, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. A készülék bekapcsolásakor az akkumulátor tovább töltődik. Az akkumulátor töltési ideje körülbelül 2 óra, a lejátszási idő pedig 8~15 óra a lejátszási hangerőtől függően. A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor lemerül, kérjük, töltsse fel az akkumulátort, ha újra használni szeretné a készüléket.

Típek az akkumulátor használatához:

1. Ha az akkumulátor lemerült vagy alacsony a töltöttségi szintje, töltsse fel minél hamarabb. Ha az akkumulátort hosszú ideig nem töltik fel, belső kapacitása csökken, ami megakadályozza, hogy a jövőben teljesen feltölthető legyen, vagy csökkenti az üzemidőt.
2. Ha az akkumulátort ki kell cserélni, forduljon a helyi Blaupunkt szervizközponthoz.
3. Ne töltsse az akkumulátort 24 óránál hosszabb ideig. A túlzott lemerülés vagy túltöltés lerövidíti annak élettartamát. Az ismételt töltés és kisütés befolyásolja az akkumulátor élettartamát és a lejátszási időt is. A lejátszási idő nem garantálható minden körülmények között. Az akkumulátor eltérő élettartama nem képezheti garanciális igény alapját.
4. A töltéshez a mellékelt USB AC/DC töltő használatát javasoljuk.

Be-/kikapcsolás

A készülék be- és kikapcsolásához csúsztassa el a készülék oldalán található be-/kikapcsolót; a lejátszási mód DAB+/FM/Bluetooth közötti váltásához nyomja meg röviden az ÜZEMMÓD hangforrás-választó gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva (2 másodpercig) az ÜZEMMÓD hangforrás kiválasztó gombot a készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához (a kijelzőn csak az óra- és naptárinformációk jelennek meg);

A rendszer beállítási menü működése

A rendszer beállítási menübe való belépéshez készenléti üzemmódban nyomja meg hosszabb ideig (2 másodperc) az INFO/MENÜENÜ gombot, majd nyomja meg az ENTER/KERESÉS gombot a beállítási módba való belépéshez. A menüben a riasztás, az idő, a kijelző háttérvilágítás, a nyelv, a gyári beállítások visszaállítása és a szoftververzióra vonatkozó információk beállítása elérhetőek. Az Előző/Következő gombokkal navigáljon a menüben, az ENTER/KERESÉS gombbal lépjen be egy adott funkció beállítási menüjébe és erősítse meg az elvégzett beállítást, illetve az INFO/ MENÜ gombbal lépjen ki az adott funkció beállítási menüjéből. A rendszermenü egyes funkcióinak működését a kézikönyv későbbi részében részletesen ismertetjük.

A menü nyelvének kiválasztása:

Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az INFO/MENÜENÜ gombot a rendszerbeállítások megnyitásához. Nyomja meg az ENTER/KERESÉS gombot, majd az Előző/Következő gombokkal váltson: Riasztás>Idő>Háttérvilágítás>Nyelv, nyomja meg az ENTER/KERESÉS gombot a nyelvi beállításokba való belépéshez, az Előző/Következő gombokkal válassza ki a kívánt menünyelvet.

DAB+ rádió használata

DAB+ rádió használata előtt húzza ki teljesen a teleszkópos antennát, és a jobb jel és vétel érdekében helyezze a készüléket egy ablak mellé. Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg röviden az ÜZEMMÓD forrásválasztó gombot a DAB+ rádió üzemmódba való belépéshez.

a. A készülék első használatakor a készülék automatikusan beolvassa a rendelkezésre álló DAB+ állomásokat; az INFO/MENÜ gomb hosszú megnyomásával a rendelkezésre álló állomások listája jelenik meg; A kívánt állomás kiválasztásához a rendelkezésre álló listából röviden nyomja meg az Előző/Következő gombot, a kívánt állomás kiválasztása után röviden nyomja meg az ENTER/KERESÉS gombot a kiválasztás megerősítéséhez és az adott állomás lejátszási módjába való belépéshez.

b. Az INFO/MENÜ gomb megnyomásával és lenyomva tartásával a következő beállításhoz férhet hozzá: az elérhető állomások teljes keresése, az elérhető állomások listája, manuális állomás kereső, gyenge állomások törlése, rendszerbeállítások. Használja az Előző/Következő és az ENTER/KERESÉS gombokat ezen beállítások működtetéséhez.

c. A kiválasztott rádióállomásnak a készülék memóriájában való tárolásához nyomja meg hosszabb ideig az ELŐBEÁLLÍTÁS gombot; az Előző/Következő gombokkal válassza ki azt a memória számot, amely alatt a kiválasztott állomást tárolni kívánja, majd a kiválasztás megerősítésére nyomja meg az ENTER/KERESÉS gombot. Az állomás be lesz programozva. Ezzel az eljárással tárolja el a többi rádióállomást is. Egy tárolt rádióállomás kiválasztásához nyomja meg röviden az ELŐBEÁLLÍTÁS gombot a tárolt állomások listájába való belépéshez, az Előző/Következő gombokkal válassza ki a kívánt állomást, majd az ENTER/KERESÉS gombbal erősítse meg a választást és folytassa a hallgatást. A készülék előlapján található három számgomb (1,2,3) egyikének rövid megnyomásával közvetlenül kiválaszthatja az 1-3-as számozású memóriában tárolt rádióállomásokat.

d. Ha a gyenge jel miatt megszakad a hang, nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER/KERESÉS gombot a rendelkezésre álló állomások kereséséhez és tárolásához, vagy váltson át egy másik állomásra, hogy meghallgassa azt.

FM rádió használata

FM rádióhallgatás előtt húzza ki teljesen a teleszkópos antennát, és helyezze a készüléket egy ablak mellé a jobb jel és vétel érdekében. Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg röviden az ÜZEMMÓD forrásválasztó gombot az FM rádió üzemmódba való belépéshez.

a. Rádióállomás keresése: az Előző/Következő gomb rövid megnyomásával 0,05 MHz-es lépésekben beállíthatja a rádiófrekvenciát. Az Előző/Következő gomb hosszú megnyomásával automatikusan kereshet egy elérhető FM rádióállomást a sávban felfelé vagy lefelé, és lejátszhatja azt. Nyomja meg röviden a hangerő +/- gombot a hangerőszint beállításához.

b. Automatikus rádióállomások programozása: nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER/KERESÉS gombot, és a készülék automatikusan megkeresi és tárolja az elérhető rádióállomásokat (a készülék 40 előre beállított FM-állomást tartalmazó memóriával rendelkezik).

c. Manuális rádióállomás-programozás: A kiválasztott rádióállomásnak a készülék memóriájába történő tárolásához nyomja meg hosszabb ideig az ELŐBEÁLLÍTÁS gombot; az Előző/Következő gombokkal válassza ki azt a memória számot, amely alá a kiválasztott állomást be kívánja programozni, majd a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az ENTER/KERESÉS gombot. Az állomás be lesz programozva. Ezzel az eljárással tárolja el a többi rádióállomást is.

d. A mentett rádióállomások kiválasztása: Egy tárolt rádióállomás kiválasztásához nyomja meg röviden az ELŐBEÁLLÍTÁS gombot a tárolt állomások listájába való belépéshez, az Előző/Következő gombokkal válassza ki az Önt érdeklő állomást, majd az ENTER/KERESÉS gombbal erősítse meg a választást és folytassa a hallgatást. A készülék előlapján található három számgomb (1,2,3) egyikének rövid megnyomásával közvetlenül kiválaszthatja az 1-3-as számozású memóriában tárolt rádióállomásokat.

e. Nyomja meg röviden az INFO/MENÜ gombot, hogy ellenőrizze a kijelzőn a rendelkezésre álló RDS-szöveget (ha van jel), a jelszintet, az időt, a dátumot stb.; nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a keresési üzemmód beállításához. Választhat az összes állomás vagy csak a legerősebb jelű állomás pásztázása között.

Megjegyzés: FM rádióhallgatás és az akkumulátor egyidejű töltése esetén zaj és interferencia léphet fel. A jobb vétel érdekében megpróbálhatja leválasztani a tápegységet.

Bluetooth használata

Ez a termék Bluetooth funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a zene vezeték nélküli lejátszását más Bluetooth-eszközökről (például okostelefonról, táblagépről stb.).

1. Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg többször az ÜZEMMÓD gombot a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. A készülék készen áll a Bluetooth párosításra.

2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készülékén, és keressen egy elérhető eszközt a párosításhoz (nézze meg a készülék felhasználói útmutatóját), majd ellenőrizze a listában az elérhető Bluetooth eszközöket. Válassza ki a „BP DR3” készüléket a párosításhoz.

3. Válassza ki és játssza le a zenét a Bluetooth-eszközéről, állítsa be a hangerőt a készülékén és ezen a rádión, és a hang vezetékek nélkül szólal meg a készülék hangszóróján.

4. Nyomja meg az Előző/Következő gombot az előző vagy a következő lejátszandó zeneszámról való váltáshoz; nyomja meg röviden az ENTER/KERESÉS gombot a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez; nyomja meg a Hangerő +/- gombot a hangerőszint beállításához.

Megjegyzések:

1. A különböző kialakítások és márkák miatt nem garantált, hogy minden Bluetooth-eszköz megfelelően csatlakozik.

2. A legjobb Bluetooth működési távolság 10 méter, ha nincs akadály az eszközök között.

3. Egy eszköz egyszerre csak egy Bluetooth-eszközzel párosítható és működhet együtt.

4. Bluetooth lejátszás közben bejövő hívás esetén; a zene ideiglenesen leáll, majd a telefonhívás befejezése után folytatódik.

5. a készülék Bluetooth újra párosítást igényel, ha a készüléket kikapcsolják, vagy ha a lejátszási módot megváltoztatják.

Fülhallgató kimenet

Csatlakoztassa az opcionális fejhallgató csatlakozóját a rádió oldalsó paneljén található fejhallgató aljzathoz, a hang csak a fejhallgaton keresztül szólal meg, a rádió hangszórója némítva lesz. Nyomja meg a +/- hangerő gombot a hangerőszint beállításához.

Az óra/naptár beállítása

Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az INFO/MENÜ gombot a menülísta-hoz való hozzáféréshez, és válassza ki a következőket: rendszer>idő>idő/időpont beállítása, illetve az Előző/Következő gombok és az ENTER/KERESÉS gomb segítségével végezze el a beállítást; az INFO/MENÜ gomb rövid megnyomásával lépjen ki és lépjen vissza a legfelső menübe.

Ugyanezzel a módszerrel beállíthatja a 12/24 óra/idő formátumot és az automatikus frissítést. Ha az automatikus frissítés van kiválasztva, a naptár és az óra automatikusan frissíthető egy helyi DAB+ vagy FM rádióállomásról, ha van jel.

Riasztási beállítások

Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva az INFO/MENÜ gombot a menülísta-hoz való hozzáféréshez, és válassza ki a következő menüpontot: rendszer>riasztás. A beállítások elvégzéséhez használja az Előző/Következő gombokat és az ENTER/KERESÉS gombot. A következő paramétereket állíthatja be: riasztás ideje, riasztás időtartama 15/30/45/60/90', riasztás forrása DAB/FM/jelzés, riasztás gyakorisága - egyszer/naponta/hétvége/hétköznap/üzemi nap, riasztás hangereje, riasztás be/ki stb.

1 Riasztás közben nyomja meg röviden az ÜZEMMÓD gombot a riasztás törléséhez. Ezenkívül a riasztás a következő napon ugyanabban az időpontban fog megszólalni.

2. A fenti eljárás szerint kettős riasztás is beállítható. A riasztás időtartama 1 óra.

3. Az ébresztés közben nyomja meg röviden az ENTER/KERESÉS gombot a szundi funkció aktiválásához. Az ébresztő a szundi idő (5 perc) letelte után ismét megszólal. Amíg a szundi funkció aktív, a kijelzőn a hátralévő szundi idő jelenik meg. A szundi funkció megszüntetéséhez nyomja meg röviden az ÜZEMMÓD gombot.

4 Az ébresztő funkció csak akkor működik, ha a készülék be van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve, vagy a készülék töltőre van csatlakoztatva.

Időzített kapcsoló (ALVÓ MÓD)

Lejátszási módban (Bluetooth, DAB+ vagy FM rádió) tartsa lenyomva az INFO/MENÜ gombot a menülísta-hoz való hozzáféréshez, és válassza a rendszer>készenléti lehetőséget. Ezután beállíthatja a készenléti időt 15/30/45/60/90/ki között, és a rádió kikapcsol és automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, amikor az előzőleg kiválasztott készenléti idő letelt.

Hibaelhárítás

1. A készülék nem tud bekapcsolni.
 - a. Ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozás megfelelő-e.
 - b. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát, vagy töltsse fel az akkumulátort.
2. Nincs hang.
 - a. Próbálja meg beállítani a hangerőgombot, és ellenőrizze a lejátszási forrást.
 - b. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközponthoz segítségért.
3. Időszakos hangzás Bluetooth üzemmódban
 - a. Próbálja meg a Bluetooth-eszközt közelebb helyezni a rádióhoz.
 - b. Az újbóli párosításhoz olvassa el az utasításokat.
4. A kimeneti hang túl halk Bluetooth üzemmódban.
 - a. Ellenőrizze a Bluetooth-eszköz és a rádió hangerőszintjét.

Műszaki adatok:

Tápforrás: DC IN.5V/2A.

Akkumulátor töltési teljesítmény: 3.7/1800mAh.

DAB rádiófrekvencia: 174.928~239.2MHz.

FM rádiófrekvencia: 87.5~108.0MHz.

Bluetooth verzió:

Bluetooth frekvenciasáv:

Maximális Bluetooth átviteli teljesítmény:

Energiafogyasztás: 6W

Készenléti energiafogyasztás: <0,8W

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban: <0,5W

(a fenti specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak)

Važne informacije

- Sačuvajte operativne upute i sigurnosne informacije kako bi se ih moglo koristiti u budućnosti.
- Nemojte dopustiti da na uređaj kapa ili proliva se bilo koja tekućina.
- Ne smije se također koristiti na vlažnim mjestima, kao što su npr. kupaonica.
- Ne postavljajte uređaj na sljedećim mjestima:
 - Izložen suncu ili blizu grijalica.
 - Na vrh druge stereo opreme koja generira toplinu.
 - Tako da blokira ventilaciju ili u prašnjavom mjestu.
 - U okruženju izloženom neprekidnim vibracijama.
 - U područjima visoke vlage.
- Ne postavljajte uređaj blizu otvorenog plamena ili otvorene vatre.
- Uređaj se može koristiti samo na način opisan u ovim uputama.
- Prije prvog uključivanja napajanja, pobrinite se da je napajanje ispravno pripojeno.

Iz sigurnosnih razloga, nemojte skidati poklopce ili pristupiti unutrašnjosti uređaja. Uređaj smije popravljati samo kvalificirano servisno osoblje.

Nemojte rastavljati uređaj ili otvarati njegovo kućište, jer unutra nema dijelova koje bi se moglo popraviti od strane korisnika. ržavanje i popravak opreme izvrši isključivo kvalificirano servisno osoblje.

Sigurnosne upute

1. Pročitajte upute - prije uporabe stroja, pročitajte sve upute i informacije o sigurnosti.
2. Sačuvajte ove upute - zadržite upute za upotrebu i održavanje kako bi se ih moglo koristiti u budućnosti.
3. Poštujte upozorenja - slijedite sva upozorenja objavljena na uređaju te koje se nalaze u uputama.
4. Slijedite upute - slijedite upute i preporuke za korisnike.
5. Montaža - montirajte uređaj prema uputama proizvođača.
6. Izvori energije - uređaj treba napajati samo iz izvora koji je naveden na naljepnicama na kabelu napajanja. Ako niste igurni koju vrstu napajanja ima vaša kuća, obratite se prodavatelju ili lokalnoj energetskej tvrtki.
7. Voda i vlaga - kako bi se smanjio rizik od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši, vlazi i vodi, na primjer u sauni ili u kupaonici. Ne koristite ovaj proizvod u blizini vode, primjerice blizu kade, umivaonika, sudopera ili kade za pranje rublja, u vlažnom podrumu ili blizu bazena (ili u drugim sličnim mjestima).
8. Ulaz predmeta i tekućine - nikada ne otipajte predmete bilo koje vrste u ovaj proizvod kroz otvore, jer mogu dodirivati opasne tačke napona ili delove kratkog spoja koji mogu dovesti do požara ili električnog udara. Nikada ne prosipajte tečnost bilo koje vrste na proizvodu. Nemojte postavljati bilo koji predmet koji sadrži tečnost na vrhu proizvoda.
9. Servisiranje - ne pokušavajte pogledati unutrašnjost uređaja sami. Otvaranje poklopca može uzrokovati opasne napone i izložiti vas drugim opasnostima. Održavanje i popravak opreme vrši isključivo kvalificirano servisno osoblje.
10. Rezervni dijelovi – tijekom zamjene dijelova, treba provjeriti dla li servisera je koristio rezervne dijelove koje preporučuje proizvođač ili dijelove koje su identične originalnim dijelom. Izrada zamjene neodobrenih rezervnih dijelova ugrožava od požara, strujnog udara ili drugih opasnosti.
11. Maksimalna temperatura okoline uređaja je 35°C
12. Savjeti za elektrostatička pražnjenja - ako se rad prekine zbog elektrostatičkog pražnjenja, isključite uređaj ponovno ili premjestiti ga na drugo mjesto.

13. Baterija

- Baterije se ne smije izlagati pretjeranoj toplini, npr. suncu, vatri i sličnim uvjetima.
- Kod zbrinjavanja baterije, obratite pažnju na aspekte okoliša.
- Ponašajte se oprezno tijekom korištenjem baterija: kako bi se spriječilo curenje baterije, koje može uzrokovati ozljede ili oštećenja na uređaju:
 - Pri umetanju baterija obratite pažnju na polaritet (+ i -).
 - Nemojte koristiti različite baterije u isto vrijeme - stare i nove, alkalne baterije, standardne it
 - Izvadite baterije iz uređaja kad se ga neće koristiti duže vrijeme.

UPOZORENJE

Uređaj ne smije biti korišten od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osoba s nedovoljnim znanjem i iskustvom, ako nisu one pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i nisu obučeni o tome kako sigurno koristiti uređaj. Prisutnost odraslih je potrebna ako uređaj koriste djeca; ovo će osigurati sigurnu uporabu uređaja.

- Nikada ne ostavljajte stroj da radi bez nadzora! Isključite uređaj kada nije u uporabi, čak i za kratko vrijeme.
- Uređaj se ne može upravljati putem vanjskog sata s timerom, ili posebnim sustavom daljinskog upravljanja.
- Da bi se izbjegla opasnost u slučaju štete za zamjenu kabela napajanja treba se obratiti proizvođaču, ovlaštenom servisu ili drugim stručnim osobama.
- Prije uporabe uređaja, provjerite je li napon odgovara naponu koji je nastao u mrežnom naponu.
- Kako biste spriječili požar ili strujni udar, uređaj mora biti zaštićen od žarišta, kiše, vlage i prašine.
- Nemojte da uređaj izlažite jakim magnetskim poljima.
- Nemojte da uređaj stavljajte izravno na pojačalu ili prijamniku.
- Ne postavljajte uređaj na vlažnom mjestu, jer vlaga ima štetan učinak na električne komponente.
- Dovođenje uređaja iz hladnog u toplo vlažnom mjestu može uzrokovati kondenzaciju na leći unutar playera. U ovom slučaju, uređaj neće raditi ispravno. Uređaj se mora ostaviti uključen oko jedan sat kako bi se omogućilo isparavanje vlage.
- Izbjegavajte korištenje kemijskih otapala, jer mogu oštetiti boju kućišta. Uređaj se obriše čistom, suhom ili vlažnom krpom.

NAPOMENA



Izjava

Niže navedenim Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Za potpunu Izjavu o sukladnosti posjetite stranicu www.blaupunkt.com na kartici proizvoda. Odgovorni subjekt: 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Varšava, Poljska

Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Proizvod je izrađen od visokokvalitetnih materijala i dijelova koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ako se na vašem uređaju nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU. Na temelju toga, slijedite lokalne propise i upoznajte se sa zahtjevima za vaš lokalni sustav prikupljanja električnog i elektroničkog otpada i, u slučaju ovog proizvoda, pridržavajte ih se.

NE ODLAGAJTE OVAJ PROIZVOD SA KUĆNIM OTPADOM!

OVAJ PROIZVOD SADRŽI OPASNE TVARI, SMJESE I KOMPONENTE KOJE, AKO SU NEDOVLAŠTENE, MOGU BITI IZVOR POTENCIJALNIH EFEKATA NA PRIRODNI OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI!

Ispravno zbrinjavanje iskorištenog proizvoda spriječit će negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje.



Uređaj je opremljen sa baterijama obuhvaćenim Europskom direktivom 2023/1542. Baterije se ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Molimo pogledajte lokalne propise o zasebnom prikupljanju baterija jer ispravnim odlaganjem spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi.

Informacije o zaštiti okoliša

Paket uključuje samo nužne komponente. Svaki napor je napravljen da bit tri sastavni komponenti paketa lako odvojili: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita unutra) i polietilen (vrećica, zaštitna folija). Uređaj je izrađen od materijala koje se može reciklirati i ponovo upotrijebiti nakon demontaže od strane specijalizirane tvrtke. Poštujte lokalne propise o raspolaganju iskorištenih ambalažnih materijala, baterija i nepotrebne opreme.

Snimanje i reprodukcija materijala može zahtijevati pristanak. Vidi Zakon o autorskim pravima i prava izvođača/umjetnika.

ERP (Energy Related Products) bilješka

Ovaj proizvod s ekodizajnom u skladu je sa zahtjevima Uredbe Komisije EU 2023/826 u skladu s Direktivom 2009/125/EZ koji se odnosi na potrošnju električne energije u stanju mirovanja i isključenosti elektroničke kućanske i uredske opreme.


Nakon 15 minuta bez ikakvog audio ulaza, uređaj će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti (Potrošnja energije u ovom načinu rada ne prelazi 0,80 W, potrošnja energije u stanju isključenosti ne prelazi 0,30 W). Slijedite priručnik s uputama za nastavak rada.



Vlasnik zaštitnog znaka i logotipa Bluetooth® je tvrtka Bluetooth SIG, Inc. USA. Upotreba tih znakova i logotipa podliježe licenci. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi su u vlasništvu određenih vlasnika.

Hvala vam što ste kupili naš model, pažljivo upoznajte se i pročitajte ovaj priručnik prije korištenja uređaja. Zadržite upute za buduću uporabu.

Položaj kontrola

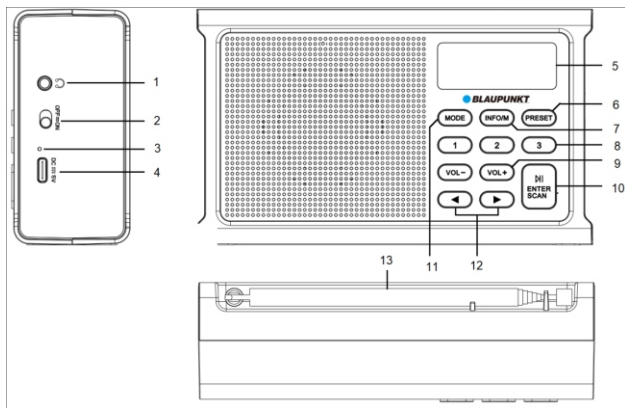

1- Priključak za slušalice: za spajanje dodatnih žičanih slušalica

2- Prekidač za uključivanje/isključivanje: Prijeđite prstom kako biste uređaj uključili ili isključili.

3- Baterija punjenje LED indikator: kada se puni, svijetli crveno, kada je potpuno napunjena, postaje zelena.

4- DC IN 5V priključak za napajanje (tip USB-C)

5- Zaslona

6- Gumb PRESET spremljenih stanica: pritisnite ga kako biste unijeli popis spremljenih radijskih postaja

7- Gumb INFO/M u izborniku postavki sustava i promjene informacija na zaslonu:

Pritisnite ga nekoliko puta kako biste provjerili informacije radijske postaje, sata itd. na zaslonu; pritisnite ga dulje (2 sekunde) kako biste ušli u izbornik postavki sustava.

8- Omiljeni gumb za poziv radijske postaje 1/2/3: Pritisnite u skladu s tim kako biste odabrali radio stanicu programiranu ispod gumba.

9- Tipka za kontrolu glasnoće +/-: Pritisnite za povećanje ili smanjenje glasnoće.

10- Gumb ENTER/SCAN za reprodukciju/pauzu, validaciju, skeniranje: Pritisnite za pauzu ili nastavak reprodukcije u načinu FM/DAB+ i BT; Pritisnite i držite da biste automatski skenirali i spremili dostupne radijske postaje u DAB+/FM načinu rada.

11- Tipka za odabir izvora zvuka MODE: Pritisnite ga nekoliko puta za prebacivanje između DAB+/FM/Bluetooth načina reprodukcije; pritisnite ga dugo ići u stanju pripravnosti, pritisnite ga uskoro opet uključiti uređaj.

12- Prethodna / Sljedeća tipka

13- Radio antena

Priključak napajanja i punjenje akumulatora: Prvo priključite isporučeni USB/USB-C kabel na USB AC/DC punjač, a zatim umetnite punjač u mrežnu utičnicu i drugi kraj USB kabela, prekinut USB Type-C utikačem, na priključak za napajanje (4) DC IN 5V na bočnoj ploči uređaja kako biste dobili napajanje. LED indikator punjenja baterije (3) svijetlit će crveno, što znači da se baterija puni i da je napajanje pravilno spojeno. LED indikator punjenja baterije (3) postat će zelen kada se baterija potpuno napuni. Nakon uključivanja uređaja baterija će se i dalje puniti. Vrijeme punjenja baterije je oko 2 sata, a vrijeme reprodukcije je 8 ~ 15 sati, ovisno o glasnoći reprodukcije.

Uređaj će se automatski isključiti ako je baterija niska, napunite je za ponovnu uporabu uređaja.

Savjeti za korištenje baterije:

1. Kada se baterija isprazni ili ima nisku razinu napunjenosti, napunite je što je prije moguće. Ako se baterija dugo ne puni, smanjit će se njezin unutarnji kapacitet, što će spriječiti njezino potpuno punjenje u budućnosti ili skratiti njezino radno vrijeme.
2. Ako trebate zamijeniti bateriju, obratite se lokalnoj usluzi Blaupunkt.
3. Ne punitite bateriju dulje od 24 sata. Prekomjerno pražnjenje ili prekomjerno punjenje skraćuje vijek trajanja. Ponovljeno punjenje i pražnjenje utječe na vijek trajanja baterije, kao i na vrijeme reprodukcije. Vrijeme reprodukcije ne može se jamčiti pod svim uvjetima. Promjenjivi vijek trajanja baterije ne može biti osnova za zahtjev za jamstvo.
4. Za punjenje preporučujemo priloženog USB AC/DC punjača.

Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje ili isključivanje uređaja pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje na stranu uređaja; Kratko pritisnite gumb MODE za odabir izvora zvuka kako biste prešli između DAB+/FM/Bluetooth načina reprodukcije. Pritisnite i držite (2 sekunde) gumb MODE za odabir izvora zvuka kako biste uređaj prebacili u stanje pripravnosti (na zaslonu se prikazuju samo podaci o satu i kalendaru);

Izbornik postavki sustava podrške

Da biste ušli u izbornik postavki sustava u stanju pripravnosti, pritisnite gumb INFO/M dulje (2 sekunde), a zatim pritisnite gumb ENTER/SCAN da biste ušli u način postavki. Izbornik uključuje postavke alarma, vrijeme, pozadinsko osvjetljenje zaslona, jezik, tvorničko resetiranje i informacije o verziji softvera. Koristite gumb Prethodna/Sljedeća za navigaciju izbornikom, pomoću gumba ENTER/SCAN za unos izbornika postavki funkcije i odobravanje unesenih postavki te pomoću gumba INFO/M za izlazak iz izbornika postavki funkcije. Rad pojedinih funkcija u izborniku sustava detaljno je opisan kasnije u ovom priručniku.

Izbor jezika menu:

U stanju pripravnosti pritisnite i držite gumb INFO/M za navigaciju do postavki sustava. Pritisnite gumb ENTER/SCAN, a zatim upotrijebite gumb Prethodna/Sljedeća za promjenu redoslijeda: Alarm>Time>Backlight>Jezik, pritisnite gumb ENTER/SCAN za unos postavki jezika, pomoću gumba Prethodna/Sljedeća odaberite jezik izbornika koji vas zanima.

Radiopodrška za DAB+

Prije slušanja DAB+ radija, potpuno uklonite teleskopsku antenu i pomaknite uređaj pored prozora radi boljeg signala i prijema. Uključite uređaj, kratko pritisnite gumb MODE za odabir izvora zvuka da biste ušli u DAB+ radijski način rada.

a. Uređaj će automatski skenirati dostupne DAB+ stanice pri prvoj uporabi; Dugotrajno pritiskanje gumba INFO/M dovest će vas na popis dostupnih postaja; Da biste odabrali željenu stanicu s dostupnog popisa, kratko pritisnite gumb Prethodna/Sljedeća, nakon odabira željene stanice, kratko pritisnite gumb ENTER/SCAN kako biste potvrdili odabir i idite na način reprodukcije ove stanice.

b. Pritisnite i držite gumb INFO/M kako biste pristupili sljedećim postavkama: potpuno skeniranje dostupnih postaja, popis dostupnih postaja, ručno ugađanje postaja, uklanjanje slabih postaja, postavke sustava. Koristite gumb Prethodna/Sljedeća i ENTER/SCAN kako biste podržali ove postavke.

c. Kako biste odabranu radijsku postaju spremili u memoriju uređaja, pritisnite gumb PRESET dulje; pomoću gumba Prethodna/Sljedeća odaberite broj memorije pod kojim želite programirati odabranu stanicu, pritisnite gumb ENTER/SCAN kako biste potvrdili izbor. Stanica će biti programirana. Koristite ovaj postupak za spremanje preostalih radio stanica. Da biste odabrali spremljenu radijsku postaju, kratko pritisnite gumb PRESET da biste unijeli popis spremljenih postaja, pomoću gumba Prethodna/Sljedeća odaberite postaju koja vas zanima, a zatim pomoću gumba ENTER/SCAN potvrdite svoj izbor i idite na slušanje. Kratko pritisnite jedan od tri numerička gumba (1,2,3) na prednjoj ploči uređaja kako biste izravno odabrali radio postaje pohranjene u memoriji pod brojevima od 1 do 3.

d. U slučaju prekida zvuka zbog slabog signala, pritisnite i držite gumb ENTER/SCAN za skeniranje i spremanje dostupnih stanica ili prebacivanje na drugu stanicu kako biste ga slušali.

Podrška FM radio

Prije nego što počnete slušati FM radio, uklonite teleskopsku antenu u potpunosti i pomaknite uređaj pored prozora za bolji signal i prijem. Uključite uređaj, kratko pritisnite gumb MODE za odabir izvora zvuka da biste ušli u FM radio način rada.

a. Pretraživanje radijskih postaja: Kratko pritisnite gumb Prethodna/Sljedeća kako biste podesili radijsku frekvenciju na svakih 0,05 MHz. Dugo pritisnite gumb Prethodna/Sljedeća da biste automatski pretražili dostupnu FM radio stanicu prema gore ili dolje i reproducirali je. Kratko pritisnite gumb +/- glasnoće kako biste prilagodili razinu glasnoće.

b. Automatsko programiranje radijskih postaja: Pritisnite i držite gumb ENTER/SCAN i uređaj će automatski pronaći i spremiti dostupne radijske postaje (uređaj ima memoriju od 40 naprijed postavljenih FM postaja).

c. Ručno programiranje radijskih postaja: Kako biste odabranu radijsku postaju spremili u memoriju uređaja, pritisnite gumb PRESET dulje; pomoću gumba Prethodna/Sljedeća odaberite broj memorije pod kojim želite programirati odabranu stanicu, pritisnite gumb ENTER/SCAN kako biste potvrdili izbor. Stanica će biti programirana. Koristite ovaj postupak za spremanje preostalih radio stanica.

d. Izbor spremljenih radijskih postaja: Da biste odabrali spremljenu radijsku postaju, kratko pritisnite gumb PRESET da biste unijeli popis spremljenih postaja, pomoću gumba Prethodna/Sljedeća odaberite postaju koja vas zanima, a zatim pomoću gumba ENTER/SCAN potvrdite svoj izbor i idite na slušanje. Kratko pritisnite jedan od tri numerička gumba (1,2,3) na prednjoj ploči uređaja kako biste izravno odabrali radio postaje pohranjene u memoriji pod brojevima od 1 do 3.

e. Kratko pritisnite gumb INFO/M kako biste provjerili tekst RDS-a dostupan na zaslonu (ako je dostupan signal), razinu signala, vrijeme, datum itd.; Pritisnite i držite ovaj gumb da biste išli na postavke načina skeniranja. Možete birati između skeniranja svih stanica ili samo stanica s najjačim signalom.

Napomena: Prilikom slušanja FM radija i istodobnog punjenja baterije može doći do buke i smetnji. Možete pokušati isključiti struju za bolji prijem.

Podrška za Bluetooth

Ovaj proizvod uključuje Bluetooth funkciju koja vam omogućuje bežično reproduciranje glazbe s drugih Bluetooth uređaja (kao što su pametni telefon, tablet itd.).

1. Uključite uređaj, nekoliko puta pritisnite gumb MODE za ulazak u Bluetooth mod. Uređaj će biti spreman za uparivanje Bluetootha.

2. Uključite Bluetooth na uređaju i potražite dostupan uređaj za uparivanje (provjerite priručnik uređaja), a zatim provjerite dostupni Bluetooth uređaj na popisu. Odaberite „BP DR3“ za uparivanje.

3. Odaberite i reproducirajte glazbu s Bluetooth uređaja, podesite glasnoću na uređaju i na ovom radiju, a zvuk će se reproducirati bežično sa zvučnika ovog uređaja.
4. Pritisnite gumb Prethodna/Sljedeća za prebacivanje prethodne ili sljedeće pjesme za reprodukciju; Kratko pritisnite gumb ENTER/SCAN kako biste reproducirali ili pauzirali glazbu; Pritisnite tipku Volume +/- kako biste prilagodili razinu glasnoće.

Napomena:

1. Nije zajamčeno da će se svi Bluetooth uređaji ispravno upariti zbog različitog dizajna i marke.
2. Najbolja radna udaljenost Bluetootha je 10 metara bez ikakvih prepreka između uređaja.
3. Uređaj se može upariti i raditi samo s jednim Bluetooth uređajem odjednom.
4. U slučaju dolaznog poziva tijekom reprodukcije Bluetootha; Glazba će biti privremeno zaustavljena i nastavljena na kraju telefonskog poziva.
5. Uređaj zahtijeva ponovno uparivanje Bluetootha ako je uređaj isključen ili je promijenjen način reprodukcije.

Izlaz za slušalice

Spojite priključak dodatnih slušalica na priključak za slušalice dostupan na bočnoj ploči radija, zvuk će se reproducirati samo u slušalicama, zvučnik ovog radija će biti isključen. Pritisnite gumb +/- glasnoće kako biste prilagodili razinu glasnoće.

Postavljanje sata/kalendara

U stanju pripravnosti pritisnite i držite gumb INFO/M da biste otišli na popis izbornika i odabrali: system>time>set time/date, koristite gumb Previous/Next i gumb ENTER/SCAN za izvođenje postavki; Kratko pritisnite gumb INFO/M za izlazak i idite na gornji izbornik.

Pomoću iste metode možete konfigurirati vremenski format 12/24 sata / datuma i automatsko ažuriranje. Kada odaberete automatsko ažuriranje, kalendar i sat mogu se automatski ažurirati s lokalne DAB+ ili FM radio postaje ako je dostupan signal.

Postavke alarma

U stanju pripravnosti pritisnite i držite gumb INFO/M da biste otišli na popis izbornika i odabrali: sustav>Alarm. Koristite gumb Prethodna/Sljedeća i gumb ENTER/SCAN za izvođenje postavki. Možete postaviti sljedeće parametre: vrijeme alarma, trajanje alarma 15/30/45/60/90/, izvor alarma DAB/FM/zujalica, frekvencija alarma - jednom dnevno / vikendom / radnim danom, glasnoća alarma, uključivanje/isključivanje alarma itd.

1. Tijekom alarma kratko pritisnite gumb MODE kako biste ga otkazali. Osim toga, alarm će zvučati u isto vrijeme sljedeći dan.
2. Prema gore navedenom postupku može se postaviti dvostruki alarm. Trajanje alarma je 1 sat.
3. Tijekom alarma kratko pritisnite gumb ENTER/SCAN kako biste aktivirali funkciju spavanja. Alarm će se ponovno aktivirati nakon zadrijeme (5 minuta). Dok je funkcija drijemanja uključena, preostalo vrijeme drijemanja bit će prikazano na zaslonu. Pritisnite gumb MODE nakratko kako biste otkazali drijemanje.
4. Funkcija alarma radi samo kada je uređaj uključen ili u stanju pripravnosti. Provjerite je li baterija pravilno napunjena ili je uređaj priključen na punjenje.

Vremenski mjerač (SLEEP)

U načinu reprodukcije (Bluetooth, DAB+ ili FM radio) pritisnite i držite tipku INFO/M da biste otišli na popis izbornika i odabrali Sustav > Stanje pripravnosti. Zatim možete postaviti vrijeme pripravnosti između 15/30/45/60/90/off, a radio će se isključiti i automatski prebaciti u stanje pripravnosti nakon isteka prethodno odabranog vremena pripravnosti.

Rješavanje problema

1. Uređaj se ne može uključiti.

a. Provjerite je li priključak za napajanje ispravan.

b. Provjerite stanje napunjenosti baterije ili napunite bateriju.

2. Nema zvuka.

a. Pokušajte podesiti gumb za glasnoću i provjerite izvor reprodukcije.

Obratite se servisnom centru za pomoć ako se problem nastavi.

3. Prekid zvuka u Bluetooth modu

a. Pokušajte staviti Bluetooth uređaj bliže radiju.

Pročitajte upute za ponovno uparivanje.

4. Izlazni zvuk je previše tih u Bluetooth modu.

a. Provjerite glasnoću i Bluetooth uređaja i radija.

Specifikacija:

Izvor napajanja: DC IN, 5V/2A.

Napajanje baterije: 3.7/1800mAh.

radijska frekvencija DAB-a: 174,928 ~ 239,2MHz.

FM radijska frekvencija: 87,5~108,0MHz.

Bluetooth verzija:

Bluetooth Frekvencijski pojas:

Najveća snaga prijenosa Bluetooth:

Potrošnja energije: 6W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,8 W

Potrošnja energije u isključenom stanju: < 0,5 W

(Prethodna specifikacija može se promijeniti bez prethodne obavijesti)

Informații importante

- Instrucțiunile de operare și informațiile referitoare la siguranță trebuie păstrate în scopul folosirii lor în viitor.
- Nu permiteți ca pe dispozitiv să picure sau să se verse vreun lichid.
- Nu îl folosiți în locuri umede, cum ar fi de ex. sala de baie.
- Dispozitivul nu poate fi montat în următoarele locuri:
- Expus la lumina directă a soarelui sau în apropierea caloriferelor.
- Plasat deasupra unui alt dispozitiv stereofonic care emite căldură.
- Blocând ventilația sau într-un loc prăfuit.
- În locuri expuse la vibrații constante.
- În locuri cu umiditate ridicată.
- Nu așezați dispozitivul în apropierea lumânărilor sau a focului deschis.
- Dispozitivul poate fi folosit exclusiv în modul descris în instrucțiunile de mai jos.
- Înainte de prima pornire, asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată în mod corespunzător.

Din motive de securitate, nu demontați carcasa și nu încercați să accesați interiorul dispozitivului. Dispozitivul trebuie reparat de personalul calificat din service.

Nu demontați și nu deschideți carcasa, deoarece în interior nu există elemente ce ar putea fi reparate de utilizator. De mentenanță și repararea echipamentului se ocupă exclusiv angajații calificați ai service-ului.

INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

1. Citiți instrucțiunile – înainte de utilizarea dispozitivului, citiți în întregime instrucțiunile de utilizare, precum și informațiile referitoare la siguranță.
2. Urmați instrucțiunile – păstrați instrucțiunile de utilizare și operare în scopul folosirii lor în viitor.
3. Respectați avertismentele – procedați conform tuturor avertismentelor plasate pe dispozitiv, precum și conform instrucțiunilor de utilizare.
4. Urmați instrucțiunile – procedați conform instrucțiunilor de operare și indicațiilor pentru utilizator.
5. Instalare – setați dispozitivul conform instrucțiunilor producătorului.
6. Surse de alimentare – dispozitivul trebuie alimentat exclusiv de la surse cu parametrii indicați în marcasele de pe cablul de alimentare. Dacă utilizatorul nu este sigur de tipul de alimentare de care dispune acasă, trebuie să contacteze vânzătorul dispozitivului sau furnizorul local de energie electrică.
7. Apă și umezeală – pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți dispozitivul la ploaie, apă și umiditate directă, ca de ex. în saună sau baie. Nu folosiți dispozitivul în apropierea apei, de exemplu lângă cadă, lavoar, chiuveta de bucătărie, într-o pivniță umedă sau în apropierea unei piscine (sau în locuri similare).
8. Obiecte și lichide în dispozitiv – nu trebuie forțate niciun fel de obiecte prin deschiderile dispozitivului, deoarece acestea pot să intre în contact cu punctele de tensiune periculoasă și cu componentele, ceea ce poate provoca incendiu sau electrocutare. În niciun caz nu vărsați niciun fel de lichide pe suprafața dispozitivului. Nu puneți pe suprafața dispozitivului obiecte ce conțin lichide.
9. Servisare – nu încercați să serviți singur dispozitivul. Deschiderea capacului poate duce la contactul cu o tensiune periculoasă și poate expune utilizatorul la alte pericole. De mentenanță și repararea echipamentului se ocupă exclusiv angajații calificați ai service-ului.
10. Piese de schimb – la înlocuirea pieselor, trebuie verificat dacă angajatul service-ului a folosit piesele de schimb recomandate de producător sau dacă aceste piese sunt identice cu cele originale. Înlocuirea cu piese neaprobate poate duce la incendii, electrocutare sau alte pericole.
11. Temperatura maximă ambiantă pentru dispozitiv este de 35°C.
12. Instrucțiuni referitoare la descărcările electrostatice – dacă funcționarea dispozitivului este perturbată de descărcări electrostatice, acesta trebuie oprit și repornit sau mutat în alt loc.

28. Bateria

- Bateriile nu pot fi expuse la căldură excesivă, cum ar fi razele de soare, foc, ș.a.
- Când aruncați bateriile, acordați atenție aspectelor legate de protecția mediului.
- Avertisment referitor la folosirea bateriei: pentru a nu permite pierderea etanșeității bateriei, ceea ce poate provoca vătămări corporale sau deteriorare a dispozitivului:
 - În timpul introducerii bateriei, respectați polaritatea acesteia (+ și -).
 - Nu folosiți în același timp baterii diferite — vechi și noi, baterii standard și alcaline, ș.a.
 - Scoateți bateriile din dispozitiv, atunci când acesta nu este folosit pentru o perioadă mai lungă.

ATENȚIE

Dispozitivul nu trebuie folosit de persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de persoanele cu cunoștințe și experiență insuficiente, în cazul în care nu se află sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor și nu au fost instruite cum să folosească dispozitivul în condiții de siguranță. Prezența persoanelor adulte este necesară, dacă dispozitivul este folosit de copii; aceasta va permite o folosire în condiții de siguranță a dispozitivului.

- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării! Dispozitivul trebuie închis când nu este folosit, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp.
- Dispozitivul nu poate fi folosit prin intermediul unui temporizator extern și nici cu ajutorul unui sistem separat cu comandă de la distanță.
- Pentru evitarea pericolului în cazul deteriorării cablului de alimentare, înlocuirea trebuie efectuată de producător, de punctul autorizat de service sau de o altă persoană calificată în acest sens.
- Înainte de a începe deservirea dispozitivului, trebuie verificat dacă tensiunea acestuia corespunde tensiunii din rețeaua locală de alimentare.
- Pentru a evita incendiile sau electrocutarea, dispozitivul trebuie protejat împotriva locurilor fierbinți, ploii, umezelii și prafului.
- Nu expuneți dispozitivul la câmpuri magnetice puternice.
- Nu așezați dispozitivul direct pe amplificator sau amplituner.
- Nu așezați dispozitivul într-un loc umed, deoarece umiditatea are efect dăunător asupra componentelor electrice.
- După mutarea dispozitivului dintr-un loc rece către un loc cald sau un loc umed, se poate forma condens pe lentila din interiorul playerului. În această situație dispozitivul nu va funcționa corect. Lăsați dispozitivul să funcționeze aproximativ o oră pentru a permite evaporarea umidității.
- Nu curățați dispozitivul cu solvenți chimici, deoarece aceștia pot distruge lacul carcasei. Dispozitivul se curăță cu o cârpă curată, uscată sau ușor umezită.

ATENȚIE



Declarație

Prin prezenta Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. [SRL] declara că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele și alte dispoziții corespunzătoare ale directivei 2014/53 / UE. Declarația completă de conformitate poate fi obținută pe pagina www.blaupunkt.com n secția produsului.

Entitate responsabilă: 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Varșovia, Polonia

Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Produsul a fost realizat din materiale și componente de înaltă calitate, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Dacă pe dispozitiv există un semn de gunoi tăiat cu roți, înseamnă că produsul este acoperit de prevederile Directivei Europene 2012/19/UE. Pe baza acestui lucru, vă rugăm să respectați reglementările locale și să vă familiarizați cu cerințele pentru sistemul dvs. local de colectare a deșeurilor electrice și electronice și, în cazul acestui produs, să le respectați.

NU ARUNCAȚI ACEST PRODUS CU DEȘEURUL MENAJER!

ACEST PRODUS CONȚINE SUBSTANȚE, AMESTECURI ȘI COMPONENTE PERICULOASE CARE, DACĂ NEAUTORIZATE, POT FI O SURSA DE EFECTE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI NATURAL ȘI A SĂNĂTĂȚII UMANE!

Eliminarea corectă a produsului folosit va preveni efectele negative asupra mediului și sănătății umane.



Dispozitivul este echipat cu baterii care fac obiectul directivei europene 2023/1542. Bateriile nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consultați reglementările locale privind colectarea separată a bateriilor, deoarece eliminarea corectă va împiedica potențialele consecințe negative pentru mediul natural și sănătatea umană.

Informații privind protecția mediului înconjurător

Ambalajul conține doar elementele necesare. S-au făcut toate eforturile ca cele trei materiale componente ale ambalajului să fie ușor de separat: cutia de carton (cutia), spuma de polistiren (protecție interioară) și polietilena (pungi, folie protectoare). Dispozitivul a fost produs din materiale ce pot fi reciclate și reutilizate după demontarea lor de către o firmă specializată. Trebuie respectate reglementările locale referitoare la eliminarea materialelor de ambalare, bateriilor folosite și a echipamentelor inutile.

Înregistrarea și redarea materialelor poate necesita obținerea unei autorizații. Consultați legea referitoare la drepturile de autor și drepturile executanților / artiștilor.

Notă ERP (Energy Related Products).

Acest produs cu proiectare ecologică respectă cerințele Regulamentului Comisiei UE 2023/826 în conformitate cu Directiva 2009/125/CE privind consumul de energie electrică în modul de așteptare și în modul oprit al echipamentelor electronice de uz casnic și de birou.


După 15 minute fără nicio intrare audio, dispozitivul va trece automat în modul standby (consumul de energie în acest mod nu depășește 0,80 W, consumul de energie în modul oprire nu depășește 0,30 W). Urmați manualul de instrucțiuni pentru a relua operațiunea.



Proprietarul mărcilor comerciale și siglei Bluetooth® este compania Bluetooth SIG, Inc. USA. Folosirea acestor mărci și sigle este supusă unei licențe. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin respectivilor proprietari.

Vă mulțumim pentru achiziționarea modelului nostru, vă rugăm să citiți cu atenție și să vă familiarizați cu această instrucțiune înainte de a începe utilizarea dispozitivului. Vă rugăm să păstrați instrucțiunile pentru utilizare viitoare.

Poziționarea elementelor de control

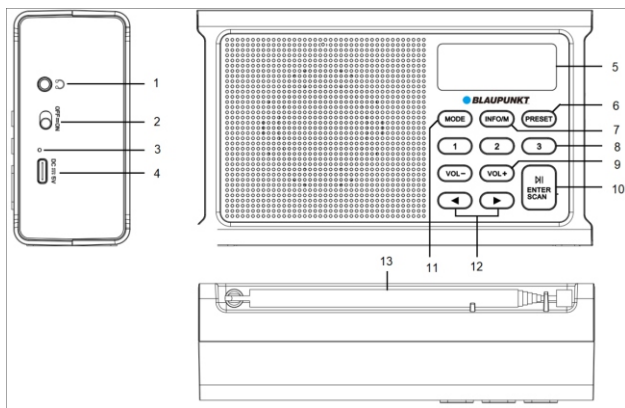

- 1- Mufa pentru căști:** pentru conectarea căștilor cu fir opționale
- 2- Comutator pornire/oprire alimentare:** glisați pentru a porni sau opri unitatea.
- 3- Indicator LED de încărcare a bateriei:** luminează roșu la încărcare, devine verde la încărcare completă.
- 4- Port de alimentare DC IN 5V (tip USB-C)**
- 5- Afișaj**
- 6- Butonul PRESET al posturilor salvate:** apăsați-l pentru a intra în lista posturilor de radio salvate
- 7- Butonul INFO/M pentru meniul de setări ale sistemului și pentru modificarea informațiilor de pe afișaj:** Apăsați-l de mai multe ori pentru a verifica pe ecran informațiile despre stația radio, ceas etc.; apăsați-l mai mult timp (2 secunde) pentru a accesa meniul de setări ale sistemului.
- 8- Butonul de apelare a posturilor de radio preferate 1/2/3:** apăsați corespunzător pentru a selecta postul de radio programat sub buton.
- 9- Butonul Volum +/-:** apăsați pentru a crește sau a reduce nivelul volumului.
- 10- Butonul ENTER/SCAN pentru redare/pausare, confirmare, scanare:** apăsați pentru a întrerupe sau relua redarea în modul radio FM/DAB+ și BT; țineți apăsat pentru a scana și stoca automat posturile de radio disponibile în modul DAB+/FM.
- 11- Butonul de selectare a sursei MODE:** apăsați-l în mod repetat pentru a comuta modulurile de redare între DAB+/FM/Bluetooth; apăsați-l lung pentru a intra în modul standby, apăsați-l din nou scurt pentru a porni unitatea.
- 12- Buton Înapoi/Înainte**
- 13- Antenă radio**

Conectarea sursei de alimentare și încărcarea bateriei: În primul rând, conectează cablul USB/USB-C furnizat la încărcătorul USB AC/DC, apoi introdu încărcătorul în priză de perete, iar celălalt capăt al cablului USB, terminat cu un conector USB de tip C, la portul de alimentare (4) DC IN 5V de pe panoul lateral al dispozitivului, pentru a obține alimentare. Indicatorul LED de încărcare a acumulatorului (3) se va aprinde în roșu, ceea ce indică faptul că acumulatorul este în încărcare și că alimentarea a fost conectată corect. Indicatorul LED de încărcare a acumulatorului (3) se va aprinde în verde când acumulatorul va fi complet încărcat. După activarea dispozitivului, bateria va continua să se încarce. Timpul de încărcare a bateriei este de aproximativ 2 ore, iar timpul de redare este de 8~15 ore, în funcție de nivelul de volum al redării. Dispozitivul se va opri automat în cazul unui nivel scăzut de încărcare a acumulatorului, acesta trebuie încărcat pentru a putea folosi din nou dispozitivul.

Informații despre utilizarea bateriei:

1. Când acumulatorul este descărcat sau are un nivel scăzut de încărcare, încarcă-l cât mai repede posibil. Dacă acumulatorul nu va fi încărcat pentru o perioadă mai lungă de timp, capacitatea sa internă se va reduce, ceea ce va face imposibilă încărcarea completă în viitor sau va scurta timpul de funcționare.
2. Dacă este necesar înlocuirea acumulatorului, vă rugăm să contactați serviciul local al companiei Blaupunkt.
3. Nu încărcați bateria mai mult de 24 de ore. Descărcarea excesivă sau supraîncărcarea îi scurtează durata de viață. Încărcările și descărcările repetitive afectează durata de viață a bateriei, precum și timpul de redare. Timpul de redare nu poate fi garantat în toate condițiile. Durata variabilă de viață a bateriei nu poate constitui un temei pentru o reclamație de garanție.
4. Recomandăm utilizarea încărcătorului USB AC/DC furnizat pentru încărcare.

Activarea/dezactivarea alimentării

Pentru a porni sau opri dispozitivul, mutați comutatorul de alimentare de pe lateralul dispozitivului; apăsați scurt butonul de selecție a sursei de sunet MODE pentru a schimba modul de redare între DAB+/FM/Bluetooth. Apăsați și mențineți apăsat (2 secunde) butonul de selectare a sursei de sunet MODE pentru a comuta dispozitivul în modul de așteptare (pe ecran apar doar informații despre ceas și calendar);

Gestionarea meniului de setări sistemice

Pentru a accesa meniul de setări ale sistemului, în modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsat (2 secunde) butonul INFO/M, apoi apăsați butonul ENTER/SCAN pentru a intra în modul de setări. În meniu sunt disponibile setările pentru alarmă, oră, iluminare a ecranului, limbă, restaurarea la setările din fabrică și informații despre versiunea software-ului. Pentru a naviga în meniul utilizați butoanele Înapoi/Înainte, pentru a accesa meniul de setări al unei funcții și a confirma setările introduse, folosiți butonul ENTER/SCAN, iar pentru a ieși din meniul de setări al unei funcții, utilizați butonul INFO/M. Fiecare funcție din meniul sistemului este descrisă în detaliu în partea următoare a acestei instrucțiuni.

Alegerea limbii meniului:

În modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul INFO/M pentru a accesa setările sistemului. Apăsați butonul ENTER/SCAN, apoi utilizați butoanele Precedent/Următor pentru a schimba unul câte unul: Alarm>Time>Backlight>Language, apăsați butonul ENTER/SCAN pentru a introduce setările de limbă, utilizați butoanele Previous/Next pentru a selecta limba meniului care vă interesează.

Utilizarea radioului DAB+

Înainte de a începe să ascultați radio DAB+, extindeți complet antena telescopică și mutați dispozitivul lângă fereastră pentru a obține un semnal și o recepție mai bune. Porniți dispozitivul, apăsați scurt butonul de selecție a sursei de sunet MODE pentru a trece în modul radio DAB+.

a. Dispozitivul va scana automat stațiile DAB+ disponibile la prima utilizare; O apăsare lungă a

butonului INFO/M va duce la lista stațiilor disponibile; Pentru a selecta stația dorită din lista disponibilă, apăsați scurt butonul Precedent/Următor, iar după ce ai selectat stația dorită, apăsați scurt butonul ENTER/SCAN pentru a confirma alegerea și a trece în modul de redare a acestei stații.

b. Apăsați și mențineți apăsat butonul INFO/M pentru a accesa următoarele setări: scanare completă a stațiilor disponibile, lista stațiilor disponibile, acordare manuală a stațiilor, eliminarea stațiilor slabe, setări sistem. Folosește butoanele Înapoi/Înainte și ENTER/SCAN pentru a gestiona aceste setări.

c. Pentru a salva în memoria dispozitivului o stație de radio selectată, țineți apăsat butonul PRESET; folosește butoanele Înainte/Înapoi pentru a alege numărul de memorie sub care dorești să programezi stația selectată, apoi apăsați butonul ENTER/SCAN pentru a confirma alegerea. Postul va fi programat. Utilizați această procedură pentru a salva stațiile de radio rămase. Pentru a selecta o stație de radio salvată, apăsați scurt pe butonul PRESET pentru a accesa lista stațiilor salvate, folosește butoanele Înapoi/Înainte pentru a alege stația dorită, iar apoi confirmați selecția ta cu butonul ENTER/SCAN și treci la ascultare.

Apăsați scurt unul dintre cele trei butoane numerice (1, 2, 3) de pe panoul frontal al dispozitivului pentru a selecta direct stațiile radio salvate în memorie sub numerele de la 1 la 3.

d. În cazul unui sunet întrerupt din cauza unui semnal slab, apăsați și mențineți apăsat butonul ENTER/SCAN pentru a scana și salva stațiile disponibile sau pentru a comuta la o altă stație pentru a o asculta.

Utilizarea radioului FM

Înainte de a începe să ascuțiți radio FM, extindeți complet antena telescopică și mutați dispozitivul lângă fereastră pentru a obține un semnal și o recepție mai bune. Porniți dispozitivul, apăsați rapid butonul de selecție a sursei de sunet MODE pentru a trece în modul radio FM.

a. Căutarea unui post de radio: apăsați scurt butonul Previous/Next pentru a accesa frecvența radio în trepte de 0,05 MHz. Apăsați lung butonul Înapoi/Înainte pentru a căuta automat o stație radio FM disponibilă în sus sau în jos pe bandă și a o reda. Apăsați scurt butonul de volum +/- pentru a ajusta nivelul volumului.

b. Programarea automată a posturilor de radio: apăsați și mențineți apăsat butonul ENTER/SCAN, iar dispozitivul va căuta și salva automat posturile de radio disponibile (dispozitivul are o memorie de 40 de posturi FM programate).

c. Programarea manuală a posturilor de radio: Pentru a salva în memoria dispozitivului o stație de radio selectată, țineți apăsat butonul PRESET; folosește butoanele Înainte/Înapoi pentru a alege numărul de memorie sub care dorești să programezi stația selectată, apoi apăsați butonul ENTER/SCAN pentru a confirma alegerea. Postul va fi programat. Utilizați această procedură pentru a salva stațiile de radio rămase.

d. Selectarea posturilor de radio salvate: Pentru a selecta o stație de radio salvată, apăsați scurt pe butonul PRESET pentru a accesa lista stațiilor salvate, folosește butoanele Înapoi/Înainte pentru a alege stația dorită, iar apoi confirmați selecția ta cu butonul ENTER/SCAN și treci la ascultare. Apăsați scurt unul dintre cele trei butoane numerice (1, 2, 3) de pe panoul frontal al dispozitivului pentru a selecta direct stațiile radio salvate în memorie sub numerele de la 1 la 3.

e. Apăsați scurt butonul INFO/M pentru a verifica textul RDS disponibil pe ecran (dacă semnalul este disponibil), nivelul semnalului, ora, data etc.; apăsați și mențineți acest buton pentru a trece la setarea modului de scanare. Puteți alege între scanarea tuturor posturilor sau doar a postului cu cel mai puternic semnal.

Atenție: În timpul ascultării radioului FM și a încărcării bateriei, pot apărea zgomote și interferențe. Poti încerca să deconectezi alimentarea pentru a obține un semnal mai bun.

Gestionarea Bluetooth

Acest produs dispune de funcția Bluetooth, care permite redarea muzicii wireless de pe alte dispozitive Bluetooth (cum ar fi smartphone-uri, tablete etc.).

1. Porniți dispozitivul, apăsați butonul mod de mai multe ori pentru a intra în modul Bluetooth. Dispozitivul va fi pregătit pentru împerecherea prin Bluetooth.
2. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră și căutați dispozitive disponibile pentru asociere (verificați manualul de utilizare al dispozitivului), apoi verificați lista dispozitivelor Bluetooth disponibile. Selectați „BP DR3” pentru asociere.
3. Selectați și redați muzică de pe dispozitivul Bluetooth, reglați nivelul volumului pe dispozitiv și pe acest radio, iar sunetul va fi redat wireless de la difuzorul acestui dispozitiv.
4. Apăsați butonul Înapoi/Înainte pentru a comuta între melodiile anterioare sau următoare pentru redare; apăsați scurt butonul ENTER/SCAN pentru a reda sau a suspenda muzica; apăsați butonul Volum +/-, pentru a ajusta nivelul volumului.

Observații:

1. Nu se garantează că toate dispozitivele Bluetooth se vor împerechea corect din cauza diferitelor construcții și mărci.
2. Cea mai bună distanță de lucru Bluetooth este de 10 metri, fără obstacole între dispozitive.
3. Dispozitivul se poate împerechea și funcționa cu un singur dispozitiv Bluetooth la un moment dat.
4. În cazul unui apel telefonic primit în timpul redării Bluetooth; muzica va fi temporar oprită și va fi reluată după încheierea apelului telefonic.
5. Dispozitivul necesită din nou asocierea Bluetooth dacă dispozitivul este oprit sau modul de redare este modificat.

Înșire pentru căști

Conectați conectorul căștilor opționale la jack-ul de căști disponibil pe panoul lateral al aparatului de radio, sunetul va fi redat doar în căști, difuzorul acestui aparat de radio va fi redus la tăcere. Apasă butonul de volum +/-, pentru a ajusta nivelul volumului.

Setarea ceasului/calendarului

În modul standby, apăsați și mențineți apăsat butonul INFO/M pentru a merge la lista de meniuri și selectați respectiv: System>Hour>set Time/date, utilizați butoanele Previous/Next și butonul ENTER/SCAN pentru a face setările; apăsați scurt butonul INFO/M pentru a ieși și a merge la meniul de sus.

Folosind aceeași metodă, puteți configura un format de timp 12/24 ore/data și actualizări automate. După selectarea actualizării automate, calendarul și ceasul pot fi actualizate automat de la stația radio locală DAB+ sau FM, dacă semnalul este disponibil.

Setări alarmă

În modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul INFO/M pentru a accesa lista de meniuri și selectează: sistem>Alarm. Folosește butoanele Înapoi/Înainte și butonul ENTER/SCAN pentru a efectua setările. Poți seta următoarele parametri: ora alarmei, durata alarmei 15/30/45/60/90/, sursa alarmei DAB/FM/buzzer, frecvența trezirii - o dată/ zilnic / weekend / zi lucrătoare, volumul alarmei, activarea/dezactivarea alarmei etc.

1. În timpul alarmei, apăsați scurt butonul MODE pentru a o anula. În plus, alarma se va activa la aceeași oră în ziua următoare.
2. O alarmă dublă poate fi setată în conformitate cu procedura de mai sus. Durata alarmei este de 1 oră.
3. În timpul alarmei, apăsați scurt butonul ENTER/SCAN pentru a activa funcția de amânare. Alarma se va activa din nou după expirarea timpului de amânare (5 minute). În timp ce funcția de amânare este activată, timpul de amânare rămas va fi afișat pe afișaj. Păsați scurt butonul MODE pentru a anula sforăitul.
4. Funcția de alarmă funcționează doar atunci când dispozitivul este pornit sau se află în modul de așteptare. Asigură-te că bateria este încărcată corespunzător sau că dispozitivul este conectat la încărcare.

Interrupător temporizat (SLEEP)

În modul de redare (Bluetooth, DAB+ sau radio FM), țineți apăsat butonul INFO/M pentru a accesa lista de meniuri și selectați System>Sensing. Apoi, poți seta timpul de așteptare între 15/30/45/60/90/loff, iar radio-ul se va opri și se va comuta automat în modul de așteptare, când timpul de așteptare selectat anterior a expirat.

Diagnosticarea problemelor

1. Dispozitivul nu poate fi pornit.

a. Verificați dacă conexiunea de alimentare este corectă.

b. Verificați starea de încărcare a bateriei sau reîncărcați bateria.

2. Fără sunet.

a. Încercați să reglați butonul de volum și verificați sursa de redare.

b. Contactați centrul de service pentru asistență dacă problema persistă.

3. Sunet intermitent în modul Bluetooth

a. Încercați să amplasați dispozitivul Bluetooth mai aproape de radio.

b. Consultați instrucțiunile pentru a repara din nou.

4. Sunetul de ieșire este prea silențios în modul Bluetooth.

a. Verificați nivelul volumului atât al dispozitivului Bluetooth, cât și al radioului.

Specificații:

Sursă de alimentare: DC IN.5V/2A.

Alimentare de încărcare a bateriei: 3.7/1800mAh.

Frecvența radio DAB: 174.928~239.2MHz.

Frecvența radio FM: 87.5~108.0MHz.

Versiunea Bluetooth:

Banda de frecvență Bluetooth:

Puterea maximă de transmisie Bluetooth:

Consum de energie: 6W

Consum de energie în modul de așteptare: <0,8W

Consum de energie în modul oprit: <0,5W

(specificațiile de mai sus se pot modifica fără notificare prealabilă)

Важна информация

- Запазете инструкцията за ползване, както и информацията за безопасност, с цел използване в бъдеще.
- Да не се допуска прокапване или протичане на течност върху устройството.
- Също да не се използва на влажни места като например в баня.
- Да не се инсталира това устройство на следните места:
- Изложени на непосредствено действие на слънчеви лъчи или близо до радиатори.
- Да не се поставя на повърхността на друго стереофонично оборудване, което отделя топлина.
- Ако ще блокира вентилация или в прашно помещение.
- На места, изложени на постоянна вибрация.
- На места с висока влажност.
- Да не се поставя устройството близо до свещи или открит огън.
- Устройството може да се използва единствено по начина, описан в настоящата инструкция.
- Преди първото включване на захранването трябва да се уверите, че зарядното устройство е включено правилно.

От съображения за сигурност да не се демонтират конструкциите, както и да не се осигурява достъп до вътрешността на устройството. Забранено е отвъртането на устройството, както и отварянето на неговата конструкция, тъй като вътре няма части, които биха могли да бъдат поправени от потребителя. С обслужването и поправката на оборудването се занимават единствено квалифицирани служители на сервиза.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете инструкцията – преди употреба прочетете цялата инструкция за обслужване, както и информацията за безопасност.
2. Запазете инструкцията – запазете инструкцията за употреба и обслужване с цел по-нататъшно използване.
3. Спазвайте предупрежденията – постъпвайте съгласно с всички предупреждения, поместени на устройството и съгласно с инструкцията за употреба.
4. Спазвайте инструкциите – постъпвайте съгласно инструкцията за употреба и насоките за потребителя.
5. Инсталация - настройвайте устройството в съответствие с инструкциите на производителя.
6. Източници на захранване - захранвайте устройството само от източници с параметри, посочени на захранващия кабел. Ако не сте сигурни каква енергия имате въкъщи, трябва да се свържете с продавача на устройството или местния доставчик на електрическа енергия.
7. Вода и влага - За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на пряк дъжд, вода или влага, например в сауната или в банята. Не използвайте това устройство близо до вода като вана, мивка, кухненска мивка или вана, в мокро помещение или в близост до плувен басейн (или на подобни места).
8. Предмети и течности в устройството - не вкарвайте предмети през отворите на устройството, тъй като могат да влязат в контакт с опасни точки и компоненти на напрежение, което може да доведе до пожар или токов удар. При никакви обстоятелства не трябва да разливате течности по повърхността на устройството. Не поставяйте върху устройството предмети, съдържащи течности.
9. Обслужване - не се опитвайте самостоятелно да правите преглед на устройството. Отварянето на капака може да доведе до опасно напрежение и да изложи потребителя на други опасности. С консервация и ремонтване на оборудването се занимават единствено квалифицирани служители на сервиза.

10. Резервни части - при подмяна на части се уверете, че техникът е използвал препоръчаните от производителя резервни части или също, че частите са идентични с оригиналните. Подмяната с неодобрен части може да доведе до пожар, токов удар или други опасности.

11. Максималната температура на околната среда на устройството е 35 °C.

12. Инструкции за електростатично разреждане - ако работата на устройството е прекъсната от електростатичен разряд, изключете уреда и повторно включете устройството или го преместете на друго място.

13. Батерия

a. Не излагайте батериите на прекомерна топлина като например слънчеви лъчи, огън и др.

б. Когато използвате батериите, обърнете внимание на изискванията за опазване на околната среда.

в. Предупреждение за използване на батерията: За да не се стигне до изтичане на батерията, което може да доведе до нараняване или повреда на устройството:

- При поставяне на батерията, обърнете внимание на нейните полюси (+ и -)
- Не използвайте едновременно различни батерии - стари и нови, стандартни и алкални и др.
- Извадете батериите от устройството, ако няма да го използвате за по-дълъг период от време.

ВНИМАНИЕ

Устройството не трябва да се използва от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или психически способности и лица с недостатъчни познания и опит, освен ако не са под наблюдението на лице, отговорно за тяхната безопасност и не са инструктирани как безопасно да използват устройството. Необходимо е присъствие на възрастни, ако устройството се използва от деца; това ще осигури безопасно използване на устройството.

1. Не оставяйте устройството без надзор! Изключвайте устройството, когато не го използвате, дори и за кратко време.

2. Не включвайте устройството чрез външен часовник, нито чрез отделна система за дистанционно управление.

3. За да избегнете опасност при повреда на хранящия кабел, подмяната трябва да се извърши от производителя, от упълномощен сервизен център или от друго квалифицирано лице.

4. Преди да използвате уреда се уверете, че напрежението му съответства на напрежението на местното храняване.

5. За да избегнете пожар или токов удар, предпазвайте устройството от горещи места, дъжд, влага и прах.

6. Не излагайте устройството на силни магнитни полета.

7. Не поставяйте устройството директно върху усилвателя или приемника.

8. Не поставяйте устройството на влажно място, тъй като влагата има вреден ефект върху електрическите компоненти.

9. При внасяне на устройството от студено на топло или на влажно място, може да се образува конденз върху обектива вътре в плейъра. В този случай устройството няма да работи правилно. Оставете включения уред в продължение на около един час, за да може влагата да се изпари.

10. Не почиствайте устройството с химически разтворители, тъй като те могат да повредят лаковото покритие на конструкцията. Избършете устройството с чиста, суха или леко влажна кърпа.

ВНИМАНИЕ



Декларация

С настоящото Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. декларира, че това устройство отговаря на изискванията и други приложими разпоредби на Директива 2014/53 / на ЕС. Пълната декларация за съответствие може да бъде намерена на www.blaupunkt.com в раздела за продукти.

Отговорно лице: 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska

Телефон: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Продуктът е произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и повторно използвани.



Ако на вашето устройство има символ със зачеркнат контейнер за боклук, това означава, че продуктът е обхванат от разпоредбите на Европейска директива 2012/19/ЕС. Въз основа на това, моля, следвайте местните разпоредби и се запознайте с изискванията за вашата местна система за събиране на електрически и електронни отпадъци и, в случай на този

продукт, спазвайте ги.

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ С ВАШИТЕ ДОМАКИНСКИ ОТПАДЪЦИ!

ТОЗИ ПРОДУКТ СЪДЪРЖА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, СМЕСИ И КОМПОНЕНТИ, КОИТО, АКО СА НЕРАЗРЕШЕНИ, МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗТОЧНИК НА ПОТЕНЦИАЛНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ПРИРОДНАТА ОКОЛНА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ!

Правилното изхвърляне на използвания продукт ще предотврати отрицателните ефекти върху околната среда и човешкото здраве.



Устройството е оборудвано с батерии, които са част от европейска директива 2006/66/ЕС. Не изхвърляйте батериите заедно с битови отпадъци. Запознайте се с изискванията на местната система за събиране на батерии, тъй като правилната употреба на стария продукт ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация за опазване на околната среда

Пакетът съдържа само необходимите елементи. Положени са всички усилия, за да се гарантира, че трите компонента на опаковката са лесни за разделяне: картонена кутия, полистиролова пяна (вътрешна защита) и полиетилен (торбички, защитен лист).

Устройството е изработено от материали, които могат да бъдат рециклирани и повторно използвани, след като се демонтират от специализирана фирма. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на опаковъчни материали, отпадъчни батерии и ненужно оборудване.

Записването и възпроизвеждането на материали може да изисква съгласие. Вижте Закона за авторските права и правата на изпълнителите/ артистите.

Бележка за ERP (продукти, свързани с енергията).


Този продукт с екодизайн отговаря на изискванията на Регламент на Комисията ЕУ 2023/826 съгласно директива 2009/125/ЕС по отношение на консумацията на електроенергия в режим на готовност и режим на изключване на електронно домакинско и офис оборудване. След 15 минути без аудио вход, устройството автоматично ще премине в режим на готовност (Консумацията на енергия в този режим не надвишава 0,80 W, консумацията на енергия в режим на изключване не надвишава 0,30 W). Следвайте е ръководството с инструкции, за да възобновите операцията.



Собственик на търговските знаци и логото Bluetooth® е фирма Bluetooth SIG, Inc. USA. Използването на тези знаци и логото подлежи на лицензиране. Другите знаци и търговски названия принадлежат на съответните собственици.

Благодарим ви, че закупихте нашия модел, моля, прочетете и се запознайте в внимателно с това ръководство, преди да започнете да използвате устройството. Моля, запазете ръководството за следващи случаи.

Разположение на контролните бутони

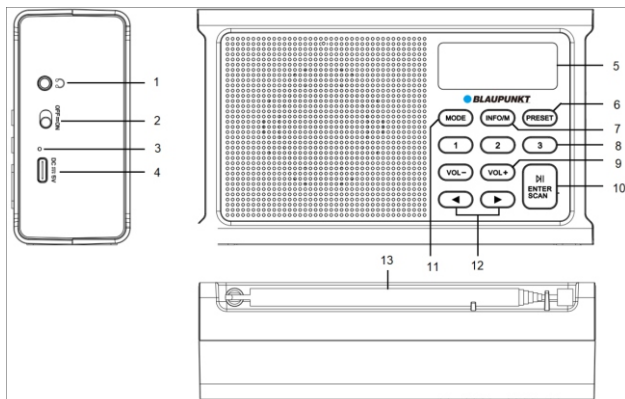

- 1-Гнездо за слушалки:** за свързване на допълнителни жични слушалки.
- 2-Бутон за включване/изключване:** плъзнете, за да включите или изключите устройството.
- 3-LED индикатор за зареждане на батерията:** светва в червено по време на зареждане и променя цвета си на зелено при пълно зареждане.
- 4-Захранващ порт DC IN 5V (USB-Стип):** за свързване на захранващ адаптер.
- 5-Дисплей:** показва информация за станцията, часа и настройките.
- 6-Бутон PRESET** за запазени станции: натиснете, за да влезете в списъка с предварително запазени радиостанции.
- 7-Бутон INFO/MENU** за системни настройки и преглед на информацията: натиснете последователно, за да видите информация за станцията, часа и други данни; задръжте за 2 секунди, за да отворите системното меню.
- 8-Бутони за директен достъп до любими станции 1/2/3:** натиснете съответния бутон, за да изберете радиостанцията, запазена под него.
- 9-Бутони за регулиране на звука (+/-):** натиснете, за да увеличите или намалите нивото на звука.
- 10-Бутон ENTER/SCAN** за възпроизвеждане/пауза, потвърждаване и сканиране: натиснете, за да спрете или възобновите възпроизвеждането в режим FM/DAB+ или Bluetooth; задръжте, за да извършите автоматично сканиране и за пазване на наличните радиостанции в режим DAB+/FM.

11-Бутон MODE за избор на източник на звук: натиснете последователно, за да превключвате между режимите DAB+/FM/Bluetooth; задръжте, за да преминете в режим на готовност (standby), натиснете отново кратко, за да включите устройството.

12- Бутони "Предишен/Следващ": за превключване между станции или песни.

13-Радио антена: за приемане на FM и DAB+ сигнал.

Свързване на захранването и зареждане на батерията:

Първо свържете предоставения USB/USB-C кабел към USB AC/DC зарядното устройство, след това включете зарядното в електрически контакт. Свържете другия край на USB кабела, който е с USB Type-C конектор, към захранващия порт (4) DC IN 5V, разположен на страничния панел на устройството, за да осигурите захранване. LED индикаторът за зареждане на батерията (3) ще светне в червено, което означава, че батерията се зарежда и захранването е свързано правилно. Когато батерията се зареди напълно, LED индикаторът (3) ще светне в зелено.

Дори когато устройството е включено, батерията ще продължи да се зарежда. Времето за пълно зареждане е приблизително 2 часа, а времето за възпроизвеждане е между 8 ~ 15 часа в зависимост от нивото на звука.

Устройството ще се изключи автоматично при ниско ниво на зареждане на батерията. В този случай е необходимо да я презаредите, за да продължите да използвате устройството.

Насоки за използване на батерията:

1. Когато батерията е изтощена или нивото на заряд е ниско, заредете я възможно най-скоро. Ако батерията остане незаредена за дълъг период от време, нейната вътрешна капацитет може да намалее, което може да попречи на пълното ѝ зареждане в бъдеще или да скрие времето за работа.

2. Ако се налага подмяна на батерията, моля, свържете се с местния сервиз на Blaupunkt за съдействие.

3. Не зареждайте батерията повече от 24 часа. Прекомерното разреждане или презареждане съкращава нейния живот. Честото зареждане и разреждане влияе върху издръжливостта на батерията, както и върху времето за възпроизвеждане. Времето за възпроизвеждане не може да бъде гарантирано при всички условия. Променливата издръжливост на батерията не може да бъде основание за гаранционни претенции.

4. Препоръчваме използването на предоставеното USB AC/DC зарядно устройство за зареждане.

Включване/изключване на захранването:

За да включите или изключите устройството, плъзнете превключвателя за включване/изключване на захранването отстрани на устройството; натиснете кратко бутона за избор на източник на звук MODE, за да превключвате режима на възпроизвеждане между DAB+/FM/Bluetooth. Натиснете и задръжте (2 секунди) бутона за избор на източник на звук MODE, за да превключите устройството в режим на готовност (на дисплея се показват само информация за часовника и календара);

Работа с менюто за системни настройки

За да влезете в менюто за системни настройки, в режим на готовност, натиснете и задръжте (2 секунди) бутона INFO/M, след това натиснете бутона ENTER/SCAN, за да влезете в режим на настройки

В менюто са налични следните настройки: аларма, часовник, подсветка на дисплея, език, връщане към фабричните настройки, информация за версията на софтуера. За навигация в менюто използвайте бутоните Предишен/Следващ, за влизане в менюто за настройки на избраната функция и потвърждаване на направените промени и използвайте съответно бутона ENTER/SCAN, за излизане от менюто за настройки на избраната функция използвайте бутона INFO/M

Работата с отделните функции в менюто за системни настройки е подробно описана в следващата част на тази инструкция.

Избор на език за менюто:

В режим на готовност натиснете и задръжте бутона INFO/M, за да влезете в системни те настройки. Натиснете бутона ENTER/SCAN, след което с бутоните Предишен/Следващ превключвайте последователно: Аларма>Часовник>Подсветка>Език, натиснете бутона ENTER/SCAN, за да влезете в настройките за език, след което с бутоните Предишен/Следващ изберете желанния език на менюто.

Управление на DAB+ радио

Преди да започнете да слушате DAB+ радио, напълно изтеглете телескопичната антена и преместете устройството близо до прозорец за по-добър сигнал и прием. Включете устройството, натиснете кратко бутона за избор на източник на звук MODE, за да превключите в режим на радио DAB+.

a. При първото използване устройството автоматично ще сканира наличните DAB+ станции; продължително натискане на бутона INFO/M ще отвори списъка с наличните станции; за да изберете желаната станция от списъка, натискайте кратко бутоните Предишен/Следващ, след като изберете станция, натиснете кратко бутона ENTER/SCAN, за да потвърдите избора и да започнете възпроизвеждане на станцията.

b. Натиснете и задръжте бутона INFO/M, за да получите достъп до следните настройки: пълно сканиране на наличните станции, списък на наличните станции, ръчно настройване на станция, изтриване на слаби станции, системни настройки. Използвайте бутоните Предишен/Следващ и ENTER/SCAN, за да управлявате тези настройки.

c. За да запаметите избрана радиостанция, натиснете и задръжте бутона PRESET; с бутоните Предишен/Следващ изберете паметен номер, под който желаете да запишете станцията, след това натиснете бутона ENTER/SCAN, за да потвърдите. Станцията ще бъде запаметена. Използвайте тази процедура, за да запишете и други станции. За да изберете запаметена станция, натиснете кратко бутона PRESET, за да влезете в списъка с запаметени станции; с бутоните Предишен/Следващ изберете желаната станция и натиснете ENTER/SCAN, за да потвърдите избора и да започнете слушане.

Кратко натиснете един от трите числови бутона (1,2,3) на предния панел, за да изберете директно запаметените радиостанции с номера от 1 до 3.

d. Ако звукът прекъсва заради слаб сигнал, натиснете и задръжте бутона ENTER/SCAN, за да сканирате и запишете наличните станции или да превключите на друга станция за слушане.

Управление на FM радио

Преди да започнете да слушате FM радио, напълно изтеглете телескопичната антена и преместете устройството близо до прозорец за по-добър сигнал и прием.

Включете устройството, натискайте кратко бутона за избор на източник на звук MODE, за да преминете в режим FM радио.

a. Търсене на радиостанция: натискайте кратко бутоните Предишен/Следващ, за да настроите честотата с 0,05 MHz.

Натиснете и задръжте бутоните Предишен/Следващ, за да търсите автоматично налична FM станция нагоре или надолу в честотния диапазон и да възпроизведете. Натиснете кратко бутоните за сила на звука +/-, за да регулирате нивото на звука.

b. Автоматично програмиране на радиостанции: натиснете и задръжте бутона ENTER/SCAN, устройството автоматично ще търси и запише наличните станции (устройството има памет за 40 програмирани FM станции).

c. Ръчно програмиране на радиостанции: за да запаметите избрана радиостанция, натиснете и задръжте бутона PRESET; с бутоните Предишен/Следващ изберете паметен номер, под който желаете да запишете станцията. Натиснете бутона ENTER/SCAN, за да потвърдите избора. Използвайте тази процедура, за да запишете и други станции.

d. Избор на запаметени станции: за да изберете запаметена станция, натиснете кратко бутона PRESET, за да влезете в списъка с запаметени станции с бутоните Предишен/Следващ изберете желаната станция, след което натиснете бутона ENTER/SCAN, за да потвърдите избора и да започнете слушане.

Кратко натиснете един от трите числови бутона (1,2,3) на предния панел, за да изберете директно станциите, записани под номера от 1 до 3

e. Натиснете кратко бутона INFO/M, за да видите на дисплея наличния RDS текст (ако има сигнал), нивото на сигнала, часа, датата и др.

Натиснете и задръжте бутона INFO/M, за да влезете в настройките за режим на сканиране

Можете да изберете между сканиране на всички станции или само на станциите с най-силен сигнал

Забележка: При слушане на FM радио и едновременно зареждане на батерията може да се появят шумове и смущения. Можете да изключите захранването, за да подобрите приемането.

Управление на Bluetooth

Този продукт разполага с Bluetooth функция, която позволява безжично възпроизвеждане на музика от други Bluetooth устройства (като смартфон, таблет и др.)

1. Включете устройството, натискайте няколко пъти бутона MODE, за да преминете в Bluetooth режим. Устройството ще бъде готово за сдвояване (pairing) по Bluetooth.

2. Включете Bluetooth функцията на вашето устройство и потърсете налични устройства за сдвояване (вж. ръководството на вашето устройство), след което изберете „BP DR3“ от списъка с налични Bluetooth устройства за сдвояване.

3. Изберете и пуснете музика от вашето Bluetooth устройство, настройте силата на звука както на устройството, така и на радиото, звукът ще се възпроизведе безжично през високоговорителя на това устройство.

4. Натиснете бутоните Предишен/Следващ, за да преминете към предишна или следваща песен; натиснете кратко бутона ENTER/SCAN, за да пуснете или паузирате музиката; използвайте бутоните за сила на звука +/-, за да регулирате нивото на звука.

Забележки:

1. Не се гарантира, че всички Bluetooth устройства ще се свързват правилно поради различни марки и конструкции.

2. Оптималното работно разстояние на Bluetooth е 10 метра без препятствия между устройствата.

3. Устройството може да се сдвои и работи само с едно Bluetooth устройство едновременно.

4. При входящо обаждане по време на възпроизвеждане по Bluetooth, музиката временно спира и се възобновява след приключване на разговора.

5. Устройството изисква повторно Bluetooth сдвояване, ако устройството бъде изключено или ако бъде променен режимът на възпроизвеждане.

Гнездо за слушалки

Свържете щепсела на допълнителни слушалки към гнездото за слушалки, намиращо се на страничния панел на радиото, звукът ще се възпроизвежда само в слушалките, високоговорителят на радиото ще бъде заглушен. Натиснете бутоните за сила на звука +/- за регулиране на нивото на звука.

Настройка на Часовник/Календар

В режим на готовност натиснете и задръжте бутона INFO/M, за да влезете в менюто, след което изберете последователно: система>час>настройка на час/дата, използвайте бутоните Предишен/Следващ и бутона ENTER/SCAN, за да направите настройките; натиснете кратко бутона INFO/M, за да излезете и върнете се в главното меню. Със същия метод можете да конфигурирате формата на времето 12/24 часа, дата и автоматична актуализация. След избор на автоматична актуализация, календарът и часовникът могат автоматично да се обновяват чрез локална радиостанция DAB+ или FM, ако сигналът е наличен.

Настройки на алармата

В режим на готовност натиснете и задръжте бутона INFO/M, за да влезете в менюто и изберете: система>Аларма. Използвайте бутоните Предишен/Следващ и бутона ENTER/SCAN за настройка. Можете да зададете следните параметри: време на алармата, продължителност на алармата 15/30/45/60/90 минути, източник на алармата DAB/FM/зумер, честота на алармата – веднъж/ежедневно/уикенд/работни дни, сила на звука на алармата, включване/изключване на алармата и др.

1. По време на алармата натиснете кратко бутона MODE, за да я отмените. Освен това алармата ще се включи отново на същото време на следващия ден.

2. Можете да настроите двойна аларма по описания по-горе начин. Продължителността на алармата е 1 час.

3. По време на алармата натиснете кратко бутона ENTER/SCAN, за да активирате функцията за дрямка. Алармата ще се включи отново след изтичане на времето за дрямка (5 минути). Докато функцията за дрямка е активна, оставащото време за дрямка ще се показва на дисплея. Натиснете кратко бутона MODE, за да отмените дрямката.

4. Функцията на алармата работи само когато устройството е включено или е в режим на готовност. Уверете се, че акумулаторът е достатъчно зареден или устройството е свързано към зарядно.

Таймер за изключване (SLEEP)

В режим на възпроизвеждане (Bluetooth, DAB+ или FM радио), натиснете и задръжте бутона INFO/M, за да влезете в менюто и изберете последователно систем>спящ режим. След това можете да зададете време за изчакване между 15/30/45/60/90/изкл. Радиото ще се изключи и автоматично ще премине в режим на изчакване след изтичане на зададеното време.

Разрешаване на проблеми

1. Устройството не може да се включи.

а. Проверете дали захранването е правилно свързано.

б. Проверете нивото на заряда на акумулатора или го заредете.

2. Няма звук.

а. Опитайте да регулирате копчето за сила на звука и проверете източника на възпроизвеждане.

б. Свържете се със сервизния център за помощ, ако проблемът продължава.

3. Прекъсващ звук в Bluetooth режим

а. Опитайте да приближите Bluetooth устройството до радиото.

б. Следвайте инструкциите за повторно сдвояване.

4. Звукът е твърде тих в Bluetooth режим

а. Проверете нивото на звука както на Bluetooth устройството, така и на радиото.

Спецификация:

Източник на захранване: DC IN, 5V/2A

Мощност за зареждане на батерията: 3,7V / 1800mAh

Радиочестотен диапазон DAB: 174,928~239,2 MHz

Радиочестотен диапазон FM: 87,5~108,0 MHz

Версия Bluetooth:

Честотна лента на Bluetooth:

Максимална изходна мощност на Bluetooth:

Консумация на енергия: 6W

Консумация в режим на готовност: <0,8W

Консумация в изключен режим: <0,5W

(по-горната спецификация може да бъде променена без предварително уведомлени е)

Σημαντικές πληροφορίες

- Πρέπει να κρατήσετε τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια με σκοπό τη μελλοντική χρήση τους.
- Μην επιτρέψτε κανένα υγρό να στάξει ή να χυθεί στη συσκευή.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία όπως π.χ. μπάνιο.
- Δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσετε αυτή τη συσκευή στα ακόλουθα μέρη:
- Μέρη εκτεθειμένα στην άμεση ακτινοβολία ή κοντά σε θερμάστρες.
- Μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή άλλο εξοπλισμό στερεό που εκπέμπει θερμότητα.
- Όπου μπλοκάρεται ο εξαερισμός ή σε μέρος με σκόνη.
- Σε μέρη εκτεθειμένα σε συνεχείς δονήσεις.
- Σε μέρη με μεγάλη υγρασία.
- Δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα σε κεριά και ανοιχτή φλόγα.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι κατάλληλα συνδεδεμένο.

Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα ούτε να έχετε πρόσβαση στο μέσο της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις.

Δεν επιτρέπεται να ξεβιδώσετε τη συσκευή ούτε να ανοίξετε το περίβλημά της, γιατί μέσα δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν από τον χρήστη. Η συντήρηση και η επισκευή του εξοπλισμού εκτελείται αποκλειστικά από τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους σέρβις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης – πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες για την ασφάλεια.
2. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης – πρέπει να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης και χειρισμού με σκοπό να τις χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
3. κολουθήστε τις προειδοποιήσεις – πρέπει να ακολουθήσετε όλες τις προειδοποιήσεις που είναι τοποθετημένες πάνω στη συσκευή και να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης – πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης και τις συμβουλές για τον χρήστη.
5. Εγκατάσταση – πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Πηγή τροφοδοσίας – η συσκευή πρέπει να τροφοδοτηθεί αποκλειστικά από τις πηγές με τις παραμέτρους που αναφέρονται στις επιστημονικές του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν ο χρήστης δεν είναι σίγουρος ποιανού τύπου τροφοδοσία έχει στο σπίτι του, πρέπει να επικοινωνήσει με τον πωλητή της συσκευής ή τον τοπικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Νερό και υγρασία – για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται να εκθέτετε τη συσκευή στην άμεση επίδραση βροχής, νερού και υγρασίας όπως π.χ. στη σάουνα ή το μπάνιο. Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή δίπλα σε νερό, π.χ. δίπλα σε μια μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη κουζίνας ή σκάφη, σε ένα υπόγειο με υγρασία ή δίπλα σε πισίνα (ή σε παρόμοιους τόπους).
8. Αντικείμενα και υγρά μέσα στη συσκευή – δεν επιτρέπεται να πιέσετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα από τα ανοίγματα της συσκευής, γιατί αυτά μπορεί να έχουν επαφή με τα σημεία της επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης και τα υποσυστήματα και αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σε καμία περίπτωση μη χύσετε οποιοδήποτε υγρό δίπλα στη συσκευή. Δεν επιτρέπεται να βάζετε πάνω στη συσκευή τα αντικείμενα που περιέχουν υγρά.

9. Σέρβις – μην δοκιμάσετε να εκτελέσετε επιθεωρήσεις της συσκευής μόνοι σας. Το να ανοίξετε το κάλυμμα μπορεί να προκαλέσει επαφή με επικίνδυνη ηλεκτρική τάση και να εκτεθεί ο χρήστης σε άλλου κινδύνους. Η συντήρηση και η επισκευή του εξοπλισμού εκτελείται αποκλειστικά από τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους σέρβις.

10. Ανταλλακτικά – όταν αντικαθιστάτε εξαρτήματα πρέπει να ελέγχετε αν ο υπάλληλος του σέρβις έχει χρησιμοποιήσει τα ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή ή τα εξαρτήματα είναι ίδια όπως τα γνήσια εξαρτήματα. Η αντικατάσταση εξαρτημάτων με μην εγκεκριμένα προκαλεί κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και άλλους κινδύνους.

11. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει είναι 35°C.

12. Οδηγίες σχετικά με τις ηλεκτροστατικές εκκινήσεις - αν η λειτουργία της συσκευής διαταράσσεται με τις ηλεκτροστατικές εκκινήσεις, πρέπει να την απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε ξανά ή να μεταφέρετε τη συσκευή σε άλλο τόπο.

13. Μπαταρία

a. Δεν επιτρέπεται να εκθέτετε τις μπαταρίες στη δράση υπερβολικής ζέστης όπως π.χ. ηλιακή ακτινοβολία.

b. Κατά τη διάθεση των μπαταριών, πρέπει να δώσετε σημασία στις παραμέτρους της προστασίας του περιβάλλοντος.

c. Προειδοποίηση σχετικά με χρήση των μπαταριών: για να μην επιτρέψετε αποσφράγιση των μπαταριών που μπορεί να προκαλέσει τραύματα ή να χαλάσει τη συσκευή:

- Όταν βάζετε τη μπαταρία δώστε σημασία στην πόλωση της (+ και -).
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα διαφορετικές μπαταρίες - καινούργιες και μεταχειρισμένες, τις μπαταρίες στάνταρ και αλκαλικές κλπ.
- Πρέπει να βγάλετε τις μπαταρίες από τη συσκευή δεν τη χρησιμοποιείτε πολλή ώρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα (συμπεριλαμβανόμενων των παιδιών) με μειωμένη φυσική και αισθητηριακή ικανότητα και τα πρόσωπα με ανεπαρκή γνώση και εμπειρία, αν δεν είναι υπό την εποπτεία του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και δεν έχουν εκπαιδευθεί πως να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφαλή τρόπο. Η παρουσία των ενηλίκων απαιτείται όταν τα παιδιά χειρίζονται τη συσκευή· έτσι θα διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής.

1. Δεν επιτρέπεται να αφήνετε τη συσκευή όταν λειτουργεί χωρίς καμία εποπτεία! Πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, ακόμη για ένα σύντομο διάστημα.

2. Δεν επιτρέπεται να μεταχειρίζεστε τη συσκευή μέσα από ένα εξωτερικό ρολόι με χρονικό σύστημα ούτε με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

3. Για να αποφύγετε κίνδυνο σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, η αντικατάστασή του πρέπει να εκτελείται από τον κατασκευαστή, την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία σέρβις ή άλλο πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

4. Πριν αρχίσετε να χειρίζεστε τη συσκευή, πρέπει να ελέγξετε αν η τάση της είναι συμβατή με την τάση του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου.

5. Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, πρέπει να προστατεύετε τη συσκευή από ζεστούς τόπους, τη δράση της βροχής, της υγρασίας και της σκόνης.

6. Δεν επιτρέπεται να εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

7. Δεν επιτρέπεται να βάξετε τη συσκευή αμέσως στον ενισχυτή, δέκτη ή διακόπτη.

8. Δεν επιτρέπεται να βάξετε τη συσκευή σε ένα μέρος με υγρασία, γιατί η υγρασία έχει αρνητική επίδραση στα ηλεκτρικά συστήματα.

9. Μετά από μεταφορά της συσκευής από κρύο σε ζεστό τόπο ή σε τόπο με υγρασία, μπορεί να προκληθεί υγρασία της συσκευής πάνω στον φακό στη συσκευή αναπαραγωγής. Σε μια τέτοια περίπτωση η συσκευή δεν θα λειτουργήσει σωστά. Πρέπει να αφήσετε τη συσκευή απενεργοποιημένη για περίπου μια ώρα, για να επιτρέψετε την εξάτμιση της υγρασίας.

10. Δεν επιτρέπεται να καθαρίζετε τη συσκευή με χημικούς διαλύτες, γιατί μπορεί να χαλάσουν το βερνίκι του περιβλήματος. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό, στεγνό ή λίγο μουσκεμένο πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δήλωση



Δια το παρόντος η εταιρεία Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με τις προϋποθέσεις και τις λοιπές σχετικές προβλέψεις της

οδηγίας 2014/53 / ΕΕ. Μπορείτε να λάβετε την πλήρη δήλωση συμβατότητας από την ιστοσελίδα www.blaupunkt.com στην καρτέλα του προϊόντος.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 2N-Everpol Sp. Z o.o.
Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Πολωνία
Τηλέφωνο: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Το προϊόν κατασκευάστηκε από υλικά υψηλής ποιότητας και τα συστήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά.



Εάν υπάρχει σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στη συσκευή σας, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Με βάση αυτό, ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις για το τοπικό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής απορριμμάτων και, στην περίπτωση αυτού του προϊόντος,

συμμορφωθείτε με αυτές.

ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ, ΕΑΝ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!

Η σωστή απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος θα αποτρέψει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες οι οποίες ορίζονται με την ευρωπαϊκή οδηγία 2023/1542. Δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς για την ξεχωριστή συγκέντρωση των μπαταριών, διότι η κατάλληλη διάθεση προστατεύει από πιθανά αρνητικά αποτελέσματά της για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή.

Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Η συσκευασία περιέχει μόνο τα απαραίτητα στοιχεία. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα τρία συστατικά της συσκευασίας να διαχωριστούν εύκολα: χαρτί (κουτί), αφρός πολυστερίνης (προστατευτικά μέσα στη συσκευασία) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο). Η συσκευή κατασκευάστηκε από υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά μετά την αποσυναρμολόγησή τους. Πρέπει να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των μεταχειρισμένων μπαταριών και των περιττών συσκευών.

Η εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού μπορεί να απαιτήσει σχετική άδεια. Βλέπε το περί πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων/δημιουργών/καλλιτεχνών νόμο.

Σημείωση ERP (Energy Related Products).


Αυτό το προϊόν με οικολογικό σχεδιασμό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ 2023/826 της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕC σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας για ηλεκτρονικό οικιακό εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείου. Μετά από 15 λεπτά χωρίς είσοδο ήχου, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (η κατανάλωση ενέργειας σε αυτήν τη λειτουργία δεν υπερβαίνει τα 0,80 W, η κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία απενεργοποίησης δεν υπερβαίνει τα 0,30 W). Ακολουθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών για να συνεχίσετε τη λειτουργία.



Ο κάτοχος των εμπορικών σημάτων και του λογότυπου Bluetooth® είναι η εταιρεία Bluetooth SIG, Inc. USA. Η εκμετάλλευση αυτών των σημάτων και του λογότυπου καλύπτεται από την άδεια χρήσεως. Άλλα σήματα και εμπορικές ονομασίες αποτελούν κυριότητα σχετικών ιδιοκτητών.

Ευχαριστούμε για την αγορά του μοντέλου μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και εξοικειωθείτε με το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Παρακαλούμε ε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Θέση των στοιχείων ελέγχου

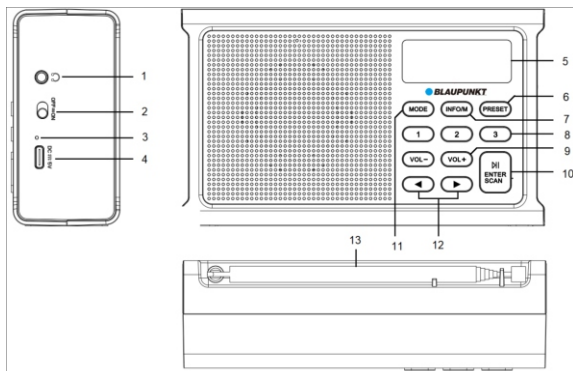

- 1- Υποδοχή ακουστικών:** για τη σύνδεση προαιρετικών ενσύρματων ακουστικών
- 2- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:** σύρετε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 3- Ένδειξη LED φόρτισης μπαταρίας:** ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση, γίνεται π ράσινο όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
- 4- Θύρα τροφοδοσίας DC IN 5V (τύπου USB-C)**
- 5- Οθόνη**
- 6- Πλήκτρο PRESET αποθηκευμένων σταθμών:** πιάστε για είσοδο στον κατάλογο των αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών
- 7- Πλήκτρο INFO/M μενού ρυθμίσεων συστήματος και αλλαγής των πληροφοριών οθόνης:** Πιάστε αρκετές φορές για να δείτε στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με τον ραδιοφωνικό σταθμό, το ρολόι κ.λπ., πιάστε παρατεταμένα (επί 2 δευτερόλεπτα) για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων συστήματος.
- 8- Πλήκτρο συντονισμού με τους αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1/2/3:** πιάστε ανάλογα για να επιλέξετε τον ραδιοφωνικό σταθμό που έχει προγραμματιστεί στο αντίστοιχο πλήκτρο.
- 9- Πλήκτρο ρύθμισης της έντασης +/-:** πιάστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης.

10- Πλήκτρο ENTER/SCAN για αναπαραγωγή/παύση, επιβεβαίωση, σάρωση: πιέστε για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή στη λειτουργία ραδιοφώνου FM/DAB+ και BT. Πιέστε παρατεταμένα για αυτόματη σάρωση και αποθήκευση των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών στη λειτουργία DAB+/FM.

11- Πλήκτρο επιλογής ηχητικής πηγής MODE: πιέστε επανειλημμένα για να αλλάξετε τις λειτουργίες αναπαραγωγής μεταξύ DAB+/FM/Bluetooth, πιέστε παρατεταμένα για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πιέστε ξανά σύντομα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

12- Πλήκτρο Προηγούμενο/Επόμενο

13- Ραδιοφωνική κεραία

Σύνδεση της παροχής ρεύματος και φόρτιση της μπαταρίας: Αρχικά συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB/USB-C στο φορτιστή USB AC/DC, στη συνέχεια συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα δικτύου ενώ το άλλο άκρο του καλωδίου USB, που τελειώνει σε βύσμα USB τύπου C, στη θύρα τροφοδοσίας (4) DC IN 5V στην πλαϊνή πλευρά της συσκευής, ώστε να ξεκινήσει η φόρτιση. Η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης της μπαταρίας (3) θα ανάψει με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει και ότι η τροφοδοσία έχει συνδεθεί σωστά. Η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης της μπαταρίας (3) θα ανάψει με πράσινο χρώμα όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η μπαταρία θα συνεχίσει να φορτίζεται. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας είναι περίπου 2 ώρες ενώ η διάρκεια αναπαραγωγής είναι 8~15 ώρες ανάλογα με την ηχητική ένταση της αναπαραγωγής. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, σε αυτή την περίπτωση φορτίστε την μπαταρία ώστε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Οδηγίες σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας:

1. Όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη ή έχει χαμηλή στάθμη φόρτισης, φορτίστε την το συντομότερο δυνατό. Εάν η μπαταρία δεν φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εσωτερική της χωρητικότητα θα μειωθεί, καθιστώντας αδύνατη την πλήρη φόρτισή της στο μέλλον ή μειώνοντας το χρόνο λειτουργίας της.

2. Εάν απαιτείται αντικατάσταση της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Blaupunkt.

3. Μην φορτίζετε την μπαταρία για περισσότερες από 24 ώρες. Η υπερβολική αποφόρτιση ή υπερφόρτιση μειώνει τη διάρκεια ζωής της. Η επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εκφόρτιση επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, καθώς και το χρόνο αναπαραγωγής. Ο χρόνος αναπαραγωγής δεν μπορεί να είναι εγγυημένος υπό όλες τις συνθήκες. Οι διακυμάνσεις στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση εγγυητικών αξιώσεων.

4. Για τη φόρτιση, συνιστούμε τη χρήση του συμπεριλαμβανόμενου φορτιστή USB AC/DC.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση τροφοδοσίας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο πλάι της συσκευής. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο επιλογής πηγής ήχου MODE για να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής μεταξύ DAB+/FM/Bluetooth. Πιέστε παρατεταμένα (2 δευτερόλεπτα) το πλήκτρο επιλογής πηγής ήχου MODE για να ρυθμίσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής (στην οθόνη εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες ρολογιού και η ημερομηνία).

Λειτουργία του μενού ρυθμίσεων συστήματος

Για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων συστήματος, όταν είστε σε κατάσταση αναμονής, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο INFO/M (επί 2 δευτερόλεπτα) και έπειτα πιέστε το πλήκτρο ENTER/SCAN για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων. Το μενού παρέχει ρυθμίσεις για το ξυπνητήρι, την ώρα, τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης, τη γλώσσα, την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων καθώς και πληροφορίες για την έκδοση λογισμικού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο για να πλοηγηθείτε στο μενού, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ENTER/SCAN για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων κάποιας λειτουργίας καθώς και για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, αντίστοιχα, χρησιμοποιήστε το π

λήκτρο INFO/M για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων κάποιας λειτουργίας. Ο χειρισμός των επιμέρους λειτουργιών στο μενού συστήματος περιγράφεται λεπτομερώς στη συνέχεια του παρόντος εγχειριδίου.

Επιλογή γλώσσας μενού:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο INFO/M για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις συστήματος. Πατήστε το πλήκτρο ENTER/SCAN και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο για να μεταβείτε στις εξής επιμέρους κατηγορίες: Ξυπνητήρι>Ωρα>Οπίσθιος φωτισμός>Γλώσσα, πιάστε το πλήκτρο ENTER/SCAN για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις γλώσσας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο για να επιλέξετε τη γλώσσα του μενού που σας ενδιαφέρει.

Χειρισμός ραδιοφώνου DAB+

Πριν την έναρξη της ακρόασης ραδιοφώνου DAB+, ανοίξτε πλήρως τη τηλεσκοπική κεραία και μετακινήστε τη συσκευή δίπλα σε ένα παράθυρο για καλύτερο σήμα και καλύτερη λήψη. Εν εργοποιήστε τη συσκευή, πιάστε σύντομα το πλήκτρο επιλογής πηγής ήχου MODE για να εισέλθετε στη λειτουργία ραδιοφώνου DAB+.

α. Η συσκευή θα σαρώσει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς DAB+ την πρώτη φορά που θα τη χρησιμοποιήσετε. Πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο INFO/M για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των διαθέσιμων σταθμών. Για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό από τη διαθέσιμη λίστα, πιάστε σύντομα το πλήκτρο Προηγούμενο/Επόμενο, μόλις επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό, πιάστε σύντομα το πλήκτρο ENTER/SCAN για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής του συγκεκριμένου σταθμού.

β. Πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο INFO/M για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις: πλήρης σάρωση διαθέσιμων σταθμών, κατάλογος διαθέσιμων σταθμών, χειροκίνητος συντονισμός σταθμών, διαγραφή αδύναμων σταθμών, ρυθμίσεις συστήματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο και ENTER/SCAN για να χειριστείτε αυτές τις ρυθμίσεις.

γ. Για να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό στη μνήμη της συσκευής, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο PRESET και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο για να επιλέξετε τον αριθμό μνήμης στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο σταθμό, πιάστε το πλήκτρο ENTER/SCAN για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Ο σταθμός θα προγραμματιστεί. Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να αποθηκεύσετε τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε σύντομα το πλήκτρο PRESET για να εισέλθετε στη λίστα των αποθηκευμένων σταθμών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο για να επιλέξετε το σταθμό που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ENTER/SCAN για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να μεταβείτε στην ακρόαση.

Πιάστε σύντομα ένα από τα τρία αριθμητικά πλήκτρα (1,2,3) στην πρόσοψη της συσκευής για να επιλέξετε απευθείας τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι αποθηκευμένοι στους αριθμούς μνήμης 1 έως 3.

δ. Σε περίπτωση διακοπτόμενου ήχου λόγω ασθενούς σήματος, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο ENTER/SCAN για να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε τους διαθέσιμους σταθμούς ή να μεταβείτε σε άλλο σταθμό..

Χειρισμός ραδιοφώνου FM

Πριν την έναρξη της ακρόασης ραδιοφώνου FM, ανοίξτε πλήρως τη τηλεσκοπική κεραία και μετακινήστε τη συσκευή δίπλα σε ένα παράθυρο για καλύτερο σήμα και λήψη. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, πιάστε σύντομα το πλήκτρο επιλογής πηγής ήχου MODE ώστε να εισέλθετε στη λειτουργία ραδιοφώνου FM.

α. **Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού:** Πιάστε σύντομα το πλήκτρο Προηγούμενο/Επόμενο για να συντονίσετε τη ραδιοσυχνότητα σε βήματα των 0,05 MHz. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Προηγούμενο/Επόμενο για να αναζητήσετε αυτόματα έναν διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό FM προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη ζώνη και να τον αναπαράγετε. Πατήστε σ

ύντομα το πλήκτρο Volume +/- για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου.

β. Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών: πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο ENTER/SCAN και η συσκευή θα αναζητήσει και θα αποθηκεύσει αυτόματα τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς (η συσκευή διαθέτει μνήμη 40 προγραμματισμένων σταθμών FM).

γ. Χειροκίνητος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών: Για να αποθηκεύσετε έναν επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό στη μνήμη της συσκευής, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο ο PRESET. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο για να επιλέξετε τον αριθμό μνήμης στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο σταθμό, πιάστε το πλήκτρο ENTER/SCAN για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Ο σταθμός θα προγραμματιστεί. Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να αποθηκεύσετε τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

δ. Επιλογή αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο για να επιλέξετε το σταθμό που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ENTER/SCAN για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να προχωρήσετε στην ακρόαση. Πατήστε σύντομα ένα από τα τρία αριθμητικά πλήκτρα (1,2,3) στην πρόσοψη της συσκευής για να επιλέξετε απευθείας τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι αποθηκευμένοι στους αριθμούς μνήμης 1 έως 3.

ε. Πιάστε σύντομα το πλήκτρο INFO/M για να ελέγξετε το διαθέσιμο κείμενο RDS (εάν υπάρχει διαθέσιμο σήμα), τη στάθμη σήματος, την ώρα, την ημερομηνία κ.λπ. στην οθόνη. Πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας σάρωσης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της σάρωσης όλων των σταθμών ή μόνο των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα.

Προσοχή: Όταν ακούτε ραδιόφωνο FM και φορτίζετε ταυτόχρονα την μπαταρία, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος και παρεμβολές. Μπορείτε να δοκιμάσετε να αποσυνδέσετε την παροχή τροφοδοσίας για καλύτερη λήψη.

Λειτουργία Bluetooth

Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λειτουργία Bluetooth, η οποία σας επιτρέπει να αναπαράγετε μουσικά ασύρματα από άλλες συσκευές Bluetooth (όπως smartphone, tablet κ.λπ.).

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, πιάστε επανειλημμένα το πλήκτρο MODE για να εισέλθετε στη λειτουργία Bluetooth. Η συσκευή θα είναι έτοιμη για ζεύξη Bluetooth.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και αναζητήστε μια διαθέσιμη συσκευή για ζεύξη (ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας) ενώ στη συνέχεια ελέγξτε τη διαθέσιμη συσκευή Bluetooth στη λίστα. Επιλέξτε «BP DR3» για ζεύξη.
3. Επιλέξτε και αναπαράγετε μουσική από τη συσκευή σας Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συσκευή σας και στο ραδιόφωνο και εν συνεχεία ο ήχος θα αναπαράγεται ασύρματα από το ηχείο αυτής της συσκευής.
4. Πιάστε το πλήκτρο Προηγούμενο/Επόμενο για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι που θα αναπαραχθεί. Πιάστε σύντομα το πλήκτρο ENTER/SCAN για να αναπαράγετε ή να διακόψετε τη μουσική. Πιάστε το πλήκτρο Volume +/- για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου.

Παρατηρήσεις:

1. Δεν είναι εγγυημένο ότι όλες οι συσκευές Bluetooth θα συνδέονται σωστά, λόγω διαφορετικών σχεδιασμών και εμπορικών σημάτων.
2. Η καλύτερη απόσταση λειτουργίας του Bluetooth είναι 10 μέτρα χωρίς εμπόδια μεταξύ των συσκευών.
3. Η συσκευή μπορεί να συζευχθεί και να λειτουργήσει μόνο με μία συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
4. Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέσω Bluetooth, η μουσική θα σταματήσει προσωρινά και θα συνεχιστεί μετά το τέλος της τηλεφωνικής κλήσης.

5. Η συσκευή απαιτεί επανασύνδεση του Bluetooth σε περίπτωση που η συσκευή απενεργοποιηθεί ή εάν αλλάξει η λειτουργία αναπαραγωγής.

Έξοδος ακουστικών

Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών που υπάρχει στην πλαϊνή πλευρά του ραδιοφώνου, ο ήχος θα αναπαράγεται μόνο μέσω των ακουστικών, το ηχείο του ραδιοφώνου θα σιγήσει. Πιέστε το πλήκτρο έντασης ήχου +/- για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου.

Ρύθμιση Ρολογιού/Ημερολογίου

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο INFO/M για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα μενού και επιλέξτε αντίστοιχα: σύστημα>ώρα>ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο και το πλήκτρο ENTER/SCAN για να εκτελέσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε σύντομα το πλήκτρο INFO/M για έξοδο και μετάβαση στο άνω μενού.

Χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή 12/24 της ώρας/ημερομηνίας καθώς και την αυτόματη ενημέρωση. Εάν επιλέξετε αυτόματη ενημέρωση, το ημερολόγιο και το ρολόι μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα από έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό DAB+ ή FM, εάν υπάρχει διαθέσιμο σήμα.

Ρύθμιση ξυπνητηριού

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο INFOΣ/M για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα μενού και επιλέξτε αντίστοιχα: σύστημα>Ξυπνητήρι. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο και το πλήκτρο ENTER/SCAN για να εκτελέσετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους: ώρα αφύπνισης, διάρκεια ξυπνητηριού 15/30/45/60/90', πηγή ξυπνητηριού DAB/FM/βομβητική, συχνότητα αφύπνισης - μία φορά/καθημερινά/το σαββατοκύριακο/τις εργάσιμες ημέρες, ηχητική ένταση ξυπνητηριού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού κ.λπ.

1. Κατά τη διάρκεια της αφύπνισης, πιέστε σύντομα το πλήκτρο MODE για να την ακυρώσετε. Επιπλέον, το ξυπνητήρι θα σημάνει την ίδια ώρα την επόμενη ημέρα.

2. Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, μπορείτε να ρυθμίσετε και μια διπλή αφύπνιση. Η διάρκεια της αφύπνισης είναι 1 ώρα.

3. Κατά τη διάρκεια της αφύπνισης, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ENTER/SCAN για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία snooze. Το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά μετά την παρέλευση του χρόνου αναστολής (5 λεπτά). Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία snooze, στην οθόνη θα εμφανίζεται ο εναπομείναντας χρόνος της λειτουργίας snooze. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE για να ακυρώσετε τη λειτουργία snooze.

4. Η λειτουργία ξυπνητηριού λειτουργεί μόνο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη ή ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε φορτιστή.

Διακόπτης χρόνου (SLEEP)

Σε λειτουργία αναπαραγωγής (Bluetooth, DAB+ ή ραδιόφωνο FM), πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο INFO/M για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα μενού και επιλέξτε σύστημα>αναμονή. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής μεταξύ 15/30/45/60/90/off και έτσι το ραδιόφωνο θα απενεργοποιηθεί και θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής όταν παρέλθει ο προεπιλεγμένος χρόνος αναμονής.

Επίλυση προβλημάτων

1. Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

α. Ελέγξτε ότι η σύνδεση τροφοδοσίας ρεύματος είναι σωστή.

β. Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας ή φορτίστε την μπαταρία.

2. Δεν υπάρχει ήχος.

α. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή έντασης και ελέγξτε την πηγή ανα παραγωγής.

β. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για υποστήριξη, εάν το πρόβλημα επιμένει.

3. Διακοπτόμενος ήχος στη λειτουργία Bluetooth

α. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στο ραδιόφωνο.

β. Ανατρέξτε στις οδηγίες για την επανασύζευξη.

4. Ο ήχος εξόδου είναι πολύ χαμηλόφωνος στη λειτουργία Bluetooth.

α. Ελέγξτε το επίπεδο έντασης τόσο της συσκευής Bluetooth όσο και του ραδιοφώνου.

Προδιαγραφές:

Πηγή τροφοδοσίας: DC IN.5V/2A.

Ισχύς φόρτισης μπαταρίας: 3.7/1800mAh.

Ραδιοσυχνότητα DAB: 174.928~239.2MHz.

Ραδιοσυχνότητα FM: 87.5~108.0MHz.

Έκδοση Bluetooth:

Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth:

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης Bluetooth:

Κατανάλωση ισχύος: 6W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής: <0,8W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης: <0,5W

(οι ανωτέρω προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν άνευ προηγούμενης ειδοποίησης)

Oluline informatsioon.

- Teenindusjuhend ja ohutust käsitlev teave tuleb edaspidiseks kasutuseks säilitada.
- Ei tohi lasta tekkida olukorral, kui seadmele või selle sisemusse tilgub vesi.
- Samuti ei tohi seadet kasutada niisketes kohtades, nagu nt vannituba.
- Antud seadet ei tohi paigaldada järgnevasse kohtadesse:
- Mis on avatud päikesekiirguse vahetule toimele või radiaatorite lähedusse.
- Asetada muu, soojust eraldava, stereofoonilise varustuse peale.
- Blokeerides ventilatsiooni või tolmusesse kohta.
- Pidevale vibratsioonile allutatud kohtadesse.
- Kõrge niiskustasemega kohtadesse.
- Seadet ei tohi asetada küünalde või avatud tule lähedusse.
- Seadet võib kasutada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil.
- Enne toite esimest sisselülitamist tuleb veenduda, et toide oleks õigesti ühendatud.

Ohutuse seisukohalt ei tohi korpuseid lahti võtta ega üritada seadme sisemusse tungida. Seadet võivad parandada ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.

Seadet ei tohi lahti keerata ega selle korpust avada, sest selles ei ole kasutaja poolt parandatavaid osi. Seadme hoolduse ja parandamisega tegelevad ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.

OHUTUST KÄSITLEV OLULINE TEAVE

1. Lugeda juhend läbi – enne seadme kasutamist alustamist tuleb kogu teenindusjuhend ja ohutust käsitlev teave läbi lugeda.
2. Säilitada juhend – kasutus- ja teenindusjuhend tuleb edaspidiseks kasutuseks säilitada.
3. Järgida hoiatusi – toimida kooskõlas kõikide seadmel paiknevate hoiatuste ja teenindusjuhendiga.
4. Järgida juhiseid – toimida kooskõlas teenindusjuhendi ja kasutajale mõeldud juhistega.
5. Paigaldus – paigaldada seade kooskõlas tootja juhistega.
6. Toiteallikad – seadme toiteks peab kasutama ainult toitekaabli märgistustel antud parameetritega allikaid. Juhul kui kasutaja ei ole kindel kodus oleva toite liigis, peab ta ühendust võtma seadme müüja või kohaliku elektrienergia tarnijaga.
7. Vesi ja niiskus – tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohi seadet vihma, vee ja niiskuse vahetule toimele, nagu nt saunas või vannitoas, allutada. Mitte kasutada käesolevat seadet vee, näiteks vanni, kraanikausi, köögivalamu või pesupali, läheduses, niiskes keldris või basseini juures (või sarnastes kohtades).
8. Esemed ja vedelikud seadmes – läbi seadme avade ei tohi sisse suruda mingeid esemeid, sest need võivad kokku puutuda ohtliku pinge punktidega, mis omakorda võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Mitte mingil juhul ei tohi seadme pindadele mingeid vedelikke kallata. Seadmele ei tohi asetada vedelikke sisaldavaid esemeid.
9. Teenindus – keelatud on seadme ülevaatust omakäeliselt läbi viia. Avatud katted võivad põhjustada kokkupuudet ohtliku pingega ja osutada ohtlikuks. Seadme hoolduse ja parandamisega tegelevad ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.
10. Varuosad – osade väljavahetamisel tuleb kontrollida kas teeninduse töötaja on kasutanud tootja poolt soovitatud varuosi või kas osad on originaalosaladega identsed. Väljavahetamine kinnitamata osade vastu ohustab tulekahju puhkemise, elektrilöögi ja muude turvariskidega.
11. Seadme keskkonna maksimaalne temperatuur võib olla kuni 35°C.
12. Elektrostaatilisi lahendusi puudutavad juhised – kui seadme töö on häiritud elektrostaatilistest lahendustest tuleb see välja lülitada ja seejärel uuesti sisse lülitada või teise kohta ümber tõsta.

13. Patareid

- a. Patareisid ei tohi allutada ülemäärase soojuse, nagu nt päikesekiired, tuli jms, toimele.
- b. Patareide utiliseerimisel tuleb pöörata tähelepanu keskkonnakaitse aspektidele.
- c. Patareide kasutamist puudutav hoiatus: patareidel ei tohi lasta kuluda kuni lekkimiseni, mis võib põhjustada kehavigastusi ja seadme kahjustusi:
 - Patareide sisestamisel pöörata tähelepanu nende polaarsusele (+ ja -).
 - Ei tohi kasutada samaaegselt erinevaid patareisid — vanu ja uusi, standardseid ja alkaalipatareisid, jne.
 - Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, tuleb patareid välja võtta.

HOIATUS

Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensorsete ja psüühiliste võimetega või seadmega töötamise kogemusi või teadmisi mitte omavad inimesed (sealhulgas lapsed), kui nad ei viibi nende ohutuse eest vastutavate isikute järelevalve all või kui neid ei ole seadme ohutu kasutamise teemal instrueeritud. Kui seadet teenindavad lapsed, on nõutav täiskasvanute kohaolek; see võimaldab tagada seadme ohutu kasutuse.

1. Keelatud on töötavat seadet järelvalveta jätta! Kui seadet isegi lühikese aja jooksul ei kasutata, tuleb see välja lülitada.
2. Seadet ei tohi teenindada taimeriga välise kella vahendusel ega eraldi asetseva kaugjuhtimisega süsteemi abil.
3. Toitejuhtme kahjustuste korral ohtude vältimiseks peab väljavahetamist teostama tootja, autoriseeritud teeninduspunkt või muu, asjakohast kvalifikatsiooni omav isik.
4. Enne seadme teenindamise juurde asumist tuleb veenduda, et selle pinge vastab kohalikus toitevõrgus pingele.
5. Tulekahju või elektrilögi vältimiseks tuleb seadet kaitsta kuumade kohtade, vihma, niiskuse ja tolmu toime eest.
6. Seadet ei tohi allutada tugevate magnetväljade toimele.
7. Vahetult võimendile või vastuvõtjale seadet asetada ei tohi.
8. Seadet ei tohi viia niiskesse kohta, sest niiskusel on elektrilistele allüksustele kahjulik mõju.
9. Peale seadme külmast sooja või niiskesse kohta toomist võib mängija sees olevale läätsele tekkida niiskuse kondensatsioon. Sellises olukorras seade korralikult tööle ei hakka. Niiskuse aurumise võimaldamiseks tuleb sisselülitatud seade jätta umbes tunniks ajaks seisma.
10. Seadet ei tohi puhastada keemiliste lahustitega, sest need võivad kahjustada korpuse lakikihti. Seadet pühitakse puhta, kuiva või vähesel määral niisutatud lapiga.

TÄHELEPANU



Deklaratsioon

Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. teavitab käesolevaga, et seade vastab direktiivi 2014/53 / EL nõuetele ja selle muudele asjakohastele sätetele. Täielik vastavusdeklaratsioon asub leheküljel www.blaupunkt.com toote järjehoidjas.

Vastutav ettevõtte: 2N-Everpol Sp. Z O.O.

Puławska 403A, 02-801 Varssavi, Poola

Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Toode on toodetud kõrgekvaliteetsetest taastootmisesse suunatavatest ja taaskasutatavatest materjalidest ning allüksustest.



Kui teie seadmel on läbikriipsutatud prügikasti silt, tähendab see, et toode on hõlmatud Euroopa direktiivi 2012/19/EL sätetega. Sellest lähtuvalt järgige kohalikke eeskirju ja tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikajäätmete kogumissüsteemi nõuetega ning järgige neid selle toote puhul.

ÄRGE KASUTAGE SEDA TOODET KOOS OLMEJÄÄTMETEGA!

SEE TOODE SISALDAB OHTLIKKE AINEID, SEGUSID JA KOOSTISAINEID, MIS VÕIB LOATAMATA OLLA VÕIMALIKUTE MÕJUTE ALLIKAKS LOODUSKESKKONNALE JA INIMESE TERVISELE!

Kasutatud toote õige utiliseerimine hoiab ära negatiivsed mõjud keskkonnale ja inimeste

tervisele.



Seade on varustatud Euroopa direktiiviga 2023/1542 hõlmatud patareidega. Patareide äraviskamine koos kodumajapidamisjäätmetega on keelatud. Tutvuda patareide eraldiasetsevalt kogumist käsitlevate kohalike eeskirjadega, sest õige utiliseerimine väldib potentsiaalseid looduskeskonnale ja inimtervisele kahju tekitavaid tagajärgi.

Looduskeskonna kaitset käsitlev teave

Pakend sisaldab ainult vajalikke elemente. Tehtud on kõik endast olenev, et kolm koostismaterjali oleks hõlpsasti eraldatavad: papp (kast), polüstüreenvaht (seesmine kaitse) ja polüetüleen (kotid, kaitsepoogen). Toode on toodetud materjalidest, mida saab suunata taastootmisesse ja peale nende eriotstarbelise ettevõtte poolt demonteerimist, uuesti kasutada. Järgida pakendmaterjalide, patareide ja kasutatud seadmete utiliseerimist käsitlevaid kohalikke ettekirjutusi.

Materjalide salvestamiseks ja esitamiseks võib vaja minna nõusolekut. Tutvuge autoriõiguse ja esinejate/kunstnike õiguste seadusega.

ERP (Energy Related Products) märkus


See ökodisainiga toode vastab komisjoni määruse EL 2023/826 nõuetele vastavalt direktiivile 2009/125/EÜ, mis puudutab elektrooniliste majapidamis- ja kontoriseadmete oote- ja väljalülitatud režiimi elektritarbimist. Pärast 15 minutit ilma helisisendita lülitub seade automaatselt ooterežiimile (energiatarve selles režiimis ei ületa 0,80 W, voolutarve väljalülitatud režiimis ei ületa 0,30 W). Toimingute jätkamiseks järgige kasutusjuhendit.



Kaubamärgi ja logo Bluetooth® omanik on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. USA. Asjaomaste kaubamärkide ja logo kasutamine on litsentseeritud. Muud märgid ja kaubanimed kuuluvad asjakohastele omanikele.

Täname meie mudeli ostmise eest, palun lugege käesolev juhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Palun hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Juhtosade paigutus

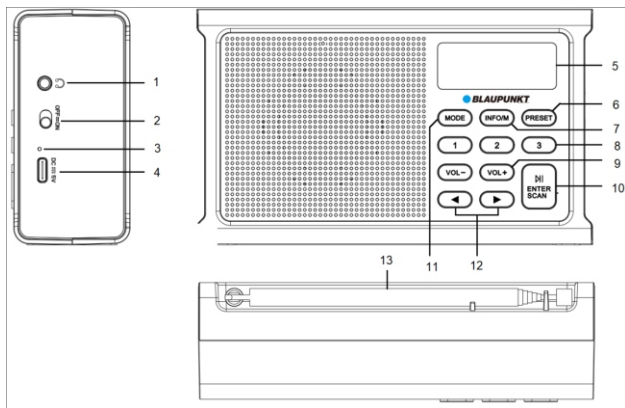

1- Kõrvaklappide pesa: valikuliste juhtmega kõrvaklappide ühendamiseks.

2- Toitelüliti: seadme sisse- või väljalülitamiseks liigutage.

3- Aku laadimise LED-märgutuli: laadimise ajal põleb punaselt, kui aku on täielikult laetud, muutub roheliseks.

4- Toiteport DC IN 5V (tüüp USB-C)

5- Ekraan

6- Salvestatud jaamade eelhäälestamise nupp PRESET: vajutage seda salvestatud raadiojaamade loendi avamiseks.

7- Nupp INFO/M süsteemiseadete menüüsse sisenemiseks ja kuvatava teabe muutmiseks: vajutage seda korduvalt, et kontrollida ekraanil kuvatavat raadiojaama teavet, kellaaega jne; süsteemiseadete menüüsse sisenemiseks vajutage seda kauem (2 sekundit).

8- Lemmikraadiojaamade valimise nupp 1/2/3: vajutage vastavalt, et valida konkreetne nupu alla programmeeritud raadiojaam.

9- Helitugevuse nupp +/-: vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.

10- Nupp ENTER/SCAN taasesitamiseks/peatamiseks, kinnitamiseks, skaneerimiseks: vajutage taasesituse peatamiseks või jätkamiseks FM/DAB+ raadio- ja BT-režiimis; DAB+/FM-režiimis saadaolevate raadiojaamade automaatseks skaneerimiseks ja salvestamiseks hoidke nupu all.

11- Heliallika valiku nupp MODE: vajutage seda korduvalt, et vahetada taasesitusrežiimi DAB+/FM/Bluetoothi vahel; ooterežiimi sisenemiseks vajutage pikalt, seadme sisselülitamiseks vajutage uuesti lühidalt.

12- Nupp Eelmine/Järgmine

13- Radioantenn

Toiteallika ühendamine ja aku laadimine: ühendage kõigepealt kaasasolev USB/USB-C-kaabel USB AC/DC-laadijaga, seejärel ühendage laadija pistikupesasse ja sisestage USB-kaabli teine ots, mis lõpeb C-tüüpi USB-pistikuga seadme külgsuunas asuvasse DC IN 5V toiteporti (4), et toidet saada. Aku laadimise LED-märgutuli (3) süttib punaselt, mis näitab, et aku laeb ja toiteallikas on õigesti ühendatud. Aku laadimise LED-märgutuli (3) muutub roheliseks, kui aku on täis laetud. Aku laadimine jätkub ka siis, kui seade on sisse lülitatud. Aku laadimisaeg on umbes 2 tundi ja taasesituse aeg on 8–15 tundi, olenevalt taasesituse helitugevusest. Seade lülitub automaatselt välja, kui aku laetuse tase on madal. Seadme uuesti kasutamiseks tuleb akut laadida.

Näpunäited aku kasutamise kohta:

1. Kui aku on tühi või madala laetuse tasemega, laadige seda esimesel võimalusel. Kui akut pikka aega ei laeta, väheneb selle sisemine mahtuvus, mistõttu on tulevikus võimatu seda täielikult täis laadida või lüheneb selle tööaeg.
2. Kui aku vajab väljavahetamist, võtke ühendust oma kohaliku Blaupunkti teenindusega.
3. Ärge laadige akut kauem kui 24 tundi. Liigne tühjenemine või ülelaadimine lühendab selle eluiga. Korduv laadimine ja tühjenemine mõjutab aku tööiga ja taasesituse aega. Taasesituse aega ei saa igasugustes tingimustes garanteerida. Muutuv aku tööiga ei saa olla garantiinõude aluseks.
4. Laadimiseks soovitakse kasutada kaasasolevat USB AC/DC-laadijat.

Toite sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisse- või väljalülitamiseks liigutage seadme küljel asuvat toitelüliti; DAB+/FM/Bluetoothi taasesitusrežiimi vahetamiseks vajutage lühidalt heliallika valiku nuppu MODE. Seadme ooterežiimi lülitamiseks vajutage ja hoidke all (2 sekundit) heliallika valiku nuppu MODE (ekraanile kuvatakse ainult kella ja kalendri teave).

Süsteemiseadete menüü kasutamine

Süsteemiseadete menüüsse sisenemiseks vajutage ooterežiimis pikalt (2 sekundit) nuppu INFO/M ja seejärel vajutage seadete režiimi sisenemiseks nuppu ENTER/SCAN. Menüüs on saadaval äratuse, kellaaja, ekraani taustvalgustuse, keele, tehaseadete lähtestamise ja tarkvaraversiooni sätet. Menüüs navigeerimiseks kasutage nuppe Eelmine/Järgmine, konkreetse funktsiooni seadete menüüsse sisenemiseks ja sisestatud sätete kinnitamiseks kasutage nuppu ENTER/SCAN. Konkreetse funktsiooni seadete menüüst väljumiseks kasutage nuppu INFO/M. Süsteemimenüü üksikute funktsioonide kasutamist kirjeldatakse ü ksikasjalikumalt käesoleva juhendi edasises osas.

Menüükeele valimine

Hoidke ooterežiimis süsteemiseadetes liikumiseks all nuppu INFO/M. Vajutage nuppu ENTER/SCAN ja seejärel kasutage nuppe Eelmine/Järgmine, et ümber lülitada järgmises järjekorras: Alarm > Time > Backlight > Language. Keeleseadetes sisenemiseks vajutage nuppu ENTER/SCAN, valige nuppude Eelmine/Järgmine abil teile sobiv menüükeel.

DAB+ raadio kasutamine

Enne DAB+ raadio kuulamist tõmmake teleskoopantenn täielikult välja ja viige seade parema signaali ja vastuvõtu saavutamiseks akna kõrvale. Lülitage seade sisse ja vajutage lühidalt heliallika valiku nuppu MODE, et siseneda DAB+ raadio režiimi.

a. Seade otsib esmakordsel kasutamisel automaatselt saadaolevaid DAB+ jaamu; saadaolevate jaamade loendi kuvamiseks vajutage pikalt nuppu INFO/M; soovitud jaama valimiseks saadaolevate loendist vajutage lühidalt nuppu Eelmine/Järgmine, pärast soovitud jaama valimist vajutage lühidalt nuppu ENTER/SCAN, et kinnitada valik ja siseneda selle jaama taasesitusrežiimi.

b. Järgmistele seadetele juurdepääsuks vajutage ja hoidke all nuppu INFO/M: saadaolevate jaamade täielik skaneerimine, saadaolevate jaamade loend, jaamade käsitsi häälestamine, nõrkade jaamade kustutamine, süsteemiseaded. Nende sätete muutmiseks kasutage nuppe Eelmine/Järgmine ja ENTER/SCAN.

c. Valitud raadiojaama seadme mällu salvestamiseks vajutage pikalt nuppu PRESET; valige nuppude Eelmine/Järgmine abil mälu number, kuhu soovite valitud jaama salvestada, seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nuppu ENTER/SCAN. Jaam programmeeritakse. Kasutage sama toimingut ülejäänud raadiojaamade salvestamiseks. Salvestatud raadiojaama valimiseks vajutage lühidalt nuppu PRESET, et siseneda salvestatud jaamade loendisse, valige nuppudega Eelmine/Järgmine huvipakkuv jaam ning seejärel kinnitage oma valik nupuga ENTER/SCAN ja alustage kuulamist.

Numbrita 1 kuni 3 mällu salvestatud raadiojaamade otsevalimiseks vajutage lühidalt ühte seadme esipaneelil asuvatest kolmest numbrinupust (1, 2, 3).

d. Nõrga signaali tõttu katkendliku heli korral vajutage ja hoidke all nuppu ENTER/SCAN, et skaneerida ja salvestada saadaolevad jaamad või lülitada kuulamiseks ümber teisele jaamale.

FM-raadio kasutamine

Enne FM-raadio kuulamist tõmmake teleskoopantenn täielikult välja ja asetage seade parema signaali ja vastuvõtu saavutamiseks akna kõrvale. Lülitage seade sisse ja vajutage lühidalt heliallika valiku nuppu MODE, et siseneda FM-raadio režiimi.

a. Raadiojaama otsimine: raadiosageduse 0,05 MHz kaupa peenhäälestamiseks vajutage lühidalt nuppu Eelmine/Järgmine. Vajutage pikalt nuppu Eelmine/Järgmine, et automaatselt otsida saadaolevaid FM-raadiojaamu sagedusalas üles või alla ja neid taasesitada. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage lühidalt helitugevuse nuppu +/-.

b. Raadiojaamade automaatne programmeerimine: vajutage ja hoidke all nuppu ENTER/SCAN, seade otsib ja salvestab automaatselt saadaolevad raadiojaamad (seadmel on mälus 40 eelsalvestatud FM-jaama).

c. Raadiojaamade käsitsi programmeerimine: valitud raadiojaama seadme mällu salvestamiseks vajutage pikalt nuppu PRESET; valige nuppude Eelmine/Järgmine abil mälu number, kuhu soovite valitud jaama salvestada, seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nuppu ENTER/SCAN. Jaam programmeeritakse. Kasutage sama toimingut ülejäänud raadiojaamade salvestamiseks.

d. Salvestatud raadiojaamade valimine: salvestatud raadiojaama valimiseks vajutage lühidalt nuppu PRESET, et siseneda salvestatud jaamade loendisse, valige nuppudega Eelmine/Järgmine huvipakkuv jaam ning seejärel kinnitage oma valik nupuga ENTER/SCAN ja alustage kuulamist. Numbrita 1 kuni 3 mällu salvestatud raadiojaamade otsevalimiseks vajutage lühidalt ühte seadme esipaneelil asuvast kolmest numbrinupust (1, 2, 3).

e. RDS-teksti (kui signaal on saadaval), signaali taseme, kellaja, kuupäeva jms kontrollimiseks kraanil vajutage lühidalt nuppu INFO/M; skaneerimisrežiimi seadetes sisenemiseks vajutage ja hoidke seda nuppu all. Saate valida kõigi jaamade või ainult tugevaima signaaliga jaamade skaneerimise vahel.

Tähelepanu! FM-raadio kuulamise ja aku samaaegse laadimise ajal võib esineda müra või häireid. Parema vastuvõtu saamiseks võite proovida toite lahti ühendada.

Bluetoothi kasutamine

Sellel tootel on Bluetoothi funktsioon, mis võimaldab juhtmevabalt taasesitada muusikat teistest Bluetoothi seadmetest (nt nutitelefon, tahvelarvuti jne).

1. Lülitage seade sisse ja vajutage Bluetoothi režiimi sisenemiseks korduvalt nuppu MODE. Seade on Bluetoothiga sidumiseks valmis.

2. Lülitage oma seadmes sisse Bluetoothi funktsioon ja otsige sidumiseks saadaolevaid seadmeid (vt oma seadme kasutusjuhendit), seejärel vaadake loendist saadaolevaid Bluetoothi seadmeid. Sidumiseks valige „BP DR3“.

3. Valige ja taasesitage muusikat oma Bluetoothi seadmest, reguleerige helitugevust oma seadmes ja selles raadios ning heli taasesitatakse juhtmevabalt selle seadme kõlarist.

4. Eelmise või järgmise loo taasesitamiseks vajutage nuppu Eelmine/Järgmine; muusika taasesitamiseks või peatamiseks vajutage lühidalt nuppu ENTER/SCAN; helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu +/-.

Märkused

1. Kõigi Bluetoothi seadmete edukas sidumine ei ole garanteeritud erinevate disainide ja kaubamärkide tõttu.
2. Parim Bluetoothi töökaugus on 10 meetrit, kui seadmete vahel pole takistusi.
3. Seadet saab siduda ja see saab töötada korraga ainult ühe Bluetoothi seadmega.
4. Kui taasesituse ajal Bluetoothi seadmega saabub sissetulev kõne, siis peatatakse muusika ajutiselt ja taasesitus jätkub pärast kõne lõppu.
5. Seade vajab Bluetoothi uuesti sidumist, kui see välja lülitatakse või muudetakse taasesitusrežiimi.

Kõrvaklappide väljund

Ühendage valikuline kõrvaklappide pistik raadio külgpaneelil asuva kõrvaklappide pesaga, heli kostub siis ainult kõrvaklappide kaudu, raadio kõlar vaigistatakse. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu +/-.

Kella/kalendri seadistamine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all nuppu INFO/M, et siseneda menüüloendisse, ja valige: Süsteem > Kellaeg > Määra kellaeg/kuupäev; seadistamiseks kasutage nuppu Eelmine/Järgmine ja nuppu ENTER/SCAN; väljumiseks ja ülemisse menüüsse liikumiseks vajutage lühidalt nuppu INFO/M.

Sama meetodit kasutades saab konfigureerida 12-/24-tunnise kellaaja/kuupäeva vormingu ja automaatse värskendamise. Kui automaatne värskendamine on valitud, saab kalendrit ja kellaega kohaliku DAB+ või FM-raadiojaama kaudu automaatselt värskendada, kui signaal on saadaval.

Äratuse seaded

Ooterežiimis hoidke menüüloendisse sisenemiseks all nuppu INFO/M ja valige vastavalt Süsteem > Äratus. Seadistamiseks kasutage nuppe Eelmine/Järgmine ja nuppu ENTER/SCAN. Saate seadistada järgmised parameetrid: äratuse aeg, äratuse kestus 15/30/45/60/90/, äratuse allikas DAB/FM/sumisti, äratuse sagedus: üks kord/iga päev/nädalavahetusel/tööpäeviti, äratuse helitugevus, äratus sees/väljas jne.

1. Äratuse ajal vajutage selle tühistamiseks lühidalt nuppu MODE. Lisaks lülitub äratus sisse järgmisel päeval samal kellaajal.
2. Saate seadistada topeltäratuse eespool kirjeldatud toimingute kohaselt. Äratuse kestus on 1 tund.
3. Äratuse ajal vajutage lühidalt nuppu ENTER/SCAN, et aktiveerida edasilükkamisfunktsioon. Äratus heliseb uuesti pärast edasilükkamisaja (5 minutit) möödumist. Kui edasilükkamisfunktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil järelejäänud edasilükkamisaeg. Edasilükkamise tühistamiseks vajutage lühidalt nuppu MODE.
4. Äratusfunktsioon töötab ainult siis, kui seade on sisse lülitatud või ooterežiimis. Veenduge, et aku on piisavalt laetud või seade on laadijaga ühendatud.

Unetaimer (SLEEP)

Menüüloendisse sisenemiseks vajutage ja hoidke taasesitusrežiimis (Bluetooth, DAB+ või FM-raadio) all nuppu INFO/M ning valige Süsteem > Ooterežiim. Seejärel saate ooteaja seadistada vahemikus 15/30/45/60/90/lülita välja ning raadio lülitub välja ja lülitub automaatselt ümber ooterežiimile, kui eelnevalt valitud ooteaeg möödub.

Veaotsing

1. Seade ei lülitu sisse.

- a. Kontrollige, kas toide on õigesti ühendatud.
- b. Kontrollige aku laetuse olekut või laadige akut.

2. Puudub heli.

- a. Proovige reguleerida helitugevuse nuppu ja kontrollige taasesituse allikat.
- b. Kui probleem püsib, võtke abi saamiseks ühendust teeninduskeskusega.

3. Katkendlik heli Bluetoothi režiimis.

- a. Proovige Bluetoothi seade raadiote lähemale viia.
- b. Tutvuge uuesti sidumise juhistega.

4. Väljundheli Bluetoothi režiimis on liiga vaikne.

- a. Kontrollige nii Bluetoothi seadme kui ka raadio helitugevust.

Tehniline kirjeldus:

Toiteallikas: DC IN, 5 V/2 A

Aku laadimisvõimsus: 3,7/1800 mAh

DAB-raudiosagedus: 174,928–239,2 MHz

FM-raudiosagedus: 87,5–108,0 MHz

Bluetoothi versioon:

Bluetoothi sagedusriba:

Bluetoothi maksimaalne edastusvõimsus:

Energiatarve: 6 W

Energiatarve ooterežiimis: < 0,8 W

Energiatarve väljalülitatud olekus: < 0,5 W

(eespool märgitud tehniline kirjeldus võib muutuda ette teatamata)

Svarbi informacija

- Privaloma išsaugoti šias naudojimo instrukcijas ir saugos informaciją būsimam naudojimui.
- Neleiskite skysčiams lašėti ar išsilieti ant įrenginio.
- Draudžiama taip pat naudoti jį drėgnose vietose, pvz. vonios kambaryje.
- Draudžiama įrengti šį įrenginį tokiose vietose:
- Vietos neapsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių ar šalia radiatorių.
- Dėti jį ant viršaus kitos stereofoninės įrangos, kuri išleidžia šilumą.
- Blokuojant ventiliaciją arba dulkėtoje vietoje.
- Vietose, kuriose vyksta nuolatinė vibracija.
- Vietose, kur yra didelė drėgmė.
- Draudžiama dėti įrenginį arti žvakių ar atviros liepsnos.
- Įrenginys gali būti naudojamas tik šiame vadove aprašytu būdu.
- Prieš įjungdami maitinimą pirmą kartą, įsitikinkite, kad srovės adapteris yra tinkamai prijungtas.

Dėl saugumo priežasčių, draudžiamas gaubtų išmontavimas bei įrenginio vidaus atskleidimas.

Įrenginio remontas turėtų būti aptarnaujamas kvalifikuoto techninio personalo.

Draudžiama ardyti įrenginį bei atidarinėti jo korpusą, nes jo viduje nėra jokių dalių, kurias galėtų naudotojas pataisyti. Techninė priežiūra ir remontas aptarnaujami tik kvalifikuoto techninio personalo.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Perskaitykite instrukcijas – prieš naudodami įrenginį perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir saugos informaciją.
2. Išsaugokite instrukcijas – privaloma išsaugoti naudojimo ir valdymo instrukcijas būsimam naudojimui.
3. Laikykitės įspėjimų – privaloma laikytis visų prietaiso įspėjimų pateiktų ant įrenginio ir vadovautis naudojimo instrukcijomis.
4. Laikykitės instrukcijų – privaloma vadovautis naudojimo instrukcijomis bei nurodymais vartotojui.
5. Diegimas – nustatykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
6. Maitinimo šaltiniai – įrenginys turi būti maitinamas tik iš šaltinių, kurių parametrai nurodyti maitinimo laido žymenyse. Jei vartotojas nėra tikras, kokios energijos tipą turi namuose, turėtų susisiekti su savo įrenginio platintoju arba vietiniu elektros energijos tiekėju.
7. Vanduo ir drėgmė – norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo tiesioginio lietaus, vandens ir drėgmės poveikio, tokio kaip pvz. saunoje ar vonioje.
8. Nenaudokite šio įrenginio šalia vandens, pavyzdžiui, prie vonios, kriauklės, virtuvės ar kubelio, šlapiame rūsyje arba prie baseino (ar panašiose vietose).
9. Objektai ir skysčiai įrenginyje – draudžiama kišti bet kokius daiktus per įrenginio angas, nes jie gali liestis su pavojingos įtampos taškais ir komponentais, dėl ko gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis. Griežtai draudžiama išpilti bet kokius skysčius ant įrenginio paviršiaus.
10. Draudžiama dėti ant įrenginio viršaus objektus, kuriuose yra skysčių.
11. Techninis aptarnavimas – draudžiama savarankiškai bandyti asmeniškai naršyti įrenginį. Dangčio atidarymas gali sukelti kontaktą su pavojinga įtampa ir sukelti vartotojui kitus pavojus. Techninė priežiūra ir remontas aptarnaujami tik kvalifikuoto techninio personalo.
12. atsarginės dalys – keičiant dalis, įsitikinkite, kad techninės priežiūros darbuotojas panaudojo gamintojo rekomenduotas atsargines dalis arba kad dalys yra identiškos originalioms dalims. Nepatvirtintų dalių panaudojimas sukelia gaisro, elektros smūgio pavojų ar kitus pavojus.
13. Didžiausia įrenginio aplinkos temperatūra tai 35°C.
14. Patarimai dėl elektrostatinių iškrovų – jei prietaiso veiksmingumas yra veikiamas elektrostatinių iškrovimų, išjunkite jį ir vėl įjunkite arba perkeltkite įrenginį į kitą vietą.

13. Baterija

a. Baterijos negali būti veikiamos per didelės temperatūros, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies ir tt.

b. Išmesdami baterijas, atkreipkite dėmesį į aplinkosaugos aspektus.

c. Įspėjimas dėl baterijų naudojimo: norėdami išvengti baterijų nutekėjimo, dėl kurio galite sužaloti savo kūną ar sugadinti įrenginį:

- Įdėdami bateriją atkreipkite dėmesį į jos poliarizaciją (+ ir -).
- Nenaudokite skirtingų baterijų tuo pačiu laiku - senų ir naujų, standartinių ir šarminių baterijų ir kt.
- Ilgesnį laiką nesinaudojant įrenginiu, išimkite iš jo baterijas.

ĮSPĖJIMAS

Įrenginiu neturėtų naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys mažesnes fizines, juslines ar psichines galimybes, ir asmenys, neturintys pakankamai žinių ir patirties, jei jie nėra prižiūrimi asmenų atsakingų už jų saugą, ir nebuvo jiems nurodyta, kaip saugiai naudoti įrenginį. Suaugusių asmenų buvimas reikalingas, jei vaikai naudoja prietaisą; tai užtikrins saugų įrenginio naudojimą.

1. Niekada nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros. Išjunkite prietaisą, kai jis nenaudojamas, net trumpą laiką.
2. Prietaiso negalima valdyti per išorinį laikrodį su sinchronizavimo grandinėmis arba per atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
3. Norėdami išvengti pavojaus maitinimo laido sužalojimo atveju, jį pakeisti turėtų gamintojas, įgaliotas aptarnavimo centras ar kitas kvalifikuotas asmuo.
4. Prieš pradėdami įrenginio naudojimą patikrinkite, ar jo įtampa atitinka vietos maitinimo įtampą.
5. Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio, apsaugokite prietaisą nuo karštų vietų, lietaus, drėgmės ir dulkių poveikio.
6. Saugokite įrenginį nuo stipraus magnetinio lauko.
7. Draudžiama statyti įrenginį tiesiai ant stiprintuvo ar AV imtuvo.
8. Draudžiama statyti įrenginį drėgnoje vietoje, nes drėgmė neigiamai veikia elektrinius komponentus.
9. Kai įrenginys atnešamas iš šaltos į šiltą vietą arba į drėgną vietą, ant objektyvo, esančio grotuvo viduje, gali įvykti drėgmės kondensacija. Tokiu atveju įrenginys dirbs netinkamai. Palikite įrenginį maždaug vienai valandai, kad drėgmė išgaruotų.
10. Draudžiama valyti įrenginį cheminiais tirpikliais, nes jie gali pažeisti dengiamąjį laką. Prietaisą valykite švariu, sausu arba šiek tiek drėgnu skudurėliu.

DĖMESIO**Deklaracija**

Šiuo Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. deklaruojama, kad šis įrenginys atitinka Direktyvos 2014/53 / ES reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas. Visą atitikties deklaraciją galite rasti interneto svetainėje www.blaupunkt.com gaminio skyriuje.

Atsakingas subjektas 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska

Telefonas: +48 22 688 08 00, e. paštas: info@everpol.pl



Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir pakartotinai naudoti.



Jei ant jūsų įrenginio yra perbrauktas šiukšlių dėžės ženklas su ratukais, tai reiškia, kad gaminiui taikomos Europos direktyvos 2012/19/ES nuostatos. Remdamiesi tuo, laikykitės vietinių taisyklių ir susipažinkite su vietinės elektros ir elektroninės atliekų surinkimo sistemos reikalavimais, o šio gaminio atveju jų laikykitės.

NEIŠMESTI ŠIO GAMINIO SU BUITINIŲ ATLIEKŲ MISI!

ŠIAME GAMINĖJE YRA PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ, MIŠINIŲ IR KOMPONENTŲ, KURIE NETEISUS GALI BŪTI GALIMO POVEIKIO GAMTINAI APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI ŠALTINIS!

Tinkamai išmesdami panaudotą gaminį išvengsite neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.



Šiame įrenginyje yra baterijos, kurioms taikoma Europos direktyva 2023/1542. Baterijas draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Privaloma susipažinti su vietos atskirų medžiagų rinkimo reglamentus, nes dėl teisingo šalinimo bus išvengta galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Pakuotėje yra tik būtini elementai. Buvo imtasi visų pastangų, kad būtų galima lengvai atskirti tris pakuotės sudedamąsias dalis: kartoną (dėžę), polistirolo putplastį (apsauginė danga) ir polietileno (krepšeliai, apsauginis lakštas). Prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir pakartotinai panaudotos, kai jas išmontuoja specializuota įmonė. Privaloma laikytis vietinių pakavimo medžiagų, sunaudotų baterijų ir nereikalingų įrenginių šalinimo taisyklių.

Medžiagų įrašymui ir atkūrimui gali reikėti sutikimo. Žr. autorių teisių ir atlikėjų/artistų teisių įstatymą.

ERP (Energy Related Products) pastaba


Šis ekologinio dizaino gaminytis atitinka Komisijos reglamento ES 2023/826 reikalavimus pagal direktyvą 2009/125/EB dėl elektroninės buities ir biuro įrangos budėjimo režimo ir išjungimo režimo elektros energijos suvartojimo. Po 15 minučių čiu be garso įvesties įrenginys automatiškai persijungs į budėjimo režimą (Energijos sąnaudos šiuo režimu neviršija 0,80 W, energijos suvartojimas išjungimo režimu neviršija 0,30 W). Vykdykite instrukcijų vadovą, kad tęstumėte operaciją.



Bluetooth® prekės ženklai ir logotipai priklauso įmonei Bluetooth SIG, Inc. JAV. Šių ženklų ir logotipų naudojimas pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

Dėkojame, kad įsigijote mūsų modelį. Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su šia instrukcija. Prašome išsaugoti šią instrukciją, kad galėtumėte ją naudoti ateityje.

Valdymo elementų išdėstymas

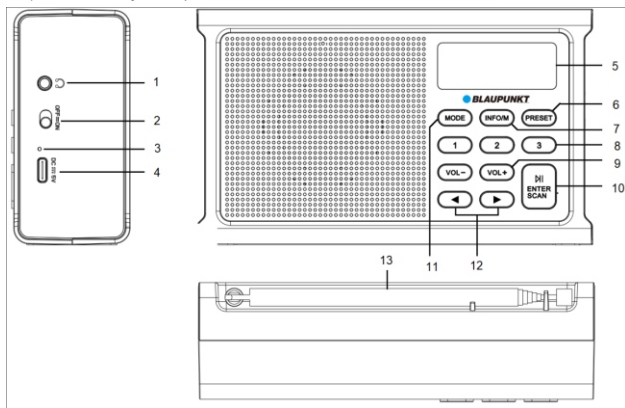

1- Ausinių lizdas: skirtas prijungti papildomas laidines ausines

2- Maitinimo įjungimo/išjungimo jungiklis: pastumkite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą.

3- Akumuliatoriaus įkrovimo LED indikatorius: raudonas kraunant, žalias, kai visiškai įkrauta.

4- Maitinimo prievadas DC IN 5V (USB-C tipo)

5- Ekranas

6- Išsaugotų stočių PRESET mygtukas: paspauskite jį, kad atidarytumėte išsaugotą radijo stočių sąrašą

7- INFO/M mygtukas, skirtas sistemos nustatymų meniu ir informacijos keitimui ekrane: Paspauskite jį pakartotinai, kad ekrane patikrintumėte informaciją apie radijo stotį, laikrodį ir kt.; paspauskite jį ilgiau (2 sekundes), kad įeitumėte į sistemos nustatymų meniu.

8- Mėgstamiausių radijo stočių 1/2/3 įjungimo mygtukas: paspauskite atitinkamai, kad pasirinktumėte radijo stotį, išsaugotą atitinkamame mygtuke.

9- Garsumo reguliavimo mygtukas +/-: paspauskite, kad padidintų arba sumažintų garsumą.

10- ENTER/SCAN mygtukas grojimui/pristabdymui, patvirtinimui, nuskaitymui:

paspauskite, norėdami pristabdyti arba tęsti atkūrimą FM/DAB+ radijo bei BT režimu; paspauskite ir palaikykite, kad automatiškai nuskaitytumėte ir išsaugotumėte galimas radijo stotis DAB+/FM režimu.

11- Garso šaltinio pasirinkimo mygtukas MODE: paspauskite jį pakartotinai, kad perjungtumėte atkūrimo režimus tarp DAB+/FM/„Bluetooth“; ilgai paspauskite, kad įjungtumėte budėjimo režimą, trumpai paspauskite dar kartą, kad įjungtumėte prietaisą.

12- Mygtukas Ankstesnis/Kitas

13- Radijo antena

Maitinimo šaltinio prijungimas ir akumuliatoriaus įkrovimas: Pirmiausia prijunkite pridėtą USB/USB-C laidą prie USB AC/DC įkroviklio, tada įjunkite įkroviklį į sieninį lizdą, o kitą USB laidą galą su USB C tipo kištuku – į maitinimo prievadą DC IN 5V (4) prietaiso šoniniame skydelyje, kad gautumėte maitinimą. Akumuliatoriaus įkrovimo LED indikatorius (3) užsidegs raudonai, rodydamas, kad akumuliatoriaus kraunamas ir maitinimo šaltinis yra tinkamai prijungtas. Kai akumuliatoriaus bus visiškai įkrautas, akumuliatoriaus įkrovimo LED indikatorius (3) užsidegs žaliai. Įjungus prietaisą, akumuliatoriaus toliau bus įkraunamas. Akumuliatoriaus įkrovimo laikas yra maždaug 2 valandos, o atkūrimo laikas – 8~15 valandų, priklausomai nuo atkūrimo garsumo lygio. Prietaisas automatiškai išsijungs, kai akumuliatoriaus įkrovos lygis bus žemas, todėl norint vėl naudoti prietaisą, reikia įkrauti akumuliatorių.

Patarimai, kaip naudoti akumuliatorių:

1. Kai akumuliatoriaus išsikrovęs arba jo įkrovimo lygis žemas, kuo greičiau jį įkraukite. Jei akumuliatoriaus ilgą laiką nebus įkraunamas, jo vidinė talpa sumažės, todėl ateityje jo nebus galima visiškai įkrauti arba sutrumpės jo veikimo laikas.
2. Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į vietinį „Blaupunkt“ įmonės techninės priežiūros centrą.
3. Nekraukite akumuliatoriaus ilgiau nei 24 valandas. Per didelis iškrovimas arba perkrovimas sutrumpins jo tarnavimo laiką. Pakartotinis įkrovimas ir iškrovimas turi įtakos akumuliatoriaus veikimo laikui ir atkūrimo laikui. Atkūrimo laikas negali būti garantuojamas visomis sąlygomis. Kintantis akumuliatoriaus veikimo laikas negali būti garantinio reikalavimo pagrindas.
4. Įkrovimui rekomenduojame naudoti pridėtą USB AC/DC įkroviklį.

Maitinimo įjungimas/išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, pastumkite maitinimo įjungimo/išjungimo jungiklį, esantį prietaiso šone; trumpai paspauskite garso šaltinio pasirinkimo MODE mygtuką, kad perjungtumėte atkūrimo režimą tarp DAB+/FM/„Bluetooth“. Paspauskite ir palaikykite (2 sekundes) garso šaltinio pasirinkimo MODE mygtuką, kad perjungtumėte prietaisą į budėjimo režimą (ekrane rodoma tik laikrodžio ir kalendoriaus informacija);

Sistemos nustatymų meniu naudojimas

Norėdami patekti į sistemos nustatymų meniu, budėjimo režime ilgai (2 sekundes) paspauskite mygtuką INFO/M, tada paspauskite ENTER/SCAN mygtuką, kad įjungtumėte nustatymų režimą. Meniu yra žadintuvo, laiko, ekrano foninio apšvietimo, kalbos, gamyklinių parametrų atkūrimo bei programinės įrangos versijos nustatymai. Norėdami naršyti meniu, naudokite Ankstesnis/Kitas mygtukus. Norėdami patekti į tam tikros funkcijos nustatymų meniu, o norėdami patvirtinti įvestus nustatymus, naudokite ENTER/SCAN mygtuką. Norėdami išeiti iš tam tikros funkcijos nustatymų meniu, naudokite INFO/M mygtuką. Atskirų sistemos meniu funkcijų veikimas išsamiai aprašytas toliau šioje instrukcijoje.

Meniu kalbos pasirinkimas:

Budėjimo režime paspauskite ir palaikykite INFO/M mygtuką, kad pereitumėte prie sistemos nustatymų. Paspauskite ENTER/SCAN mygtuką ir tada naudokite Ankstesnis/Kitas mygtukus, perjunkite tokia tvarka: Alarm>Time>Backlight>Language, paspauskite ENTER/SCAN mygtuką, kad įeitumėte į kalbos nustatymus, naudokite Ankstesnis/Kitas mygtuką, kad pasirinktumėte Jus dominančią meniu kalbą.

DAB+ radijo naudojimas

Prieš klausydamiesi DAB+ radijo, visiškai ištieskite teleskopinę anteną ir perkeltkite prietaisą prie lango, kad signalas ir priėmimas būtų geresnis. Įjunkite prietaisą, trumpai paspauskite garso šaltinio pasirinkimo MODE mygtuką, kad įjungtumėte DAB+ radijo režimą.

a. Pirmą kartą panaudojus, prietaisas automatiškai ieškos prieinamų DAB+ stočių; Ilgai paspaudžius INFO/M mygtuką, galima pereiti į prieinamų stočių sąrašą; Norėdami pasirinkti norimą stotį iš prieinamo sąrašo, trumpai paspauskite Ankstesnis/Kitas mygtuką, pasirinkę norimą stotį, trumpai paspauskite ENTER/SCAN mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir pereitumėte prie šios stoties atkūrimo režimą.

b. Paspauskite ir palaikykite INFO/M mygtuką, kad pasiektumėte šiuos nustatymus: visišką galimų stočių paiešką, galimų stočių sąrašą, rankinį stočių derinimą, silpnų stočių šalinimą, sistemos nustatymus. Šiems nustatymams valdyti naudokite Ankstesnis/Kitas mygtukus ir ENTER/SCAN.

c. Norėdami išsaugoti pasirinktą radijo stotį prietaiso atmintyje, paspauskite ir palaikykite PRESET mygtuką; norėdami pasirinkti atminties numerį, kuriame norite išsaugoti pasirinktą stotį, naudokite Ankstesnis/Kitas mygtukus ir patvirtinkite pasirinkimą paspausdami ENTER/SCAN mygtuką. Stotis bus užprogramuota. Norėdami išsaugoti likusias radijo stotis, naudokite šią procedūrą. Norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį, trumpai paspauskite PRESET mygtuką, kad atidarytumėte išsaugotų stočių sąrašą. Ankstesnis/Kitas mygtukais pasirinkite Jus dominančią stotį ir tada ENTER/SCAN mygtuku patvirtinkite savo pasirinkimą ir pradėkite klausytis. Trumpai paspauskite vieną iš trijų skaitmeninių mygtukų (1, 2, 3), esančių prietaiso priekiniame

skydelyje, kad tiesiogiai pasirinktumėte radijo stotis, išsaugotas atmintyje, numeriais nuo 1 iki 3. d. Jei dėl prasto signalo garsas nutrūksta, paspauskite ir palaikykite ENTER/SCAN mygtuką, kad nuskaitytumėte ir išsaugotumėte galimas stotis arba perjungtumėte į kitą stotį, kurios klausytumėtės.

FM radijo naudojimas

Prieš klausydamiesi FM radijo, visiškai ištieskite teleskopinę anteną ir perkelkite prietaisą prie lango, kad signalas ir priėmimas būtų geresnis. Įjunkite prietaisą, trumpai paspauskite garso šaltinio pasirinkimo MODE mygtuką, kad įjungtumėte FM radijo režimą.

a. Radijo stoties ieškojimas: trumpai paspauskite Ankstesnis/Kitas mygtuką, kad tiksliai suderintumėte radijo dažnį 0,05 MHz tikslumu. Ilgai paspauskite Ankstesnis/Kitas mygtuką, kad automatiškai ieškotumėte galimos FM radijo stoties aukštn arba žemyn dažnių juostoje ir ją paleistumėte. Trumpai paspauskite garsumo +/- mygtuką, kad sureguliuotumėte garsumo lygį.

b. Automatinis radijo stočių programavimas: paspauskite ir palaikykite ENTER/SCAN mygtuką, prietaisas automatiškai ieškos ir išsaugos galimas radijo stotis (prietaiso atmintyje yra 40 iš anksto nustatytų FM stočių).

c. Rankinis radijo stočių programavimas: Norėdami išsaugoti pasirinktą radijo stotį prietaiso atmintyje, paspauskite ir palaikykite PRESET mygtuką; norėdami pasirinkti atminties numerį, kuriame norite išsaugoti pasirinktą stotį, naudokite Ankstesnis/Kitas mygtukus ir patvirtinkite pasirinkimą paspausdami ENTER/SCAN mygtuką. Stotis bus užprogramuota. Norėdami išsaugoti likusias radijo stotis, naudokite šią procedūrą.

d. Išsaugotų radijo stočių pasirinkimas: Norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį, trumpai paspauskite PRESET mygtuką, kad atidarytumėte išsaugotų stočių sąrašą. Ankstesnis/Kitas mygtukais pasirinkite Jus dominančią stotį ir tada ENTER/SCAN mygtuku patvirtinkite savo pasirinkimą ir pradėkite klausytis. Trumpai paspauskite vieną iš trijų skaitmeninių mygtukų (1, 2, 3), esančių prietaiso priekiniame skydelyje, kad tiesiogiai pasirinktumėte radijo stotis, išsaugotas atmintyje, numeriais nuo 1 iki 3.

e. Trumpai paspauskite INFO/M mygtuką, kad ekrane patikrintumėte RDS tekstą (jei signalas prieinamas), signalo lygį, laiką, datą ir kt.; Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad įjungtumėte nuskaitymo režimo nustatymą. Galite pasirinkti nuskaityti visas stotis arba tik tas, kurių signalas stipriausias.

Dėmesio: Klausantis FM radijo ir įkraunant akumuliatorių tuo pačiu metu, gali atsirasti triukšmas arba trukdžiai. Galite pabandyti atjungti maitinimą, kad signalas būtų geresnis.

„Bluetooth“ naudojimas

Šis produktas turi „Bluetooth“ funkciją, leidžiančią belaidžiu būdu leisti muziką iš kitų „Bluetooth“ prietaisų (pvz., išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ir kt.).

1. Įjunkite prietaisą, kelis kartus paspauskite MODE mygtuką, kad pereitumėte prie „Bluetooth“ režimo. Prietaisas bus paruoštas „Bluetooth“ poravimui.

2. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją savo prietaise ir ieškokite galimo prietaiso, kurį galėtumėte suporuoti (patikrinkite savo prietaiso naudojimo instrukciją), tada sąrašą patikrinkite prieinamą „Bluetooth“ prietaisų. Suporavimui pasirinkite „BP Dr3“.

3. Pasirinkite ir paleiskite muziką iš savo „Bluetooth“ prietaiso, sureguliuokite garsumo lygį savo prietaise ir šiame radijuje, o garsas bus grojamas belaidžiu būdu iš šio prietaiso garsiakalbio.

4. Paspauskite Ankstesnis/Kitas mygtuką, kad perjungtumėte į ankstesnę arba kitą dainą;

trumpai paspauskite ENTER/SCAN mygtuką, kad paleistumėte arba pristabdytumėte muziką; norėdami reguliuoti garsumo lygį, paspauskite Garsumas +/- mygtuką.

Pastabos:

1. Negarantuojama, kad visi „Bluetooth“ prietaisai tinkamai susijungs dėl skirtingos konstrukcijos ir prekės ženklo.

2. Geriausias „Bluetooth“ veikimo atstumas yra 10 metrų, jei tarp prietaisų nėra kliūčių.

3. Prietaisas vienu metu gali susieti ir veikti tik su vienu „Bluetooth“ prietaisu.

4. Kai „Bluetooth“ atkūrimo metu gaunamas skambutis; muzika bus laikinai pristabdyta ir grojama, kai pasibaigs telefono skambutis.

5. Prietaisą reikia iš naujo suporuoti per „Bluetooth“, jei jis išjungiamas arba pakeičiamas atkūrimo režimas.

Ausinių išvestis

Prijunkite papildomą ausinių jungtį prie radijo šoniniame skydelyje esančio ausinių lizdo; garsas bus grojamas tik per ausines, o šio radijo garsiakalbis bus nutildytas. Paspauskite garsumo +/- mygtuką, kad sureguliuotumėte garsumo lygį.

Laikrodžio/Kalendoriaus nustatymas

Budėjimo režime paspauskite ir palaikykite INFO/M mygtuką, kad atidarytumėte meniu sąrašą, ir pasirinkite: sistema>laikas>nustatyti laiką/datą, naudokite Ankstesnis/Kitas mygtukus ir ENTER/SCAN mygtuką, kad atlikti nustatymus; trumpai paspauskite INFO/M mygtuką, kad išeitumėte ir pereitumėte į viršutinį meniu.

Tuo pačiu metodu galite konfigūruoti 12/24 valandų *laiko/datos* formatą ir automatinį atnaujinimą. Pasirinkus automatinį atnaujinimą, kalendorius ir laikrodis gali būti automatiškai atnaujinami iš vietinės DAB+ arba FM radijo stoties, jei signalas prieinamas.

Žadintuvo nustatymai

Budėjimo režimu paspauskite ir palaikykite INFO/M mygtuką, kad pereitumėte į meniu sąrašą, ir atitinkamai pasirinkite system>Alarm. Nustatymams atlikti naudokite Ankstesnis/Kitas mygtukus ir ENTER/SCAN mygtuką. Galite nustatyti šiuos parametrus: žadintuvo laiką, žadintuvo trukmę 15/30/45/60/90, žadintuvo šaltinį DAB/FM/garsinį signalą, žadintuvo dažnį – kartą/kasdien/savaitgaliais/darbo dienomis, žadintuvo garsumą, žadintuvo įjungimą/išjungimą ir kt.

1. Žadintuvo metu trumpai paspauskite MODE mygtuką, kad jį išjungtumėte. Be to, žadintuvas įsijungs tuo pačiu metu kitą dieną.

2. Pagal pirmiau nurodytą procedūrą galima nustatyti dvigubą žadintuvą. Signalo trukmė yra 1 valanda.

3. Žadintuvo metu trumpai paspauskite ENTER/SCAN mygtuką, kad jį įjungtumėte naudojimo funkciją. Žadintuvas vėl įsijungs praėjus naudojimo laikui (5 minutėms). Kai įjungta naudojimo funkcija, ekrane bus rodomas likęs naudojimo laikas. Trumpai paspauskite MODE mygtuką, kad išjungtumėte naudojimą.

4. Žadintuvo funkcija veikia tik tada, kai prietaisas įjungtas arba veikia budėjimo režimu. Įsitinkite, kad akumuliatorius tinkamai įkrautas arba prietaisas prijungtas prie įkrovimo. Laikrodinis jungiklis (SLEEP)

Atkūrimo režimu („Bluetooth“, DAB+ arba FM radijas) paspauskite ir palaikykite INFO/M mygtuką, kad pereitumėte meniu sąrašą ir pasirinkite sistema>budėjimas. Tada galite nustatyti budėjimo laiką: 15/30/45/60/90/išjungta – radijas išsijungs bei automatiškai persijungs į budėjimo režimą, kai praeis anksčiau pasirinktas budėjimo laikas.

Problemų sprendimas

1. Prietaisas negali įsijungti.
 - a. Patikrinkite, ar maitinimo prijungimas teisingas.
 - b. Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo būseną arba įkraukite akumuliatorių.
2. Nėra garso.
 - a. Pabandykite reguliuoti garsumo rankenėlę ir patikrinkite atkūrimo šaltinį.
 - b. Susisiekiu su aptarnavimo centru, kad gautumėte pagalbos, jei problema išlieka.
3. Pertraukiamas garsas „Bluetooth“ režimu
 - a. Pabandykite pastatyti „Bluetooth“ prietaisą arčiau radijo.
 - b. Susipažinkite su instrukcija, kad iš naujo suporuoti.
4. Išėjimo garsas „Bluetooth“ režimu yra per tylus.
 - a. Patikrinkite tiek „Bluetooth“ prietaiso, tiek radijo garsumo lygį.

Specifikacija:

Maitinimo šaltinis: DC IN, 5 V/2 A.

Akumuliatoriaus įkrovimo galia: 3,7/1800 mAh.

DAB radijo dažnis: 174,928~239,2 MHz.

FM radijo dažnis: 87,5~108,0 MHz.

„Bluetooth“ versija:

„Bluetooth“ dažnių juosta:

Maksimali „Bluetooth“ perdavimo galia:

Energijos suvartojimas: 6 W

Energijos suvartojimas budėjimo režimu: <0,8 W

Energijos suvartojimas išjungimo režimu: <0,5 W

(aukščiau pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo)

Pomembni podatki

- Shranite ta navodila za uporabo in poročila o varnosti, ker jih boste lahko potrebovali v prihodnosti.
- Ne dovolite, da se na napravo razlije oziroma nanjo kaplja tekočina.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je na primer kopalnica.
- Naprave ne smete namestiti na naslednji način:
- Naprava ne sme biti izpostavljena neposrednemu vplivu sončnih žarkov oz. se ne sme nahajati v bližini grelcev.
- Naprava se ne sme postaviti na drugo stereofonsko napravo, ki oddaja toploto.
- Naprava ne sme ovirati prezračevanja oz. se ne sme nahajati v zaprašenem prostoru.
- Naprava ne sme biti izpostavljena stalnim vibracijam.
- Naprava se ne sme nahajati v prostorih z visoko vlažnostjo.
- Naprava se ne sme nahajati v bližini sveč ali odprtega ognja.
- Napravo uporabljajte le na način, opisan v teh navodilih.
- Pred prvim vklopom napajanja se je treba prepričati, da je napajalnik pravilno priključen.

Zaradi varnosti ni dovoljeno razstavljanje ohišja oz. pronicanje v notranjost naprave. Napravo lahko popravijo le usposobljeni servisni osebje.

Ne razstavljajte in ne odpirajte ohišja naprave, kajti noter ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Vzdrževalna dela in popravila lahko opravljajo le usposobljeni serviserji.

POROČILA O VARNOSTI

1. Preberite navodila za uporabo – pred uporabo naprave je treba prebrati vsa navodila za uporabo in poročila o varnosti.
2. Shranite navodila za uporabo – navodila za uporabo je treba shraniti za primer kasnejše uporabe.
3. Upoštevajte opozorila – ukrepajte skladno z vsemi opozorili, ki jih vidite na napravi ter z opozorili, omenjenimi v navodilih za uporabo.
4. Sledite navodilom – ukrepajte skladno z navodili za uporabo in nasveti za uporabnika.
5. Namestitvev – napravo postavite skladno s proizvajalčevimi navodili.
6. Viri napajanja – napravo napajajte izključno iz virov, ki odgovarjajo parametrom, navedenim na napajalnem kablu. Če niste prepričani, kakšno napajanje imate doma, obrnite se na prodajalca naprave oz. lokalnega dobavitelja električne energije.
7. Voda in vlaga – da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, naprave ne izpostavite neposrednemu vplivu dežja, vode in vlage, na primer ne postavite je v savni ali kopalnici. Te naprave ne smete uporabljati v bližini vode, na primer zraven kadi, umivalnika, korita oz. škafo, v vlažni kleti oz. v bližini bazena (in podobnih mest).
8. Predmeti in tekočine v napravi – skozi odprtine v napravi ne potiskajte nobenih predmetov, saj se tisti predmeti lahko dotaknejo točk z nevarno napetostjo in s komponentami, kar lahko privede do požara oz. električnega udara. Nikakor ne razlijte nobenih tekočin na površino naprave. Na napravo ne smete postaviti predmetov, ki vsebujejo tekočine.
9. Servisiranje - naprave ne smete servisirati samostojno. Po odpiranju ohišja je uporabnik izpostavljen visoki napetosti in drugi nevarnosti. Vzdrževalna dela in popravila lahko opravljajo le usposobljeni serviserji.
10. Nadomestni deli – ob zamenjavi delov je treba preveriti, ali je serviser uporabil nadomestne dele proizvajalca oz. ali nadomestni deli ustrezajo originalnim delom. Uporaba nepotrjenih delov lahko privede do požara, električnega udara oz. drugih nevarnih razmer.
11. Maksimalna temperatura v prostoru, kje je naprava, je 35 °C.
12. Nasveti glede električnih razelektritev – če delovanje naprave motijo električne razelektritve, je treba napravo izklopiti in ponovno vklopiti oz. jo prestaviti na drugo mesto.
13. Baterija
- a. Baterije ne smejo biti izpostavljene vplivu prekomerne toplote, npr. sončnih žarkov, ognja idr.
- b. Pri odstranjevanju baterij je treba biti poseben pozoren na okoljevarstvena vprašanja.

c. Opozorilo glede uporabe baterije: da se prepreči puščanje baterije, ki lahko privede do poškodb telesa oz. naprave:

- Ob namestitvi baterij pazite na polarizacijo (+ in -).
- Skupaj ne smete uporabljati novih in starih baterij, standardnih in alkalnih idr.
- Če naprave več časa ne uporabljate, odstranite baterije.

OPOZORILO

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšano fizično, senzorično ali mentalno sposobnostjo ali brez izkušenj oz. znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, oz. če so se poučile z navodili o varni uporabi naprave. Prisotnost odraslih je obvezna, če napravo uporabljajo otroci. S tem se lahko zagotovi varna uporaba naprave.

1. Vključene naprave ne smete pustiti brez nadzora! Napravo izklopite, tudi če naprava le nekaj časa počiva.
2. Naprave ne smete uporabljati preko zunanje ure s časovnim sistemom oz. preko ločenega sistema z daljinskim upravljanjem.
3. Da bi se izognili nevarnosti v primeru poškodovanja napajalnega kabla, zamenjave lahko opravi le proizvajalec, pooblaščen servisno podjetje oz. ustrezno usposobljen strokovnjak.
4. Pred začetkom uporabe naprave je treba preveriti, ali napetost naprave ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
5. Da se prepreči nastajanje požara ali nevarnost električnega udara, napravo zaščitite pred vročino, vplivom dežja, vlage in praha.
6. Naprave ne izpostavite močnemu magnetnemu polju.
7. Naprave ne postavite neposredno na ojačevalnik ali sprejemnik.
8. Naprave ne postavite na vlažno mesto, ker ima vlaga negativni vpliv na električne komponente.
9. Ko napravo prestavite iz hladnega prostora v tople oz. vlažen prostor, lahko pride do kondenzacije vlage na leči znotraj predvajalnika. To lahko povzroči nepravilno delovanje naprave. Napravo pustite vklopljeno vsaj na eno uro, da vlaga izpari.
10. Naprave ne čistite s kemijskimi topili, ker se lahko na ta način poškoduje lakirana površina ohišja. Napravo obrišite s čisto, suho oz. rahlo navlaženo krpicco.

POZOR



Izjava

S tem Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. izjavlja, da je ta naprava v skladu z zahtevami in drugimi ustreznimi določili uredbe 2014/53/EU. Celotno izjavo o skladnosti si lahko ogledate na spletni strani www.blaupunkt.com v zavihku izdelka.

Odgovorni subjekt: 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 688 08 00, e-naslov: info@everpol.pl



Naprava je izdelana iz visokokakovostnih materialov ter komponent, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo.



Če je na vaši napravi simbol prečrtanega smetnjaka, to pomeni, da je izdelek zajet v določbah evropske direktive 2012/19/EU. Na podlagi tega upoštevajte lokalne predpise in se seznanite z zahtevami za vaš lokalni sistem zbiranja električnih in elektronskih odpadkov ter jih, v primeru tega izdelka, upoštevajte.

TEGA IZDELKA NE ODVRŽITE Z GOSPODINJSKIMI ODPADKI!

TA IZDELEK VSEBUJE NEVARNE SNOVI, ZMESI IN KOMPONENTE, KI SO LAHKO V ČE NISO DOVOLJENE VIR POTENCIALNIH UČINKOV NA NARAVNO OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI!

Pravilno odlaganje uporabljenega izdelka bo preprečilo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.



Naprava je opremljena z baterijo, ki jo določa evropska smernica 2023/1542. Baterija se ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Treba se je seznaniti z lokalnimi predpisi za ločeno zbiranje odpadnih baterij, ker le ustrezna odstranitev preprečuje morebitne negativne učinke za okolje in človekovo zdravje.

Podatki za varovanje okolja

Komplet vsebuje samo potrebne elemente. Prizadevali smo si, da bodo vsi trije elementi embalaže lahko odstranljivi: karton (škafila), polistirenska pena (zunanja zaščita) in polietilen (vreče, zaščitna plast). Naprava je izvedena iz materialov, ki se lahko reciklirajo, ter jih lahko po demontaži s strani strokovnega podjetja ponovno uporabljamo. Upoštevati je treba lokalne predpise za odstranjevanje embalaž, porabljenih baterij ter nepotrebnih naprav.

Za zapisovanje in predvajanje je treba obvezno pridobiti soglasje. Glej Zakon o avtorskih pravicah in pravicah izvajalcev/umetnikov.

Opomba ERP (izdelki, povezani z energijo).


Ta izdelek z okoljsko primerno zasnovo je skladen z zahtevami Uredbe Komisije EU 2023/826 v skladu z Direktivo 2009/125/ES glede porabe električne energije v stanju pripravljenosti in izključenosti elektronske gospodinjske in pisarniške opreme. Po 15 minutah brez zvočnega vhoda bo naprava samodejno preklopila v stanje pripravljenosti (poraba energije v tem načinu ne presega 0,80 W, poraba energije v načinu izklopa ne presega 0,30 W). Za nadaljevanje delovanja sledite navodilom za uporabo



Podjetje Bluetooth SIG, Inc. USA je lastnik blagovnih znamk in logotipa Bluetooth®. Za uporabo teh znamk in logotipa se zahteva licenca. Druge znamke in trgovska imena so v lasti ustreznih lastnikov.

Zahvaljujemo se vam za nakup našega modela. Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pazljivo preberete ta navodila. Prosimo, shranite ta navodila zaradi morebitne kasnejše potrebnosti.

Položaji up

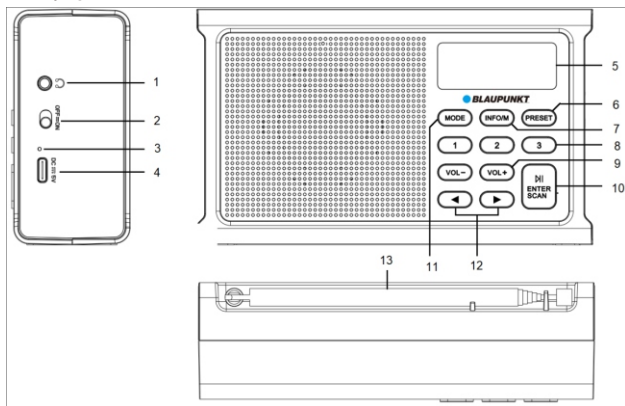

- 1- **Vtičnica za slušalke:** Za priključitev opcijskih kabljskih slušalk.
- 2- **Stikalo za vklop/izklop:** Premaknite ga za vklop ali izklop naprave.
- 3- **LED indikator polnjenja akumulatorske baterije:** Tekom polnjenja sveti rdeče, ko je popolnoma napolnjena, sveti zeleno.
- 4- Napajalna vtičnica: DC IN 5V (USB-C)
- 5- Zaslón
- 6- **Tipka PRESET za shranjene postaje:** Pritisnite nanjo za vstop v seznam shranjenih radijskih postaj
- 7- **Tipka INFO/M - meni sistemskih nastavitev in sprememb informacij na zaslonu:** Pritisnite nanjo večkrat za preveritev na zaslonu informacij o radijski postaji, uri ipd.; pritisnite jo s pridrženjem (2 sekundi), da vstopite v meni sistemskih nastavitev.
- 8- **Tipka za vklop ene izmed najpriljubljenejših radijskih postaj 1/2/3:** Pritisnite ustrezno tipko za izbor radijske postaje, programirane pod to tipko.
- 9- **Tipka za prilagajevanje glasnosti +/-:** Pritisnite jo za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
- 10- **Tipka ENTER/SCAN za predvajanje/premor, potrditev, skeniranje:** Pritisnite nanjo za prekinitev ali nadaljevanje predvajanja v načinu radia FM/DAB+ in BT; pritisnite jo in pridržite za samodejno skeniranje in shranitev razpoložljivih radijskih postaj v načinu DAB+/FM.
- 11- **Tipka za izbiro vira zvoka MODE:** Pritisnite nanjo večkrat, za željeni preklap med načini predvajanja DAB+/FM/Bluetooth; pritiskajte na to tipko do prehoda v stanje pripravljenosti, nato s ponovnim kratkim pritiskom vklopite napravo.
- 12- Tipka Naprej/Nazaj
- 13- Radijska antenaravljalnih elementov

Priklop na vir napajanja in polnjenje baterije: Napajanje vzpostavite tako, da najprej povežete priloženi vod USB/USB-C s polnilnikom USB AC/DC in nato vklopite polnilnik v omrežno vtičnico, nato pa drugi konec voda USB, ki ima na koncu vtič USB tipa C, vklopite v napajalni priključek (4) DC IN 5V na bočni strani naprave. LED indikator polnjenja baterije (3) tedaj zasveti v rdeči barvi, kar pomeni, da se baterija polni in da je napajanje pravilno vzpostavljeno. LED indikator polnjenja baterije (3) zasveti zeleno, ko je baterija popolnoma napolnjena. Po vklopu naprave se bo baterija še vedno polnila. Čas polnjenja baterije je približno 2 uri, čas predvajanja po popolni napolnitvi baterije pa je 8 ~ 15 ur, odvisno od glasnosti predvajanja. Naprava se bo samodejno izklopila v primeru zelo nizke ravni polnosti baterije, torej jo je potrebno začeti polniti, da se delovanje radia ne izklopi oziroma, da se ga lahko ponovno koristi.

Navodila v zvezi z uporabo baterije:

1. Ko je baterija izpraznjena ali ima nizko stopnjo napolnjenosti, jo čim prej napolnite. Če se baterije dolgo časa ne polne, se njena notranja zmogljivost zmanjša, kar onemogoči isto stopnjo napolnitve ter povzroči skrajšanje časa delovanje z enim polnjenjem.
2. Če se pojavi potrebnost menjave baterije, se obrnite na lokalni servis podjetja Blaupunkt.
3. Baterije ne polnite več kot 24 ur. Prekomerno praznjenje ali prekomerno napolnjevanje skrajša bateriji njeno življenjsko dobo. Ponavljajoče se polnjenje in praznjenje vplivata na življenjsko dobo baterije, kot tudi na čas predvajanja z enim polnjenjem. Ni možno v vseh pogojih zagotoviti zelo dolgega časa predvajanja z enim polnjenjem. Sprememba življenjske dobe baterije ne more biti podlaga za garancijski zahtevek.
4. Za polnjenje priporočamo uporabo priloženega polnilnika USB AC/DC.

Vklop/izklop napajanja

Za vklop ali izklop naprave premaknite stikalo za vklop/izklop na bočni strani naprave; s kratkimi pritiski tipke za izbiro vira zvoka MODE se preklapljaite med načini predvajanja DAB+/FM/Bluetooth. Pritisnite in pridržite (2 sekundi) tipko za izbiro vira zvoka MODE za preklop naprave v stanje pripravljenosti (na zaslonu se prikažejo samo informacije o uri in koledarju).

Uporaba menija sistemskih nastavitev

Za vstop v meni sistemskih nastavitev v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite (2 sekundi) tipko INFO/M, nato pritisnite tipko ENTER/SCAN, da vstopite v način nastavitve. V meniju so na voljo nastavitve alarma, časa, osvetlitve zaslona, jezika, povrnitev tovarniških nastavitev ter vpogled v informacije o različici programske opreme. Z tipkama Naprej/Nazaj se pomikate po meniju, z tipkama ENTER/SCAN vstopite v meni z nastavitvami dane funkcije in potrdite vnesene nastavitve, medtem ko meni z nastavitvami dane funkcije zapustite z uporabo tipke INFO/M. Koriščenje posameznih funkcij v sistemskem meniju je podrobno opisano v nadaljevanju teh navodil.

Izbira jezika menija:

V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko INFO/M, da se pomaknete na sistemske nastavitve. Pritisnite tipko ENTER/SCAN ter se nato z uporabo tipk Naprej/Nazaj preklapljaite med funkcijami: Alarm>Čas>Ozadje>Jezik, pritisnite tipko ENTER/SCAN za vstop v nastavitve jezika, nato z uporabo tipke Naprej/Nazaj izberite želeni jezik menija.

Uporaba radia DAB+

Pred začetkom poslušanja radia DAB+ popolnoma razložite teleskopsko anteno ter prestavite napravo bliže oknu za doseg boljšega signala in sprejema. Vključite napravo ter na kratko pritisnite tipko za izbiro vira zvoka MODE, da preidete v radijski način DAB+.

a. Naprava bo ob prvi uporabi samodejno skenirala razpoložljive postaje DAB+. Z dlje časa trajajočim pritiskom tipke INFO/M vstopite v seznam razpoložljivih postaj. Za izbor želene postaje s seznama postaj, ki so na njem na voljo, na kratko pritisnite tipko Naprej/Nazaj, po izboru želene postaje pa na kratko pritisnite tipko ENTER/SCAN za potrditev izbora in prehod v način predvajanja te postaje.

b. Pritisnite in pridržite tipko INFO/M za dostop do naslednjih nastavitev: polno skeniranje razpoložljivih postaj, seznam razpoložljivih postaj, ročno uglaševanje postaj, odstranitev slabo sprejemanih postaj, sistemske nastavitve. Za izvajanje teh nastavitev uporabljajte tipke Naprej/Nazaj in ENTER/SCAN.

c. Če želite izbrano radijsko postajo shraniti v pomnilnik naprave, pritisnite in pridržite tipko PRESET; s tipkama Naprej/Nazaj izberite pomnilniško številko, pod katero želite programirati izbrano postajo, nato pritisnite tipko ENTER/SCAN za potrditev izbire. Postaja je s tem programirana. Ravnajte enako za shranitev preostalih radijskih postaj. Če želite izbrati shranjeno radijsko postajo, na kratko pritisnite tipko PRESET, da vstopite v seznam shranjenih postaj, nato s tipkama Naprej/Nazaj izberite želeno postajo ter s tipko ENTER/SCAN potrdite svojo izbiro in začnete s poslušanjem postaje.

Na kratko pritisnite eno od treh številčnih tipk (1,2,3) na sprednji strani naprave za neposredni izbor ene izmed radijskih postaj, shranjenih v pomnilniku pod številkami 1 do 3.

d. V primeru prekinitve zvoka zaradi šibkega signala pritisnite in pridržite tipko ENTER/SCAN, da skenirate in shranite razpoložljive postaje ali da preklopite na drugo postajo v cilju poslušanja le-te.

Koriščenje radia FM

Pred začetkom poslušanja radia FM popolnoma razložite teleskopsko anteno ter prestavite napravo k oknu za boljši signal in sprejem. Vključite napravo in izvajajte kratke pritiskne tipke za izbor vira zvoka MODE, da preidete v način radia FM.

a. **Iskanje radijske postaje:** Na kratko pritisnite tipko Naprej/Nazaj za prilagajevanje radijske frekvence s koraki po 0,05 MHz. Pritisnite in pridržite tipko Naprej/Nazaj, da samodejno poiščete razpoložljivo radijsko postajo FM na pasu višje ali nižje ter jo predvajate. Na kratko pritisnite tipko za glasnost +/-, da prilagodite raven glasnosti.

b. **Samodejna prednastavitev radijskih postaj:** Pritisnite in pridržite tipko ENTER/SCAN in naprava bo samodejno poiskala in shranila razpoložljive radijske postaje (naprava ima pomnilnik za prednastavitve 40 postaj FM).

c. **Ročne prednastavitve radijskih postaj:** Če želite shraniti v pomnilnik naprave izbrano radijsko postajo, pritisnite in pridržite tipko PRESET; s tipkama Naprej/Nazaj izberite pomnilniško številko, pod katero želite prednastaviti izbrano postajo, nato pritisnite tipko ENTER/SCAN za potrditev izbire. Postaja je prednastavljena. Po istem postopku prednastavite druge izbrane radijske postaje.

d. **Izbiranje shranjenih radijskih postaj:** Če želite izbrati eno izmed shranjenih radijskih postaj, na kratko pritisnite tipko PRESET, da vstopite v seznam shranjenih postaj, nato s tipkama Naprej/Nazaj izberite želeno postajo ter s tipko ENTER/SCAN potrdite svojo izbiro, da lahko začnete s poslušanjem. Na kratko pritisnite eno od treh numeričnih tipk (1,2,3) na sprednji strani naprave za neposredni izbor ene izmed treh radijskih postaj, shranjenih v pomnilniku pod številkami 1 do 3.

e. Na kratko pritisnite tipko INFO/M, da preverite besedilo RDS, ki je na voljo na zaslonu (če je signal na voljo), raven signala, čas, datum itd.. Pritisnite in pridržite to tipko, da se pomaknete na nastavitve načina skeniranja. Izbirate lahko med skeniranjem vseh postaj ali samo postaj z najmočnejšim signalom.

Opomba: Pri istočasnem poslušanju FM radia in polnjenju baterije lahko pride do šumov in motenj. Lahko poskusite odklopiti napajanje za boljši sprejem.

Podpora za Bluetooth

Ta naprava ima funkcijo Bluetooth, ki omogoča brezžično predvajanje glasbe iz drugih naprav Bluetooth (kot npr. pametnega telefona, tabličnega računalnika itd.).

1. Vključite napravo, večkrat pritisnite tipko MODE, da vstopite v način Bluetooth. Naprava je pripravljena za seznanjanje Bluetooth.

2. Vključite funkcijo Bluetooth v vaši napravi ter poiščite razpoložljivo napravo za seznanjanje (preverite navodila za uporabo te naprave), nato poiščite na seznamu razpoložljivo napravo Bluetooth. Izberite „BP DR3“ za seznanjanje.
3. Izberite in predvajajte glasbo iz vaše naprave Bluetooth, prilagodite glasnost v napravi in na tem radiu in zvok bo predvajan brezžično iz zvočnika te naprave.
4. Pritisnite tipko Naprej/Nazaj za prehod na predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe s seznama. Na kratko pritisnite tipko ENTER/SCAN za predvajanje ali prekinitev predvajanja glasbe. Pritisnite tipko Glasnost +/-, da prilagodite raven glasnosti.

Opombe:

1. Ni zagotovljeno, da se bodo pravilno povezale vse naprave Bluetooth različnih konstrukcij in blagovnih znamk.
2. Najboljša delovna razdalja Bluetooth je 10 metrov brez ovir med napravami.
3. Napravo se lahko hkrati poveže in lahko deluje samo v paru z eno drugo napravo Bluetooth.
4. V primeru dohodnega klica med predvajanjem prek povezave Bluetooth, se predvajanje glasbe začasno prekine in nadaljuje po zaključku telefonske povezave.
5. V primeru izklopa naprave ali spremembe načina predvajanja je potrebna ponovno opraviť seznanitev Bluetooth.

Izhod za slušalke

Vključite priključek opcijskih slušalk v vtičnico za slušalke, ki se nahaja na bočni strani radia, in zvok se bo predvajal samo v slušalkah (zvočnik tega radia bo utišán). Pritisnite tipko za glasnost +/-, da prilagodite raven glasnosti.

Nastavitev ure/koledarja

V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko INFO/M za vstop v seznam menijev, nato izberite po vrsti: Sistem>Čas>Nastavi čas/datum. Uporabite tipke Naprej/Nazaj in ENTER/SCAN za izvajanje nastavitev. Na kratko pritisnite tipko INFO/M za izstop in prehod na zgornji meni. Na isti način lahko konfigurirate obliko zapisa časa 12/24 ur in datuma ter nastavite samodejno posodabljanje. Po izboru samodejnega posodabljanja se lahko koledar in čas samodejno posodobita iz lokalne radijske postaje DAB+ ali FM, če je na voljo signal.

Nastavitev alarma

V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko INFO/M, da vstopite v seznam menijev, nato izberite: Sistem>Alarm. Za izvajanje nastavitev uporabite tipke Naprej/Nazaj in ENTER/SCAN. Nastavite lahko naslednje parametre: čas alarma, trajanje alarma 15/30/45/60/90/, vir alarma DAB/FM/brenčalo, pogostost alarma - enkratno/vsakodnevno/konec tedna/delovni dan, glasnost alarma, vklop/izklop alarma itd.

1. Med alarmom na kratko pritisnite tipko MODE, da ga ustavite. Poleg tega se bo alarm oglasil naslednjega dne ob istem času.
2. Po istem postopku se lahko nastavi dvojni alarm. Čas trajanja alarma je 1 ura.
3. Med alarmom na kratko pritisnite tipko ENTER/SCAN za aktiviranje funkcije dremeža. Alarm se bo ponovno aktiviral po poteku časa dremeža (5 minut). Medtem ko je vklopljena funkcija dremeža, se na zaslonu prikazuje preostali čas dremeža. Na kratko pritisnite tipko MODE, da prekličete dremež.
4. Funkcija alarma deluje le tedaj, ko je naprava vklopljena ali v stanju pripravljenosti. Prepričajte se, da je baterija ustrezno napolnjena oziroma da se baterija naprave polne.

Časovnik (SLEEP)

V načinu predvajanja (Bluetooth, DAB+ ali radio FM) pritisnite in pridržite tipko INFO/M za vstop v seznam menijev ter izberite Sistem>Stanje pripravljenosti. Nato lahko nastavite čas stanja pripravljenosti izmed teh možnosti - 15/30/45/60/90/izklop, radio se bo izklopil in samodejno preklopil v stanje pripravljenosti po poteku predhodno izbranega časa pripravljenosti.

Odpravljanje problemov

1. Naprave ni mogoče vklopiti.

a. Preverite, ali je napajanje pravilno priključeno.

b. Preverite stanje napolnjenosti baterije / napolnite baterijo.

2. Ni zvoka.

a. Poskusite ustrezno nastaviti zasučni gumb za glasnost in preverite vir predvajanja.

b. Če problem ne preneha, se obrnite po pomoč na servisni center,.

3. Prekinjanje zvoka v načinu Bluetooth

a. Poskusite napravo Bluetooth približati radiu.

b. Glejte navodila za ponovno izvedbo seznanitve.

4. Izhodni zvok je v načinu Bluetooth premalo glasen.

a. Preverite glasnost yako naprave Bluetooth kot tudi radia.

Specifikacija:

Vir energije: DC IN, 5V / 2A.

Moč polnjenja baterije: 3,7/1800mAh.

Radijska frekvenca DAB: 174,928 ~ 239,2MHz.

Radijska frekvenca FM: 87,5 ~ 108,0MHz.

Različica Bluetooth:

Frekvenčni pas Bluetooth:

Največja moč prenosa Bluetooth:

Poraba energije: 6W

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,8W

Poraba energije v načinu izklopljenosti: <0,5W

(zgornja specifikacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila)

Svarīga informācija

- Saglabājiēt lietošanas instrukciju un informāciju par drošību turpmākai izmantošanai.
- Nepieļaujiet šķidruma pilēšanu vai izliešanu uz ierīces. Ierīci nedrīkst arī lietot mitrās vietās, piemēram, vannas istabā.
- Šo ierīci nedrīkst uzstādīt šādās vietās:
 - vietās, kas pakļautas tiešai saules staru iedarbībai, vai radiatoru tuvumā;
 - novietojot to uz cita stereoaprikojuma, kas rada siltumu;
 - bloķējot ventilāciju vai puteklainā vietā;
 - vietās, kas pakļautas nepārtrauktām vibrācijām;
 - vietās ar augstu mitruma līmeni.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt sveču vai atklātas uguns tuvumā.
- Ierīci var lietot tikai šajā instrukcijā aprakstītajā veidā.

Pirms ierīces pirmās ieslēgšanas reizes pārliecinieties, ka barošanas bloks ir pareizi pievienots. Drošības apsvērumu nedrīkst demontēt korpusus un iekļūt ierīces iekšpusē. Ierīces remonts jāveic kvalificētam servisa centra personālam.

Neizjauciet ierīci un neatveriet tās korpusu, jo tās iekšā nav nekādu elementu, ko lietotājs var remontēt patstāvīgi. Ierīces tehnisko apkopi un remontu var veikt tikai kvalificēti servisa centra darbinieki.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

1. Izlasiet instrukcijas — pirms ierīces lietošanas sākšanas izlasiet visu lietošanas instrukciju un informāciju par drošību.
2. Saglabājiēt instrukcijas — saglabājiēt lietošanas instrukcijas to turpmākai izmantošanai.
3. Ievērojiet brīdinājumus — ievērojiet visus brīdinājumus, kas sniegti uz ierīces, un lietošanas instrukcijas.
4. Ievērojiet instrukciju — ievērojiet lietošanas instrukciju un norādījumus lietotājam.
5. Uzstādīšana — uzstādiēt ierīci atbilstoši ražotāja instrukcijām.
6. Barošanas avoti — ierīcei ir jābūt barotai tikai no avotiem ar parametriem, kas norādīti marķējumā uz barošanas kabeļa. Ja lietotājs nav pārliecināts, kāda veida barošanas avots ir viņa mājās, viņam ir jāsazinās ar ierīces pārdevēju vai vietējo elektroenerģijas piegādātāju.
7. Ūdens un mitrums — lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierīci tiešai lietus, ūdens un mitruma iedarbībai, piemēram, pirti vai vannas istabā. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, piemēram, vannas, izlietnes, virtuves izlietnes vai veļas tovera tuvumā, mitrā pagrabā vai peldbaseina tuvumā (vai līdzīgās vietās).
8. Priekšmeti un šķidrumi ierīcē — neievietojiet nekādus priekšmetus cauri ierīces atverēm, jo tie var saskarties ar vietām zem bīstamā sprieguma un detaļām, kas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku. Nekādā gadījumā nedrīkst izliet nekādus šķidrumus uz ierīces virsmas. Uz ierīces augšpusi nedrīkst novietot priekšmetus, kas satur šķidrumus.
9. Tehniskā apkope un remonts — nemēģiniet patstāvīgi veikt ierīces apskati. Vāka atvēršana var izraisīt saskari ar bīstamu spriegumu un citā veidā apdraudēt lietotāju. Ierīces tehnisko apkopi un remontu var veikt tikai kvalificēti servisa centra darbinieki.
10. Rezerves daļas — nomainot ierīces daļas pret jaunām, pārliecinieties, ka servisa centra darbinieks ir izmantojis ražotāja ieteiktās rezerves daļas vai ka tās ir identiskas oriģinālajām daļām. Daļas nomainīšanas veikšana, izmantojot neapstiprinātas daļas, var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai citus riskus.
11. Maksimālā temperatūra ierīces apkārtņē ir 35 °C.
12. Norādījumi par elektrostatiskajām izlādēm — ja ierīces darbību traucē elektrostatiskās izlādes, izslēdziet ierīci un atkārtoti ieslēdziet to vai pārvietojiet ierīci citā vietā.
13. Baterija
 - a. Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgai siltuma, piemēram, saules staru, uguns u. tml. iedarbībai.
 - b. Utilizējot baterijas, pievērsiet uzmanību apkārtējās vides aizsardzības aspektiem.

c. Brīdinājums par bateriju lietošanu: lai novērstu baterijas noplūdi, kas var izraisīt traumas vai ierīces bojājumus:

- ievietojot bateriju, ņemiet vērā tā polaritāti (+ un –);
- nedrīkst vienlaicīgi lietot dažāda veida baterijas — vecās un jaunās, standarta un sārma baterijas utt.;
- izņemiet baterijas no ierīces, kad tā netiek lietota ilgāku laiku.

BRĪDINĀJUMS

Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām un personas ar nepietiekamām zināšanām un pieredzi, ja vien viņas neatrodas personas, kas atbilst par viņu drošību, uzraudzībā un nav apmācītas, kā droši lietot ierīci. Pieaugušo klātbūtne ir nepieciešama, ja ierīci lieto bērni, lai nodrošinātu drošu ierīces lietošanu.

1. Neatstājiet ierīci darbības laikā bez uzraudzības! Izslēdziet ierīci, ja tā netiek lietota, pat īsu brīdi.
2. Ierīci nedrīkst apkalpot, izmantojot ārējo taimeru vai atsevišķu sistēmu ar tālvadību.
3. Lai izvairītos no riska, kas rodas barošanas kabeļa bojājuma gadījumā, tās nomaina ir jāveic ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai citai personai ar atbilstošu kvalifikāciju.
4. Pirms ierīces lietošanas sākšanas pārliecinieties, ka tās spriegums atbilst spriegumam vietējā barošanas tīklā.
5. Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka, aizsargājiet ierīci no karstām vietām, lietus, mitruma un putekļu iedarbības.
6. Nepakļaujiet ierīci spēcīga magnētiskā lauka iedarbībai.
7. Nenovietojiet ierīci tieši uz pastiprinātāja vai resivera.
8. Nenovietojiet ierīci mitrā vietā, jo mitrums negatīvi ietekmē elektriskās detaļas.
9. Ūdens un mitrums — lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierīci tiešai lietus, ūdens un mitruma iedarbībai, piemēram, pirti vai vannas istabā. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, piemēram, vannas, izlietnes, virtuves izlietnes vai veļas tovera tuvumā, mitrā pagrabā vai peldbaseina tuvumā (vai līdzīgās vietās).
10. Ierīci nedrīkst tīrīt ar ķīmiskiem šķīdinātājiem, jo tie var sabojāt korpusa lakas pārklājumu. Noslaukiet ierīci ar tīru, sausu vai nedaudz samitrinātu lupatiņu.

ERP (Energy Related Products) piezīme

Šis produkts ar ekodizainu atbilst Komisijas Regulas ES 2023/826 prasībām saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz mājaisaimniecības un biroja elektronisko iekārtu elektroenerģijas patēriņu gaidīšanas režīmā un izslēgtā režīmā. Pēc 15 minūtēm bez audio ievades ierīce automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā (enerģijas patēriņš šajā režīmā nepārsniedz 0,80 W, strāvas patēriņš izslēgtā režīmā nepārsniedz 0,30 W). Izpildiet lietošanas pamācību, lai atsāktu darbību.

PIEZĪME

Deklarācija



Ar šo uzņēmums Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. apliecina, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Pilnu atbilstības deklarāciju var iegūt produkta cilnē tīmekļa vietnē www.blaupunkt.com. Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polija, tālrunis: +48 22 688 08 00, e-pasts: info@everpol.pl



Produkts ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var nodot otrreizējai pārstrādei un izmantot atkārtoti.



Ja uz jūsu ierīces ir pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols, tas nozīmē, ka uz produktu attiecas Eiropas Direktīvas 2012/19/ES noteikumi. Pamatojoties uz to, lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus un iepazīstieties ar prasībām, kas attiecas uz vietējo elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas sistēmu, un attiecībā uz šo izstrādājumu ievērojiet tās.

NEIZMETIET ŠO PRODUKTU KOPĀ SADZĪVES ATKRITUMIEM!

ŠIS PRODUKTS SATUR BĪSTAMAS VIELAS, MAISIJUMUS UN SASTĀVDAĻAS, KAS NEATĻAUTAS GADIJUMĀ VAR BŪT IESPĒJAMĀS IETEKMES UZ DABĪGO VIDI UN CILVĒKU VESELĪBU AVOTS!

Pareiza izlietotā produkta utilizācija novērsīs negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Ierīce ir aprīkota ar baterijām, kurām piemēro Eiropas direktīvu 2023/1542. Baterijas nedrīkst izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Iepazīstieties ar vietējo tiesību aktu noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo to pareiza utilizācija novērs iespējamās negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Iepakojums ietver tikai nepieciešamus elementus. Ir izdarīts viss iespējamais, lai trīs materiāli, no kuriem izgatavots iepakojums, būtu viegli atdalāmi: kartons (kastīte); polistirola putas (iekšējie aizsargelementi) un polietilēns (maisiņi, aizsargplēve). Ierīce ir izgatavota no materiāliem, ko var nodot otrreizējai pārstrādei un izmantot atkārtoti pēc to demontāžas specializētā uzņēmumā. Ievērojiet vietējo tiesību aktu noteikumus par iepakojuma materiālu, nolietoto bateriju un nevajadzīgu ierīču utilizāciju.


Materiālu ierakstīšanai un atskaņošanai var būt nepieciešama atļaujas iegūšana. Skatīt likumu par autortiesībām un izpildītāju/mākslinieku tiesībām.



Preču zīmju un logotipa Bluetooth® īpašnieks ir uzņēmums Bluetooth SIG, Inc. USA. Šo preču zīmju un logotipu izmantošanai ir vajadzīga licence. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Paldies, ka iegādājāties mūsu modeli! Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet un iepazīstieties ar šo lietošanas instrukciju. Saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.

Vadības ierīču atrašanās vieta

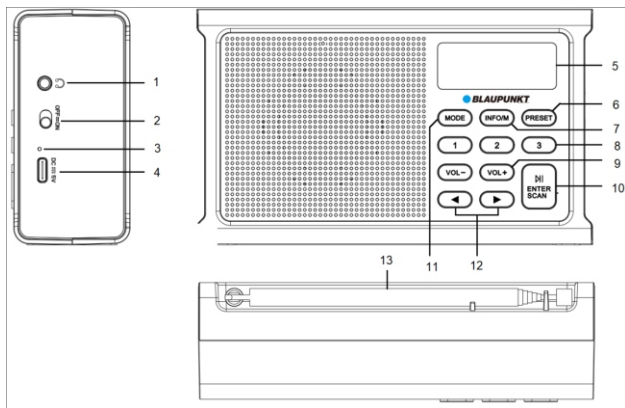

1- Austiņu ligzda: papildu vadu austiņu pievienošanai

2- Barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis: pabīdiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

3- Akumulatora uzlādes LED indikators: uzlādes laikā spīd sarkanā krāsā, bet pēc pilnīgas uzlādes kļūst zaļš.

4- Barošanas pieslēgvietā DC IN 5V (USB-C tipa)

5- Displejs

6- Saglabāto staciju PRESET poga: nospiediet to, lai atvērtu saglabāto radiostaciju sarakstu

7- Sistēmas iestatījumu izvēlnes un informācijas maiņas displejā INFO/M poga: Nospiediet to atkārtoti, lai displejā pārbaudītu informāciju par radiostaciju, pulksteni utt.; nospiediet to ilgāk (2 sekundes), lai ieeitu sistēmas iestatījumu izvēlnē.

8- Iecienītāko radiostācijas izsaukšanas poga 1/2/3: nospiediet attiecīgi, lai izvēlētos radiostaciju, kas saglabāta attiecīgajā pogā.

9- Skaļuma regulēšanas +/- poga: nospiediet, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.

10- ENTER/SCAN poga atskaņošanai/pauzei, apstiprināšanai, skenēšanai: nospiediet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu FM/DAB+ radio un BT režīmā; nospiediet un turiet, lai automātiski skenētu un saglabātu pieejamās radiostācijas DAB+/FM režīmā.

11- Skaņas avota izvēles poga MODE: nospiediet to atkārtoti, lai pārslēgtu atskaņošanas režīmu starp DAB+/FM/Bluetooth; nospiediet to ilgi, lai pārslēgtos gaidstāves režīmā, vēlreiz īsi nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.

12- Iepriekšējā/Nākamā poga

13- Radio antena

Barošanas avota pievienošana un akumulatora uzlāde: Vispirms pievienojiet komplektā iekļauto USB/USB-C vadu USB AC/DC lādētājam, pēc tam ievietojiet lādētāju sienas kontaktligzdā un otru USB vada galu ar USB C tipa spraudni ievietojiet ierīces sānu paneļa (4) DC IN 5V barošanas pieslēgvietā, lai iegūtu barošanu. Akumulatora uzlādes LED indikators (3) iedegsies sarkanā krāsā, norādot, ka akumulators uzlādējas un barošanas avots ir pareizi pievienots. Akumulatora uzlādes LED indikators (3) iedegsies zaļā krāsā, kad akumulators būs pilnībā uzlādēts. Pēc ierīces ieslēgšanas akumulators turpinās uzlādēties. Akumulatora uzlādes laiks ir aptuveni 2 stundas, un atskaņošanas laiks ir 8~15 stundas atkarībā no atskaņošanas skaļuma līmeņa. Ierīce automātiski izslēdzas, ja akumulators ir izlādējies, un, lai to atkal varētu izmantot, tas ir jāuzlādē.

Padomi akumulatora lietošanai:

1. Kad akumulators ir izlādējies vai uzlādes līmenis zems, uzlādējiet to pēc iespējas ātrāk. Ja akumulators ilgstoši netiek uzlādēts, tā iekšējā ietilpība samazināsies, padarot to nākotnē pilnībā uzlādējamu vai samazinot tā darbības laiku.
2. Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, sazinieties ar vietējo Blaupunkt uzņēmuma servisa centru.
3. Nelādējiet akumulatoru ilgāk par 24 stundām. Pārmērīga izlāde vai pārlādēšana saīsinās tā kalpošanas laiku. Atkārtota uzlādēšana un izlādēšana ietekmē akumulatora darbības laiku, kā arī atskaņošanas laiku. Atskaņošanas laiks nevar tikt garantēts visos apstākļos. Mainīgs akumulatora darbības laiks nevar būt pamats garantijas prasībai.
4. Uzlādei iesakām izmantot komplektā iekļauto USB AC/DC lādētāju.

Barošanas ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, pabīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ierīces sānos; īsi nospiediet skaņas avota izvēles MODE pogu, lai pārslēgtu atskaņošanas režīmu starp DAB+/FM/Bluetooth. Nospiediet un turiet (2 sekundes) skaņas avota izvēles MODE pogu, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā (displejā tiek parādīta tikai pulksteņa un kalendāra informācija);

Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana

Lai atvērtu sistēmas iestatījumu izvēlni, gaidstāves režīmā, ilgi nospiediet (2 sekundes) INFO/M pogu, pēc tam nospiediet ENTER/SCAN pogu, lai atvērtu iestatījumu režīmu. Izvēlnē ir iekļauti modinātāja, laika, displeja apgaismojuma, valodas, rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas un programmatūras versijas iestatījumi. Lai pārvietotos pa izvēlni, izmantojiet lepriekšējā/Nākamā pogas, lai atvērtu iestatījumu izvēlni kādai funkcijai un apstiprinātu ievadītos iestatījumus, izmantojiet ENTER/SCAN pogu; lai izietu no iestatījumu izvēlnes kādai funkcijai, izmantojiet INFO/M pogu. Atsevišķu funkciju darbība sistēmas izvēlnē ir detalizēti aprakstīta tālāk šajā instrukcijā.

Izvēlnes valodas izvēle:

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiešanu INFO/M pogu, lai atvērtu sistēmas iestatījumus. Nospiediet ENTER/SCAN pogu un pēc tam izmantojiet lepriekšējā/Nākamā pogas, pārslēdziet šādā secībā: Alarm>Time>Backlight>Language, nospiediet ENTER/SCAN pogu, lai atvērtu valodas iestatījumu, izmantojiet lepriekšējā/Nākamā pogas, lai izvēlētos savu vēlamo izvēlnes valodu.

DAB+ radio lietošana

Pirms DAB+ radio klausīšanās pilnībā izstiepiet teleskopisko antenu un pārvietojiet ierīci pie loga, lai uzlabotu signālu un uztveršanu. Ieslēdziet ierīci, īsi nospiediet skaņas avota izvēles MODE pogu, lai pārietu uz DAB+ radio režīmu.

a. Pirmajā lietošanas reizē ierīce automātiski skenēs pieejamās DAB+ stacijas; Ilgi nospiediet INFO/M pogu, lai atvērtu pieejamo staciju sarakstu; Lai izvēlētos vēlamo staciju no pieejamā saraksta, īsi nospiediet lepriekšējā/Nākamā pogu; pēc vēlamās stacijas izvēles īsi nospiediet ENTER/SCAN pogu, lai apstiprinātu izvēli un pārietu šīs stacijas atskaņošanas režīmā.

b. Nospiediet un turiet INFO/M pogu, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem: pilnīga pieejamo staciju skenēšana, pieejamo staciju saraksts, manuāla staciju meklēšana, vāju staciju dzēšana, sistēmas iestatījumi. Lai lietotu šos iestatījumus, izmantojiet lepriekšējā/Nākamā un ENTER/SCAN pogas.

c. Lai saglabātu izvēlēto radiostaciju ierīces atmiņā, nospiediet un turiet nospiestu PRESET pogu; izmantojiet lepriekšējā/Nākamā pogas, lai izvēlētos atmiņas numuru, kurā vēlaties saglabāt atlasīto staciju, un nospiediet ENTER/SCAN pogu, lai apstiprinātu izvēli. Stacija tiks ieprogrammēta. Izmantojiet šo procedūru, lai saglabātu atlikušās radiostacijas. Lai izvēlētos saglabātu radiostaciju, īsi nospiediet PRESET pogu, lai atvērtu saglabāto staciju sarakstu, izmantojiet lepriekšējā/Nākamā pogas, lai izvēlētos vajadzīgo staciju, un pēc tam izmantojiet ENTER/SCAN pogu, lai apstiprinātu savu izvēli un sāktu klausīšanos.

Īsi nospiediet vienu no trim ciparu pogām (1, 2, 3) ierīces priekšējā panelī, lai tieši izvēlētos radiostacijas, kas saglabātas atmiņā ar numuriem no 1 līdz 3.

d. Ja vāja signāla dēļ rodas saraustīta skaņa, nospiediet un turiet nospiestu ENTER/SCAN pogu, lai skenētu un saglabātu pieejamās stacijas vai pārslēgtos uz citu staciju, ko klausīties.

Austiņu izeja

Pievienojiet papildu austiņu savienotāju austiņu ligzdai, kas atrodas radio sānu panelī; skaņa tiks atskaņota tikai caur austiņām, šī radio skaļrunis tiks izslēgts. Nospiediet skaļuma +/- pogu, lai regulētu skaļuma līmeni.

Pulksteņa/Kalendāra iestatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet INFO/M pogu, lai atvērtu izvēlnes sarakstu, un atlasiet: sistēma>laiks>iestatīt laiku/datumu, izmantojiet lepriekšējā/Nākamā pogu un ENTER/SCAN pogu, lai veiktu iestatījumus; īsi nospiediet INFO/M pogu, lai izietu un atgrieztos augšējā izvēlnē. Izmantojot to pašu metodi, varat konfigurēt 12/24 stundu laika/datuma formātu un automātisko atjaunināšanu. Ja ir atlasīta automātiskā atjaunināšana, kalendāru un pulksteņi var automātiski atjaunināt no vietējās DAB+ vai FM radiostacijas, ja ir pieejams signāls.

Modinātāja iestatījumi

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiestu INFO/M pogu, lai atvērtu izvēlnes sarakstu, un attiecīgi atlasiet system/Alarm. Lai veiktu iestatījumus, izmantojiet lepriekšējā/Nākamā pogas un ENTER/SCAN pogu. Varat iestatīt šādus parametrus: modinātāja laiku, modinātāja ilgumu 15/30/45/60/90, modinātāja avotu DAB/FM/zummeru, modinātāja biežumu – vienreiz/katru dienu/nedēļas nogalē/darba dienā, modinātāja skaļumu, modinātāja ieslēgšanu/izslēgšanu utt.

1. Modinātāja laikā īsi nospiediet MODE pogu, lai to atceltu. Turklāt modinātājs zvanīs nākamajā dienā tajā pašā laikā.

2. Divkāršu modinātāju var iestatīt, izmantojot iepriekš minēto procedūru. Modinātāja ilgums ir 1 stunda.

3. Modinātāja laikā īsi nospiediet ENTER/SCAN pogu, lai aktivizētu snaudas funkciju. Modinātājs atkal atskanēs pēc snaudas laika (5 minūtes) beigām. Kamēr snaudas funkcija ir ieslēgta, displejā tiks parādīts atlikušais snaudas laiks. Īsi nospiediet MODE pogu, lai atceltu snaudu.

4. Modinātāja funkcija darbojas tikai tad, kad ierīce ir ieslēgta vai atrodas gaidīšanas režīmā. Pārliicinieties, vai akumulators ir pietiekami uzlādēts vai ierīce ir pievienota lādētājam.

Laika slēdzis (SLEEP)

Atskaņošanas režīmā (Bluetooth, DAB+ vai FM radio) nospiediet un turiet nospiestu INFO/M pogu, lai atvērtu izvēlnes sarakstu, un atlasiet sistēma>gaidstāves režīms. Pēc tam gaidīšanas režīma laiku var iestatīt starp 15/30/45/60/90/izslēgt, radio izslēgsies un automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, kad pagājis iepriekš izvēlētais gaidīšanas laiks.

Problēmu novēršana

1. Ierīci nevar ieslēgt.

a. Pārbaudiet, vai barošanas savienojums ir pareizs.

b. Pārbaudiet akumulatora uzlādes stāvokli vai uzlādējiet akumulatoru.

2. Nav skaņas.

a. Mēģiniet noregulēt skaļuma selektoru un pārbaudiet atskaņošanas avotu.

b. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu palīdzību.

3. Pārtraukta skaņa Bluetooth režīmā

a. Mēģiniet pārvietot Bluetooth ierīci tuvāk radioaparātam.

b. Iepazīstieties ar instrukciju, lai atkal savienot pāri.

4. Bluetooth režīmā izejas skaņa ir pārāk klusa.

a. Pārbaudiet gan Bluetooth ierīces, gan radio skaļuma līmeni.

Specifikācija:

Barošanas avots: DC IN, 5 V/2 A.

Akumulatora uzlādes jauda: 3,7/1800 mAh.

DAB radio frekvence: 174,928~239,2 MHz.

FM radio frekvence: 87,5~108,0 MHz.

Bluetooth versija:

Bluetooth josla:

Maksimālā Bluetooth pārraides jauda:

Elektroenerģijas patēriņš: 6 W

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: <0,8 W

Enerģijas patēriņš izslēgšanas režīmā: <0,5 W

(iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma)

Power adaptor information		
Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark Commercial registration number Address	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd Building 8, Shiguan Industrial Park, Shangcun Community, Gongming Street,Guangming District,Shenzhen, GuangDong,China,Guangdong,China	
Model identifier	AS0601A-0501200EUL	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	DC5	V
Output current	1.2	A
Output power	6.0	W
Average active efficiency	≥ 75	%
Efficiency at low load (10 %)	68%	%
No-load power consumption	≤ 0.1	W



Competence Center

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 688 08 00
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 688 08 33
E-mail: info@blaupunkt-audio.pl

Enjoy it.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiedzialnych podmiotów. Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of 2N-Everpol Sp. z o.o. BLAUPUNKT, BLAUPUNKT logo, and the 100 YEARS BLAUPUNKT logo are trademarks used under license by 2N-Everpol Sp. z o.o. – further information at brand.blaupunkt.com. All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

Niniejszy produkt został wyprodukowany i sprzedany na odpowiedzialność firmy 2N-Everpol Sp. z o.o. BLAUPUNKT, logo BLAUPUNKT oraz logo 100 LAT BLAUPUNKT są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji przez firmę 2N-Everpol Sp. z o.o. Więcej informacji na brand.blaupunkt.com. Wszystkie inne produkty, usługi, firmy, znaki towarowe, nazwy handlowe lub produkty i logo, o których mowa w niniejszym dokumencie, są własnością ich odpowiednich właścicieli.