



User Manual

使用说明书

柔音破壁豆浆机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

原汁机

SLOW JUICER

BP-YJ05

尊敬的用户,感谢您使用本公司的产品,为了便于您正确的操作本产品,请您在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书,并将说明书放在一个固定的地方,以便您以后查阅。

目录

一、注意事项	01~02
二、使用说明	02
三、产品参数	03
四、产品结构图	03
五、操作使用说明	04~06
六、操控界面使用说明	07
七、保养与维护	07~09
八、食品接触材料信息表	09
九、常见问题及排除方法	10
十、有害物质限制使用标识表	11
十一、保修条款	12
十二、保修卡	12

一、注意事项

- 1.提示:避免您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项,不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- 2.注意:本产品未考虑以下情况:无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用,幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容:

- 1.本产品只限于家庭使用,禁止作为商业用途。
- 2.禁止使用劣质排插,禁止儿童操作。
- 3.严禁将产品靠近易燃品,使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品,以防造成火灾。
- 4.为防止触电危险,切勿将机器及其部件浸入水中或其它液体中。
- 5.机器不用时,安装或拆除部件前,以及清洗前必须将插头从插座中拔出。
- 6.请勿改造:除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。
- 7.请勿使用除交流电220V以外的电压,以免造成火灾、触电。
- 8.电源线插头或线身损伤请勿使用。
- 9.请勿用以下方式操作,以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 10.工作过程中,禁止移动或晃动产品。
- 11.请勿让儿童单独操作使用,应放在婴幼儿不能接触的地方,以免造成触电或因触碰榨汁部件造成的人身伤害等危险事故出现。

表示【强制】的内容:

- 1.器具不得浸入水中或者淋水。
- 2.本产品仅限于室内适用。
- 3.电源线插头如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。
- 4.如需要进行产品维修或更换零件,请到指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 5.插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电、短路。
- 6.请勿用湿手拔插头,以免触电、受伤。
- 7.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 8.器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 9.投入食材时,如有食材卡在进料口,请用产品配置的推压棒把食材按压下去,请勿用手指、勺子、筷子等其他物品按压食材,以免造成人身伤害和产品的损坏。

表示【警告】能造成人员伤亡的事项:

- 1.装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时,请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
- 2.产品运作时,切勿将手指或其它硬物放入机器中,以免运动部件造成人身伤害。
- 3.请注意不要让领带、项链、围巾、头发等卷入入料桶,会导致人身伤害、机器故障、破损。
- 4.每次使用完后,确保机器已关闭。拆卸机器前,确保马达已完全停止运作,以免运动部件造成人身伤害。
- 5.产品不使用或外出时,请务必拔掉电源线插头,否则易发生故障或危险。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项:

- 1.装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时,请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
- 2.产品运作时,切勿将手指或其它硬物放入机器中,以免运动部件造成人身伤害。
- 3.请注意不要让领带、项链、围巾、头发等卷入入料桶,会导致人身伤害、机器故障、破损。
- 4.每次使用完后,确保机器已关闭。拆卸机器前,确保马达已完全停止运作,以免运动部件造成人身伤害。
- 5.产品不使用或外出时,请务必拔掉电源线插头,否则易发生故障或危险。

表示【温馨提示】的内容:

- 1.如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。
- 2.放入任何食材之前请不要长时间启动机器空转。
- 3.在产品工作前,请检查入料桶、榨汁杯、挤汁器、螺旋挤压器放置是否扣紧到位,以免造成人身伤害或引起机器故障。
- 4.使用中若有声音异常、过度发热、冒烟等情况,请立即停止使用,并立即与本公司服务部联系。
- 5.请不要持续使用10分钟以上,持续使用后需停20分钟再使用。若电机过热,会出现过热保护不工作,待机器冷却后方可恢复正常使用。
- 6.应始终确保入料桶正确锁紧。运作过程中,切勿松开入料桶。


二、使用说明

- 1.请把产品放置于平稳的台面,不要把产品放置在湿滑的台面上。
- 2.需要注意的食材:
 - (1)梅子、柠檬、李子、桃子、荔枝等硬核水果,应将果核去除后再投入。
 - (2)橙子、柑橘、柚子、柠檬、西瓜、哈密瓜等带皮水果,应将果皮去除后再投入。
 - (3)芹菜、洋芹等纤维含量高的蔬菜,先切成3-4cm的小段后再投入。
 - (4)请不要投入芝麻、豌豆、树皮、花椒等无法冷压的食材。
 - (5)请不要投入用酒、蜂蜜、白糖等腌制过的水果(葡萄、覆盆子、桑葚等)及酶类(七面草、瓦松等)。
 - (6)不可用于谷物、坚果的粉碎及榨取甘蔗、椰子等硬性食材,不可投入冰块压榨,冷冻过的食材需解冻后才能压榨,以免损坏产品。
- 3.投入食材时,如有食材卡在入料桶,请用产品配置的推压棒把食材按压下去,请勿用手指、勺子、筷子等其他物品按压食材,以免造成人身伤害和产品的损坏;
- 4.榨过某些食材后部件可能染色,属于正常现象。
- 5.榨出来的果汁要尽快饮用,请勿长时间保存。


三、产品参数

产品型号	BP-YJ05	产品名称	原汁机
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	150W	额定容积	1.5L
产品毛重	4.5kg	产品净重	3.7kg
产品尺寸	440X350X204(mm)		
执行标准	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.30-2024		

四、产品结构图

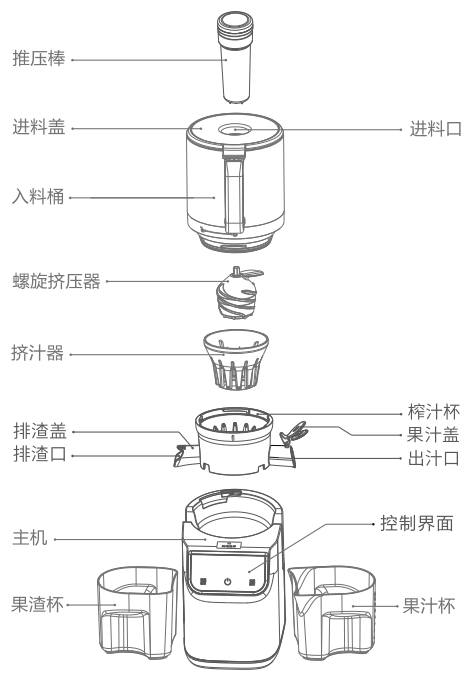


注:说明书图片仅供参考,具体内实物为准。

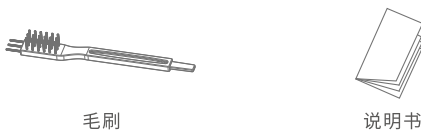


五、操作使用说明

组装方法:


1.将榨汁杯上打开的排渣盖按压至榨汁杯底部并扣合,打开的果汁盖也需闭合。

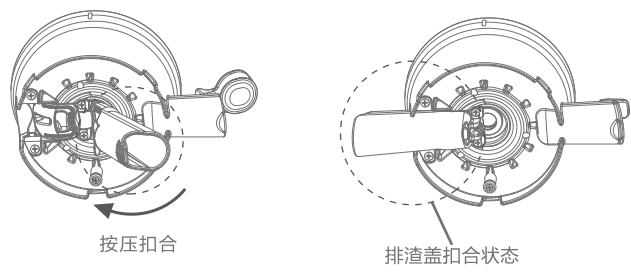


2.榨汁杯上的“|”标点向前,将榨汁杯从主机上方插入至主机安装位底部,使榨汁杯与主机装配到位。

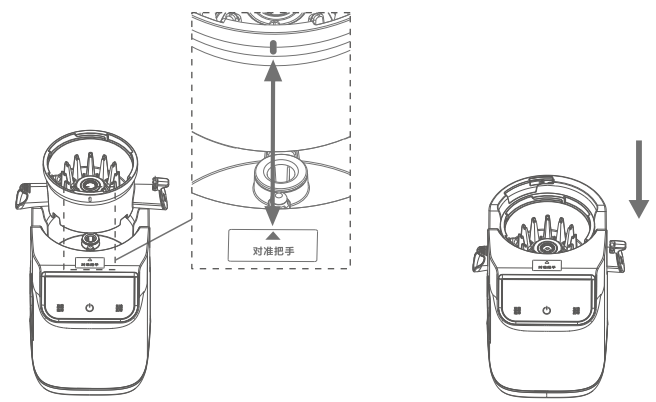


3. 将挤汁器放入榨汁杯内, 并插入至底部安装位与汁杯完全吻合。

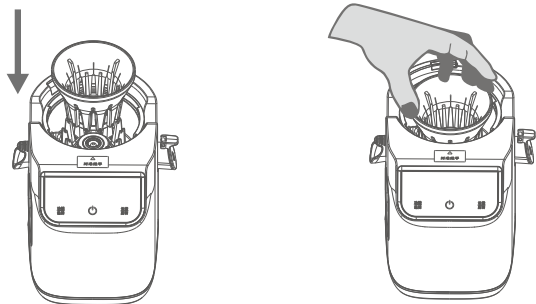


4. 将螺旋挤压器插入挤汁器内, 并左右旋转拧动使其完全装配到位。

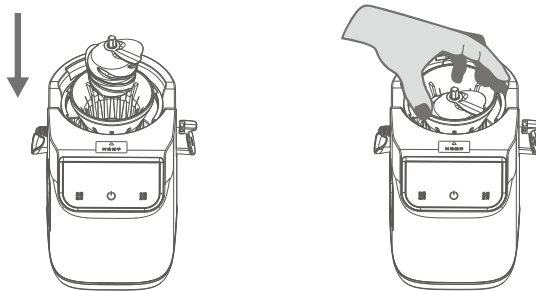

5. 将入料桶的“🔓”解锁标识对准主机的“▲”标点, 按顺时针方向旋入榨汁杯, 使入料桶的“🔒”锁定标点对准主机的“▲”的标识入料桶把手对准正前方, 完成原汁机的组装。

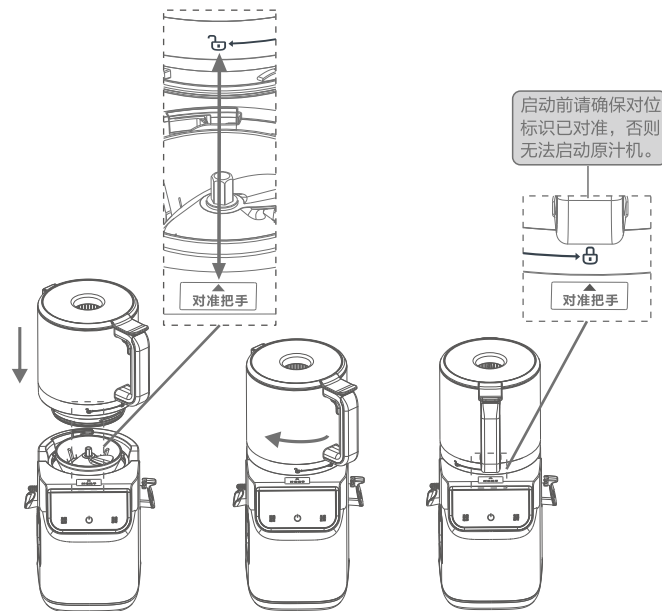

操作说明:

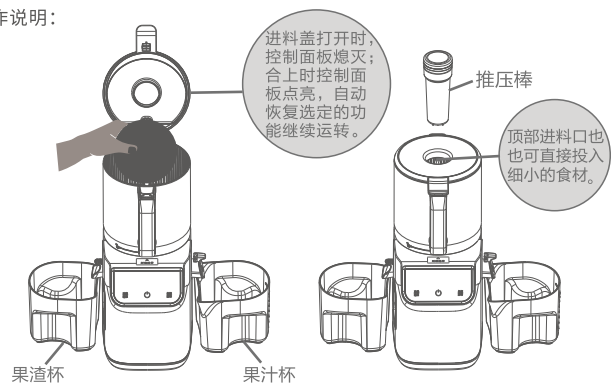


六、操控界面使用说明



1. 榨汁前请确保进料盖正确锁定安装, 进料盖闭合, 原汁机接通电源时控制界面才能显示; 工作中打开进料盖控制面板会息屏, 合上进料盖自动恢复选定的功能继续运转。
2. 原汁机通电, 原汁机进入待机状态, 指示灯点亮。能
3. 先点击“功能/选择”键, 选择所需的功能, 再点击“电源”键, 原汁机指示灯闪烁, 进入启动状态。
4. 打开进料盖可投入较大的食材, 进料盖顶部进料口也可以直接投入细小食材, 然后用推压棒推压输送食材(注: 禁止投入坚硬食材, 如椰子、甘蔗等食材); 当压榨过程中榨汁杯内出现食材堵塞时, 长按“反转”键持续3~5秒后松开, 原汁机继续恢复榨汁。
5. 当需要停止榨汁时, 点击“电源”键, 原汁机指示灯停止闪烁, 原汁机停止榨汁。
6. 软果: 橙子、西柚、葡萄、西瓜、菠萝、芹菜等软性蔬果推荐使用。
7. 硬果: 胡萝卜、苹果、雪梨、哈密瓜、青瓜、姜等硬性蔬果推荐使用。
8. 冰淇淋: 将水果去皮去核切块后放入冷冻; 冷冻后的水果较为坚硬会影响制作效率, 请将水果从冰箱取出后放置表皮微软再进行制作。
9. 豆浆: 将黄豆、黑豆等豆类浸泡变软, 并吸收水份再进行制作。
10. NFC: 蔬果混合压榨, 如橙子+胡萝卜、苹果+雪梨、芹菜+西瓜等制作混合果汁。

七、保养与维护


1. 清洗前, 请确保切断电源并待主机完全冷却后方可进行清洗。
2. 主机严禁用水冲洗或直接浸入水中清洗, 可采用湿软布擦拭干净, 然后用干抹布将水渍擦干。
3. 可拆卸部件与食品接触部件如: 果渣杯、果汁杯、推压棒、汁杯、入料桶、挤汁器、螺旋挤压器等可浸水清洗。汁杯出渣口内残留果渣可拉起打开排渣盖, 再用水冲洗即可(不可使用有害物质清洁剂清洗)。

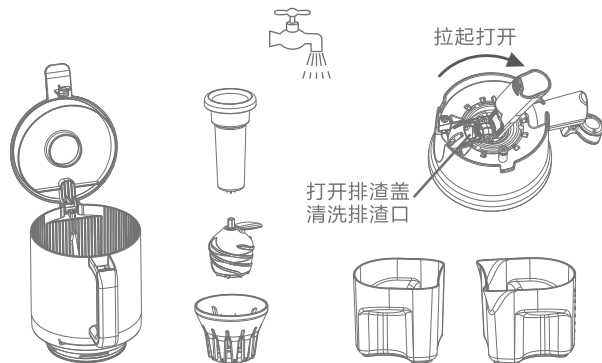


4. 入料桶内部的食材破碎刀与螺旋挤压器比较锋利, 清洗时请特别小心请勿直接接触食材破碎刀, 以免割伤。
5. 可拆卸部件和果汁杯、果渣杯等, 严禁高温消毒清洗, 否则部件会发生变形, 可用温水加适量洗涤剂用软布擦洗。
6. 本机全部清洗完毕后, 用干布彻底擦干, 并将可拆卸部件装回原位。
7. 如长期不用, 请将本机放置于干燥通风处。

可清洗部件拆卸方法有2种方法

方法(1): 先按下主机左侧的拆卸按键到“解锁”再握住进料斗手柄, 往上提起取出榨汁组件, 并将榨汁组件拆下: 榨汁杯、入料桶、挤汁器、螺旋挤压器。

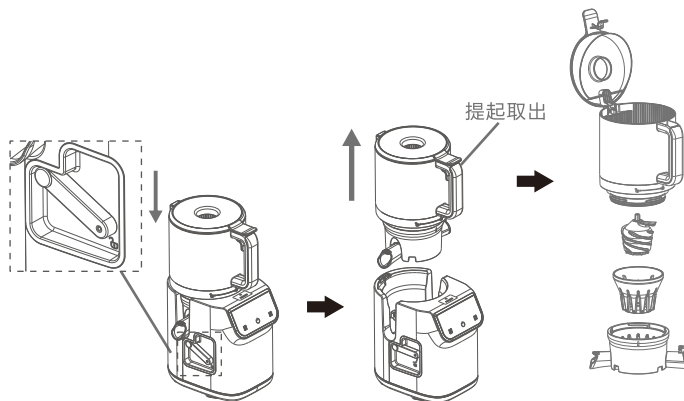

方法(2):先打开进料盖,再将入料桶旋转至解锁“🔓”位置,依次在主机上方取下入料桶、螺旋挤压器、挤汁器、榨汁杯。

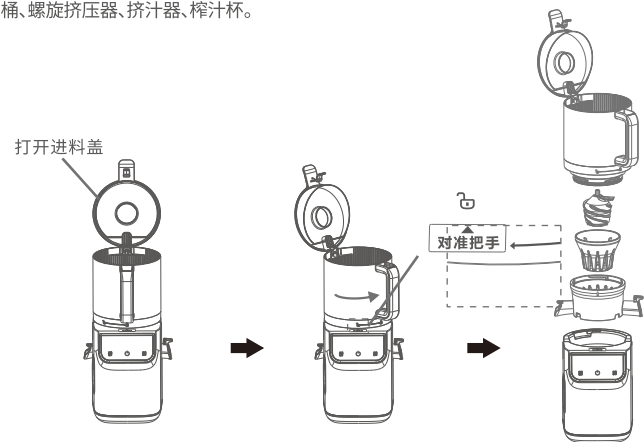

八、食品接触材料信息表

本产品符合国家相应食品安全标准GB 4806.1-2016要求, 食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材 质	执行标准	检测结果
进料盖、果汁盖	ABS	GB 4806.7-2023	符合标准要求
榨汁杯、螺旋挤压器、排渣盖	PC	GB 4806.7-2023	符合标准要求
果汁杯、果渣杯	AS	GB 4806.7-2023	符合标准要求
挤汁器	POM	GB 4806.7-2023	符合标准要求
食材破碎刀	PA66+30%GF	GB 4806.7-2023	符合标准要求
密封硅胶	硅胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
刀座	PA6-GF50	GB 4806.09-2023	符合标准要求
螺旋挤压器轴	不锈钢420	GB 4806.09-2023	符合标准要求
食材破碎刀连接器	不锈钢 420	GB 4806.09-2023	符合标准要求

九、常见问题及排除方法

故障情况	故障原因	处理方案
机器不工作	机器未通电	将电源线插头插入插座中,榨汁杯或入料桶重新装配到位合上进料盖,控制界面显示表示装配到位。
	控制面板显示,点击“⏻”键,指示灯闪烁,机器不转	电机或电路板损坏,请送至指定维修点维修
	持续使用10分钟后出现热保护	停机休息20分钟,待产品冷却后方可自动恢复正常使用
机器启动后无法压榨	食材在榨汁杯内堵塞	按“反转”键反转3~5秒,重复2-3次再压榨;食材应切成合适大小并减慢食材投入速度
	食材在入料桶内堵塞	使用推料棒将食材推入;若还是堵塞则取下入料桶清除堵塞食材食材应切成合适大小并减慢食材投入速度
	投入了坚硬食材或物品后机器无法工作	机器出现损坏,请送至指定维修点维修
	不出汁	检查是否安装螺旋挤压器或挤汁器

十、有害物质限制使用标识表

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)	邻苯 二甲酸 二丁酯 (DBP)	邻苯 二甲酸 二辛酯 (BBP)	邻苯 二甲酸 二酯 (DEHP)	邻苯 二甲酸 二异 丁酯 (DIBP)
与食材接触的部件 (果汁杯、榨汁杯等)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶圈(密封圈)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
标准件(螺丝等)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(轴)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机、电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机身塑料组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
本表格依据在SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(IEC62321)规定的限量要求下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某均质材料中的含量超出在GB/T26572规定的限量要求。 (“x”的部件表明,由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代后续随着科技上的改进将逐步改进。)										
 环境使用期限	环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用,本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。									
以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。										

十一、保修条款

- 本产品自购买日起,可享受一年以换代修的售后服务,起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可出示购买凭证,联系客服进行售后服务。
- 本售后服务不适用于以下情况:**
- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
 - (3)无三包凭证或购买凭证的;
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
 - (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的;
 - (6)超出保修范围的维修;
- 超过上述所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。

十二、保修卡

机型	
姓名	
地址	
电话	
购买日期 年 月 日	销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	