



User Manual

使用说明书
电陶炉



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

电陶炉

ELECTRIC CERAMIC COOKER

BP - WL01

尊敬的用户,感谢您使用本公司的产品,为了避免误用带来伤害,使用本产品前应先仔细阅读使用说明书,并严格按照说明书之用途使用本产品,并将说明书放在一个固定的地方,以便您以后查阅。

目录

一、注意事项 01

二、电气原理图 02

三、产品参数 03

四、产品结构图 03

五、使用说明 03~04

六、清洁与保养 05

七、常见故障及排除方法 05

八、有害物质成分表 06

九、保修条款 07

十、保修卡 07

产品特点

- 本产品是一种利用红外线加热的全新点灶具产品。具体特点如下：
- 1.不挑锅具,铁、铝、铜、陶瓷、砂锅,耐热玻璃等耐热材料的平底器具都适用。
- 2.环保:无燃烧现象,不产生明火及一氧化碳。
- 3.多重安全保护功能,确保安全。
- 4.采用超高硬度微晶玻璃板,易清洁,经久耐用。


一、注意事项

安全注意事项

- 本说明书描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文,并请务必遵守所描述的安全事项。
 - 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。禁止让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。
 - 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 1.勿对空锅加热或加热过度。
 - 2.请使用优质专用插座,电流不得低于10A。
 - 3.切勿在装载器具的状况下搬运电陶炉。
 - 4.请勿让儿童单独操作,以免烫伤等危险发生。
 - 5.器具工作期间,黑晶板及器具表面的温度很高,请勿触摸。
 - 6.切勿在浴室、煤气炉等受潮或靠近易燃易爆物品的地方使用电陶炉。
 - 7.金属物体刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面,因为它们可能变热。
 - 8.使用时电陶炉应水平放置,不可紧贴墙面或物件,周边间隙至少10cm以上。
 - 9.请勿以纸张、布等物品垫在面板上间接加热,以免锅底温度过高引致燃烧。
 - 10.请勿加热罐头等密封容器盛装的食品,否则会因容器内受热膨胀而引致爆炸。
 - 11、请勿以铝箔纸直接或间接加热的方式使用,为以免将铝箔纸烧红,而引致危险。
 - 12.本产品是家庭厨具产品,不得用于工业、医疗等其他场所上使用,以免事故发生。

- 13.使用完后将电源插头拔离插座,避免长时间通电引起电子元器件损坏,甚至起火。
- 14.烹调结束后,锅具产生的高温热量会传导至电陶炉黑晶板,切勿立即触摸该黑晶板。
- 15.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 16.切勿将锅底涂有油漆的锅具放在电陶炉上使用,避免因温度太高引致燃烧。
- 17.切勿把塑料容器和纸张放在面板加热,以防止燃烧。
- 18.电陶炉的黑晶板承重是有限的,不要放太重的东西在黑晶板上,否则会导致损坏塑料面盖及黑晶板。
- 19.请勿用硬物碰撞黑晶板或锋利器具接触黑晶板,以免黑晶板开裂等损坏。如果该表面有裂纹,关掉器具以避免可能出现的电击。
- 20.请勿在地毯或台布上使用电陶炉,以免阻塞吸气口或排气口,影响散热。
- 21.请勿在面板上直接加热食物,尤其是高油脂食物,过热的油脂会被点燃。
- 22.器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 23.该产品在使用过程中其表面会变烫。


二、电气原理图

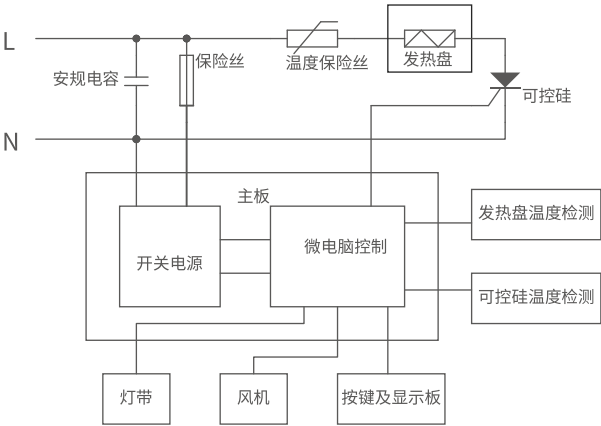

三、产品参数

产品型号	BP-WL01	产品名称	电陶炉
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	1500W	产品净重	1.4kg
包装尺寸	315x125x320(mm)		
执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008		

四、产品结构图

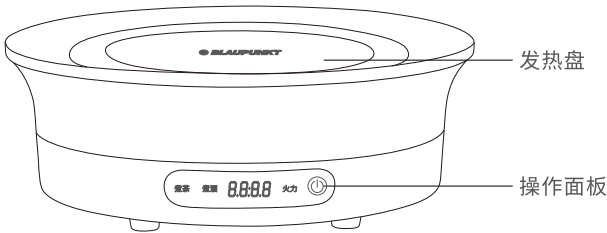

五、使用说明

操作面板



初次使用时冒烟或散发异味的现象，这是因为炉体周围的潮气和细小灰尘燃烧所致。等温度稳定后，这个现象自然消失。

功能说明

- 1.1 火力:默认以最高功率工作,可调节功率(50~1500W),工作20分钟无操作后自动关机。(最低档位(保温)工作12小时)
- 1.2 煮酒:以最高功率工作8分钟后,转低功率加热2分钟后,转最低功率加热5分钟后,转入保温功能,保温2小时。
- 1.3 煮茶:共5个自动模式P4、P6、P8、P10、P12。
 - 1.3.1 P4:以最高功率工作4分钟后转保温功能
 - 1.3.2 P6:以最高功率工作6分钟后转保温功能。
 - 1.3.3 P8:以最高功率工作8分钟后转保温功能。
 - 1.3.4 P10:以最高功率工作10分钟后转保温功能。
 - 1.3.5 P12:以最高功率工作12分钟后转保温功能。

功能说明

- 1.通电:通电,上电蜂鸣一声,所有指示灯全亮1秒后熄灭,电源指示灯闪烁,处于待机状态。
- 2.待机:在待机状态下按“开/关”键,蜂鸣一声,指示灯全亮,数码管显示“---”,处于待命状态。(如1分钟内无操作自动返回待机)
- 3.开机(工作):在待命状态下按“煮茶”、“煮酒”或“火力”键,蜂鸣一声,数码管显示加热功率或煮茶档位,开始以选择的功能进行加热工作,处于工作状态。
- 4.煮茶选择:工作状态下按“煮茶”键,蜂鸣一声,数码管显示煮茶模式P4/P6/P8/P10/P12并以选择的模式进行工作。
- 5.煮酒选择:在工作状态下按“煮酒”键,蜂鸣一声,数码管显示煮酒模式“F1”并以煮酒的模式进行工作。
- 6.调节功率:按“功率”键调节加热功率的大小,数码管显示相应的功率,可调功率档位:50~1500W循环选择。
- 7.停止工作或关机:工作过程中,长按/短按“开/关”键,蜂鸣长鸣一声提示,停止工作返回待机状态。

工作状态

- 1、高温提示:当炉面温度 $\geq 80^{\circ}\text{C}$,数码管闪烁显示“0000”,提示炉内高温。
- 2、风机:当进行加热工作时马上启动风机工作,停止加热工作后风机继续延时工作以便散热,非加热状态下风机工作时限时5分钟。
- 3、灯带:待机时灯光关闭,加热工作时灯光打开。
- 4、炉面温度:在加热时,控制板调节功率,最高温度控制在 $620\pm 20^{\circ}\text{C}$ 。

六、清洁与保养

- 1.在清洁产品前先拔掉电源插头切断产品电源，待产品表面冷却后再进行清洁。
- 2.炉面有焦结物,用刀片或铲呈45度斜角铲除，再用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性清洁剂进行擦拭。
- 3.切勿直接用水冲洗或浸入水中刷洗机器。
- 4.炉面仍有余温时，不可进行清理工作。

七、常见故障及排除方法

故障现象	故障分析	故障排除方法
故障代码E3	发热盘温度过高	1.等待炉面温度降低后再开机; 2.送售后服务点检修
故障代码E4	1.发热盘端子松脱或发热盘损坏(不升温) 2.热电偶开/短路或热电偶端子松脱	送售后服务点检修
故障代码E5	1.电源板环境温度过高 2.可控硅温度过高	1.检查入风口是否堵塞 2.送售后服务点检修
故障代码E6	电源板环境温度传感器开路或短路	送售后服务点检修
故障代码E7	1.风机端子松脱 2.风机开路或损坏	1.检查风机端子连接 2.送售后服务点检修

八、有害物质成分表

部件名称	有 害 物 质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	X	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	X	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○

本表格依SJ/T11364的规定编制

- :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



环保使用期限

环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用,本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。

九、保修条款

◦ 本产品自购买日起,可享受一年以换代修的售后服务,起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可出示购买凭证,联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况:

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
 - (3)无三包凭证或购买凭证的;
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
 - (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的;
 - (6)超出保修范围的维修;
- 超过上述所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。

十、保修卡

机型	
姓名	
地址	
电话	
购买日期 年 月 日	销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	