



User Manual

使用说明书
洗衣杯



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

洗衣杯

PORTABLE MINI WASHER

尊敬的用户，感谢您使用本公司的产品，为了避免误用带来伤害，使用本产品前应先仔细阅读使用说明书，并严格按照说明书之用途使用本产品。并将说明书放在一个固定的地方，以便您以后查阅。

目录

一、注意事项	01
二、产品参数	02
三、产品结构图	03
四、使用方法	03
五、操作方法	04
六、有害物质清单	05
七、电池拆解说明	06
八、保修条款	07
九、保修卡	07

一、注意事项

安全提示

本用户使用说明书里包括有关安装、使用和维护本机的重要信息。请认真阅读说明书，以便能正确使用洗衣杯并延长本机的使用寿命。由于不遵守安装和使用说明书中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围之内，厂家亦不承担任何相关责任。

1. 拆除下来的包装请及时处理，勿让儿童接触或吞食。
2. 请不要让非专业人士修理或改造洗衣杯。
3. 请不要将洗衣杯放置在雨淋或潮湿严重的地方。
4. 请勿洗涤、脱水沾有煤油、汽油、稀释剂等易燃品的衣物。

注意事项

1. 产品不可侵入水中使用、清洗。
2. 请使用产品配送的充电线，并自备5V == 1A的充电头充电。
3. 运行过程中请勿开盖，以免水飞溅。
4. 请勿将产品放在儿童接触到的地方，以免误启动发生危险。
5. 产品只做小件衣物的洗涤用途，请勿放入其他物品，以免损坏或发生危险。
6. 充电完成后请拔下电源线，并塞好充电口硅塞后再启动。
7. 请勿跌落或敲打本机器，如果因跌落或碰撞等使产品受损时，请勿再使用。
8. 机器不得长期暴露于阳光直射或潮湿的环境下，以免产品加速老化或损坏。
9. 非专职人员或未受权维修人员，不得自行修理或改造本机。
10. 本产品内置锂电池，请将本产品在0~45°C的环境中存放和使用，若长时间不使用，请擦拭干净后放置于阴凉干燥处，并请每隔三个月充电一次。
11. 产品必须放置在平稳牢固的工作台上使用，禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
12. 产品应储存到儿童不宜触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。

废旧器具的处理方法

对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，交售给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不用擅自买弃和从事拆解活动。

本产品可洗涤衣物

本产品可洗涤女士内衣、内裤、袜子、小毛巾等小型衣物。内置电池，充电无限使用。



毛巾x1



短袜子x3
中袜子x2
长袜子x1



运动内衣
或内衣x1



女士款
内裤x2
内衣套装x1




男士款
三角内裤x1
平角裤x1

二、产品参数

产品型号	<input type="checkbox"/> BP-XY01	<input type="checkbox"/> BP-XY01X	<input type="checkbox"/> BP-XY02	<input type="checkbox"/> BP-XY02X
产品名称	洗衣杯	产品重量	1.0kg	
额定输入电压	5V==	额定工作电压	7.4V==	
电池容量	2000mAh	有效容积	1.8L	
额定工作功率	20W	额定输入电流	1A	
产品尺寸	212x168x235mm			
执行标准	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.24-2024			

注：型号以划勾为准


三、产品结构图

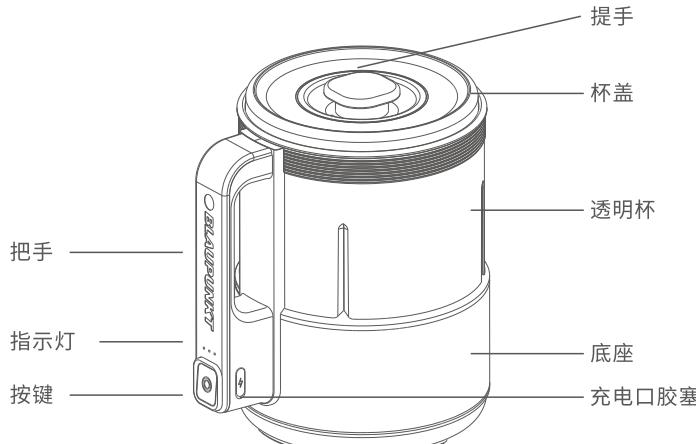


包装清单:①洗衣杯主机 ②产品说明书③充电线

四、使用方法

充电

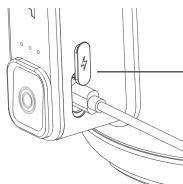

用手指打开充电口胶塞,插上配送的充电线,充电时红灯闪烁,充电完成时三颗白色灯常亮,拔掉充电线。

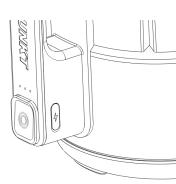

充电完成后请盖好胶塞,以免主机进水损坏。

洗衣技巧



洗涤方法:

每次洗涤,洗衣液投放量请≤2mL,避免因泡沫过多造成衣服需多次漂洗。由于洗衣杯不具备排水抽水功能,清洗时需更换清水,至小需3步,一洗,一漂,二漂。



加水没过衣物,请勿超过水位上限线。



电量过低时,一颗灯闪烁,请及时充电。



长按此键开机,具体操作见下页表格。

五、操作说明

按键功能说明:

功能	按键操作	蜂鸣器	指示灯	说明
开机	长按1.5秒	1声短鸣	白灯	启动机器
标准洗涤	开机后即刻进入	1声短鸣	白灯	洗涤6分钟
深度洗涤	开机后,短按即刻进入	2声短鸣	红灯	洗涤11分钟
关机	长按1.5秒	1声短鸣	熄灭	结束程序,关机

注意:切换功能时需关机后重新启动

电池状态说明:

指示灯	说明
开机后一颗灯闪烁	电量过低,请及时充电
开机后一颗灯常亮	低等电量,按需充电
开机后两颗灯常亮	中等电量,无需充电
开机后三颗灯常亮	较高电量,无需充电

充电描述:充电时三颗红色灯为闪烁效果,每颗灯对应电池电量高、中、低,充满为三颗白色灯常亮。

其它状态说明:

蜂鸣器	指示灯	说明
5声长鸣	三颗灯闪烁3次后熄灭	洗涤程序结束
持续短鸣5秒	三颗灯持续快闪	衣物过量,请减少衣物重新启动
持续短鸣5秒	按下按键时三颗灯熄灭松开亮起	充电线未断开

六、有害物质清单

- 1、本产品满足(电器电子产品有害物质限制使用管理办法)的要求;
2、在环保使用期限内,消费者在正常使用过程中,不会出现有害物质泄漏,析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用;
3、本公司产品环保使用期限为10年,只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时,“环保使用期限”才有效。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
电源线、线路板、线束	×	○	○	○	○	×
螺丝类	○	○	○	×	○	○

本表格依SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572标准规定的限量要求,但符合《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。


备注:以下标“×”的部件中,部分含有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要,此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。


此标志,指示此产品在使用寿命结束后,不能当作一般家庭废物处理。请咨询当地政府,根据废物的分类进行回收处理,所以处理废弃器具前先关机,将主机上盖的三颗螺丝拧松,打开主机盖取出电池送到当地具有资质的权威机构回收处理。用户不能自行更换电池。

七、电池拆解说明

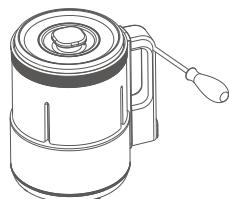


1、拆把手盖

- ①按图示用一字螺丝刀伸入把手盖与把手之间缝隙撬开;
- ②用手把把手盖拆除。

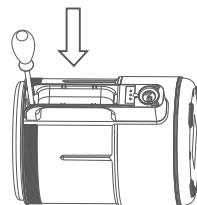


2.拆端子

- 用十字螺丝刀拆除图示箭头所指螺丝,把连接的所有端子拆除。

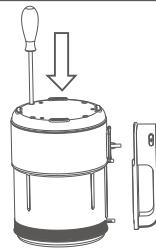

3.底座

- ①用十字螺丝刀拆除底座上的螺丝;
- ②拆除底座零件。

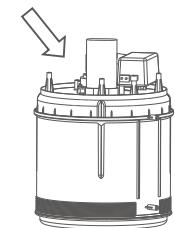

4.拆除电池

- 用手拆除图示箭头所指蓝色两节电池。

八、保修条款

• 本产品自购买日起,可享受一年以换代修的售后服务,起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可出示购买凭证,联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况:

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
 - (3)无三包凭证或购买凭证的;
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
 - (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的;
 - (6)超出保修范围的维修;
- 超过上述所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。

九、保修卡

机型	
姓名	
地址	
电话	
购买日期 年 月 日	销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	