



# User Manual

使用说明书  
高压破壁豆奶机



产品以包装内实物为准

*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司  
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有的财产——更多信息请访问[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

高压破壁豆奶机  
**HIGH-PRESSURE BLENDER**  
BP-D3

尊敬的用户，感谢您使用本公司的产品，为了便于您正确的操作本产品，在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书，并将说明书放在一个固定的地方以便您以后查阅。

## 目录

一、安全注意事项	02~03
二、产品示意图	04
三、电气原理图	04
四、产品参数	05
五、海拔智能识别系统	05
六、控制面板功能说明	07
七、使用方法	08
八、清洁与保养	09
九、常见故障及排除方法	10
十、环保清单	11
十一、食品接触材料信息表	12
十二、保修条款	13

## 一、安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害或财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

### ⚠ 必须遵循操作项

- 1、本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人员的监督和指导下使用本产品。请勿让幼儿将产品当成玩具，应放置在儿童无法接触的地方。
- 2、禁止用湿手插/拔电源插头，避免引起触电或受伤。
- 3、在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- 4、使用前请检查电源软线、插头等其它零部件是否损坏，如发现损坏请停止使用。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 5、请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
- 6、禁止使用本产品以外的附件和配件，以免机器损坏而造成危险。
- 7、禁止将本产品各配件放入消毒柜、洗碗机中清洗消毒，以免变形损坏。
- 8、器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 9、热的液体倒入食品加工器或搅拌器时，由于快速蒸发，应小心热蒸汽从器具中喷出。在无人使用时、拆装和清洗前断开搅拌器的电源连接。
- 10、禁止儿童在无人监护的情况下使用搅拌器。
- 11、注意：装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。


### 🚫 绝对禁止操作项

- 1、本产品适合于家庭使用，请勿用于商业用途。使用者必须严格按照说明书的指引使用，禁止个人在未经指引下随意拆装机器。
- 2、器具不得浸入水中。
- 3、产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入杯体内；工作时，严禁接触刀片、电机等可动部件，以免受伤或使产品受损。
- 4、本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 5、本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 6、禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 7、禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 8、加入的原料，容量不能超过最大刻度。
- 9、搅拌杯严禁搅拌或研磨干货以及坚硬的中药材（如石燕、石莲子、田七等）。
- 10、严禁将杯体、机座浸入任何液体中，或直接用水冲洗，以免短路造成危险。
- 11、请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 12、禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

## ⚠ 日常注意操作事项


- 1、本产品输入电源为220V~50Hz，在将产品连接电源前，请检查是否与当地的电源电压相符。高电压或低电压会损坏元器件，为避免造成损失，建议使用稳压器。
- 2、由于高原气候原因，部分高原地区高于2000米不适宜使用本机型，超海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出等问题。
- 3、食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食材种类调整食材总份量。其中制作热饮功能时，食材及液体总量不超过热饮最高水位线800mL;制作冷饮功能时，食材及液体总量不超过冷饮最高水位线1000mL，避免造成喷溅溢出或煮不熟。
- 4、因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请远离墙壁和家具30cm以上。
- 5、将杯盖安装在搅拌杯前，确保杯盖上已安装好密封圈，以免产品在工作过程引起液体溢出造成烫伤。
- 6、由于搅拌杯内设有开盖停机的安全感应，机器在工作过程中请勿打开杯盖或移动产品，否则将引起机器提示报警不工作或引起不可预期的意外。
- 7、产品在制作热饮期间，请勿终止程序，如误操作终止程序请勿继续选择加热功能继续制作，以免热饮重复熬煮造成溢出，飞溅导致烫伤。请清理干净杯体更换食材后再重新选择功能制作，或使用锅具煮熟再使用冷饮功能打碎食物。
- 8、若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头取下搅拌杯，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 9、工作过程中，请勿靠近或接触杯盖出气孔，以免烫伤。工作完成后，请提拿小心杯体因杯体会有余热，以免烫伤。
- 10、食材加工完毕，请待刀片停止转动，并确保断开电源后，才能取下杯盖等可拆卸部件拿取食材，以免发生危险。
- 11、当取出切割刀片、排空混料盆和清洗期间应该小心。
- 12、本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护等产品冷却30分钟后再使用功能，如仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 13、产品工作过程中若有液体溢出，请及时清理，避免液体溢出至连接器处。造成短路损坏产品及家庭财产。
- 14、使用深色食材制作饮品，会导致杯盖轻微染色，属于正常现象，不影响产品性能及安全，为了避免染色面积加大，制作完成请及时清洗。
- 15、严禁让搅拌杯手柄及主体连接器进水；如果进水，必须擦干或晾干后才能使用。
- 16、丢弃本产品和产品包装时，请交由有相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。
- 17、体积大或者长条状的食材应分成单边不大于3cm的小块或长度不大于4cm的小段。
- 18、本产品采用智能芯片控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属于正常现象。工作过程中产品会根据物料量、环境温度、电压高低自动调整工作时间以达到最佳制作效果。
- 19、无人使用时请关闭开关，切断电源，以免产品发生短路。
- 20、如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商，其服务机构或类似部门专业人员更换；

## 二、产品示意图

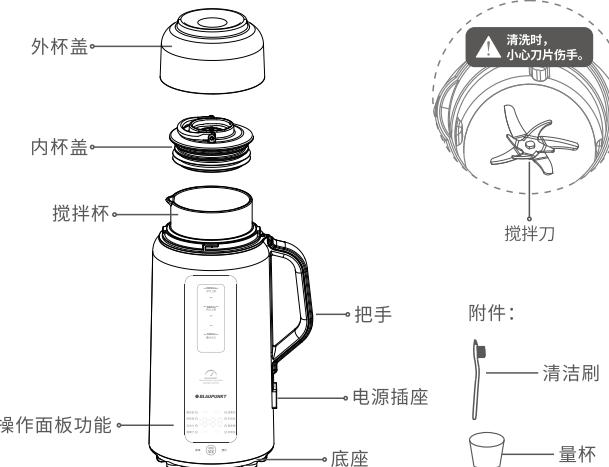

提示：因产品的更新与升级，原厂保留产品更新的权利，如有变动，恕不另行通知。

## 三、电气原理图

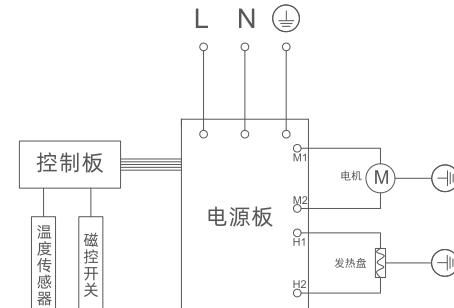


注：电气原理图仅供参考，如有变动，恕不另行通知。

## 四、产品参数


产品名称	高压破壁豆奶机	产品型号	BP-D3
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
搅拌功率	250W	加热功率	500W
热饮最大容量	800mL	冷饮最大容量	1000mL
产品净重	2.2kg	产品尺寸	192x140x345mm
执行标准	GB 4706.1-2005	GB 4706.19-2008	GB 4706.30-2008

## 五、海拔智能识别系统

高海拔地区温馨提示:首次使用或者转移不同海拔地区居住地时,需操作海拔智能识别系统  
步骤操作:

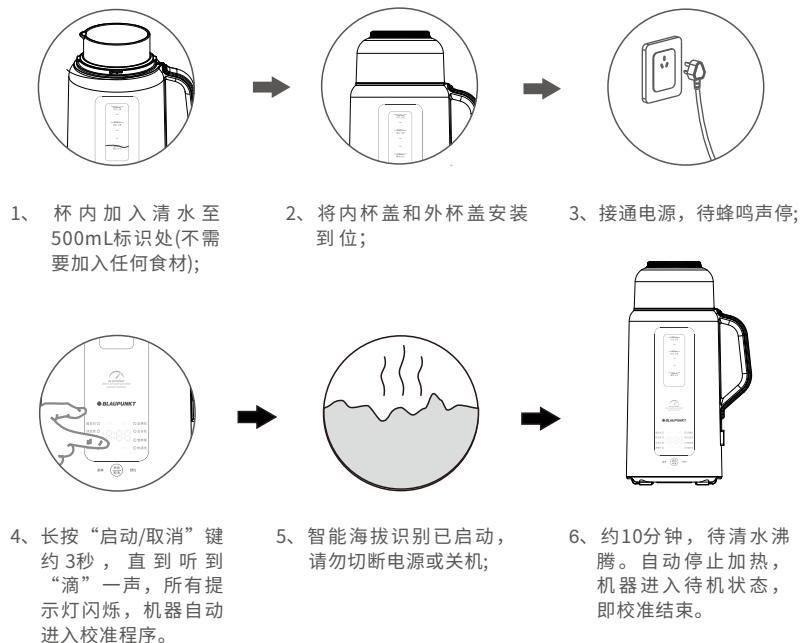

## 六、控制面板功能说明

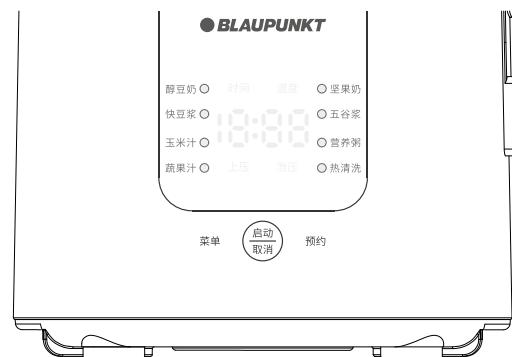

	<p>此键用于产品的“待机—启动功能—功能取消”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>开机操作: 接通电源后, 响起通电提示音, 功能操作指示灯亮起。轻按“启动/取消”键, 机器进入待机状态。</li> <li>启动功能: 轻按菜单键选择“快豆浆”功能后, 再轻按“启动/取消”键, 即可启动功能程序。</li> <li>取消功能: 机器在工作过程中, 若取消正在进行的程序, 轻按“启动/取消”键即可。</li> </ul>
	<p>待机状态下, 轻按菜单键“醇豆奶”键闪烁, 重复按此键可以选其它功能, 选好功能轻按“启动/取消”键机器开始工作。</p>
	<p>选择功能菜单后, 再按“预约”键设置预约时间 (预约时间不包括功能完成时间); 屏幕初始显示6小时, 每按一次预约键增加5分钟, 长按“预约”键快速变化预约由0到12小时之间循环; 设置好预约时间后, 再轻按“启动/取消”键启动机器进入倒计时, 程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>热清洗、蔬果汁功能没有预约功能。</li> <li>注意: 因部分食材长时间泡水会导致食材变质, 如要设定预约的时间过长时, 不建议用预约功能制作, 含以下食材的食谱不建议用预约功能: 牛奶、鱼、虾米、鸡肉、排骨、猪肉、牛肉等。</li> <li>保温: 热饮功能结束后自动进入保温模式, 温度55°C, 保温4小时。</li> </ul>

## 热饮功能说明：

功能名称	操作方法
醇豆奶	放入黄豆40g, 加水不高于热饮最高水位线。在待机状态下, 轻按菜单键选择“醇豆奶”功能, 再按“启动/取消”键启动开始工作, 程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声, 继而进入4小时倒计时保温。
坚果奶	放入核桃15g, 巴旦木10g, 开心果10g, 花生10g, 加水不高于热饮水位最高刻度线。在待机状态下, 轻按菜单键选择“坚果奶”功能, 再按“启动/取消”键启动机器开始工作, 程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声, 继而进入4小时倒计时保温。
快豆浆	放入黄豆40g, 加水不高于热饮水位高刻度线。在待机状态下, 轻按菜单键选择“快豆浆”功能, 再按“启动/取消”键启动机器开始工作, 程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声, 继而进入4小时倒计时保温状态。
五谷浆	放入黑豆, 黑米, 黑芝麻, 桑葚, 枸杞各10g, 红枣(去核)3颗, 加水不高于热饮水位最高刻度线。在待机状态下, 轻按菜单键选择“五谷浆”功能, 再按“启动/取消”键启动机器开始工作, 程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声, 继而进入4小时倒计时保温状态。
玉米汁	放入生玉米粒250g, 加水不高于热饮水位最高刻度线。在待机状态下, 轻按菜单键选择“玉米汁”功能, 再按“启动/取消”键启动机器开始工作, 程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声, 继而进入4小时倒计时保温状态。
营养粥	放入大米40g, 胡萝卜20g, 加水不高于热饮水位最高刻度线。在待机状态下, 轻按菜单键选择“营养粥”功能, 再按“启动/取消”键启动机器开始工作, 程序完成后显示屏出现“---”及伴有提示声, 继而进入4小时倒计时保温状态。

## 冷饮功能说明：

功能名称	操作方法
蔬果汁	依个人口味加入适量新鲜水果(切成不超过2cm的块状), 加入适量纯净水。在待机状态下, 轻按菜单键选择“蔬果汁”功能, 再按“启动/取消”键启动机器(此功能不加热), 显示屏出现工作倒计时, 程序完成后显示屏出现“---”伴有提示声。

## 辅助功能说明：

热清洗	此功能用于加热清洁刀片与杯体内壁; 在待机状态下, 轻按菜单键选择“热清洗”功能, 再按“启动/取消”键启动机器开始工作, 程序完成后屏幕出现“---”及伴有提示声。
-----	--

### 注意事项:

- 1、机器每个菜单功能均为独立菜单功能,都是单独使用(注:不可先用单搅拌功能再用其它带加热功能如先用蔬果汁再用快豆浆, 操作为错误, 会导致机器糊底);
- 2、请勿将未稀释过的奶制品或粉末状的食材或玻璃杯无水的情况下进行加热会导致糊底;
- 3、热饮加糖必须是程序运行完成后再添加, 可用蔬果汁功能将糖或者佐料搅拌均匀;
- 4、加入纯牛奶需要添加清水稀释, 建议比例是1:8。

## 七、使用方法

- 1、按食谱要求准备好适量食材并切块放入搅拌杯, 再加入清水至水位线位置。

### 提示:

- 1、可按食谱的配比酌量加减;
- 2、食材及液体总量不超热饮最高水位800mL, 冷饮最高水位线1000mL



- 2、将内杯盖压紧在搅拌杯上。




- 3、内杯盖安装好后, 再把外杯盖安装在搅拌杯主机上并旋紧, 确保外杯盖与主机安装到位。



- 4、接通电源, 触摸“启动/取消”键, 进入待机状态, 再触摸“菜单”键选择所需的功能, 按“启动/取消”键, 启动机器。


提示: 程序运行中, 电机有忽快忽慢间歇性动作属于正常现象。显示“泄压”时请勿旋开外杯盖, 以防蒸烫伤及液体溅出

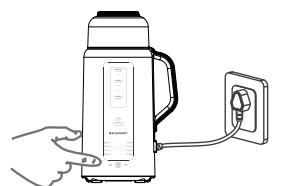

- 5、工作完成后, 显示屏出现“---”及伴有提示声, 切提起内杯盖, 并注意不要触碰金属部分避免烫伤。

### ⚠ 提示:

- 1、刚工作完搅拌杯温度较高, 注意蒸汽烫伤;
- 2、打开杯盖时注意蒸汽, 防止烫伤;
- 3、倒浆时请勿过急, 防止液体溅出。

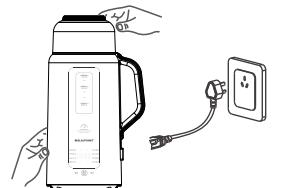

## 八、清洁与保养


- 清洗产品前, 请先拔掉电源插头。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(如汽油、丙酮)清洁本产品。
- 断开电源, 机座外部可用拧干的布擦拭, 严禁将机座放入水或其它液体中, 也不能在水或其它液体下冲洗, 以防漏电或器件损坏。(如图四)
- 清洗时, 请用清水冲洗搅拌杯内部及配件, 并抹干; 刀片非常锋利, 清洗时小心刀片, 以免割伤。(如图一、图二)
- 如控制面板被弄湿, 则请用软的干布擦拭, 不能用粗糙、磨损性的洗涤剂来擦拭控制台, 擦拭控制面板时, 请将电源切断, 以免误操作。(如图三)
- 产品使用后, 需尽快清洗杯盖及密封圈等部件, 避免长时间放置后造成染色。
- 隔音罩与杯盖可直接冲洗, 可浸水。清洗后再用干布擦干净, 放于阴凉处风干。
- 不可浸泡或冲淋机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 如杯内底部残留物等难以清洗时, 可往搅拌杯内加入温热水浸泡, 然后使用清洁刷向同一方向刷拭或选择清洗功能, 自动搅拌清洗。
- 清洗完成后, 请将内杯盖提起, 与搅拌杯分开放置风干。  
(因内杯盖封闭性强, 水汽难以散发。)



图一



图二

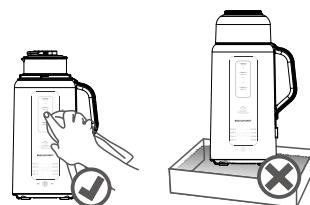

图三



图四

## 九、常见故障及排除方法

故障现象	产生原因	解决方法
屏幕不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	接通电源后,未按“启动/取消”键	接通电源后,按“启动/取消”键,机器进入待机状态
机器不能工作	电压过低	检查电压是否过低
	长时间连续工作, 电机过热保护	自然冷却30分钟后按说明书规定的时间操作
	食材过量, 超负荷工作	减少食材,按说明书或食谱规定的量加入食材
	电机过载保护	待冷却30分钟后再使用
食材打不碎	选择功能后未按“开始/取消”键	选择功能后,按“开始/取消”键启动机器
	加入食材太大	取出切小块再加入或按食谱配方操作
	功能选择错误	请按食谱选择正确的功能
溢出	加入食材过多	请按食谱配方操作
	功能选择错误	按说明书选择正确的功能
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
屏幕显示E1	温度传感器短路	联系售后服务部门
屏幕显示E2	外杯盖未装配到位 (外杯盖对准杯手柄) 提示位旋紧	取下外杯盖重新装配到位 (外杯盖对准杯手柄) 提示位旋紧
屏幕显示E3	超温	拔下插头等待1小时后, 重新通电启动, 再按说明书或食谱规定的量加入食材
只加热不搅拌 (非预设程序)	机器电路板故障	送修, 联系售后服务部门

## 十、环保清单

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T26572-2011(也称为中ROHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
杯盖	○	○	○	○	○	○
杯体	○	○	○	○	○	○
刀盘组件 (发热盘、刀组)	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
五金件(螺丝)	○	○	○	○	○	○
印刷线路板组件 (电容电机、 线束、PCB板、 变压器、电源线)	×	○	○	○	○	×
<b>本表格依据SJ/T11364的规定编制。</b>						
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下出。						
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
备注:以上标“x”的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。						
	环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。					
有害物质限制使用标志	箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。					

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。  
本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。

## 十一、食品接触材料信息表

本产品符合国家相应食品安全标准GB 4806.1-2016要求,食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

食品接触材料信息表			
部件名称	材 质	执行标准	测试结果
发热盘涂层	陶瓷涂层 不锈钢304 06Cr19Ni10	GB4806.10-2016 GB4806.9-2023	符合标准要求
内杯盖内衬			符合标准要求
刀片(刀组)			符合标准要求
不锈钢螺丝			符合标准要求
探温器NTC	氟橡胶 硅橡胶	GB4806.11-2023 GB4806.11-2016	符合标准要求
刀组件密封圈			符合标准要求
内杯盖密封圈			符合标准要求
内盖升压密封圈			符合标准要求
探温器密封圈	PP	GB4806.7-2023	符合标准要求
发热盘密封圈			符合标准要求
杯盖			符合标准要求
量杯			符合标准要求
玻璃杯	高硼硅玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求

注: 1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。  
2. 详细的材料信息见检测报告;  
3. 执行标准: GB 4806.1-2016; GB 4806.5-2016; GB 4806.7-2023  
GB 4806.9-2023; GB 4806.10-2016; GB 4806.11-2016  
GB 4806.11-2023

## 十二、保修条款

◎ 本产品自购买日起，可享受一年的以换代修的售后服务，起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者出示购买凭证，联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况：

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3)无三包凭证或购买凭证的；
- (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的；
- (6)超出保修范围的维修；

◎ 超过上述所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。

### 保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	