



User Manual

使用说明书

轻音高速破壁调理机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

轻音高速破壁调理机

FOOD PROCESSOR

BP-D1

尊敬的用户，感谢您使用本公司的产品，为了便于您正确的操作本产品，请您在使用产品前请仔细阅读产品使用说明书，并将说明书放在一个固定的地方，以便您以后查阅。

目录


一、安全及注意事项	01-02
二、产品部件名称	03
三、产品参数	03
四、操作面板与功能说明	04-05
五、使用方法	05-06
六、食谱	07-10
七、清洗及保养	10-11
八、简易故障排除	12
九、电路图	13
十、食品接触材料信息表	14
十一、环保清单	15
十二、维修服务保证	16
十三、保修卡	16

一、注意事项

1. 使用前,请仔细阅读说明书中各项说明,如有不清晰或者不明确事项,可以联系指定销售点和客服处。
2. 请参照说明书、食谱选择相应功能以及食材份量。
3. 使用前请确认所使用电压和铭牌上额定电压一致。
4. 如果电源软线损坏,必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
5. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
6. 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
7. 电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。
8. 从插座上拔下插头时,不应对电源线施加拉力。
9. 请在水平台面上操作本产品,请勿在地毯、毛巾等织物上操作本产品,并远离台面边缘,以防止碰跌。
10. 请勿将产品放在靠近煤气炉或煮食炉等高温环境中使用。
11. 请勿将产品靠近易燃物品使用,如窗帘、窗纱等。
12. 请勿将本产品放在易爆物品附近使用,如汽油、酒精等。
13. 切勿自行拆卸本产品,变更内部接线、部件和保护装置,如熔断体、温控器等。
14. 切勿使用非本公司提供的关于该产品型号的配件(如杯盖等),以免发生危险。
15. 切勿接触本机工作时温度较高的地方,允许接触温度较低的把手及操作面板。
16. 在使用完毕后加热元件表面仍有余热,在安装或取下产品的部件进行清洁前需先使产品冷却。
17. 工作过程中切勿移动产品,避免食材溢出,造成烫伤、触电。
18. 工作完毕后,待电机和刀片停止转动并确保断开电源后,再打开杯盖倒出食物。
19. 在做某些果蔬饮品一段时间后杯盖有可能染色,属于正常现象,请放心使用。
20. 当取出切割刀片、排空混料盆和清洗期间应该小心。
21. 在机器使用过程中,食材加水不得高于上限水位刻度线,切不可多放或者少放,否则会造成烧焦、煮不熟或溢出等情况出现。
22. 在加热功能时,切勿触摸玻璃杯及杯盖,以免被烫伤。
23. 本机采用高速电机,电源板智能变速控制,搅拌时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
24. 本产品为I类电器,使用前请确保接地线接地良好,以免发生漏电事故。

25. 产品拆分清洗前,请确保杯体内无任何液体,以免受伤或使产品受损。
26. 由于隔音罩上有保护装置,请勿在机器工作过程中打开隔音罩,否则机器会停止工作。
27. 在机器制作过程中请勿在杯体内添加调味料(砂糖、黑糖等),以免糊底。
28. 接通电源前,请确保杯盖组件安装到位。
29. 产品工作过程中,严禁任何物体伸入产品中,接触到刀片、电机等运动部件,以免受伤害或使产品受损。
30. 器具的工作间隔时间应不低于30分钟,防止器具发热异常。
31. 做冷打功能(不带加热的功能)时放入水果的最大量不超过400克。
32. 机器在工作过程中,杯体表面温度会升高,请不要用手直接触摸,并且不能让儿童接近、使用。
33. 人员离开现场时,请将电源断开。
34. 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
35. 请注意机器摆放位置,请勿放置于不稳定的位置。并需与墙面或其它物品保持一定的距离,以保持机器外围通风良好,确保机器的使用寿命。
36. 清洗机器时禁止直接用水冲洗底部,以免机体进水而导致故障引发不可预测的意外。
37. 请勿将机器直接放入冰箱或冰柜中,因为急骤的冷却及低温会使机器内部产生“冷凝水”,易损坏电器机体零件导致机体故障。
38. 此产品仅适用于家庭使用,不适用工业或商业使用。
39. 连续制浆两次后,应让机器冷却30分钟后再次使用。
40. 本产品仅适用于海拔2000米及以下地区使用。
41. 在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。
42. 请勿长时间保温,以免影响饮品口感。
43. 器具不得浸入水中。
44. 热的液体倒入食品加工器或搅拌器时,由于快速蒸发,应小心热蒸汽从器具中喷出。
45. 器具打算被用于家用和类似用途,例如:
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房;
 - 农场住所;
 - 在酒店,旅馆和其他住宅类型的环境中,供顾客使用;
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
46. 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。

二、产品部件名称

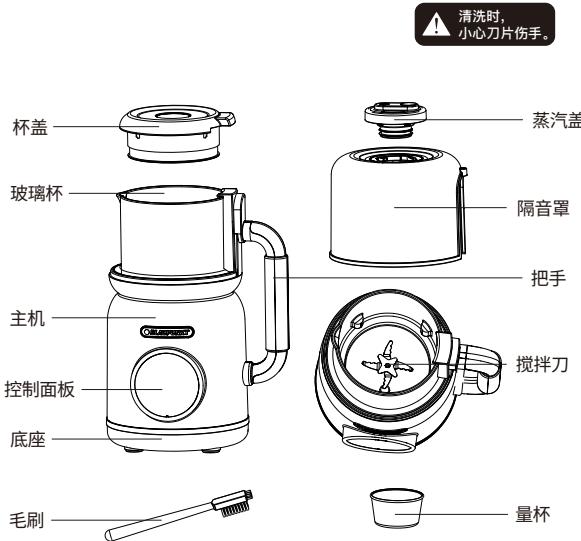


- !** 1.上图仅供参考,具体请以实物为准。
2.产品若有技术改进,会编进新版说明中,恕不另行通知。

三、产品参数

产品名称	轻音高速破壁调理机	产品型号	BP-D1
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
加热功率	600W	搅拌功率	120W
额定容量	冷饮1000mL热饮800mL	净重	2.1Kg
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 GB/T 4706.30-2024		

四、操作面板与功能说明

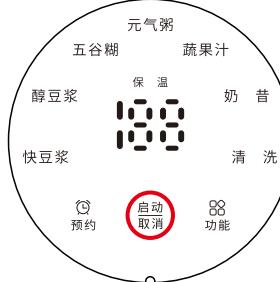

▶ **开机操作:**接通电源后,响起通电提示音,所有灯闪亮,机器进入通电状态。按“启动/取消”,机器便进入待机状态。

▶ **此键用于产品的“启动功能-取消功能”**

取消功能:机器工作过程中,按“启动/取消”键即可停止程序,回到待机状态。

▶ **选择功能:**在开机状态下,按“功能”键选择相应程序后,按“启动/取消”即可执行工作。

▶ **预约时间不包括程序的烹饪时间**
▶ **预约状态:**选择状态下第一次按预约功能,数码管显示预约时间,默认“06”,可通过按预约键进行1~12小时预约时间。

▶ **保温:**热饮功能结束后,自动进入保温状态,保温时间4小时,温度约55°C。


功能说明



▶ **快豆浆:**参考食谱配方或个人口味,放入黄豆40-60g,加水不超过热饮上限水位线,在待机状态下,选择“快豆浆”功能,然后按“启动/取消”键,程序进行工作,程序完成后伴有提示音。

▶ **醇豆浆:**参考食谱配方或个人口味,放入黄豆40-60g,加水不超过热饮上限水位线,在待机状态下,选择“醇豆浆”功能,然后按“启动/取消”键,程序进行工作,程序完成后伴有提示音,自动保温4小时。

- ▶ **五谷糊**: 取适量新鲜五谷60克, 加水不超过热饮上限水位线, 在待机状态下, 选择“五谷糊”功能, 然后按“启动/取消”键, 程序进行工作, 程序完成后伴有提示音。
- ▶ **元气粥**: 参考食谱配方或者个人口味, 放入大米60克, 加水不超过热饮上限水位线, 在待机状态下, 选择“元气粥”功能, 然后按“启动/取消”键, 程序进行工作, 程序完成后伴有提示音。
- ▶ **蔬果汁**: 参考食谱配方或个人口味, 放入新鲜水果不超过400克(切成不超过1.5cm的块状), 加水不超过冷饮上限水位线, 在待机状态下, 选择“蔬果汁”功能, 程序进行工作, 程序完成后伴有提示音。
- ▶ **奶昔**: 参考食谱配方或个人口味, 放入香蕉150g, 纯牛奶500g, 在待机状态下, 选择“奶昔”功能, 然后按“启动/取消”键, 程序进行工作, 程序完成后有提示音。
- ▶ **清洗**: 加入清水不超过热饮上限水位线, 在待机状态下, 选择“清洗”功能, 全功率加热到接近沸腾, 间歇加热到沸腾, 转倒计时一直搅打到结束, 程序完成后伴有提示音。

五、使用方法

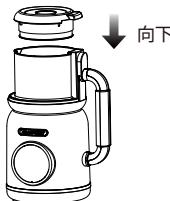1. 按食谱要求准备好适量食材并切块放入杯内。 	2. 加水不能超过热/冷饮最高水位线刻度位置。 
3. 将内盖手柄对准把手位置, 向下压入杯中。 	4. 确保内盖和杯体按照正确的位置盖合到位。 

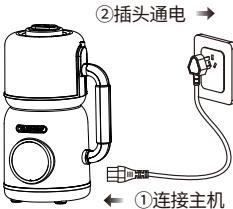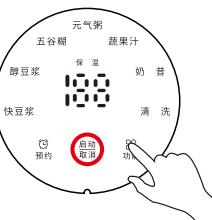5. 将隔音罩对准把手位置, 向下安装到位。 	6. 接上电源, 进入待机状态。 
7. 在待机状态下, 按“功能”键选择需要的功能程序, 再按“启动/取消”键, 程序开始执行。 	8. 程序完成后打开杯盖加入调料。 
9. 盖好杯盖和隔音罩, 在待机状态下, 按“功能”键选择“蔬果汁”程序, 再按“启动/取消”键, 进行搅拌。 	10. 切断电源, 打开杯盖, 倒入杯里即可饮用。 

六、食谱

豆浆系列	燕麦花生豆浆	食材: 黄豆40g,花生10g,燕麦10g。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	杏仁豆浆	食材: 黄豆40g,杏仁20g。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	雪梨百合豆浆	食材: 黄豆40g,干百合5g,雪梨1/2(去皮去核切块)。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	红豆花生豆浆	食材: 黄豆40g,花生10g,红豆10g。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	红枣豆浆	食材: 黄豆50g,枸杞5g,红枣(去核)2颗。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	蔓越莓玫瑰豆浆	食材: 黄豆50g,蔓越莓干5颗,干玫瑰2颗。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	薏米核桃豆浆	食材: 黄豆35g,薏米10g,核桃肉15g。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“醇豆浆”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。

五谷系列	芝麻糊	食材: 黑芝麻30g,糯米20g,花生10g。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“五谷糊”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	南瓜糊	食材: 南瓜(切块)50g,小米20g,红枣(去核)2颗。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“五谷糊”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	贝贝糊	食材: 玉米粒35g,山药丁10g,小米20g。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“五谷糊”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	紫薯米糊	食材: 紫薯(去皮切块)40g,大米20g。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“五谷糊”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	莲子红枣米糊	食材: 红枣(去核切块)10g,莲子(清水泡发)10g,小米40g。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“五谷糊”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	营养米糊	食材: 黑豆10g,核桃(切碎)10g,芝麻10g,大麦10g,红枣(去核)1颗,花生10g,大米20g。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“五谷糊”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	乌发养颜糊	食材: 黑芝麻20g,核桃(切碎)10g,杏仁10g,糙米30g。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加水不超过热饮水位;2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“五谷糊”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作;3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。

蔬 果 汁 系 列	番茄蜜汁	食材: 蕃茄(切块)400g,蜂蜜10g,饮用水。 做法: 1.将食材洗净放入杯体,加饮用水不超过冷饮水位; 2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“蔬果汁”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	西瓜汁	食材: 西瓜(去皮去籽切块状)400g,饮用水。 做法: 1.将食材放入杯体,加饮用水不超过冷饮水位; 2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“蔬果汁”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	芒果汁	食材: 芒果(去皮切块)400g,饮用水。 做法: 1.将食材放入杯体,加饮用水不超过冷饮水位; 2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“蔬果汁”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
	草莓 柚子汁	食材: 草莓(去蒂切块)350g,柚子肉50g,饮用水。 做法: 1.将食材放入杯体,加饮用水不超过冷饮水位; 2.盖好杯盖及隔音罩,插上电源,在待机状态下,选择“蔬果汁”功能,再按“启动/取消”键,程序进行工作; 3.待程序运转完毕,加入调味料进行调味即可。
元 气 粥	元气粥	食材: 大米12克(1/2量杯),赤小豆10克(1/2量杯),花生10克(1/2量杯),小米12克(1/2量杯),红枣10克(约2颗) 做法: 1.将全部食材洗干净,赤小豆、花生提前浸泡4小时左右,将所有食材放入杯中,加水至500毫升,盖紧杯盖。 2.按下“功能”键,选择“元气粥”,按下“启动/取消”,待完成即可。

►防糊底注意

1. 煮豆类或不易翻滚的食材,常造成糊底现象。
2. 请按照食材比例份量,选择相应的智能菜单,能避免糊底现象。
3. 做热饮时,与平常厨房烹饪常识一样,需要注意不能先放糖或者含糖粉状的食材。应该在食物做好后再加入糖等调味料,再选“蔬果汁”功能快速搅拌。
4. 热饮加糖必须是程序运行完再加入,不然容易糊底。

►不糊底小技巧

1. 选用“元气粥”等有加热功能的预设程序。
2. 运行10秒,将水烘干,并终止程序。


3. 再用小毛刷粘点植物油,在发热盘上刷上薄薄一层油。
4. 必要的注意事项:加料时先把不易粘锅的食材放在下面(如黄豆、黑豆等),易粘锅的食材放在上面(如紫薯、南瓜等)。

七、清洗及保养

1. 产品使用后请及时清洗。
2. 清洗产品前,请先拔掉电源插头。

►整机的清洗及保养

1. 见图一,将顶盖朝开锁方向旋转(图二),即可以打开顶盖(图三)。

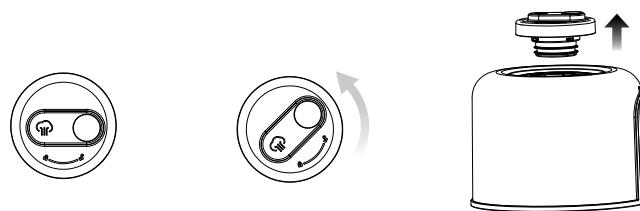

图一

图二

图三


2. 盖子可直接用水清洗或者拆开逐个零件清洗,清洗后再用干布擦干净,放于阴凉处风干。




3. 杯体可用海绵、清洁刷或抹布擦洗，再倒放晾干，置于干燥处。如杯内底部残留物难以清洗时，可以先用温热水浸泡，然后使用清洁刷向同一方向刷拭，再用清水冲洗干净。(切不可用钢丝或尖锐物件清洗杯体内腔，严禁将主机浸入液体中清洗)



4. 自动清洗杯体技巧：可往杯内加入适量水，在开机状态下，按“功能”键选择“清洗”功能，再按“启动/取消”键，自动搅拌清洗。

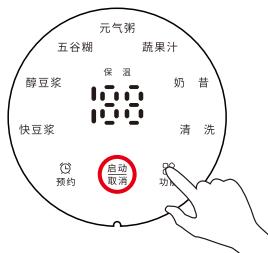

5. 主机可用湿布沾中性洗洁精擦拭，再用干布擦拭干净。

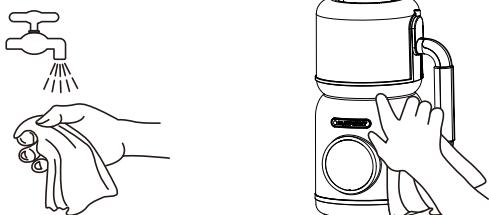


八、简易故障排除

故障现象	故障原因	排除方法
首次使用有异味	新电机最初使用正常现象	使用几次后味道自然消失，建议在通风处散味
食材打不碎	电压过低或部分地区电压不稳定	选择与机器额定电压对应的用电环境，并稳定电压
	食材太少或太多	停机，调整食材分量
	水量不足	请按上限水位线加水
液体溢出	水量太多	请按上限水位线加水
断电	杯盖/隔音罩未盖好	重新把杯盖/隔音罩盖好
E1	NTC开路	请联系售后客服处理
E2	NTC短路	请按食谱要求确认配置食材比例
E3	超温	1. 清洗干净机器，然后让机器冷却半小时，再工作 2. 请联系售后客服处理
只加热不搅拌	机器电路板故障	请联系售后客服处理

注：故障种类与常见问题包括但不限于以上几种，如果问题仍然存在，或又出现其他问题，请与本公司维修点或经销商联系，以取得更多帮助。

九、电路图

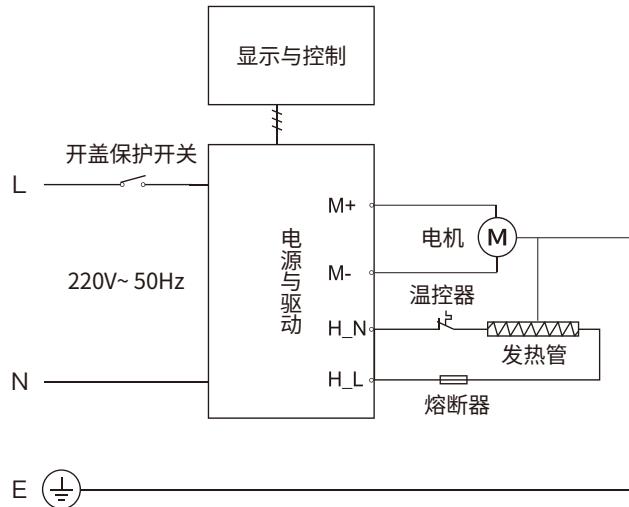

注：电路原理图仅供参考，如有变动，恕不另行通知。

十、食品接触材料信息表

食品接触材料信息表			
部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准	检测结果
杯盖	PP	GB 4806.7-2023	符合标准要求
杯盖密封垫 排气塞	硅橡胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
玻璃杯	高硼硅玻璃	GB 4806.5-2016	符合标准要求
搅拌刀轴	不锈钢SUS304	GB 4806.9-2023	符合标准要求
搅拌刀	不锈钢SUS301	GB 4806.9-2023	符合标准要求
轴封	氟橡胶	GB 4806.11-2023	符合标准要求
发热盘密封圈	硅橡胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
电机轴	不锈钢1Cr17Ni2	GB 4806.9-2023	符合标准要求
量杯	PP	GB 4806.7-2023	符合标准要求
发热盘	铝合金	GB 4806.9-2023	符合标准要求
发热盘涂层	陶瓷油	GB 4806.10-2016	符合标准要求

十一、环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素										
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBS)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸二苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己基酯(DEHP)	
与食品接触的配件(杯体、杯盖)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封圈)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(手柄、底座)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(搅拌刀、垫片)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他标准件(手柄螺钉、传感器嵌件等)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(电机支架)	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
电器件、印刷线路板组件(PCB、电容、变压器等)、电热器、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
箭头循环标志：表示本产品可以回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

十二、维修服务保证

产品如有故障, 请与本公司授权维修服务网点或全国统一服务热线联系。

- 本产品自购买之日起, 在正常使用情况下, 一年内可享受免费保修。
客户可携带保修卡、发票和产品到本公司授权维修服务网点办理维修。
- 购买时间以购买产品的发票或收据日期为准。
- 有下列情形之一的, 不属于保修范围:
 1. 因人为因素损坏, 包括非正常工作环境下使用、未按说明书使用引起的损坏等。
 2. 客户私自拆机、自行维修、改装或未经本公司授权的单位维修。
 3. 客户不能出示有效发票或收据和保修凭证的。
 4. 其他因不可抗拒因素(如火灾、水灾、雷击、地震等)造成的损坏。
- 不属于保修范围内的产品, 本公司仍热情为您服务!

十三、保修卡

机型	
姓名	
地址	
电话	
购买日期 年 月 日	销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	