



PS 3000

Party Lautsprecher



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
GERMANY
www.blaupunkt.de

00 800 1300 1400

© Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung

INHALT

1.	Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2.	Allgemein	3
3.	Sicherheitshinweise	5
4.	Lieferumfang	8
5.	Vorbereitung	8
6.	Teile und Bedienelemente	9
7.	Stromversorgung	12
8.	Anschlüsse	14
8.1	USB-Anschluss	14
8.2	AUX IN	14
8.3	Mikrofon anschließen	14
9.	Grundbedienung	15
10.	Licht-Effekte	16
11.	Bluetooth	17
11.1	Bluetooth-Verbindung herstellen	17
11.2	Funktionen Bluetooth-Verbindung	17
11.3	Bluetooth-Verbindung trennen	18
11.4	Zwei Lautsprecher anschließen	18
12.	USB-Geräte	19
12.1	USB-Geräte anschließen	19
12.2	Funktionen USB-Geräte	19
13.	Problemlösungen	20
14.	Reinigung	21
15.	Entsorgen	21
16.	Technische Daten	22

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Party Lautsprecher und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Party Lautsprechers zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	Party Lautsprecher
Modell	PS 3000
Manual ID	07/2025_PS 3000_V.1
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5 20457 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.de

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... für die Tonwiedergabe von Audiogeräten und Mikrofonen vorgesehen.
- ... für den Empfang und die Wiedergabe von Radiosendern vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



WANRUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben. Beispiel: AUX erscheint im Display.
- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben. Beispiel: Drücken Sie die Taste **LIGHT MENU**.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU und ROHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.

Energiesparen: Ganz automatisch!

HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!


Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es ca. 10 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.




Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.



Dieses Symbol steht für Gleichstrom.



Ein Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Wenn Sie ein Ladegerät kaufen wollen, beachten Sie:
Die Leistung des Ladegerätes muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 5 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 10 Watt reichen.



Das Symbol gibt an, dass der Inhalt der Bedienungsanleitung beachtet werden muss.

Typenschilder

Die Typenschilder mit den technischen Angaben befinden sich ...

- ... beim Lautsprecher auf der Rückseite.
- ... bei der Fernbedienung auf der Unterseite.
- ... beim Mikrofon auf der Rückseite.

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder niemals Fremdkörper in die Geräteöffnungen stecken. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.

- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort das USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



BRANDGEFAHR

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr.



GEFAHR durch integrierten Akku

Der Party Lautsprecher enthält einen fest eingebauten Li-Ionen-Akku. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem USB-Ladekabel aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll +5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten.
- Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Original-Zubehörteil (mitgeliefertes USB-Ladekabel) auf.
- Der Akku darf nicht wiederverwendet oder auseinandergenommen werden.
- Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen. **Brandgefahr!**
- Sollte aus dem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.
- Das Gerät darf nicht ins Feuer geworfen werden. Der Akku kann explodieren.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.



GEFAHR durch Batterie

- Die Fernbedienung wird mit einer Batterie CR2025 (3 V) betrieben.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergerissen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Die Anschlussklemmen der Fernbedienung dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen oder wenn die Batterieleistung erschöpft ist. Die Batterie könnte auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Neue und gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten.
- Wenn Sie vermuten, die Batterie könnte verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.
- Batterien müssen nach dem Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Benutzen Sie die Fernbedienung nicht mehr, wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher verschließen lässt.



WARNUNG vor Sachschäden

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.

- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

USB-Geräte

- Eine direkte Verbindung zu einem PC oder Notebook über die USB-Buchse ist nicht möglich. Sowohl der Party Lautsprecher als auch PC oder Notebook könnten beschädigt werden.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von anderen USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss eine andere Betriebsart als *USB* gewählt oder der Lautsprecher ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.

4. LIEFERUMFANG


- 1 Party Lautsprecher PS 3000
- 1 USB-Ladekabel (Typ A auf USB-C)
- 1 Mikrofon
- 1 Fernbedienung (mit eingelegter Batterie CR 2025)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

5. VORBEREITUNG


- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Ziehen Sie den Sicherheitsstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.

6. TEILE UND BEDIENELEMENTE

Gerätevorderseite

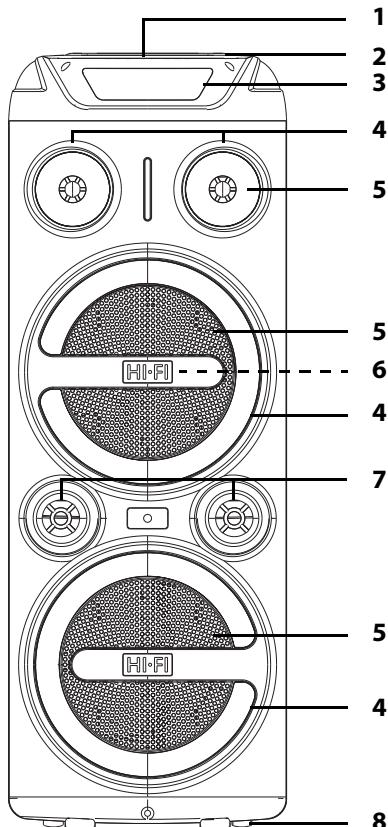


- 1 Bedienfeld
- 2 Griff
- 3 Display: Anzeige von Symbolen und Klarschrift
- 4 LED-Beleuchtung
- 5 Lautsprecher
- 6 Mikrofon (auf der Rückseite)
- 7 Bassreflexrohre
- 8 Transportrollen

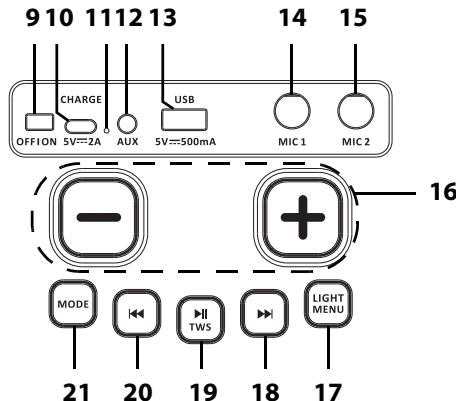Bedienfeld

- 9 ON | OFF** Gerät ein- (**ON**) / ausschalten (**OFF**)
- 10 CHARGE** USB-C-Ladebuchse
5V == 2A
- 11** Lade-LED
- 12 AUX** AUX-Eingang: Klinkenbuchse Ø 3,5 mm
- 13 USB** USB-Buchse
5V == 500mA
- 14 MIC 1** Mikrofon-Eingang 1: Klinkenbuchse Ø 6,35 mm
- 15 MIC 2** Mikrofon-Eingang 2: Klinkenbuchse Ø 6,35 mm
- 16 - / +** Lautstärke verringern/erhöhen (nicht für Mikrofon)
- 17 LIGHT MENU** kurz drücken: Effekte der LED-Beleuchtung um-/aus-/einschalten
wiederholt lange drücken und mit **- / +** Voreinstellungen regeln:
 - *U*: Lautstärke
 - *t*: Höhen
 - *b*: Bass
 - *n*: Lautstärke Mikrofon
 - *E*: Hall Mikrofon
- 18 ►►** USB/Bluetooth: zum nächsten Titel
- 19 ►II / TWS** USB/Bluetooth: Wiedergabe starten und anhalten;
Bluetooth: gedrückt halten, um TWS-Verbindung herzustellen/zu lösen
- 20 I◀◀** USB/Bluetooth: an den Titelbeginn;
Bluetooth: 2x drücken zum vorherigen Titel
- 21 MODE** kurz drücken: zwischen Bluetooth, AUX und USB umschalten
lange drücken: Einstellungen zurücksetzen

Fernbedienung

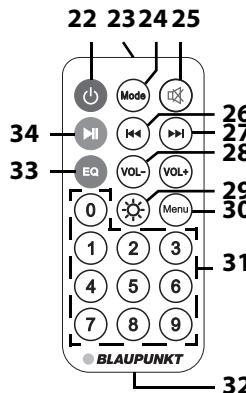

- 22** ⏹ in Standby-Betrieb schalten / aus Standby-Betrieb einschalten
- 23** Infrarot-Sender
- 24 Mode** zwischen Bluetooth, AUX und USB umschalten
- 25** 🔘 Stumm schalten
- 26** ⏪⏪ USB/Bluetooth: an den Titelbeginn; Bluetooth: 2x drücken zum vorherigen Titel
- 27** ⏩⏩ USB/Bluetooth: zum nächsten Titel
- 28 VOL-/VOL+** Lautstärke verringern/erhöhen
- 29** ☀ Effekte der LED-Beleuchtung um-/aus-/einschalten
- 30 Menu** wiederholt kurz drücken und mit **VOL-/VOL+** Voreinstellungen regeln:
 - *U*: Lautstärke
 - *t*: Höhen
 - *b*: Bass
 - *n*: Lautstärke Mikrofon
 - *E*: Hall Mikrofon
- 31** Ziffernblock
USB: Eingabe von Ziffern zur direkten Titelwahl
- 32** Batteriefach
- 33 EQ** zwischen Klangeinstellungen *nOr* (ohne Veränderung), *POP*, *rOC* (Rock), *JAS* (Jazz), *CLA* (Klassik) und *CUt* (Country) umschalten
- 34** ⏪⏸ USB/Bluetooth: Wiedergabe starten und anhalten

7. STROMVERSORGUNG

Eingebauter Akku

WARNUNG vor Sachschäden!

- Wegen der hohen Stromaufnahme **laden Sie den Lautsprecher nicht an einem Notebook/PC**. Das stromgebende Gerät könnte dabei Schaden erleiden. Laden Sie den Lautsprecher z. B. über ein USB-Ladegerät (5 V, min. 2 A, nicht im Lieferumfang enthalten).

HINWEISE:


- Der fest im Party Lautsprecher eingebaute Akku muss beim ersten Ladevorgang ganz aufgeladen werden. Dies ist erreicht, wenn die Lade-LED nicht mehr leuchtet.
 - Im Display erkennen Sie am Symbol  den Ladezustand des Akkus. Fehlende Balken zeigen abnehmende Betriebsdauer an.
 - Kurz bevor der Akku entladen ist, ertönt mehrmals ein akustisches Signal.
 - Sollte der Akku des Party Lautsprechers vollständig entladen sein, laden Sie den Akku mindestens 30 Minuten am ausgeschalteten Gerät, bevor Sie den Party Lautsprecher erneut einschalten.
1. Verbinden Sie mit dem USB-Ladekabel den Party Lautsprecher mit einem für diesen Ladevorgang vorgesehenen USB-Ladegerät (5 V, min. 2 A, nicht im Lieferumfang enthalten).
 2. Die Lade-LED ...
 - ... leuchtet rot während des Ladevorgangs und
 - ... erlischt, wenn der Ladevorgang beendet ist.
 3. Ziehen Sie nach dem Ladevorgang das USB-Ladekabel aus der USB-Buchse des USB-Ladegeräts und trennen Sie den Party Lautsprecher vom USB-Ladekabel.

Batterie einlegen/wechseln Fernbedienung




GEFAHR!

- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

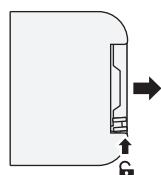

1. Drücken Sie den kleinen Hebel an der Seite des Batteriehalters etwas in Richtung Mitte und ziehen anschließend den Batteriehalter in Pfeilrichtung aus der Fernbedienung.

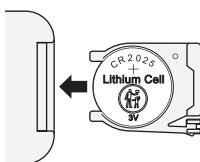

2. Tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue. Der Pluspol (+) der Batterie muss nach oben zeigen.
3. Schieben Sie den Batteriehalter in die Fernbedienung.


Batterie einlegen/wechseln Mikrofon

- Verwenden Sie für das Mikrofon 2 Batterien LR6 (1,5 V).



GEFAHR!

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (+/-).
 - Entfernen Sie die Batterien aus dem Mikrofon, wenn Sie das Mikrofon längere Zeit nicht benutzen.
1. Schalten Sie das Mikrofon aus (**OFF**).
 2. Schrauben Sie das untere Gehäuseteil ab.
 3. Legen Sie 2 Batterien LR6 (1,5 V) ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Beachten Sie die Grafik zur Polarität (+/-) im Batteriefach. Der Minus-Pol der Batterie wird beim Einlegen gegen die Feder im Batteriefach gedrückt.
 4. Schrauben Sie das Gehäuse zusammen.

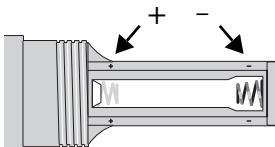

8. ANSCHLÜSSE

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass der Party Lautsprecher und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie diese anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

8.1 USB-ANSCHLUSS

An der Buchse **USB** können MP3-Player mit USB-Anschluss oder USB-Sticks direkt angeschlossen werden.

HINWEISE:

- Die Buchse **USB** ist nicht zum Aufladen externer Geräte geeignet.
- Nach dem Einsticken eines USB-Sticks startet die Wiedergabe automatisch.

8.2 AUX IN

An der Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs **AUX IN** können Sie externe Abspielgeräte, z. B. einen MP3-Player, anschließen und den Party Lautsprecher zur Wiedergabe nutzen.

1. Schalten Sie den Party-Lautsprecher mit dem Ein-/Ausschalter **ON | OFF** ein (**ON**).
2. Regeln Sie die Lautstärke mit **-** herunter.
3. Verbinden Sie ein externes Abspielgerät mit der Buchse **AUX IN** des Party Lautsprechers.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, bis **AUX** im Display erscheint.
5. Starten Sie die Wiedergabe am Abspielgerät.
6. Regeln Sie die Lautstärke mit **- / +** und am Abspielgerät.

8.3 MIKROFON ANSCHLIEßen

HINWEISE:

- In allen Betriebsarten können an den Klinkenbuchsen **MIC 1** und **MIC 2** ein oder zwei Mikrofone angeschlossen werden.
- Die Mikrofone, die an die Buchsen **MIC 1** und **MIC 2** angeschlossen werden können, sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Ein Mikrofon, das sich automatisch per Funk verbindet, wird mitgeliefert.
- Um störendes Rauschen zu vermeiden, regeln Sie die Lautstärke für die Musik-Wiedergabe mit **-** herunter.
- Halten Sie ein Mikrofon hinter den Lautsprecher oder in ausreichende Entfernung vom Lautsprecher, um eine störende Rückkopplung (Piepen, Rauschen) zu vermeiden.

An die beiden Klinkenbuchsen **MIC 1** und **MIC 2** können Sie je ein Mikrofon mit einem 6,35-mm-Klinkenstecker anschließen und den Party Lautsprecher zur Wiedergabe nutzen.

1. Schalten Sie ggf. den Party-Lautsprecher aus (**OFF**).
2. Verbinden Sie das Mikrofon mit der Buchse **MIC 1** oder **MIC 2** des Party Lautsprechers.
oder
Schalten Sie das mitgelieferte Mikrofon ein (**ON**). Die LED am Mikrofon leuchtet rot.
3. Schalten Sie den Party-Lautsprecher ein (**ON**).
4. Drücken Sie wiederholt lange die Taste **LIGHT MENU**, bis im Display *n* erscheint. Regeln Sie mit den Tasten **- / +** die Lautstärke des Mikrofons zwischen *n00* (Ton aus) und *n30* (maximale Lautstärke).
5. Drücken Sie erneut lange die Taste **LIGHT MENU**, bis im Display *E* erscheint. Regeln Sie mit den Tasten **- / +** den Echo-Effekt des Mikrofons zwischen *E00* (kein Echo) und *E30* (maximaler Echo-Effekt).

HINWEIS: Wenn Sie zwei Mikrofone angeschlossen haben, werden Lautstärke und Echo-Effekt für beide Mikrofone gleich geregelt.

9. GRUNDBEDIENUNG

HINWEIS: Fast alle Einstellungen können sowohl über die Fernbedienung als auch über die Gerätetasten vorgenommen werden.

Party Lautsprecher ein-/ausschalten

- Schalten Sie den Schalter **ON | OFF** auf **ON**, um das Gerät einzuschalten.
- Schalten Sie den Schalter **ON | OFF** auf **OFF**, um das Gerät auszuschalten.
- Nach ca. 10 Minuten ohne Signal schaltet sich der Party Lautsprecher automatisch in den Standby-Betrieb.
- Um das Gerät aus dem Stromsparmodus einzuschalten, schalten Sie den Schalter **ON | OFF** erst auf **OFF** und dann wieder auf **ON**.

Betriebsart wählen

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **MODE**, um zwischen den verschiedenen Betriebsarten *bLUE* (Bluetooth), *AUX* und *USb* (wenn USB-Gerät in USB-Buchse gesteckt) umzuschalten.

Lautstärke einstellen

- Mit den Tasten **- / +** stellen Sie die Lautstärke für die Musik-Wiedergabe leiser/lauter.

- Drücken Sie wiederholt lange die Taste **LIGHT MENU**, bis im Display *U* erscheint. Regeln Sie mit den Tasten **- / +** die Lautstärke, mit der Musik nach dem Einschalten wiedergegeben wird, zwischen *U00* (Ton aus) und *U30* (maximale Lautstärke).

Klangeinstellungen

Sie können die Einstellung für die Klangvoreinstellung *n0r* einstellen.

- Drücken Sie wiederholt lange die Taste **LIGHT MENU**, bis im Display *t* erscheint. Regeln Sie mit den Tasten **- / +** die Höhen, mit der Musik nach dem Einschalten wiedergegeben wird, zwischen *t-06* und *t06*.
- Drücken Sie erneut lange die Taste **LIGHT MENU**, bis im Display *b* erscheint. Regeln Sie mit den Tasten **- / +** die Bässe, mit der Musik nach dem Einschalten wiedergegeben wird, zwischen *t-06* und *t06*.
- Drücken Sie an der Fernbedienung mehrmals kurz die Taste **EQ**, um zwischen den verschiedenen Klangeinstellungen *nOr* (ohne Veränderung), *POP*, *rOC* (Rock), *JAS* (Jazz), *CLA* (Klassik) und *CUt* (Country) umschalten. Die Voreinstellung ist *nOr*. Diese ist auch nach jedem Aus- und Einschalten aktiv.

Voreinstellungen zurücksetzen

- Änderungen an den Voreinstellungen können Sie zurücksetzen, indem Sie die Taste **MODE** lange drücken, bis *rSt* im Display erscheint.

10. LICHT-EFFEKTE

Der Party-Lautsprecher verfügt über verschiedene Licht-Effekte, die zum Teil von der Musikwiedergabe beeinflusst werden.

- Drücken Sie mehrfach kurz die Taste **LIGHT MENU** oder  an der Fernbedienung, um zwischen den verschiedenen Einstellungen für die LED-Beleuchtung zu wechseln:
 - *OFF*: Beleuchtung aus
 - *LEd1 - LEd8*: verschiedene Licht-Effekte

11. BLUETOOTH

11.1 BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

- Um auf die Betriebsart Bluetooth umzuschalten, drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis im Display *blue* blinkt.
- Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *PS 3000* empfangen.
- Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Party Lautsprecher her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Die Anzeige *blue* leuchtet und eine Melodie ertönt.
- Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird vom Party Lautsprecher wiedergegeben.

HINWEISE:

- Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt dann ggf. bei aktiverer Bluetooth-Funktion das manuelle Herstellen der Verbindung.
- Geht während der Wiedergabe am Smartphone ein Anruf ein, wird die Wiedergabe unterbrochen. Das Gespräch wird nicht über die Lautsprecher wiedergegeben. Nach Beenden des Telefonats wird die Wiedergabe fortgesetzt.

11.2 FUNKTIONEN BLUETOOTH-VERBINDUNG

Funktion Bluetooth-Verbindung	Aktion
Start	▶II / TWS drücken
	Aus Pause: ▶II / TWS drücken
Pause	▶II / TWS drücken
Nächster Titel	▶▶I drücken
Zurück zum Titelanfang	I◀◀ drücken
Vorheriger Titel	I◀◀ zweimal drücken

11.3 BLUETOOTH-VERBINDUNG TRENNEN

Die Bluetooth-Verbindung wird getrennt, wenn ...

- ... eines der beiden Geräte ausgeschaltet wird;
- ... die Bluetooth-Funktion am Abspielgerät ausgeschaltet wird;
- ... die Reichweite (ca. 10 m) überschritten wird oder Hindernisse die Verbindung blockieren.

11.4 ZWEI LAUTSPRECHER ANSCHLIEßen

Sie können zwei Lautsprecher des gleichen Modells PS 3000 als Stereo-Lautsprecherpaar an einem Abspielgerät anschließen (True Wireless Stereo TWS). Die Wiedergabe des Stereotonos setzt das Senden eines Stereosignals vom Abspielgerät voraus.

Durch das Koppeln per TWS passiert Folgendes:

- Ein Lautsprecher wird als der linke Lautsprecher festgelegt, der andere Lautsprecher wird als der rechte Lautsprecher festgelegt.
- Die Lautstärke für das Lautsprecherpaar kann an jedem der beiden Lautsprecher mit den Tasten **- / +** geregelt werden.

So gehen Sie vor:

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein und wählen Sie mit der Taste **MODE** die Funktion Bluetooth.
2. Drücken und halten Sie die Taste **▶II / TWS** an einem Lautsprecher, bis ein Signal ertönt und *hOST* im Display erscheint.
3. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Lautsprecher. Dort erscheint *bLUE* im Display.
4. Verbinden Sie Ihr Abspielgerät über Bluetooth mit dem Lautsprecherpaar und starten Sie die Wiedergabe.

HINWEISE:

- Zum Lösen der TWS-Verbindung drücken Sie an einem der beiden Lautsprecher die Taste **▶II / TWS**.
- Ein verbundenes Lautsprecherpaar erkennt sich beim Einschalten der Bluetooth-Funktion automatisch wieder. Es dauert einige Sekunden, bis die Verbindung steht.

12. USB-GERÄTE

12.1 USB-GERÄTE ANSCHLIEßen

VORSICHT:

- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss in eine andere Betriebsart als *USt* geschaltet oder der Party Lautsprecher ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von USB-Geräten an die USB-Schnittstellen. Die USB-Schnittstellen sind nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- USB-Festplatten können nicht angeschlossen werden.
- Es können USB-Sticks mit maximal 32 GB verwendet werden.

An der USB-Buchse **USB 5V==500mA** können z. B. MP3-Player oder USB-Sticks angeschlossen werden.

1. Stecken Sie den Stecker des USB-Gerätes in die Buchse **USB 5V==500mA**.
2. Das Inhaltsverzeichnis wird geladen. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **MODE** die Betriebsart *USt* und starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **▶II / TWS**, wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet. Im Display erscheint die abgelaufene Zeit des laufenden Titels.

12.2 FUNKTIONEN USB-GERÄTE

Funktion USB-Gerät	Aktion
Start	▶II / TWS drücken
	Aus Pause: ▶II / TWS drücken
Pause	▶II / TWS drücken: PAUS erscheint im Display
Nächster Titel	▶▶ drücken
Vorheriger Titel	◀◀ drücken
Titel direkt wählen (nur über Fernbedienung möglich)	Titelnummer direkt mit Zifferntasten eingeben, z. B. Titel Nummer 42: erst die Taste 4 drücken, dann die Taste 2; die Wiedergabe startet automatisch

13. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.

 **GEFAHR!** Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät reagiert nicht.	Ist der Akku leer? Schalten Sie das Gerät aus und laden Sie den Akku mindestens 30 Minuten lang auf.
Kein Ton	Ist die Lautstärke am Lautsprecher oder Abspielgerät heruntergeregelt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player)?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
	Bluetooth: - Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert? - Ist das Abspielgerät bei einem anderen Gerät angemeldet?
	Wurde die Wiedergabe unterbrochen?
USB-Sticks werden nicht gelesen.	Ist der USB-Stick richtig eingesteckt?
	Enthält der USB-Stick Dateiformate, die nicht unterstützt werden?
	Ist der USB-Stick anders als mit FAT32 formatiert?
Störgeräusche während des Betriebes	Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung des Party Lautsprechers. Ist ein Mikrofon angeschlossen?
Bluetooth-Verbindung nicht möglich	- Besteht schon eine Verbindung? Falls ja, unterbrechen Sie die Verbindung. - Löschen Sie ggf. PS 3000 aus der Liste der gekoppelten Geräte und starten Sie die Verbindung zum Abspielgerät erneut.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@sertronics.de

14. REINIGUNG

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät und das Zubehör mit einem weichen, trockenen Tuch.

15. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.



Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort, können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.

Der fest eingebaute Li-Ionen Akku darf nicht in den Hausmüll.



Der Akku muss zusammen mit dem Gerät fachgerecht entsorgt werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien aus dem Mikrofon und der Fernbedienung und entsorgen Sie diese separat.

Die in der Fernbedienung eingelegte Batterie ist vom Typ CR2025. Sie enthält Lithium. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.



16. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Ladebuchse:	Eingang: 5V === 2A, USB-C
Akku:	Lithium-Ionen, 7,4 V === 3600 mAh
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 70 W < 0,5 W
Batterie Fernbedienung:	Li-Ionen, CR2025, 1x 3 V
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 20 W RMS
System	
Abspielbare Formate:	MP3, WMA, WAV
Bluetooth:	Bluetooth v5.3 + BR + EDR + BLE
Frequenzbereich:	2402 – 2480 MHz
Sendeleistung:	Maximal 4 dBm
Reichweite:	Bluetooth bis zu 10 m / TWS bis zu 15 m
Anschlüsse	
USB:	Eingang: USB 2.0 5 V === 500 mA (maximal 32 GB)
MIC1/2:	2x Eingang: Ø 6,35 mm Klinkenbuchse
AUX:	Eingang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 280 x 286 x 800 mm
Gewicht:	ca. 5,3 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

Informationen zu eingebautem Akku nach EU 2023/1542

Name / Handelsmarke des Herstellers	GUANGZHOU BEAUTY ELECTRONICS CO.,LTD Bldg A, Xinghuigu Science park, No.15 ShunxiangRoad, Huadong Town, Huadu District, Guangzhou City, China
Batterietyp	Li-Ionen 18650 Chargennummer: 202507
Die Konformitätserklärung wird herausgegeben unter der alleinigen Verantwortung von:	Guangzhou Eagle Audio Floor 7, Building 1, No.333 Juhuashi Avenue, Huadu District, Guangzhou City
Die genannte Batterie wurde in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung EU2023/1542 produziert.	