

INSTRUKCJA OBSŁUGI




1. POBIERANIE APLIKACJI

Do kontrolowania taśmy możesz użyć aplikacji Tuya lub SmartLife. Pobierzesz je skanując kod QR znajdujący się na pudełku, który przeniesie Cię na stronę Blaupunkt. Możesz też pobrać aplikacje z Google Play/App Store.





2. PIERWSZE KROKI

Po otwarciu aplikacji wyświetli się strona rejestracji/logowania. Jest też opcja korzystania bez zakładania konta, lecz wtedy nie wszystkie funkcje będą dostępne oraz możesz stracić zrobione zmiany.

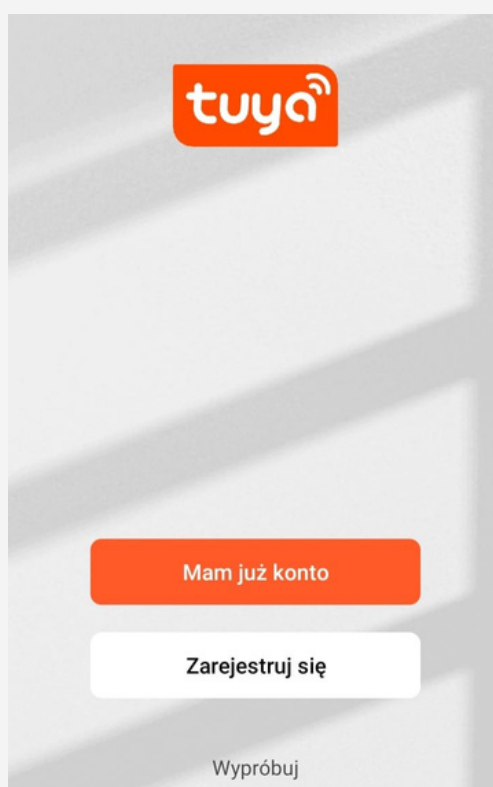

3. DODAWANIE TAŚMY


Aby dodać taśmę, naciśnij na “+” w prawym górnym rogu na stronie głównej, a następnie “Dodaj urządzenie”. Proces dodawania jest bardzo prosty i intuicyjny, wystarczy podążać za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Do połączenia można użyć Wi-Fi lub Bluetooth. Taśma LED musi być w trybie parowania - powinna migać szybkim światłem lub pulsować. Jeżeli tak nie jest, musisz ją zresetować. Włącz i wyłącz urządzenie 3 razy i pozostaw je włączone. Możesz to zrobić np. odłączając kabel od zasilania (nie rób tego za szybko, poczekaj aż taśma kompletnie zgaśnie, ale nie rób przerw dłuższych niż 5 sekund). Możesz też przytrzymać przycisk “ON” na pilocie przez 5-10 sekund. Po tym procesie powinna wyświetlić się na liście urządzeń gotowych do sparowania, wybierz ją i poczekaj na połączenie.

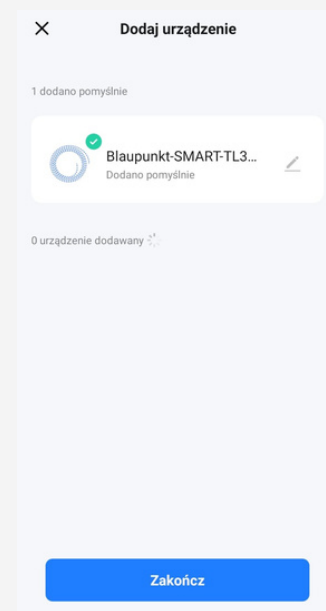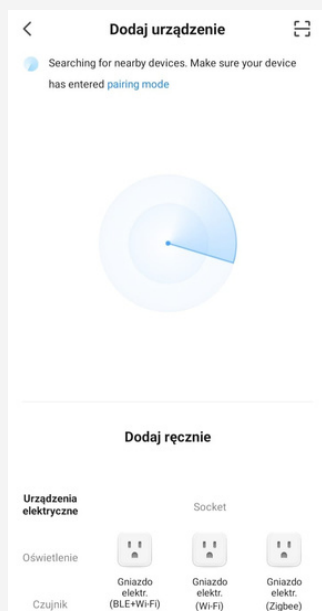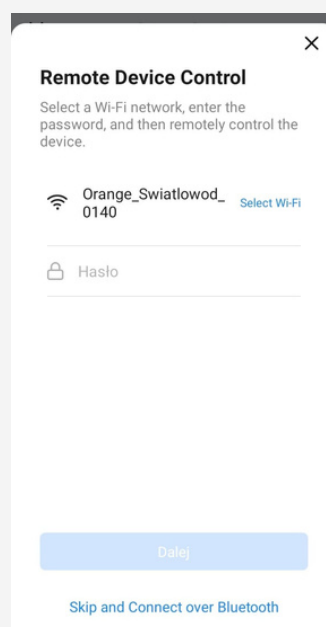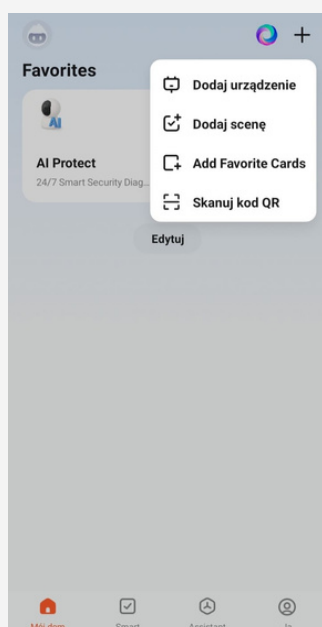

4. STEROWANIE TAŚMĄ


Aby sterować taśmą wybierz ją na ekranie głównym aplikacji. Zobaczysz ekran, z poziomu którego możesz sterować barwą, jasnością oraz nasyceniem światła. Oprócz tego masz dostęp do wielu innych funkcji m.in.:

- Sceny - zapisz swoje ustawienia, by móc do nich wrócić jednym kliknięciem np. na imprezę czy do czytania książki
- Timer - ustaw czas, po którym taśma ma się włączyć lub wyłączyć
- Music - taśma reaguje na muzykę odtwarzaną w jej otoczeniu. Możesz skorzystać z wbudowanych scen lub stworzyć własną. Oprócz tego możesz dostosować czułość oraz wybierać między trybem lokalnym, a trybem aplikacji.
- Trzy kropki w prawym górnym rogu - integracje, informacje o urządzeniu i inne
- Grupy - sterowanie kilkoma urządzeniami jednocześnie

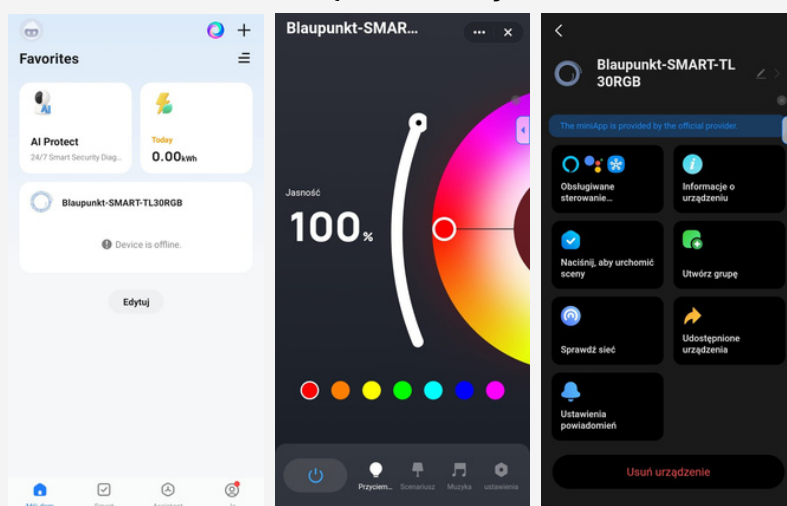

5. INTEGRACJA Z GOOGLE HOME/AMAZON ALEXA

Nasze urządzenia są w pełni kompatybilne z Google Home oraz Amazon Alexa. Aby dokonać integracji przejdź do "Ja" na dole ekranu, a następnie Third-party Voice Service, gdzie możesz wybrać i skonfigurować swojego asystenta głosowego

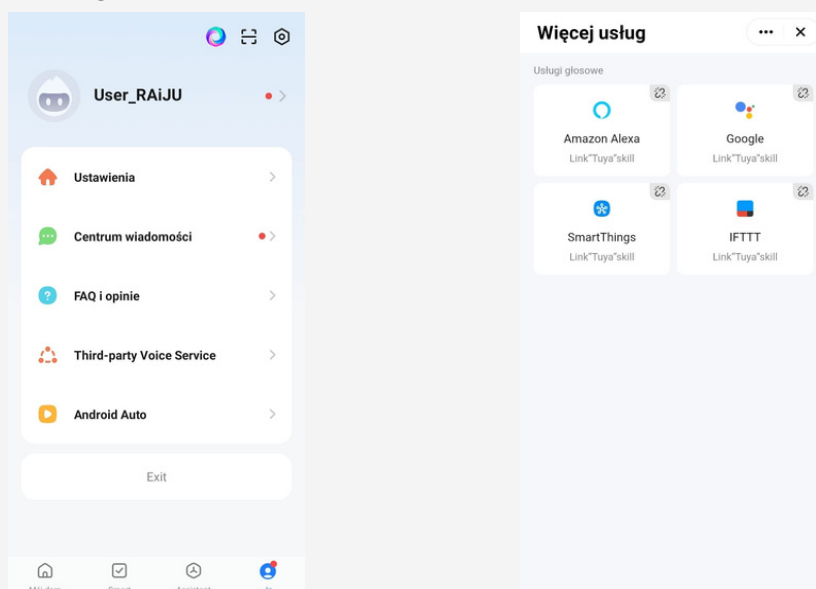

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Urządzenie nie łączy się z aplikacją. Jak rozwiązać problem?

Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z siecią Wi-Fi działającą w paśmie 2,4 GHz. Produkt nie obsługuje sieci 5 GHz. Przed rozpoczęciem parowania należy przywrócić taśmę do trybu fabrycznego, tak jak w podpunkcie 3.

2. Czy urządzenie działa bez połączenia z Internetem?

Funkcje zdalnego sterowania, automatyzacje oraz integracje z asystentami głosowymi wymagają aktywnego połączenia z Internetem. W przypadku jego braku możliwe jest jedynie manualne włączanie i wyłączenie żarówki przy użyciu pilota.

3. Czy możliwe jest jednoczesne sterowanie kilkoma urządzeniami SMART?

Tak. Aplikacja umożliwia tworzenie grup urządzeń, co pozwala na jednoczesne sterowanie kilkoma urządzeniami jako jednym systemem oświetleniowym.

Więcej odpowiedzi znajdziesz w zakładce “Ja”>>”FAQ i opinie”

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego i powinno być stosowane w suchych pomieszczeniach.
- Taśmę LED należy zasilac wyłącznie za pomocą oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta lub zalecanego w specyfikacji technicznej produktu.
- Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
- Taśma LED powinna być montowana na czystej, suchej i stabilnej powierzchni, zapewniającej odpowiednie odprowadzanie ciepła.
- Nie należy montować taśmy LED na powierzchniach łatwopalnych ani przykrywać jej materiałami izolującymi ciepło.
- Zabrania się skracania, przedłużania lub modyfikowania taśmy LED w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani w miejscach narażonych na działanie wilgoci, wody lub wysokiej temperatury.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, uszkodzenia przewodów lub nieprawidłowego działania należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką i powinno być użytkowane oraz przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją.
- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.