접힌사이즈 : 70x93mm

BLAUPUNKT

Enjoy it.

WIRELESS EARPHONE

와이어리스 이어폰 사용 설명서

제품 구성

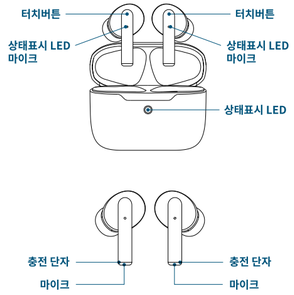

충전 방법

⚠ 주의 : 기본 충전 케이블을 사용해주세요.
고속 충전은 금지되어 있습니다.

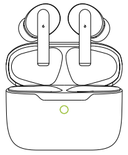

이어버드 충전시간 약 60분

이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫으면 충전 표시 등이 녹색으로 점등됩니다. 이어버드의 충전이 완료되면 충전 표시 등이 꺼집니다.

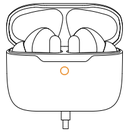

충전케이스 충전시간 약 120분

충전 케이스를 충전 시 충전 표시 등이 오렌지색으로 천천히 점멸합니다.
충전이 완료되면 충전 표시 등의 점멸이 멈추고 오렌지색으로 계속 점등됩니다.

환경 소음 제거 (ENC)

- 통화 시 주변 소음과 잡음을 줄여 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.
- 통화 시 자동으로 실행되어 별도의 버튼 설정이 필요 없습니다.

자주 묻는 질문

Q. 이어버드 한쪽이 안 들려요!

A. 한쪽이 들리지 않을 때는 재생이 되지 않는 이어버드를 충전용 크래들에 장착, 이후 다시 꺼내 착용해 보세요.
이후 자동으로 연결이 되며, 양쪽 이어버드로 음악 감상이 가능하게 됩니다. 만약 위와 같이 진행해도 들리지 않을 경우 등록된 기기를 삭제 후 다시 제품 연결을 해야 합니다. 양쪽 이어버드 모두를 충전용 크래들에 장착 후 휴대폰의 블루투스 설정에서 등록되어 있는 'BE341'을 연결을 해제하거나 삭제한 다음, 다시 처음부터 휴대폰에 제품 연결 진행합니다.
(사용 설명서 내 "제품 연결 방법" 참고)

Q. 블루투스 이어폰이 연결되지 않아요! (최초 연결 후 사용 중에)

A. 휴대폰의 블루투스 기능이 사용으로 설정되어 있는지 확인해주세요.
양쪽 이어버드를 충전용 크래들에 장착 후 다시 꺼내 착용 후 자동 연결이 진행되는지 확인해 주세요. 위 방법으로도 연결이 되지 않을 경우 등록된 기기를 삭제 후 다시 제품 연결을 해야 합니다. 양쪽 이어버드 모두를 충전용 크래들에 장착 후 휴대폰의 블루투스 설정에서 등록되어 있는 'BE341'을 연결 해제하거나 삭제한 다음, 다시 처음부터 휴대폰에 제품 연결 진행합니다. (사용 설명서 내 "제품 연결 방법" 참고)

Q. 한 쪽 이어버드의 파란색 불빛이 계속 빠르게 깜빡거리거나 두 개의 이어버드가 파란색과 빨간색으로 번갈아 깜빡여요!

A. 양쪽 이어버드를 충전용 크래들에 장착 후 다시 꺼내어 착용합니다.
이후 연결이 되지 않고 동일 한 증상이 생긴다면 등록된 기기를 삭제 후 다시 제품 연결을 해야 합니다. 양쪽 이어버드 모두를 충전용 크래들에 장착 후 휴대폰의 블루투스 설정에서 등록되어 있는 'BE341'을 연결 해제하거나 삭제한 다음, 다시 처음부터 휴대폰에 제품 연결 진행합니다.
(사용 설명서 내 "제품 연결 방법" 참고)

주의사항

1. 사용 전 설명서의 내용을 충분히 숙지해 주세요.
2. 장시간 사용 또는 높은 볼륨으로 이어버드 사용 시 청각에 손상을 입힐 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
3. 장시간 제품을 사용하지 않았다가 다시 사용할 때에는 충분히 제품을 충전한 후 사용해 주세요.
4. 9V 이상의 고속 충전은 지원하지 않습니다.
   반드시 5V 이내의 충전기로 충전해주세요.
5. 이어버드를 충전용 크래들에 장착해도 충전이 되지 않을 때는 먼저 제대로 장착이 되었는지 확인해 주세요. 충전 단자 접합부에 이물질이 있어 충전이 안 될 수 있습니다. 이런 경우, 마른 천이나 티슈를 이용하여 충전 단자 접합부의 이물질 또는 오염된 부분을 닦은 후 충전용 크래들에 장착해 충전이 되는지 확인해 주세요.
6. 한쪽 이어버드가 작동하지 않거나 스마트폰과 연결되지 않을 경우, 스마트폰의 [블루투스] 메뉴에서 이어버드의 연결을 해지해 주세요. 이어버드를 충전 크래들에 넣었다가 빼서 재연결해 주세요.
7. 다른 기기와 연결을 원할 경우, 이전 연결되어 있는 스마트 기기에서 블루투스 연결을 해제한 후 원하는 스마트 기기에서블루투스 연결해주세요.
8. 직사광선이 닿지 않고 건조하고 서늘한 곳에 보관해 주세요.
   임의로 분해, 조립하지 마세요. 이로 인해 발생하는 불량은 당사에서 책임지지 않으며, A/S가 불가합니다.

* 구매 후 1년 이내 제품 불량일 경우, 고객 센터를 통해 무상 A/S가 가능하며 1년이 경과되면 유상으로 이용할 수 있습니다.

제품 사양

방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시

기자재명칭 : 블루투스 이어폰
모델명 : BLP-BE341W
등록번호 : R-R-ha3-BLP-BE341
제조자 : Shenzhen Maikejie Technology Co.,Ltd
수입/판매원 : (주)하나인더스트리
제조국 : 중국 제조연월 : 별도표기
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대지식산업센터 B동 629호

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시

안전인증확인신고번호 : XU102612-21002C
제품명 : 전지 모델명 : 401012
정격 : DC 3.7V, 30mAh
제조자 : Shenzhen Mitacbattery Technology Co., LTD
제조국 : 중국 제조연월 : 별도표기
수입/판매원 : (주)하나인더스트리 고객센터 : 1566-6793
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대지식산업센터 B동 629호

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시

전기용품 안전관리법에 의한 표시
안전인증확인신고번호 : XU102408-20001B
제품명 : 전지 모델명 : HCY 602030
정격 : DC 3.7V 300mAh
제조자 : Shenzhen Hongshengyu Technology Co., LTD
제조국 : 중국 제조연월 : 별도표기
수입/판매원 : (주)하나인더스트리 고객센터 : 1566-6793
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대지식산업센터 B동 629호

BLAUPUNKT

Enjoy it.

기자재 명칭 : 블루투스 이어폰
모델명 : BLP-BE341W
등록번호 : R-R-ha3-BLP-BE341
제조자 : Shenzhen Maikejie Technology Co., Ltd
제조국 : 중국 제조연월 : 별도표기
상호명(수입판매원) : (주)하나인더스트리
주소 : 경기 하남시 미사대로 540, 현대지식산업센터 B동 629호

제품 작동 방법

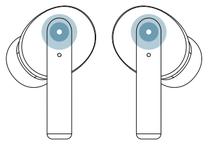

길게 누르기 (좌/우 무관)

길게 2초	Voice assistant
길게 2초	전화 거부하기
길게 4초	전원 ON/OFF

짧게 누르기 (좌)		**짧게 누르기** (우)	
1 회 클릭	재생/멈춤	1 회 클릭	재생/멈춤
2 회 클릭	음량키우기	2 회 클릭	음량줄이기
3 회 클릭	이전곡	3 회 클릭	다음곡
2 회 클릭	전화받기 / 끊기	2 회 클릭	전화받기 / 끊기

트윈 모드

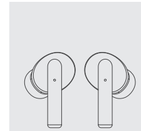

Step 01

제품 패키지에서
이어버드 두 개를 꺼내주세요.

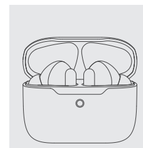

Step 02

이어버드 두 개를 충전 케이스에 다시 넣고 30분간 충전 후 3단계로 이동합니다.

트윈 모드

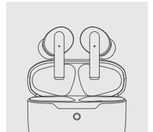

Step 03

충전 케이스에서 이어버드를 꺼내면 3-5초 후에 이어버드의 상태표시 LED가 파란색으로 천천히 깜박입니다.

※ 파란색과 빨간색 LED가 깜박일 경우 오른쪽 이어폰을 짧게 두번 터치하고 파란색 LED가 천천히 깜박일 때까지 기다리십시오.

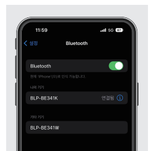

Step 04

휴대폰에서 블루투스 기능을 켜고 "BE341"을 검색하여 연결합니다.

① [설정] - [연결] - [블루투스] '찾기'를 실행합니다.
② '연결 가능한 디바이스' 목록에서 'BE341' 를 선택합니다.
③ 연결이 성공하면 이어버드에서 '연결되었습니다.' 라는 안내음이 나옵니다.

싱글 모드

Step 01

충전 케이스에서 이어버드 중 하나를 꺼냅니다.

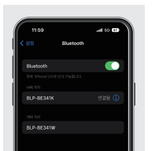

Step 02

장치의 Bluetooth를 켜고 'BE341'을 검색하여 연결합니다.

※ 나머지 이어버드를 충전 케이스에서 꺼내면 자동으로 연결됩니다. (트윈 모드)

MEMO

MEMO