

BLAUPUNKT

Mode d'emploi



Enjoy it.

Bracelet connecté

BLP5180-001

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreilles, acouphène, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une batterie du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.

- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et des effets nocifs pour la santé

humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.


ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Caractéristiques techniques


Tension acceptée : CD 5 V $\overline{=}$ 1 A
Consommation max : 5 W
Batterie li-po de 170 mAh
Fréquence radio : 2,4 GHz
Version Bluetooth compatible : 4.0
Distance de connexion Bluetooth : 10 m
Autonomie : 7 jours selon l'utilisation
Temps de charge : 2 heures
Version Android compatible : 5.1 et plus récent
Version iOS compatible : 8.0 et plus récent

Présentation du produit

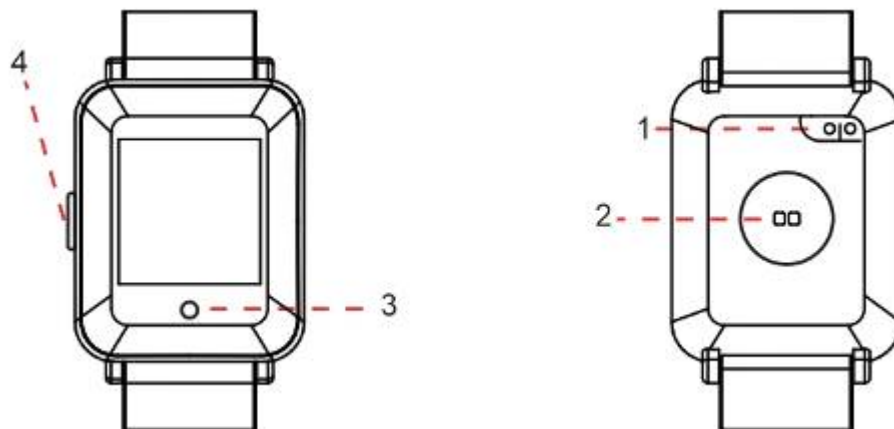

1. Contacts pour le chargeur
2. Capteur RC
3. Touche tactile
4. Bouton latéral

Charger le produit

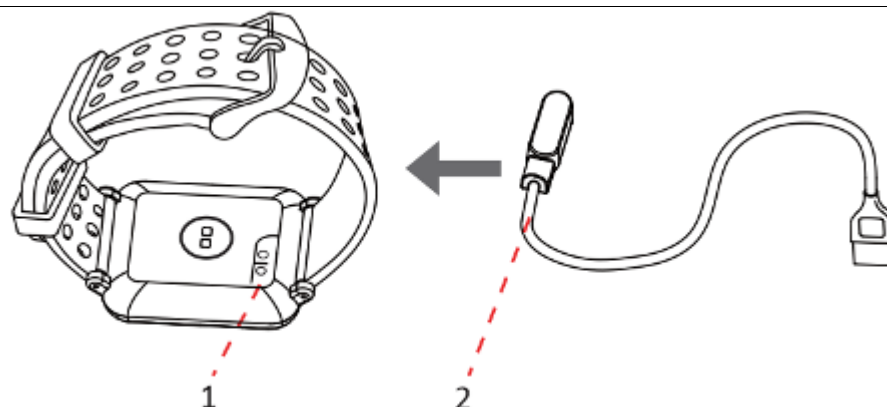

1. Contacts pour le chargeur
2. Câble de charge magnétique

Présentation des fonctions

Podomètre : Compte les pas, la durée d'une marche, la distance, les calories brûlées et enregistre le chemin parcouru.

Moniteur de sommeil : Suit la qualité du sommeil chaque nuit dans l'application.

Mode exercice : Surveille la durée d'exercice, le rythme cardiaque, les calories brûlées et la distance.

Détection de la forme physique : Calcule les informations concernant votre forme physique :

Détection du taux d'oxygène dans le sang, détection du rythme cardiaque, pression sanguine.

Ces données font office de référence, et ne peuvent se substituer à un diagnostic effectué par un médecin ou à un traitement.

Notifications : Horloge, appels, SMS, consommation d'eau, sédentarité.

Déclencheur de caméra à distance : Pour prendre une photo à distance

Contrôle de la musique : Pour contrôler la musique jouée par votre smartphone, depuis la montre intelligente.

Bulletin météo : Pour consulter les prévisions météo pour aujourd'hui et demain.

Remarque !

Vous devez porter votre smartphone sur vous pour utiliser la fonction « Course en plein air » de l'appli.

Télécharger l'application

Téléchargez l'application « Blaupunkt Sport » directement depuis la boutique des applications.

Association

Cliquez sur « Ajouter un appareil » puis cliquez sur BLP5180 dans la liste.

Instructions d'utilisation

Pour allumer la montre, maintenez le bouton latéral appuyé pendant 4 secondes. La montre confirmera la commande en émettant une courte vibration.

Après avoir allumé votre montre, et qu'elle est connectée via Bluetooth à votre téléphone, voici comment l'utiliser :

Affichage de l'heure :
Date, heure, jour de la semaine, nombre de pas et calories brûlées.








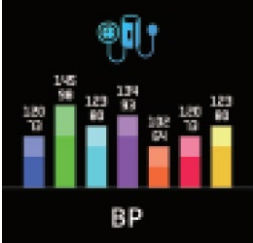
1. Maintenez le bouton appuyé pour afficher les informations sur la montre.



Cela affichera la version du logiciel, l'adresse MAC BT, le niveau de la batterie et l'icône de connexion BT.




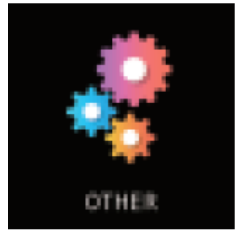
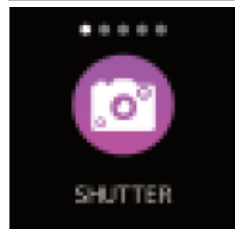

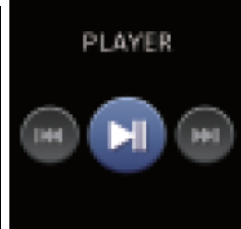
L'icône BT apparaît pour indiquer que l'appareil est associé avec le téléphone.





2. Maintenez le bouton latéral appuyé pour afficher les options de mise hors-tension. Éteindre – Maintenez le bouton appuyé pour éteindre l'appareil.

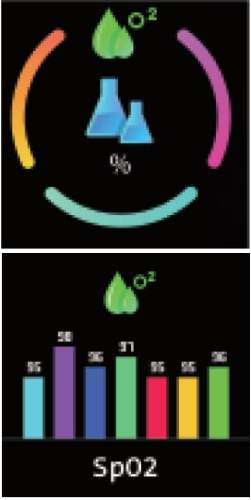Réinitialiser – Maintenez le bouton latéral appuyé pour supprimer toutes les données contenues dans l'appareil.

	
<p>Podomètre :</p> 	<p>Affiche le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées.</p>
<p>Interface de rythme cardiaque : Affiche les données de détection du rythme cardiaque</p>  	<p>1. L'interface de rythme cardiaque vous permet de mesure votre rythme cardiaque. La montre commence la mesure après environ 15 secondes. Après environ 45 secondes, l'appareil affiche le résultat final de la mesure, accompagné d'une courte vibration.</p> <p>Le résultat sera enregistré, et la prochaine fois que vous ouvrirez l'interface RC, l'appareil affichera un graphique affichant les résultats précédents.</p>
<p>Interface de détection de la pression sanguine : Affiche les données de la pression sanguine.</p>  	<p>1. Entrez dans l'interface de la pression sanguine pour commencer test. Après environ 40 secondes, le résultat de calcul de la pression sanguine sera affiché, accompagné d'une courte vibration.</p> <p>2. Le résultat sera enregistré, et la prochaine fois que vous ouvrirez l'interface PS, l'appareil affichera un graphique affichant les résultats précédents.</p>

<p>Interface d'oxymétrie (SPO2) : Affiche les données d'analyse du taux d'oxygène dans le sang.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrez dans l'interface de l'oxymétrie pour commencer test. Après environ 10 secondes, le résultat de calcul de l'oxymétrie sera affiché, accompagné d'une courte vibration. 2. Le résultat sera enregistré, et la prochaine fois que vous ouvrirez l'interface d'oxymétrie, l'appareil affichera un graphique affichant les résultats précédents.
<p>Interface d'exercice : Affiche les données de l'exercice en cours.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maintenez le bouton appuyé pour afficher la sélection d'exercice. 2. Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner le mode de sport désiré. Les modes disponibles sont : marche, course, vélo, saut à la corde, badminton, basketball, football et natation. 3. Maintenez appuyé pour lancer le mode. Si l'écran s'éteint, touchez le bouton tactile pour afficher l'écran d'exercice de nouveau. 4. Touchez longuement le bouton tactile pour mettre en pause l'entraînement. Touchez le bouton tactile pour reprendre l'exercice. Appuyez sur le bouton latéral pour quitter. Les données sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil. Tous les détails de l'entraînement peuvent être consultés dans l'appli.
<p>Interface de messagerie : Affiche les notifications reçues.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Touchez longuement le bouton tactile pour afficher la liste des notifications reçues. 2. Touchez le bouton tactile pour changer de page.

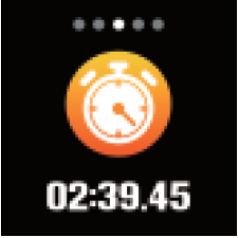 		<p>Notez bien que la montre doit être connectée au téléphone via Bluetooth pour qu'elle puisse recevoir les appels téléphoniques, les SMS et autres notifications.</p> <p>L'application Blaupunkt Sport vous donne le choix de sélectionner quelle application tierce partie peut afficher les notifications sur la montre.</p>
<p>Bulletin météo : Affiche les prévisions météo d'aujourd'hui et du lendemain.</p> 	<p>Notez bien que la montre doit être connectée au téléphone via Bluetooth pour qu'elle puisse afficher le bulletin météo.</p>	
<p>Autres : Fonctions et paramètres supplémentaires</p>    	<ol style="list-style-type: none"> Maintenez appuyé pour afficher l'interface des autres fonctions Appuyez sur le bouton tactile pour sélectionner la fonction désirée. Les options disponibles sont déclencheur à distance, lecteur de musique, chronomètre, réinitialisation, -luminosité. Touchez longuement le bouton tactile pour entrer ou confirmer. <p><u>Interface de déclencheur d'appareil photo :</u> Vous permet d'utiliser la montre comme déclencheur d'appareil photo à distance.</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancez l'appli Blaupunkt Sport puis ouvrez l'appareil photo sur votre téléphone mobile Touchez longuement le bouton tactile sur la montre pour prendre une photo. <p>Notez bien que la montre doit être connectée au téléphone via Bluetooth.</p> <p><u>Interface de contrôle de lecteur de musique</u> Vous permet de contrôler l'application musicale de votre téléphone, depuis la montre.</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez longuement sur la touche tactile 	

	<p>pour activer le mode de contrôle du lecteur de musique.</p>
	<p>2. Touchez le bouton tactile pour sélectionner la chanson précédente et suivante, lancer la lecture/mettre en pause. Appuyez longuement sur le bouton tactile pour confirmer.</p>
	<p>3. Le contrôle du lecteur de musique ne fonctionne que si l'application de lecteur de musique du téléphone est déjà lancée.</p>
	<p>Notez bien que la montre doit être connectée au téléphone via Bluetooth.</p>
	<p>4. Appuyez sur le bouton latéral pour quitter.</p>
	<p><u>Chronomètre</u></p>
	<p>1. Sélectionnez la fonction de chronomètre puis touchez longuement pour le lancer.</p>
	<p>2. Touchez le bouton tactile pour mettre en pause/lancer.</p>
	<p>3. Appuyez sur le bouton latéral pour remettre à zéro/quitter.</p>
	<p><u>Luminosité</u></p>
	<p>1. Sélectionnez la fonction Luminosité puis touchez longuement pour afficher le sélecteur de luminosité.</p>
	<p>2. Appuyez sur le bouton tactile pour sélectionner le niveau de luminosité désiré.</p>
	<p>3. Appuyez sur le bouton latéral pour confirmer et quitter.</p>
	<p><u>Réinitialisation</u></p>
	<p>Sélectionnez la fonction Réinitialiser puis touchez longuement pour réinitialiser les données de la montre.</p>

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP5180-001.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles de modification sans préavis.

 **BLAUPUNKT**

User manual



Enjoy it.

Connected bracelet

BLP5180-001

Safety Precautions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- If the cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
- The cord should always be readily accessible.
- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with the device.
- The device should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing and cause hearing troubles (temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, hyperacusis).
So we recommend not to listen to the portable audio device at high audio volume and no more than one hour per day at medium audio volume.
- **CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.

- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.
- The battery can't be replaced by the user, but only by the maker of this product, the after sales department or a qualified person.

SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Switch the mobile device off where the use of mobile devices is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger, for example on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Check the current laws and regulations regarding the use of mobile devices in the areas where you drive.

- Do not handle the mobile device when driving.
- Concentrate fully on the driving
- Use a hands-free kit whenever possible
- Leave the road and park up before making or receiving a call, if the driving conditions allow.
- Radio signals could affect some of the car's electronic systems such as the audio stereo and alarm systems.
- If the car is equipped with an airbag, do not hinder its deployment with fixed or wireless equipment. This could result in serious injury due to inadequate performance.

INTERFERENCE

All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance.

AUTHORIZED PERSONNEL

Only qualified people are authorized to install or repair this product

ACCESSORIES

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.

KEEP THE EQUIPMENT DRY

This equipment is not water proof. Keep it dry.

CHILDREN

Keep your mobile device in a safe place, out of the reach of young children. The mobile device contains small parts that may present a choking hazard

Specifications

Rated voltage : DC 5V \equiv 1A

Max consumption : 5W

Li-Po battery 170mAh

Radio frequency : 2,4GHz

Bluetooth compatible version : 4.0

Distance Bluetooth stays connected : 10m


Use time : 7 days depending of use

Charging time : 2 hours

Android compatible version : 5.1 and above


iOS compatibles version : 8.0 and above

Presentation of the product

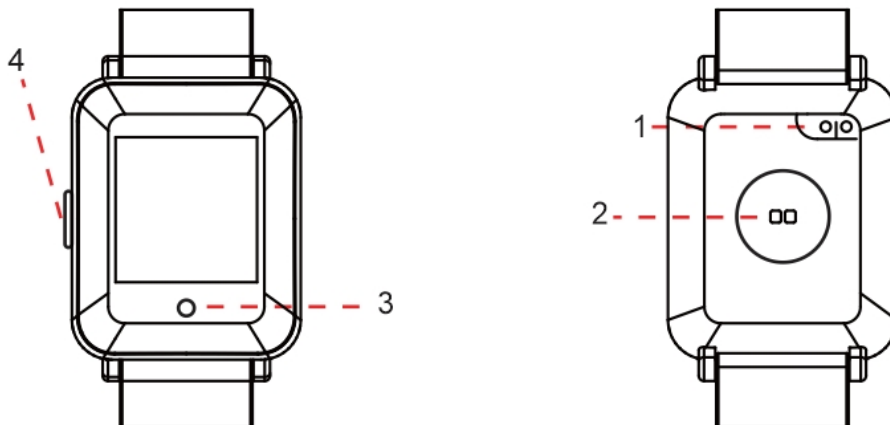

1. Charge points
2. HR Sensor
3. Touch key
4. Side key

Charging the product

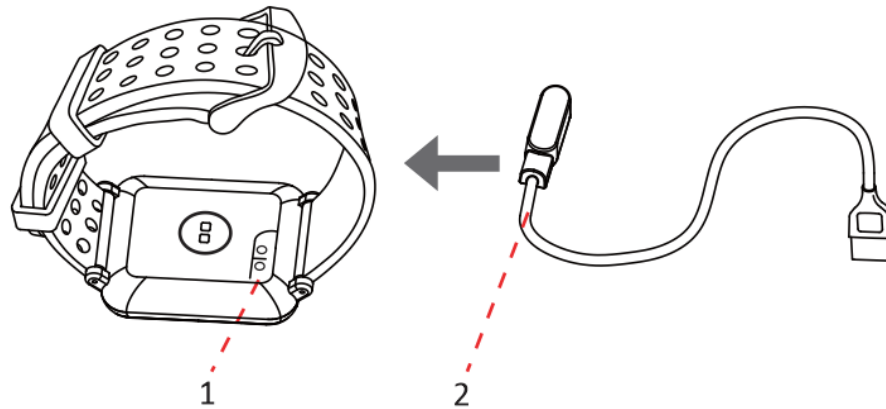

1. Charging points
2. Magnetic charge cable

Functions introduction

Pedometer : Count steps, walking time, distance, calories consumption, moving trail.

Sleep monitor : Monitor the sleep quality every day in the application.

Training mode : Monitor the time, heart rate, calorie, distance.

Health detection : Calculate current health information : Blood oxygen detection, heart rate detection, blood pressure. These data are only for reference, they can't be used as the basis for diagnosis or treatment.

Reminder : Clock, calls, SMS, drinking, sedentary.

Remote camera : Support remote camera

Music control : Control music player in smartphone by smart watch.

Weather forecast : Forecast the weather for current day and the next day.

Notice!

You need carry your smartphone with you if you want to use the « outdoor running » function of the app.

Download application

Download the application "Blaupunkt Sport" directly on application market.

Pairing


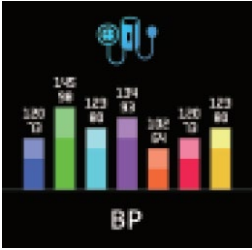

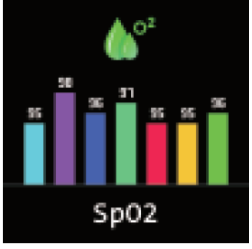

Click "add device" and search BLP5180 in the list.



Operating instructions






To power on device please press side key for 4 seconds. Device will confirm action by short vibration.

When watch is powered on and connected by Bluetooth with your phone, operation is as below:

<p>Time mode interface: Date, time, day of week, amount of steps and burnt calories.</p> 	<p>1. Long press touch key to show product's information.</p> <p>It will show software version, BT MAC address, battery level and BT connection icon. When BT icon appear it means device is paired with phone.</p> <p>2. Long press side key to enter into the shutdown interface. Power OFF – long press touch key to power off device Reset – long press side key to delete all data saved in device</p>
<p>Pedometer interface :</p> 	<p>Shows current steps amount, distance and burnt calories.</p>
<p>Heart rate interface: Show the heart rate detection data</p> 	<p>1. enter to heart rate interface to measure heart rate. After around 15 seconds device will start measurement. After about 45 seconds of continous testing device will show final result followed by short vibration.</p> <p>Your result will be saved and next time if you long press touch key on HR interface device will show graph chart with previous results.</p>
<p>Blood pressure detection interface: Show blood pressure detection data.</p>	<p>1. enter to blood pressure interface to start test. After about 40 seconds blood pressure</p>

 	<p>result will be displayed followed by short vibration.</p> <p>2. Your result will be saved and next time if you long press touch key on BP interface device will show graph chart with previous results.</p>
<p>Blood oxygen (SPO2) interface: Show blood oxygen detection data.</p>  	<p>1. enter to blood oxygen interface to start test. After about 10 seconds result will be shown followed by short vibration.</p> <p>2. Your result will be saved and next time if you long press touch key on Oxygen level interface device will show graph chart with previous results.</p>
<p>Training interface: Show training data</p> 	<p>1. Long press touch key to enter to training selection.</p> <p>2. Short press touch key to select desired sport mode. Available modes: walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football.</p> <p>3. Then long press touch key to start mode. If screen become dark just short press touch key and watch will enter to training screen.</p> <p>4. Long press touch key-if you want pause your training.</p>

	<p>Short press touch key to resume. Short press side key to exit. Data will be stored in device memory. All your training details you can check in app.</p>
<p>Message interface: Show received notifications.</p> 	<p>1.Long press touch key to enter to received notifications list</p> <p>2.short press touch key to switch pages Please note that watch need to be connected with phone bluetooth to receive phone call, SMS and other notifications.</p> <p>Blaupunkt Sport app let you select which third party APP notifications you want receive on watch..</p>
<p>Weather forecast interface: Display weather forecast for today and the next day.</p> 	<p>Please note that watch need to be connected with phone bluetooth to display weather forecast.</p>
<p>Other interface: Additional functions and settings</p>	<p>1. Long press to enter into other functions interface</p> <p>2. Then short press touch key to select desired function. Available are shutter, player, stop watch, reset,-brightness.</p> <p>3. Then Long press touch key to enter or</p>

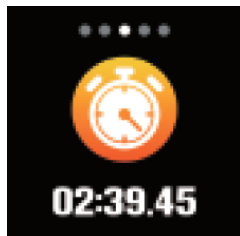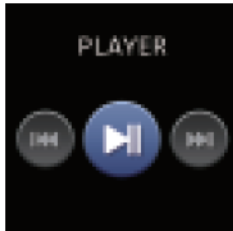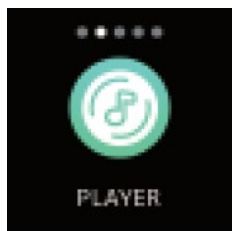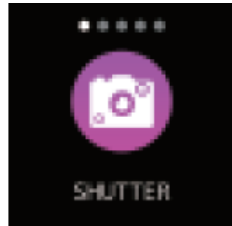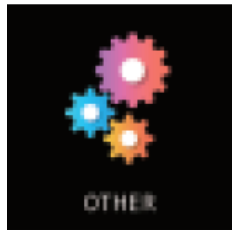

confirm.

Shutter interface

Allow you use watch as camera remote control

1. Turn on Blaupunkt Sport app then camera in your mobile phone
2. Long press touch key in watch to take photo.

Please note that watch need to be connected with phone bluetooth.

Player Control interface

Allow you to control phone music APP in your watch..

1. Long press touch key to enter into Player control mode
2. Short press touch key to select previous, next song, pause/play. Long press touch key to confirm.

3. The player control is applicable only when the music player in the mobile phone is already started.

Please note that watch need to be connected by bluetooth with phone.

4. **Short press side key to exit**

Stop watch

1. Select Stop watch function then long press touch key to start.

2. Short press touch key to pause / start

3. **Short press side key to reset / exit.**

Brightness


1. Select Brightness function then long press touch key to enter to brightness selection

2. Short press touch key to select desired brightness level.

3. **Short press side key to confirm and exit.**

Reset

Select Reset function then long press touch key to reset watch data

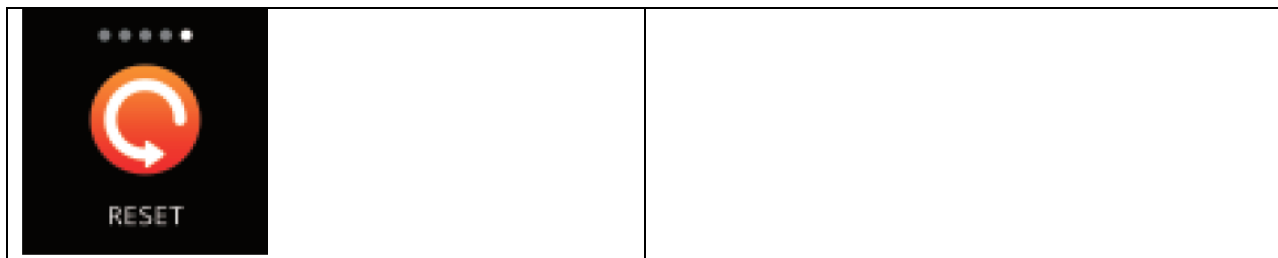

Declaration of conformity UE

Dag Technologie®, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP5180-001.pdf

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



Imported by Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.