

正面

Enjoy it.

09

折痕

6. 接好零线、火线后,须将防水压盖螺钉垂直拧紧(确保防水压盖与插座底座紧密贴合),零、火线裸露部分严禁超出密封垫且完全包裹于防水压盖内。

使用注意事项:

1. 本产品插孔内置安全自锁结构(插头未插入时插孔内无电,插头插到底自动供电、拔出立即断电保护),前几次插入须适当用力将安全锁推开。三芯插头在插入插座时,应先用地线插销(最长的)接触保护门,以便顺利打开保护门插入。
2. 为了您的用电安全,在潮湿环境使用本产品时,严禁使用可拆线插头。同时应为插头佩戴绝缘护套(产品包装中已配备);使用过程中,如绝缘护套出现开裂或破损,请及时换新,以确保用电安全。
3. 为了您的用电安全和养成良好的用电习惯,当插座表面意外遇水时,请擦拭后再使用。
4. 本产品为功能性供电产品,并非水下专业电连接设备,严禁将本产品浸泡在水或其他液体中使用(如有水下用电需求,请购买专业的水下连接器)。
5. 严禁破坏性插拔,严禁用异物强行插入插孔,破坏产品安全防护装置;插座因外力损坏,严禁继续使用。

折痕

常见问题及解决方法

| 症 状     | 现 象                 | 处理方法                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不通电接触不良 | 电器插头插入插座后,电器不能正常通电  | ① 检查电器插头插入本插座是否完全插到底。<br>② 检查电器插头是否过短或偏薄。(本产品为功能性产品,为确保持续用电安全,不支持不符合国标的插头供电)<br>③ 检查电器设备本身是否存在漏电短路问题。<br>④ 检查插入本插座的插头,是否佩戴绝缘护套(包装中已配护套。在潮湿涉水环境中,如插头未佩戴绝缘护套,插头根部可能接触液体导致漏电短路)。<br>⑤ 检查电器设备本身的电路是否正常。 |
| 插头难插入   | 电器插头插入插座时,插不进去,阻力较大 | 本产品插孔内置安全自锁结构(插头未插入时插孔内无电,插头插到底自动供电、拔出立即断电保护),前几次插入须适当用力将安全锁推开。                                                                                                                                     |
| 面盖掉皮    | 插座面盖喷漆脱落掉皮          | 检查是否使用腐蚀性液体对产品面盖进行清洗。为增强产品使用寿命和美观度,本产品面盖喷涂了双层耐磨UV漆,禁止使用腐蚀性液体清洁面盖。                                                                                                                                   |
| 夜光条不发光  | 夜光条短暂发光,然后灭了        | 本产品夜光条为夜间指示作用,在阳光或日光照射后,可在夜晚释放微弱荧光3-5小时,既起到一定指示作用,也不影响休息。                                                                                                                                           |

10

折痕

| 症 状 | 现 象        | 处理方法                                                                                                                                                                           |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 跳闸  | 电器插入,插座就跳闸 | ① 检查本插座线路是否零地线接反,如:插座零线与地线接反,就可能导致后端电器使用时跳闸。<br>② 检查电器设备本身是否存在漏电短路问题。<br>③ 检查插入本插座的插头,是否佩戴绝缘护套(包装中已配护套。在潮湿涉水环境中,如插头未佩戴绝缘护套,插头根部可能接触液体导致漏电短路)。<br>④ 检查本插座背面接线处密封压盖是否拧紧,是否有电线裸露。 |

11

折痕

保修卡

|                                       |      |                       |                  |                |
|---------------------------------------|------|-----------------------|------------------|----------------|
| 源<br><br><br>略                        | 姓 名  |                       | 保<br>修<br>期<br>限 | 壹<br><br><br>年 |
|                                       | 地 址  |                       |                  |                |
|                                       | 电 话  |                       |                  |                |
|                                       | 购买日期 |                       |                  |                |
| 本保修卡各栏目请详细填写                          |      |                       |                  |                |
| 1. 本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。            |      | 检<br>验<br>员           |                  |                |
| 2. 超过上项所定期限如需更换零配件, 则酌情收取检修费。         |      |                       |                  |                |
| 3. 在保修期间, 若有下类情形恕不免费修理:               |      |                       |                  |                |
| a. 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。              |      | 经<br>销<br>商<br>签<br>章 |                  |                |
| b. 超过保修范围的维修。                         |      |                       |                  |                |
| c. 因拆装或改造而造成的损坏。                      |      |                       |                  |                |
| d. 因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。               |      |                       |                  |                |
| e. 非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 |      |                       |                  |                |
| f. 外观因使用而自然污旧者。                       |      |                       |                  |                |

12

折痕



制造商:佛山蓝禾丰科技有限公司  
Manufacturer: Foshan Lanhefeng Technology Co., Ltd.  
服务热线:0757-22208816  
Service Hotline: 0757-22208816  
地址:广东省佛山市顺德区大良街道德和社区观绿路4号恒实置业广场3号楼610  
Address: No.610, Building 3, Hengshi Real Estate Plaza, No. 4 Guanlv Road, Dehe Community, Daliang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province  
本产品由佛山蓝禾丰科技有限公司负责生产和销售。此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

13

折痕



折痕

**● BLAUPUNKT**

**User Manual**

使用说明书

防水插座


产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

防水插座  
WATERPROOF SOCKET

背面


产品介绍

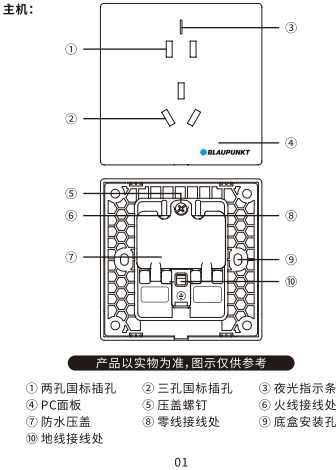

- ① 两孔国标插孔 ② 三孔国标插孔 ③ 夜光指示条  
④ PC面板 ⑤ 压盖螺钉 ⑥ 火线接线处  
⑦ 防水压盖 ⑧ 零线接线处 ⑨ 底座安装孔  
⑩ 地线接线处

01

配件:

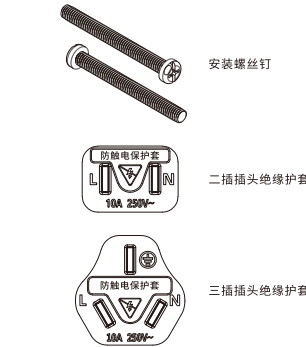

温馨提示:

本产品为每个插孔1:1配备了插头绝缘护套。在潮湿涉水环境中使用本产品时,应为插头佩戴绝缘护套,请将护套安装在插入本插座的电器电头上,以提升插头防水性能,防止插头根部遇水漏电。

02

产品规格

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 产品名称:防水插座                                               |                 |
| 产品型号:BP-SA1200W(哑光白)、BP-SA1200G(星空灰)                    |                 |
| 额定电压:250V~                                              | 外壳材质:PC         |
| 最大电流:10A                                                | 插孔保护:防触电保护门     |
| 最大功率:2500W                                              | 产品尺寸:86x86x40mm |
| 安装孔距:60mm                                               | 强制认证:CCC        |
| 防护等级:IP54(不插插头)、IP55(插入插头)<br>(执行标准:GB 2099.7-2024)     |                 |
| 警告:插头须佩戴包装内的护套,否则不满足IP55防护等级,插头根部容易遇水漏电                 |                 |
| 执行标准:GB/T 2099.1 GB 1002                                |                 |
| 使用环境:温度-5℃~40℃,相对湿度5%-95%                               |                 |
| 适用场景:卫生间、浴室、厨房、阳台等严重潮湿环境及回南天地区,防止插座潮湿或意外遇水引发漏电伤人或短路起火事故 |                 |
| 适用范围:本产品仅适用于中国大陆范围,此范围外因执行标准不同不适用                       |                 |

核心安全功能

**不怕水:**  
本产品采用防水插孔和接线部位压盖防水技术,实现了360°周身防水,可预防插座在潮湿环境中发生漏电短路事故。具体防水等级为:不插插头时IPX4,插入插头时IPX5(警告:插头须佩戴包装内的护套,否则不满足IPX5防水等级,插头根部容易遇水漏电)。

03

具体防水性能为:

- 防泼水/防溅水:防止意外将水、饮料、调味品等泼洒或飞溅至插座,而导致用电安全事故。
- 防 淋 水:防止洗碗池漏水喷淋至小厨宝、净水器插座,而导致电气火灾。
- 防 渗 水:防止卫生间顶楼漏水,导致墙体渗水,而引发短路起火。
- 防 浸 水:防止厨房水蒸气形成墙壁水珠渗入插座,而引发插座漏电和墙体带电事故。防止清洁厨房墙壁油污时水浸入插座,而引发触电事故。
- 防 高 温 喷 水:防止淋浴时不小心将热水(85℃以下)直接喷淋到插座,而导致用电安全事故。

(注:如出现以上涉水情形,插头佩戴绝缘护套时可正常使用,插头未佩戴绝缘护套时严禁使用)

**防起火:**  
本产品采用水电隔离技术,防止产品遇水短路引发电气火灾;产品采用850℃高性能阻燃PC材料,防止高温起明火。

**防触电:**  
本产品采用低位通电和自动断电保护技术,插头插到底才能供电,拔出瞬间插孔自动断电,防止插拔插头时触碰插头触电。


**夜光指示条:**  
产品正面配有夜光指示条,为夜间寻找插座发挥指示作用。夜光指示条采用荧光原理,在太阳光照或日光照射后,可在夜晚释放微弱荧光3~5小时,既起到一定指示作用,也不影响休息。

04

使用说明


本产品须由专业电工按照本说明进行产品安装,请选用深度不低于40mm的安装底盒,选用50mm的更佳。拆开包装后,检查物件是否齐全,确认拟安装线路处于断电状态。检查线路正常且电源线绝缘胶皮无破损(必须使用绝缘导线),然后再按以下规范进行安装操作:

1. 拆开包装,取出产品,使用一字螺丝刀将面板撬下,如图①。
2. 将电源线绝缘层剥开,长度为6-8mm,如图②。
3. 按照规定的接线方式连接安装地线,如图③。

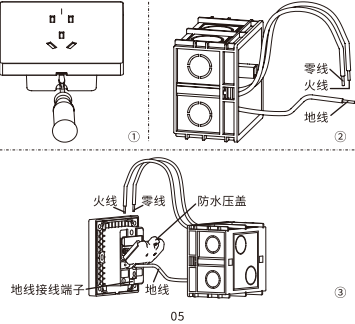

05

4. 按照安装标准接入零线、火线(后盖内N/L端子接线孔需单线接入)将绝缘电线对准后盖的弧形槽,用压盖螺钉垂直将防水压盖锁紧(防水压盖必须与插座底座紧密贴合),零、火线裸露部分严禁超出密封垫且完全包裹于防水压盖内,如图④。
5. 做通地测试,确认通电后再断开电源。如图⑤。
6. 将防水插座安装在暗盒内,使用安装螺钉锁紧,注意安装中不能压到暗盒内的绝缘导线,如图⑥。
7. 将面板扣合在插座上,然后供电正常使用,如图⑦。

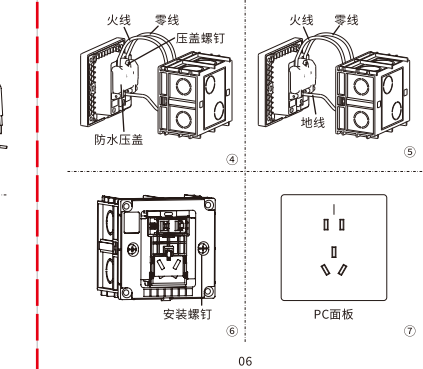


06

插头绝缘护套安装说明

插头绝缘护套,既能防止意外触碰插头触电,又能提升插座的整体防水性能和安全等级,在使用本产品时请严格按照本说明书要求为插头安装绝缘护套。

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 插头绝缘护套                      |
| 外壳材质 | PP                          |
| 执行标准 | Q/91510124MA61WGYG4M·2—2021 |
| 适用范围 | 适用于符合中国GB 1002国标的不可拆线插头     |
| 安装位置 | 请将护套安装在插入本插座的电器电头上          |

使用步骤:

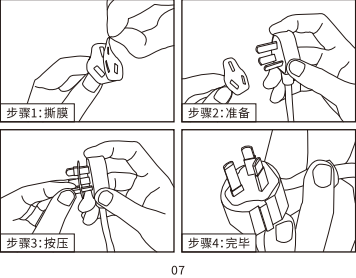

07

- 注意:**
1. 插头安装绝缘护套时,请垂直粘贴用力按压,确保绝缘护套与插头粘合牢固。
  2. 使用过程中,如绝缘护套出现开裂或破损,请及时换新,以确保用电安全。

- 产品功能:**
1. 防触电:插头安装绝缘护套,可防止插拔时意外触碰插销触电。
  2. 强防水:插头安装绝缘护套,与插座配套使用可提升电器插头的防水安全性能。
  3. 防短路:插头安装绝缘护套,可防止插头零线、火线(N/L极)因异物导通导致短路。

注意事项

- 安装注意事项:**
1. 本产品须由专业电工按照安装说明进行安装,非专业人士请勿自行安装。
  2. 本产品只能使用产品包装清单内专业零件配套安装,严禁私自拆解和改装本产品。
  3. 请选用深度不低于40mm的安装底盒,选用50mm的更佳。
  4. 墙壁导线接入插座背面端子时,扭力0.6-10.Nm为宜,超过1.2Nm时会有打环端子风险。
  5. 本产品严禁在接线处进行并线,防止因并线后防水压盖合不严导致接线处遇水漏电短路。如需并线,应按照电工操作规范在插座外部(线盒内)进行并线,并线处须先用防水胶布包裹严密,再用电工胶布进行二次包裹,确保并线处防水不漏电。

08

尺寸:55x75mm 材质:105克铜版纸 风琴8折 双面印刷 工艺:过光油工艺  
颜色: ■ CMYK 0,0,0,100 ■ CMYK 100,0,0,0 ■ CMYK 0,0,0,55 ■ CMYK 0,0,0,70 ■ CMYK 100,65,10,45