

 **BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Bracelet connecté

BLP5110-003

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit être toujours facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat modéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreilles, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e avec une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une chaleur excessive telle que rayons directs du soleil, feu, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre m lang es.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.
- Si la batterie est  puis e, elle doit  tre retir e de l'appareil.

- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

1. Spécifications du produit

Alimentation : DC 5V \equiv 1A

Consommation max : 0,148W

Fréquence radio : 2,4GHz

Batterie Li-Po : 40mAh

Version Bluetooth compatible : 4.0

Portée Bluetooth permettant de rester connecté : 10m


Autonomie d'utilisation : 3 jours

Temps de charge : 2 heures

Version Android compatible : 5.0 et ultérieure

Version iOS compatible : 8.0 et ultérieure


Description du produit

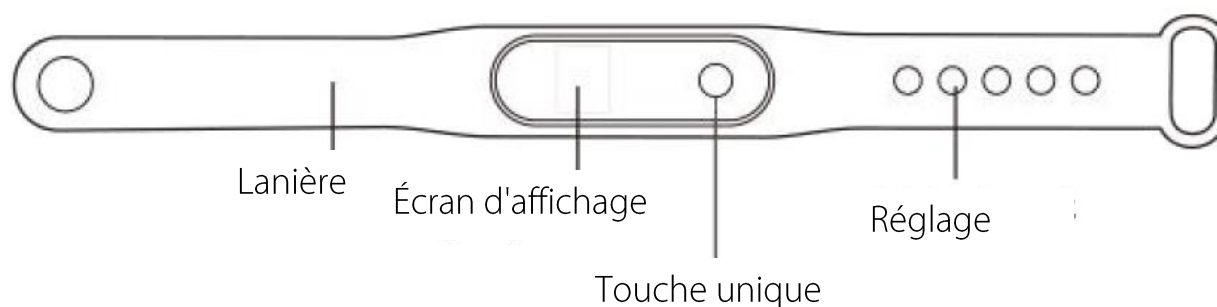

Assurez-vous que le niveau de la batterie est normal lors de la première utilisation. Une batterie faible cause l'arrêt et vous devez charger le bracelet.

Comment charger

Retirez l'hôte du bracelet. Branchez une extrémité du câble de charge dans le port correspondant de l'hôte et l'autre extrémité dans le port USB d'un appareil de charge.

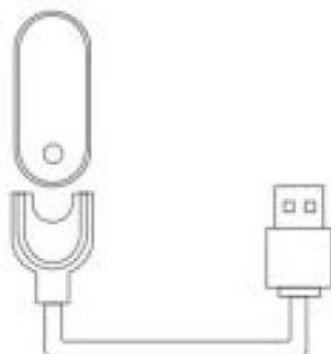

Charge



Chargé

Mode d'emploi

Activé/désactivé

1. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez appuyée la touche pendant 3 secondes pour démarrer l'appareil qui émet des vibrations.
2. Lorsque l'appareil est allumé, maintenez appuyée la touche de fonction pendant 3 secondes pour accéder à l'interface d'arrêt et choisir OFF, le système s'éteint si aucune opération n'a été effectuée pendant 5 secondes.


Opération

1. Appuyez sur la touche de fonction pour allumer l'écran ou changer de page.
2. L'écran s'éteint si aucune opération n'est effectuée pendant 5 secondes.
3. Le système commence automatiquement à mesurer le rythme cardiaque lorsqu'il passe en mode rythme cardiaque et l'écran s'éteint après 5 secondes de l'affichage du résultat.
4. La mesure de la pression artérielle ressemble à celle de la fréquence cardiaque.

Installer l'application sur le téléphone


Scannez le code QR suivant ou tapez le nom de l'application pour télécharger et installer «BLP5110/1510»

Code QR iOS	Code QR Android
-------------	-----------------

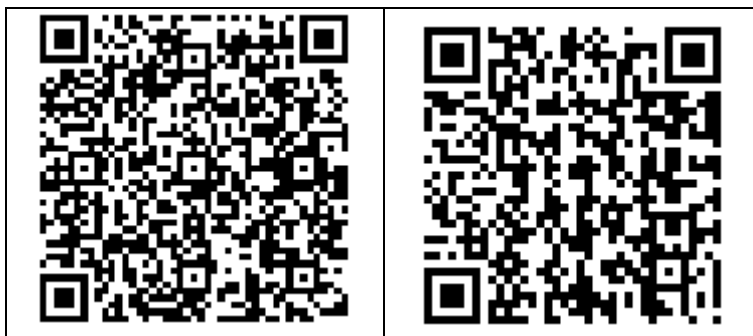

Comment connecter

Connectez à l'application à la première utilisation pour calibrer le bracelet et synchroniser automatiquement l'heure, autrement les pas et les données de sommeil seront incorrects.

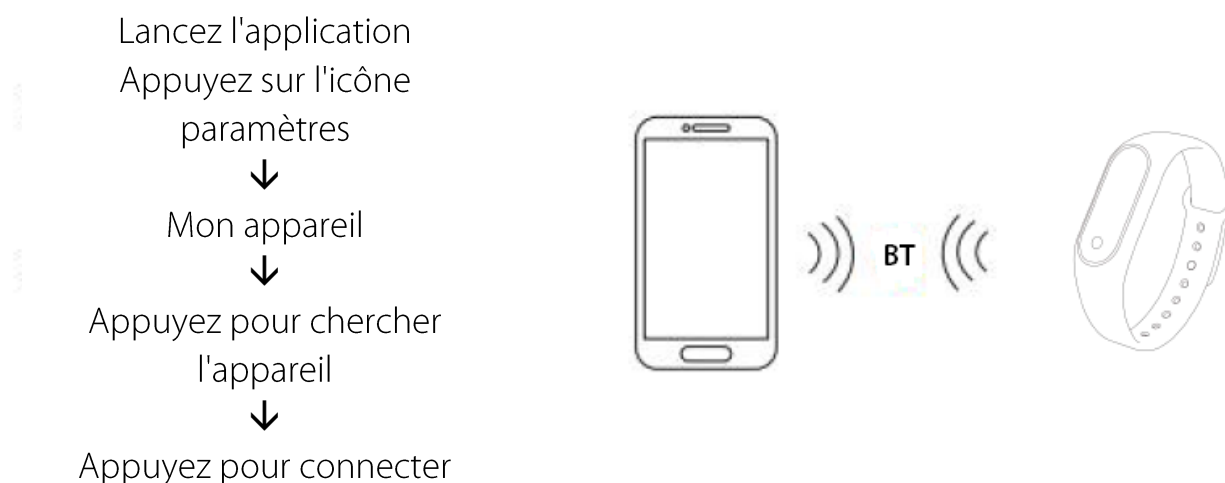

1. Une fois le couplage terminé, l'application mémorise automatiquement l'adresse Bluetooth. Une fois lancée ou en cours d'exécution en arrière-plan, l'application recherche et connecte le bracelet automatiquement.
2. Assurez-vous que l'application est autorisée à fonctionner en arrière-plan.

Fonctions principales et paramètres de l'application

Informations personnelles

Définissez les informations personnelles après avoir accédé à l'application, Paramètres → Paramètres personnels.
Ajoutez votre sexe, âge, taille et poids.

Définissez les objectifs relatifs à l'activité et au sommeil, pour que vous puissiez surveiller le résultat. Vous pouvez définir la durée d'inactivité ou vous pouvez la désactiver dans le menu de notification.

Notifications

Appel entrant : Le bracelet vibre et affiche le nom ou le numéro (nom s'il appartient à vos contacts, autrement uniquement le numéro.)

Message : Le bracelet vibre et affiche le nom s'il appartient à vos contacts, autrement il affiche uniquement le numéro.

Autres notifications : Vibre en cas de notification etc.

Sédentaire : Vibre et affiche l'icône en cas de manque d'activité pendant une période définie dans les informations personnelles.

Vibration : Commutateur ON/OFF pour activer/désactiver la vibration du bracelet en cas de notification.

Conseils pour les utilisateurs Android :

Autorisez BLP5110/1510 à s'exécuter en arrière-plan lorsque vous utilisez les notifications.

Fonctions principales et paramètres de l'application

Alarme intelligente : Jusqu'à 3 alarmes avec une vibration différente. Alarme hors ligne.

Réglage de l'affichage du bracelet : Choisissez l'interface d'affichage lorsque la touche est appuyée.

Déconnexion anormale : Vibre et affiche l'icône si le bracelet est déconnecté de manière anormale. (Non déconnecté par l'utilisateur ou le système).

Trouver le bracelet : Appuyez sur «Rechercher le bracelet», le bracelet vibre lorsqu'il est connecté au téléphone.

Secouez pour prendre un selfie : Accédez à l'interface et secouez le bracelet, la caméra du téléphone prend une photo après 3 secondes en effectuant un compte à rebours.

Description des symboles

Interface horloge



L'icône Bluetooth reste allumé, indiquant que le téléphone est connecté avec succès. Autrement l'icône disparaît. Heure calibrée automatiquement après synchronisation avec le téléphone.

Interface pas

Portez le bracelet pour enregistrer les pas marchés tous les jours. Consultez constamment les pas en temps réel.

Interface distance

Affiche la distance totale des pas marchés.

Interface calories

Enregistre les calories brûlées au cours de l'exercice.

Interface rythme cardiaque et pression artérielle

Le bracelet commence à mesurer le rythme cardiaque ou la pression artérielle dès qu'il passe à l'interface rythme cardiaque ou pression artérielle.

L'interface rythme cardiaque et pression artérielle nécessite un capteur de rythme cardiaque et de pression artérielle.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP5110-003.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but

de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly - France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.