

# ● **BLAUPUNKT AT20**

## **Q-BAND X2 ACTIVITY TRACKER**

### **Kurzanleitung**

*Enjoy it.*



Schlafüberwachung



Kalorienverbrauch



Benachrichtigungen



Vibrationsalarm



Sportaktivitäten



**IHR TÄGLICHER BEGLEITER FÜR EIN GESÜNDERES LEBEN**




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Q-Band X2 und sind überzeugt, dass Sie mit diesem Produkt zufrieden sein werden. Das Q-Band X2 ist ein intelligenter Fitness-Tracker, mit dem Sie Ihre Bewegungsaktivitäten aufzeichnen und analysieren können.


Um eine stets optimale Funktion und Einsatzbereitschaft Ihres Produktes zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie:

- Bevor Sie das Produkt das erste Mal benutzen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung sorgfältig durch!
- Lesen Sie aufmerksam die Hinweise und benutzen Sie das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
- Falls Sie das Produkt einmal an eine andere Person weitergeben möchten, legen Sie bitte diese Anleitung immer mit dazu.

## Produktübersicht

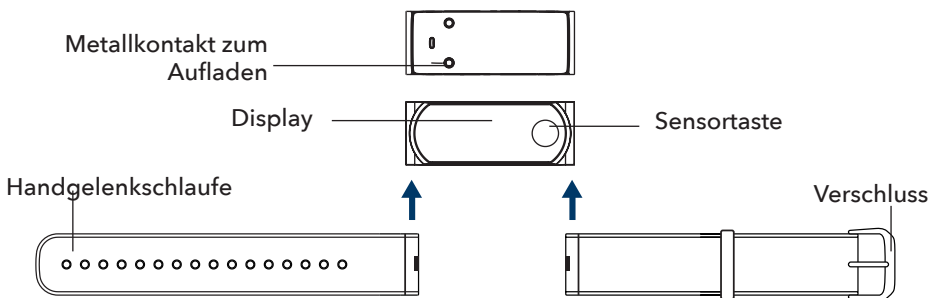

## Armband wechseln

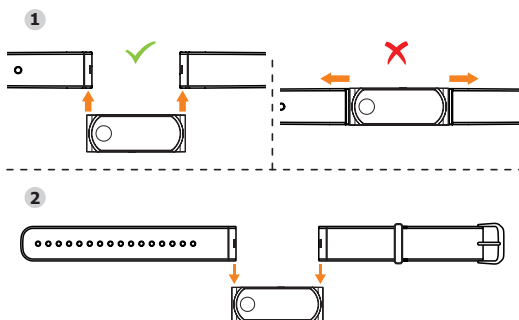




1. Entfernen Sie die Armbänder, indem Sie beide Bänder aus den Schlitten auf beiden Seiten des Displays herauschieben.

**HINWEIS:** Auf keinen Fall mit großer Kraft an den Bänder ziehen, dadurch könnte die Fassung am Display beschädigt werden.

2. Stecken Sie die neuen Bänder in die Schlitze auf beiden Seiten des Displays.

## Q-Band X2 aufladen

Bevor Sie mit der Einrichtung vom Q-Band X2 anfangen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Q-Band X2 vor der ersten Benutzung vollständig aufgeladen ist. Die Aufladung dauert etwa 2 Stunden. Zum Aufladen gehen Sie bitte folgenderweise vor :

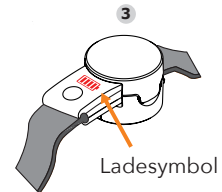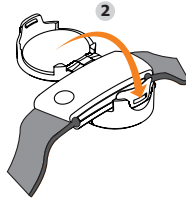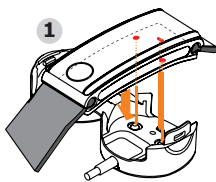

1. Platzieren Sie Ihr Q-Band X2 in der Ladeschale; achten Sie darauf, dass die Ladekontakte vom Tracker auf den Ladekontakten der Ladeschale liegen.
2. Schließen Sie die Ladeschale anschließend; stellen Sie sicher, dass die Ladeschale das Q-Band X2 richtig umschließt und die Abdeckkappe verschlossen ist.
3. Schließen Sie den USB-Stecker zum Starten des Aufladens an einen USB Anschluss vom PC oder USB Netzteil an.

### HINWEIS:

Das Produkt wird mit verriegeltem Bildschirm und Sensortaste geliefert und wird entsperrt, sobald es einmal (über den USB-Anschluss) aufgeladen wird. Achten Sie darauf, dass das Symbol „Laden“ während des Ladevorgangs erscheint, was anzeigt, dass das Gerät korrekt angeschlossen ist und aufgeladen wird.

### HINWEIS:

Der integrierte Lithium-Polymer-Akku kann beschädigt werden, falls er längere Zeit bei niedriger Spannung gehalten wird. Sie sollten den Akku zur Verlängerung der Akkulaufzeit alle drei Monate einmal aufladen, selbst wenn Sie das Gerät nicht sehr oft oder voraussichtlich längere Zeit gar nicht benutzen.

## Online Bedienungsanleitung

Während das Q-Band X2 lädt, lesen Sie bitte unsere ausführliche Online-Bedienungsanleitung. Hier wird die zu installierende App ausführlich beschrieben.




Android: [www.Q-Band.org/Blaupunkt/AT20/use\\_de\\_Android](http://www.Q-Band.org/Blaupunkt/AT20/use_de_Android)




iOS: [www.Q-Band.org/Blaupunkt/AT20/use\\_de\\_iOS](http://www.Q-Band.org/Blaupunkt/AT20/use_de_iOS)


## Q-Band X2 am Handgelenk befestigen

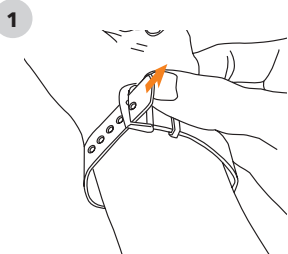

Nachdem das Q-Band vollständig geladen ist, legen Sie es um Ihr Handgelenk. Schieben Sie das Ende vom Band durch den Uhrenverschluss und richten Sie den Verschluss entsprechend dem Durchmesser des Handgelenkes aus.

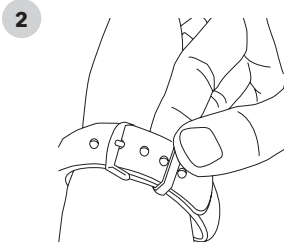

Achten Sie darauf, dass das Q-Band fest um Ihr Handgelenk anliegt, so dass das Display fest auf der Haut anliegt. Das Festanliegen vom Band erhöht die Genauigkeit der zu messenden Anzahl der Schritte.

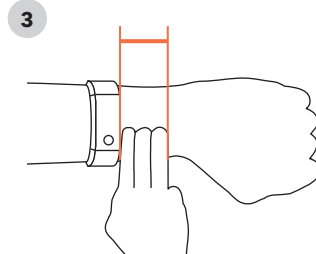

Tragen Sie das Armband drei Finger entfernt vom Handgelenk.

## Installation der i-gotU Life App

Bitte laden Sie die i-gotU Life-App aus dem Android Google Play oder aus dem Apple App Store herunter und installieren Sie auf Ihrem Smartphone:



<https://goo.gl/fEruqc>



<http://apptore.com/igotulife>



### Unterstützte Geräte

- Jedes Android-Smartphone (v4.3 und aktueller) mit integrierter Bluetooth 4.0-Konnektivität
- iPhone 4s und aktuellere Modelle

Folgen Sie nach der Installation der i-gotU Life App die weiteren Anweisungen, um Ihr Q-Band X2 mit Ihrem Mobilgerät zu verbinden bzw. zu koppeln. Die Kopplung ermöglicht es dem Tracker und Ihr Mobilgerät, miteinander zu kommunizieren (Daten untereinander zu synchronisieren)

### HINWEIS

Die Verbindung zwischen Mobilgerät und dem Q-Band X2 wird über Bluetooth 4.0 hergestellt. Bitte achten Sie darauf, dass die Kopplung nur in der App hergestellt wird, nicht in der Bluetooth-Geräteeinstellung von Ihrem Smartphone.

## Q-Band X2 einrichten

**Erste Einrichtung:**





1. Öffnen Sie die i-gotU Life-App.
2. Ein Einrichtungsassistent wird automatisch gestartet.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Fortfahren mit weiteren Einstellungen.

In der i-gotU Life App werden Sie aufgefordert, Informationen wie Größe, Gewicht und Geschlecht anzugeben, die für unterschiedliche Berechnungen genutzt werden, wie z.B. zur Berechnung des Kalorienverbrauchs.

## Q-Band X2 Basisfunktionen

**I. Zwischen verschiedenen Funktionsmodi wechseln**

1. Tippen Sie zum Aufwecken des Gerätebildschirms zweimal auf die Taste.
2. Halten Sie die Taste am Q-Band X2 gedrückt, bis Sie 4 Symbole zur Modusauswahl auf dem Bildschirm sehen.
3. Tippen Sie zum Wechseln des Modus zweimal auf die Taste.
4. Sie gelangen nach 3 Sekunden in den ausgewählten Modus.


-  **Täglichmodus**
-  **Schlafmodus**
-  **Sportmodus**
-  **Nickerchenmodus**

**II. Anzeigeinformationen ändern**

Durch kurzes drücken der Taste kann in der Anzeige zwischen verschiedenen Funktionsmodi gewechselt werden, um mehr Informationen sichtbar zu machen.

**III. Symbolbeschreibung**

- |                        |                    |              |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Verbindung aktiv    | 4. Täglichmodus    | 7. Akkustand |
| 2. Verbindung getrennt | 5. Datum           | 8. Schritte  |
| 3. Alarm               | 6. Zielfortschritt | 9. Kalorien  |

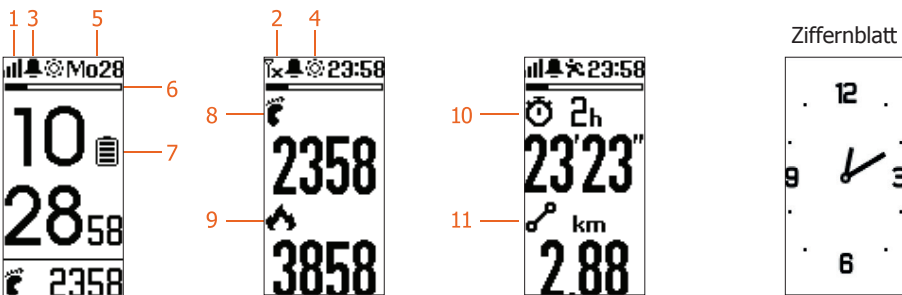

## Hinweise

### WICHTIGE HINWEISE

1. Obwohl das Gerät bei Regen nutzbar ist, darf es nicht unter Wasser eingesetzt werden. Bitte verzichten Sie aufgrund von hohen Temperaturen, Dampf und Wasserstrahlen auf Duschen oder Sauna/Dampfbad, da das Gerät andernfalls beschädigt werden könnte.
2. Bitte reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Chemikalien.

### Hinweise zum Umweltschutz:



#### **Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden.**

Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen erhalten Sie auch bei Ihrer zuständigen Verwaltung.



#### **Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!**

Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht! Sie tragen damit zum Umweltschutz bei. Über Sammelstellen und Öffnungszeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung. Batterien gehören nicht in den Hausmüll!



#### **Gebrauchte Batterien zurückgeben**

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

### HINWEIS

Bevor Sie das Gerät entsorgen, löschen Sie bitte Ihre personenbezogenen Daten vom Gerät. Gehen Sie dazu in der App folgendermaßen vor :

**Menü > Einstellungen > Auf Werkseinstellung zurücksetzen**



#### **Datenschutzrichtlinie**

[www.Q-Band.org/Blaupunkt/AT20/terms\\_of\\_use](http://www.Q-Band.org/Blaupunkt/AT20/terms_of_use)



#### **Nutzungsbedingungen**

[www.Q-Band.org/Blaupunkt/AT20/privacy\\_policy](http://www.Q-Band.org/Blaupunkt/AT20/privacy_policy)

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass dieses Produkt AT20 zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:

[www.Q-Band.org/Blaupunkt/AT20/declaration\\_of\\_conformity](http://www.Q-Band.org/Blaupunkt/AT20/declaration_of_conformity)

## Gewährleistung

Blaupunkt versichert, dass das Produkt, auf das sich die Gewährleistung bezieht, aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt und mit ausßerster Sorgfalt überprüft wurde.

Voraussetzung für die Gewährleistung ist die Bedienung und der ordentliche Aufbau gemäß Bedienungsanleitung. Durch unsachgemäße Nutzung kann die Gewährleistung entfallen.

Die Gewährleistungsfrist, beginnend mit dem Kaufdatum, beträgt 2 Jahre. Sollte das von Ihnen erworbene Produkt nicht fehlerfrei sein, wenden Sie sich bitte innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Kaufdatum an unseren Kundendienst. Von der Gewährleistung ausgenommen sind:

- Schäden durch äußere Gewalteinwirkung.
- Eingriffe, Reparaturen und Veränderungen durch nicht von uns ermächtigte Personen und von Nichtfachleuten.
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.
- Wenn obenstehende Gewährleistungsbedingungen nicht erfüllt werden.
- Wenn durch falsche Handhabung oder Wartung, Vernachlässigung oder Unfälle Defekte entstanden sind.
- Ebenso ausgeschlossen sind Verschleiß und Verbrauchsmaterialien wie z.B. Lager, und Polster.

Das Produkt ist nur für den privaten Zweck bestimmt. Für die gewerbliche Nutzung besteht keine Gewährleistung.

## WICHTIGER HINWEIS:

Bitte senden Sie Ihr Produkt nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für unaufgeforderte Zusendungen gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

## Kundenservice

Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren Produkten und für Ersatzbestellungen steht Ihnen unser Service-Team wie folgt zur Verfügung:

**Servicezeit:** Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr

**Servicehotline:** +49 (0) 40 780 896 - 400\*

**E-Mail:** [service@Q-Band.org](mailto:service@Q-Band.org)

\*Nationales Festnetz, Gesprächsgebühren sind von Ihrem Telefonanbieter / Ihrem Telefonvertrag abhängig | \*\*Gesprächsgebühren sind von Ihrem Telefonanbieter / Ihrem Telefonvertrag abhängig und können je nach Telefonanbieter variieren. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber / Ihrem Telefonanbieter nach den geltenden Konditionen.

**Bitte achten Sie darauf, dass Sie bei Kontaktaufnahme folgende Informationen zur Hand haben.**

- Diese Kurzanleitung
- Modellnummer (diese befindet sich auf dem Deckblatt dieser Anleitung)
- Kaufbeleg mit Kaufdatum