

● **BLAUPUNKT**

合格证

检验员: QC PASS

检验日期:

吉爱普发展有限公司(商标持有人)

GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology co.,Ltd.

服务热线: 400 931 0636

Service Hotline: 400 9310636

地址: 中山市南头镇尚义路8号

Address: No.8shangyi Road,Nantou Town, Zhongshan City

● **BLAUPUNKT**

User Manual

使用说明书

足浴器BP-ZY04



Enjoy it.

01/安全注意事项

注意事项 ⚠

- 使用完毕后，或清洁保养移动本产品前，必须拔掉电源插头。
- 产品在出厂前进行加水检测，可能有少量水残留，清洗后可正常使用。
- 请勿在可以滑动或摇动的座椅上使用本产品，使用时请先坐稳，再进行足浴，防止意外跌伤。
- 产品在工作时，请勿让儿童在附近玩耍。
- 避免毛发等脏物、杂物进入产品内，使用后请清洗盆体、水循环进 / 出口排水口。
- 为防止因水温过高而发生烫伤皮肤的现象，请不要添加 35 度以上的水。
- 无人在旁看管时，或闲置不用，务必将产品的插头由插座中拔出。
- 务必依照产品使用手册中所传述的用途使用本产品，请勿使用非制造商推荐的零配件。
- 电源线务必和加热表面保持安全距离。
- 切勿在潮湿环境及浴室中使用，使用后应置于通风干燥处存放。
- 按摩后请饮用 500 毫升白开水。

禁止事项 ⚡

- 严禁无水加热，如不慎在无水时开启了加热功能，应立刻关闭。
- 严禁在空腹、饱食、醉酒和剧烈运动后使用。
- 严禁将产品浸入水中清洗，冲洗时避免控制面板区域有水进入。
- 严禁在使用过程中将毛巾等扔入盆内，防止造成进出水口堵死。
- 严禁在使用过程中将手指、脚趾伸入滚轮的夹缝中，防止受伤。
- 严禁用户自行拆修，任何元器件（包括电源线）损坏，必须由制造商或其指定维修点专业人员更换。
- 如果有液体从足浴盆里泄露，不应再使用本足浴盆。
- 请勿在洗澡或淋浴时使用产品。
- 严禁站立使用。
- 请勿拖拉电源线来移动本产品，或是将电源线当作握把使用。

警告事项

- 在使用时身体请勿接触金属导体,如金属椅架、暖气片等。
- 为避免因过热而导致着火、触电或造成伤害,请勿将产品置于易燃物旁边操作。
- 器具表面有发热 , 对热不敏感的人使用时必须有正常人陪同。

- 怀孕期间, 脊椎伤痛、急性疾病、心脏病等身体异常状况者切勿使用, 儿童及身体不自由者使用时应有辅导者在旁辅导。
- 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如需使用足浴药方或者其它药物时, 请遵医嘱。


02 / 使用方法

使用方法

- 安装脚轮。
- 用前请先加水, 检查排水塞是否塞紧, 将足浴器平放, 向足浴器内倒入适量的水。
- 接入电源, 机器“哔”响一声, 屏幕常亮显示 OF, 进入待机状态。
- 在待机状态下, 按一下“一键启动”进行开机。
- 如感觉水温适宜, 即可将双脚浸入足浴器内使用, 可根据需要选择相应功能及足浴模式, 一般泡脚时间在 20~30 分钟为宜, 期间请适量饮用温开水。
- 使用完毕后, 关闭所有功能, 拔下电源插头。将水排尽后, 将产品擦拭干净, 放置于室内通风干燥处。

03/产品描述

部件名称

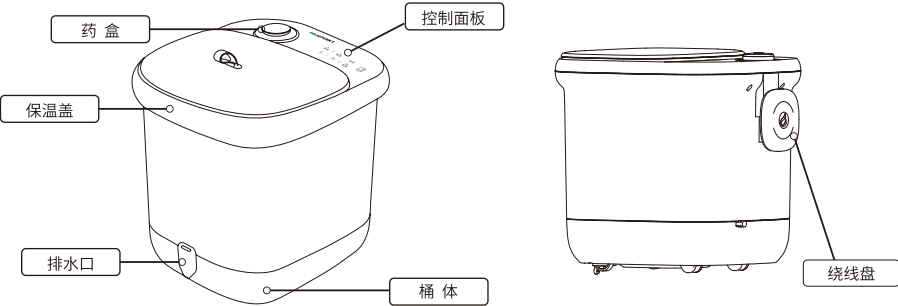

◆ 包装清单：产品 *1 说明书 *1 保修卡 *1

按键说明



按键说明

定时	调整工作时间，首次触摸显示剩余时间，再按以每次 10min 递加，最高 60min。
温度	每次触摸以 1°C下降，最低达到 35°C。
温度	每次触摸以 1°C上升，最高达到 46°C。
按摩	打开或关闭按摩，开启一次默认运行 15min。

老人模式	触摸后温度设定为 41°C，达到温度后开启按摩，默认 12min。
女性模式	触摸后温度设定为 43°C，达到温度后开启按摩，默认 10min。
一键启动	触摸该键，机器按设定 42°C运行，达到此温度，蜂鸣器鸣叫三声开始按摩，在不调整模式情况下，默认按摩运行 15min。

04/ 技术参数

产品名称 | 足浴器

产品型号 | BP-ZY04


额定电压 | 220V~50Hz

额定功率 | 800W

安全类型 | 

执行标准 | GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

产品电路图

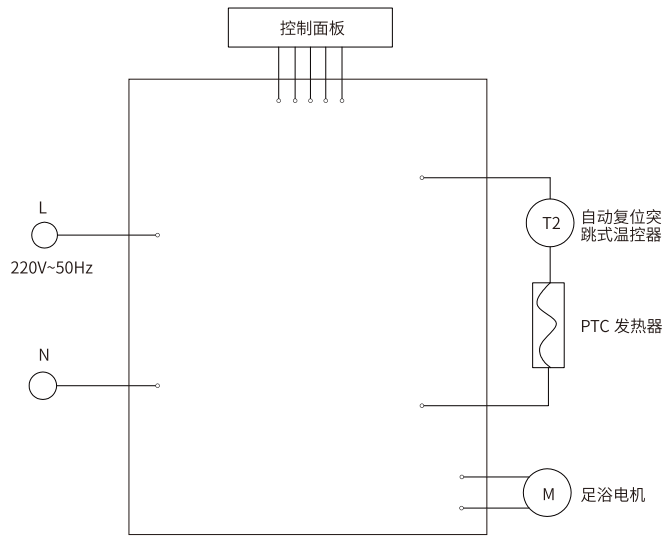

05/故障排除

- 若在使用本产品时遇到问题,请参考下列提示。
- 若产品仍处于故障状态无法使用,请和维修服务中心联系。

基本故障	可能产生的原因	排除方法
自动按摩不工作	按摩功能使用时间超过15分钟，自动退出	重新启动按摩功能
不工作或中途停止工作	使用时间达到设定时间	按说明书重新选择按键功能
	电机负载过大或电机工作时间过长	关机拔掉电源，等待半小时后再开启
机器锁机，无法操作，显示屏显示E5	水温超高，超过50摄氏度，导致超温锁机	倒入冷水，或自然降温，锁机自动解除
显示屏显示E1，蜂鸣器鸣叫3声	传感器脱落	插上传感器重新上电
水垢	水质重或脏	草酸或白醋泡10分钟后冲洗
使用过程中停止	默认工作时间到	间隔10分钟后再次启动

06/清洁与保养

- 清洁或者存放时，请拔掉电源插头。在存放时，盖上保温盖。
- 当产品使用一段时间后，请及时清洗水泵盖和水泵转子。
- 禁止使用酒精、汽油香蕉水等稀释剂清洁产品，可用洗衣粉、肥皂洗洁精清洗。
- 每次使用完产品后请尽量把水排净，请将产品中的脏污清洗后再存放。
- 严禁有水存放。
- 长时间不使用时，请存放于干燥通风处。
- 请使用有过滤包装的足浴包。

07 / 环保说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯迷 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○
织带	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

※:电路组件包括印刷电路板机器构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

品质检验

本产品在出厂时已经过本公司严格的检测程序，请放心使用!

检验员: _____ 出厂日期: _____

08/产品保修

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请详细阅读以下内容:本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障，可依据”三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在蓝宝智能科技授权技术服务中心享受无偿维修服务(随机附件: USB线等，不在保修范围内)。在保修期(含“三包”有效期)内以下情况将实施有偿维修服务,同时不享受“三包”服务:

- 01.不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 02.购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 03.由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 04.在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
- 05.由于未能按照《产品使用指南》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 06.未经本公司授权对产品进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

*需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往广东蓝宝智能科技有限公司技术服务中心，运输费由用户承担。如若运输途中产品损坏，将不能享受国家(三包法》相关的“三包”服务条款。

09/保修卡

用户档案:购买产品时，请认真填写此卡，并予妥善保管。

用户姓名	
通讯地址	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
销售单号	
品名及规格	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往广东蓝宝智能科技有限公司技术服务中心。